

Návod k použití

SUŠIČKA

IDCE 845 A



Tento symbol připomíná abyste si tento návod přečetli.

! Mějte tento návod vždy při ruce pro okamžité použití v případě potřeby. Vždy skladujte tento návod blízko u sušičky a nezampomeňte ho při případném prodeji nebo převodu předat novému majiteli, aby se mohl seznámit s uvedenými varováními a doporučeními.

! Návod si pečlivě přečtěte: následující strany obsahují důležité informace o instalaci a návrhy na způsob použití přístroje.

Obsah

Důležité informace

Instalace

Kam instalovat bubnovou sušičku

Ventilace

Elektrické připojení

Vyrovnaní bubnové sušičky

Předběžné informace

Popis bubnové sušičky

Vlastnosti

Řídící panel

Jak zapnout sušící cyklus

Zapnutí a volba programu

Programy a volby

Tabulka programů

Speciální programy

Volby

Jak otevřít dvířka

Prádlo

Třídění prádla

Štítky s pokyny

Speciální oděvy

Doby sušení

Varování a doporučení

Obecná bezpečnost

Informace pro recyklaci a likvidaci

Úspora energie a ohledy k životnímu prostředí

Péče a údržba

Jak odpojit přívod elektrické energie

Čištění filtru po každém cyklu

Po každém cyklu zkontrolujte buben

Po každém cyklu vyprázdněte zásobník na vodu

Jak vyměnit filtr tepelného čerpadla

Čištění sušičky

Řešení problémů

Podpora


Důležité informace

Aby Vaše kondenzátorová sušička pracovala efektivně, musíte dodržovat pravidelnou údržbu dle údajů níže.


Chmýří na filtru – **MUSÍTE** vyčistit chmýří na filtru po každém cyklu sušení.




KROK 1
Otevřete dvířka sušičky stisknutím jak je vidět na obrázku.

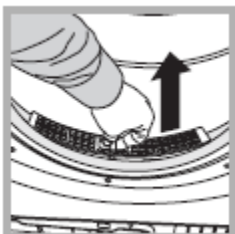

KROK 2
Vyměňte filtr (pomocí dvou prstů),

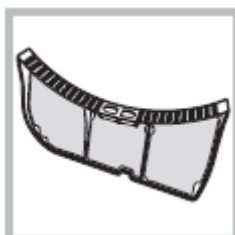


KROK 3
Vyčistěte všechny nečistoty z vnitřní části filtru.

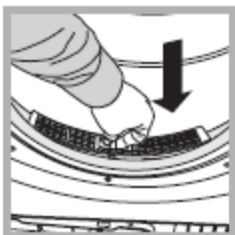


KROK 4
Vyměňte filtr – nikdy nepoužívejte sušičku bez filtru.

Pokud nedojde k čištění filtru po **KAŽDÉM** cyklu sušení, bude to mít vliv na výkon vaší sušičky, bude sušit déle a spotřebuje více energie.

Zásobník na vodu - Po každém cyklu vyprázdněte zásobník na vodu.

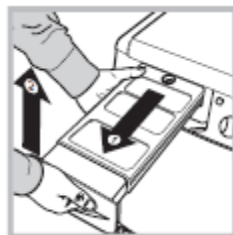

KROK 1
Zatáhněte zásobník na vodu směrem k sobě a zcela jej vyjměte ze sušičky.

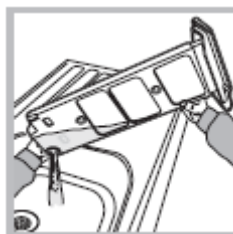

KROK 2
Vylijte všechnu vodu ze zásobníku na vodu.



KROK 3
Vyměňte nádržku na vodu a ujistěte že je tam pevně zasunutý.



Při nevyprázdnění vodního zásobníku může dojít k následujícímu:

- Stroj přestane vyhřívat (a tedy várka může být stále vlhká na konci cyklu sušení).
- Kontrolka „prázdny zásobník na vodu“ upozorňuje na to, že je zásobník na vodu plný.

Vypouštění zásobníku na vodu


Při prvním použití není nutné ihned vypustit vodu ze zásobníku jako čerpadla. To se děje automaticky a trvá to několik minut, na sušící proces to nemá žádný vliv.

Jednotka filtru tepelného čerpadla – Musíte vyčistit filtr od nečistot vždy po pěti sušících cyklech, to zaručí správnou funkčnost sušičky! Pro optimální výkon a pro úsporu energie, doporučujeme čistit před každým sušícím cyklem.

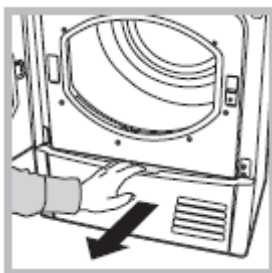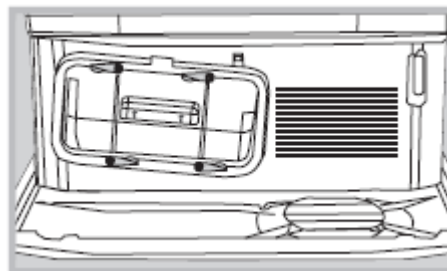

KROK 1
Otevřete víko filtru tepelného čerpadla. Za držadlo zatáhněte k sobě.

KROK 5
Opět osadte jednotku filtru a ujistěte se, že jednotka je zcela zatlačena, všechny 4 páčky jsou zajištěné a zamknuli víko.

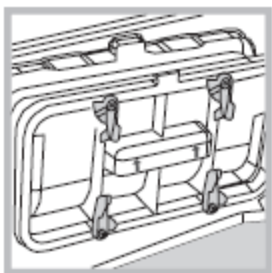

KROK 2
Vyjměte filtrační jednotku otáčením 3 páček a zatažením filtrační jednotky směrem k sobě. (V potrubí může být voda, což je běžné).


Pokud nečistíte správně filtr tepelného čerpadla, snižuje to výkon sušení a může způsobit předčasné selhání sušičky. Chcete-li zachovat optimální dobu sušení, doporučujeme čistit ho po každém cyklu.

! Upozornění: Přední strana tepelného čerpadla je vyrobená ze slabého plechu.

Dejte pozor, abyste se při čištění a manipulaci s filtrační jednotkou nezranili nebo neponičili spotřebič.



KROK 3
Pokud se na desky dostalo nějaké chmýří nebo nečistoty, je nutné vyčistit vlhkým hadříkem nebo vysavačem. Nikdy nepoužívejte prsty.

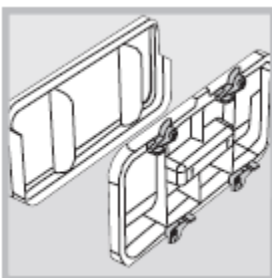

KROK 4
Oddělte dvě části filtrační jednotky a vyčistěte všechny zbylé chomáčky z mřížky filtru. Vyčistěte těsnění. Spojte dvě části.

Kam instalovat bubnovou sušičku

• Nainstalujte sušičku daleko od plynového sporáku, kamen, radiátorů nebo varné desky, protože plameny mohou spotřebič poškodit. Pokud bude sušička umístěná pod pracovní deskou, ujistěte se že je mezi horním panelem 10 mm a 15 mm po stranách od ostatních skříněk nebo spotřebičů. To zajistí správnou cirkulaci vzduchu.

Ventilace

• Místnost musí být dostatečně větraná když běží sušička. Ujistěte se že je sušička umístěná v místnosti bez vlhkosti a s přiměřenou cirkulací vzduchu. Proud vzduchu je nutný pro kondenzaci vody, která vzniká během praní, sušička nebude pracovat efektivně v uzavřeném prostoru nebo ve skříní.


! Někdy může kondenzovat voda v sušičce pokud je v male nebo ve studené místnosti.

! Nedoporučujeme instalovat sušičku do skříně, ale sušička se nikdy nesmí instalovat za uzamykatelné dveře, posuvné dveře nebo dveře s panty na opačné straně pantů sušičky.

Vypuštění vody

Pokud je sušička umístěná vedle odtoku, je možné vodu do tohoto zapojit. Tímto se vyřeší potřeba vyprázdnit zásobník na vodu. Pokud je sušička umístěná na nebo vedle pračky, mohou sdílet stejný odtok. Výška odtoku musí být pod 3' (1 m) od spodní části sušičky. Odstraňte hadici z polohy podle obrázku A a nasaďte vhodnou hadici a připojte ji podle obrázku B.

! Ujistěte se, že hadice není stlačena nebo zauzlená, když je sušička v konečné poloze.

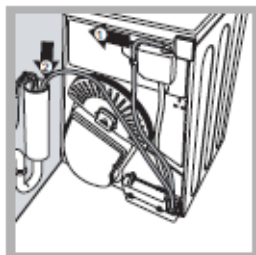

Obrázek A



Obrázek B

Elektrické připojení

Než zasunete zástrčku do elektrické zásuvky, ověřte, že:

- Máte suché ruce.
- Je zásuvka uzemněná.
- Zásuvka je schopná odolat maximálnímu výkonu spotřebiče, jak je uvedeno na štítku (viz Popis sušičky)
- napájecí napětí odpovídá hodnotám uvedeným na štítku na vnitřní straně dvířek.
- Zásuvka musí být kompatibilní se zástrčkou sušičky. Pokud ne, musí se zásuvka nebo zástrčka vyměnit.

! Nepoužívejte prodlužovací kabely.

! Sušička nesmí být nainstalovaná ve venkovních prostorách I když je chráněná. Mohlo by být velmi nebezpečné vystavit spotřebič dešti a bouři.

! Jakmile dokončíte instalaci sušičky zapojte kabel do zásuvky.

! Kabel nesmí být ohnutý ani stlačený.

! Pokud by měla být spojnice vyměněná, musí být likvidován bezpečným způsobem. NENECHÁVEJTE ho tam kde by mohl být zapojen do zásuvky a způsobit úraz elektrickým proudem.


! Napájecí kabel by se měl pravidelně kontrolovat a nahrazovat pouze kabelem speciálně připraveným pro tuto sušičku a osadit pouze pověřeným technikem (viz Servis). Nové nebo delší kabely se dodávají za další poplatek u autorizovaných prodejců.

! Výrobce neponese žádnou odpovědnost za poškození v souvislosti s nedodržováním těchto pokynů.

! Pokud budete mít pochybnosti ohledně výše zmíněných bodů, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře.

Vyrovnaní bubnové sušičky

Sušička musí být nainstalována tak aby správně fungovala.

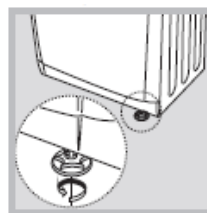

Pokud jste již umístili sušičku na finální místo, zkontrolujte zda není nakloněná ze strany na stranu I zepředu dozadu. Pokud není na stejné úrovni, upravte výšku obou nožiček aby byla v rovině.

Předběžné informace


Po instalaci sušičky a před jejím používáním, vyčistěte vnitřek bubnu a odstraňte prach, který se mohl nahromadit během dopravy.

Varování!! Před použitím sušičky ji nechte stát alespoň 6 hodin.

Popis bubnové sušičky



Jak otevřít dvířka

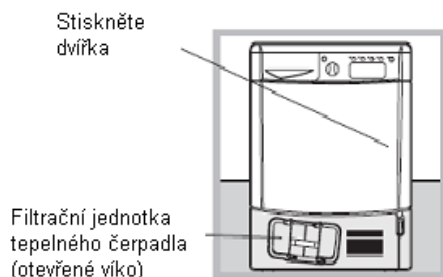

Vlastnosti

Zásobník na vodu

Filtr

Držadlo filtrační jednotky tepelného čerpadla (pro otevření stlačte)


Výkonnostní štítek

Číslo modelu & sériové číslo

mřížka vstupu vzduchu

Nastavitelné nožičky (pro vyrovnání sušičky)

Řídící panel

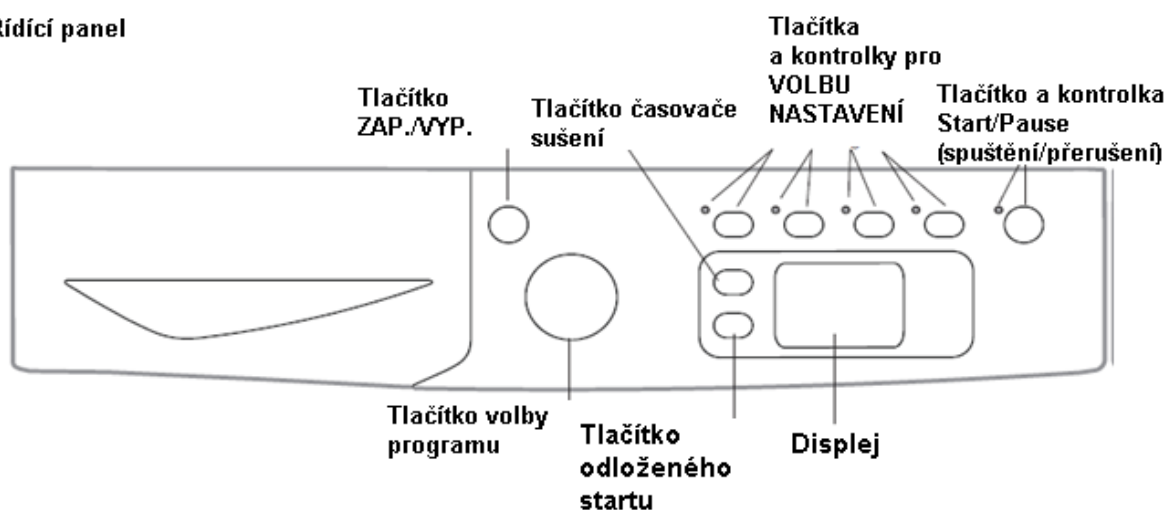

Kontrolka čištění filtru

Kontrolka prázdného zásobníku na vodu

Kontrolka čištění filtru tepelného čerpadla

Fáze cyklu



Ikona časovaného sušení

Ikona odloženého startu

Tlačítko zapnutí/vypnutí Resetu

Stisknutím tlačítka zapnete nebo vypnete spotřebič. Zapnutou sušičku můžete zastavit a zrušit program, pokud podržíte tlačítko po dobu 3 sekund.

Tlačítko volby programu

Umožňuje nastavení programu: Otočte až na požadovaný program (viz Start a volba programu).

Tlačítka volby

Umožňuje volbu z dostupných možností pro zvolený program. Příslušná kontrolka se rozsvítí po zvolení programu (viz Programy a volby).

Tlačítko a kontrolka START/PAUSE (spuštění/přerušení)

Pokud zelená kontrolka pomalu bliká, stiskněte tlačítko pro zahájení pracovního cyklu. Pokud zvolený cyklus běží, kontrolka svítí. Pokud chcete sušičku pauznout, stiskněte tlačítko pro vybraný program, kontrolka se rozsvítí oranžově a začne opět blikat. Stiskněte tlačítko znovu pro pokračování v programu od místa kde byl přerušen (viz Start a volba programu).

Displej

Když zvolíte “časované sušení” zobrazí se tento nápis v části A; pokud zvolíte “odložený start” zobrazí se čas zbývající do začátku zvoleného programu.


Doba trvání vybraného programu se zobrazí také v této části.

V části B se zobrazuje fáze programu:

Ikona slunce: ☀️: Cyklus sušení

Ikona větráku 🌀 cyklus studený vzduch

V části C, se zobrazí kontrolka údržby (kontrolka prázdného zásobníku na vodu 🚰. Kontrolka čištění filtru 🧼. Vyčistěte filtrační jednotku tepelného čerpadla – kontrolka 🛠️, svítí). Viz Ukazatele.

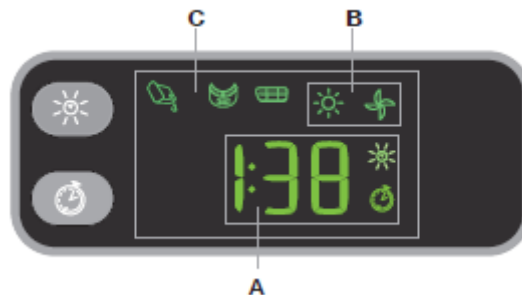

Kontrolky

Kontrolky poskytují důležité informace. Ukazují následující:

Kontrolka “Prázdný zásobník na vodu” 🚰 ukazuje, že musíte vyprázdnit zásobník na vodu.

Zaplní-li se zásobník v průběhu sušení, kontrolka se rozsvítí. Sušička se automaticky spustí na cyklus studeného vzduchu a ikona START/PAUZA bliká oranžově. Stiskněte tlačítko START/PAUZA pro pokračování cyklu od doby přerušení.

Abyste tomuto předešli, je třeba vyprázdnit zásobník po každém použití sušičky (viz Údržba).

Před každým programem, kontrolka “Vyčistěte filtr” 🧼 signalizuje zásadní význam čištění filtru před každým naložením (viz Údržba).

Kontrolka “vyčistěte filtrační jednotku tepelného 🛠️ čerpadla” ukazuje, že je třeba vyčistit filtr tepelného čerpadla každých 5 cyklů (Ní méně doporučujeme vyčistit po každém cyklu).

Jak zapnout sušicí cyklus



Zapnutí a volba programu

1. Zapojte sušičku do zásuvky.
 2. Zvolte program podle typu prádla (Viz *Prádlo*).
 3. Otevřete dveře a ujistěte se, že filtr je čistý a na místě a zásobník na vodu je prázdný a na místě (viz *Údržba*).
 4. Naložte sušičku a ujistěte se, že není žádné prádlo mezi dvířky a těsněním. Zavřete dveře.
 5. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp pro spuštění spotřebiče.
 6. Stiskněte tlačítko volby programů, které odpovídá typu materiálu na sušení dle tabulky programů (viz *Programy*) a také dle označení pro každý typ látky (viz *Prádlo*).
- ! Upozornění: Je-li volící knoflík v poloze na zvoleném programu, tak se stisknutím tlačítka START/PAUZA zvolený program nezmění. Pro změnu programu, stiskněte tlačítko START/PAUZA pro zapauzování programu (kontrolka bliká oranžově), poté zvolte nový program. Stiskněte tlačítko START/PAUZA pro spuštění nového programu.
7. Vyberte „časované sušení“ stisknutím tlačítka časovaného sušení, dokud se nezobrazí požadovaný čas (viz *Programy a volby*).
 8. Pokud je to nutné, tak nastavte odložený start se všemi dalšími volbami (viz *Programy a volby*).
 9. Stiskněte tlačítko ALARM pro signalizaci bzučáku na konci každého programu.
 10. Stiskněte tlačítko START/PAUZA pro spuštění cyklu sušení. Na displeji se zobrazuje přibližný zbývajících čas.

V průběhu sušení můžete kontrolovat zda je prádlo suché a vyjmout již suché prádlo ven, cyklus poté normálně pokračuje. Poté co zavřete dvířka, stiskněte tlačítko START/PAUZA pro pokračování programu.

Pokud otevřete dvířka pro zkontrolování prádla, prodloužíte tím dobu sušení, tepelné čerpadlo se spustí po 5 minutách od stisknutí tlačítka START.

11. Závěrečná fáze STUDENÉ SUŠENÍ (t.j. látky jsou chlazeny) se aktivuje během několika posledních minut programu, vždy ukončuje program.

12. Zvukový signál označuje konec programu (pokud je tato volba nastavena). Na displeji se zobrazí text „End“. Otevřete dvířka, vyndejte prádlo, vyčistěte filtr a opět ho osadte. Vyprázdněte zásobník na vodu a vraťte ho zpět (viz *Údržba*).

Pokud je nastavená volba „proti zmačkání“ a prádlo není okamžitě vyndáno bude se buben otáčet v intervalech po dobu 10 hodin nebo než otevřete dvířka.

13. Odpojte spotřebič od elektrického napájení.

Pohotovostní režim

Tato sušička, která splňuje požadavky směrnic pro využívání energeticky úsporných zařízení, je vybavena automatickým záložním systémem stand-by, který je aktivován v případě, že po dobu 30 minut nedojde k žádné činnosti přístroje. Krátce stiskněte tlačítko ON/OFF a počkejte, dokud se pračka opět nespustí.

Programy a volby

Tabulka programů

	PROGRAM	Max. nastá	Vhodné volby	cyklus trvání
	Úspora energie		Na displeji je možné kontrolovat dobu trvání cyklu praní.	
1	Eco Bavlna	1	Alarm – proti zmačkání před – proti zmačkání po – Odložený	
2	Eco Trička	1	Alarm – proti zmačkání před – proti zmačkání po – Odložený	
3	Eco Syntetika	1	Alarm – proti zmačkání před – proti zmačkání po – Odložený	
	Bavlna			
4	Suché k nošení:	Max.	Alarm – proti zmačkání před – proti zmačkání po – Vysoká	
5	Bavlna do skříně	Max.	Alarm – proti zmačkání před – proti zmačkání po – Vysoká	
6	Bavlna na ramínko	Max.	Alarm – proti zmačkání před – proti zmačkání po – Vysoká	
7	Bavlna k žehlení	Max.	Alarm – proti zmačkání před – proti zmačkání po – Vysoká	
	Speciální			
8	Syntetické materiály	3	Alarm – proti zmačkání před – proti zmačkání po – Vysoká	
9	Jemné prádlo	2	Alarm – proti zmačkání před – proti zmačkání po – Odložený	
1	Vlna	1	Alarm	
1	Rifle	3	Alarm – proti zmačkání před – proti zmačkání po – Odložený	
	Sport			
1	Speciál na boty	1	Alarm	
1	Sportovní oblečení	4	Alarm – proti zmačkání před – proti zmačkání po – Odložený	
1	Svrchní oděvy	2	Alarm – proti zmačkání před – proti zmačkání po – Odložený	
	Částečné			
	Snadné žehlení	2,5	Alarm	
	Osvěžení	-	Alarm	

Cykly energeticky úsporné

Energeticky úsporné cykly snižují spotřebu energie a pomáhají tím nejen životnímu prostředí, ale snižují i Váš účet za elektřinu.


Energeticky úsporné cykly jsou vhodné pro různé druhy tkanin, jeden je vhodný pro bavlnu, další je extra pro košile a další pro syntetické tkaniny. Všechny jsou navrženy pro skvělý výsledek pro malé zatížení.

Energeticky úsporné cykly mají lepší výsledky díky dokonalé regulaci teploty a vlhkosti, která je optimalizovaná pro dosažení nejlepšího výsledku při malém naložení.

Jemné

- Tento program je vhodný na sušení jemných oděvů např. Akrylu.
- Lze jej použít na velikost várky až do 2,0 kg.
- Tento program trvá asi 120 minut, ale může trvat déle v závislosti na velikosti a hustotě várky a rychlosti odstředění v pračce.
- Várky usušené v tomto programu jsou obvykle vhodné k okamžitému nošení, ale některé těžší kusy mohou být stále vlhké v okrajích. Pokud chcete prádlo zkontrolovat můžete otevřít dvířka, případně dát vlhké prádlo ještě na krátkou dobu sušit.

Program na vlnu:

Tento symbol je vhodný pro prádlo které na štítku tento symbol . Je vhodný pro naložení až 1 kg (asi 3 svetry). Doporučujeme otočit před sušením oděvy naruby. Tento program trvá asi 1:00 (hodina:minuty), ale může trvat déle v závislosti na velikosti a hustotě várky a rychlosti odstředění v pračce. Oděvy které jsou sušeny tímto programem, jsou obvykle vhodné přímo pro nošení, i když okraje těžších oděvů mohou být mírně vlhké. Nechte je doschnout přirozeně, dodatečné sušení by je mohlo poškodit.

Na rozdíl od jiných materiálů, zmenšení vlny je nevratné, tj. oděv neobnoví původní rozměr a tvar.

Tento program není vhodný pro akrylové materiály.

Program džíny

Tento program je vhodný pro pranou džínovou bavlnu. Otočte přední kapsy naruby před sušením džínů. Je vhodný pro naložení až 3 kg (asi čtvery kalhoty).

Tento program trvá asi 1:25 (hodina:minuty) , ale může trvat déle v závislosti na velikosti a várce a rychlosti odstředění v pračce. Oděvy které jsou sušeny tímto programem, jsou obvykle vhodné přímo pro nošení, i když okraje a švy mohou být mírně vlhké. Pokud k tomuto dojde, otočte rifle naruby a obnovte na chvíli program.

Tento program používejte pouze na oděvy ze 100% bavlny; nekombinujte tmavé a světlé barvy a nepoužívejte tento program na oděvy s výšivkami a doplňky (elastické pásy kolem pasu, brože, atd.); vyndejte kapsy.

Speciální program na boty

Tento program je určen na sušení sportovních bot velikosti 37-46. Boty musí být předem umyté a odstředěné za minimální rychlosti 400 otáček.


K dispozici je určená přihrádka na boty, kterou je třeba použít, jinak se sušička poškodí, pokud se boty suší v bubnu. Odstraňte filtr z držáku na přední straně sušičky a umístěte přihrádku na boty.

Vložte tkaničky dovnitř boty a uložte je špičkami směrem dolů a podrážkami nahoru.

Doba sušení se liší podle tvaru a typu boty. Pokud boty nejsou zcela suché na konci programu, restartujte program.

Nesušte boty, které obsahují gel nebo světýlka. Sušte pouze boty ze syntetického materiálu nebo provázek. Po ukončení programu odstraňte přihrádku na boty a vraťte filtr do držáku.

Program na sportovní oděvy

Tento program je k dispozici pro bezpečné sušení oděvů jako jsou teplákové soupravy a šortky se symbolem . ideální pro šaty, které se nemusí zcela vysušit. Je vhodný pro várky do 4kg, trvá asi 01:20 (hodina:minuty) , ale může trvat déle v závislosti na velikosti a hustotě várky a rychlosti odstředění v pračce. Doporučujeme otočit před sušením oděvy naruby.

Program funkční oděvy

Tento program je určen k sušení vodoodpudivých materiálů a sportovních bund (tj. Gore-Tex, polyester, nylon). Sušení oděvů po praní má výhodu, protože obnovuje vodoodpudivé ošetření oděvu.

Je vhodný pro várky do 2 kg. Program trvá asi 02:00 (hodina:minuty), ale může trvat déle v závislosti na velikosti a hustotě várky a rychlosti odstředění v pračce.

Snadné žehlení

Krátký 10-minutový program, který uvolňuje vlákno v oděvech, aby ulehčilo žehlení a skládání.

Tento program se doporučuje obzvláště pro bavlněné nebo kombinované materiály.

Pro optimální výsledky nepřepřehřejte bubnu (následující hodnoty odkazují na váhu suchého oděvu):

Látka:	Maximální várka
Bavlna a smíšená bavlna:	2,5 kg
Syntetické oděvy:	2 kg
Rifle:	2 kg

Vyprázdněte sušičku jakmile program skončí, pověste, složte nebo vyžehlete oděvy, pak je umístěte do skříňe. Pokud toto nejde, program opakujte.

Vzhledem k tomu, že toto není program sušení, nelze jej použít na oděvy, které jsou vlhké.

Účinek tohoto programu se liší v závislosti na charakteristice každé látky: Látky jako jsou akrylová vlákna nebo Tencel® neposkytují stejné výsledky jako tradiční oděvy (např. bavlna).

Osvěžení

Krátký program, který se používá pro osvěžení látek a oděvů. Trvá asi 20 minut.

! Vzhledem k tomu, že toto není program sušení, nelze jej použít na oděvy, které jsou vlhké.

Volby

Tyto volby umožňují přizpůsobení zvoleného programu vlastním potřebám.

Časované sušení

Po volbě programu, stiskněte tlačítko "Timed drying" a zadejte dobu sušení. Po každém stisknutí tohoto tlačítka se objeví trvání zvoleného cyklu sušení na displeji. Po prvním stisknutí se na displeji objeví nejvyšší povolená hodnota zvoleného cyklu. Po každém dalším stisknutí se nastavená doba sníží dokud se nezobrazí OFF.

Pokud není možnost časovaného sušení k dispozici, aktivuje se bzučák.

Zvolený čas se zobrazí po spuštění programu a nelze jej modifikovat po stisknutí tlačítka START/PAUSE.

Opožděný start

Spuštění některých programů (viz *Programy a volby*) lze odložit až na 24 hodin. Pro nastavení požadovaného času opoždění, stiskněte tlačítko opakovaně. Před nastavením opožděného startu se ujistěte, že je zásobník na vodu prázdný a filtr je čistý.

Proti pomačkání před sušením

Po volbě této možnosti navíc k možnosti „Opožděný start“, se oděvy protáčí v bubnu v pravidelných intervalech během sušení, aby se předešlo pomačkání.

Proti pomačkání po sušení

Po volbě této možnosti se v bubnu otáčí oděvy při daných intervalech po ukončení cyklu studeného sušení, aby se předešlo pomačkání oděvů, pokud je nelze okamžitě vyndat na konci programu. Během této fáze svítí kontrolka.

Vysoká teplota

Po volbě doby sušení se stisknutím tohoto tlačítka nastaví vysoká teplota sušení a kontrolka nad tlačítkem se rozsvítí. Časované programy jsou nastavené na nízkou teplotu.

Alarm

Na konci cyklu ušení se ozve bzučák, který signalizuje konec programu a oděvy jsou připravené k odebrání. Některé možnosti jsou k dispozici pro všechny programy (viz *Programy a volby*). Po stisknutí volby, která není k dispozici, se bzučák ozve třikrát. Pokud je volba k dispozici, ozve bzučák jednou a kontrolka volby vedle tlačítka se rozsvítí pro potvrzení volby.

Jak otevřít dvířka

Pokud se dveře otevřou (nebo po stisknutí tlačítka START/PAUZA) během průběhu programu, sušička se zastaví a může dojít k následujícímu:

- Kontrolka START/PAUZA bliká oranžově.
- Při průběhu odloženého startu, odpočítávání dále probíhá. Je nutné stisknout tlačítko START/PAUZA pro obnovení programu odloženého startu. Kontrolka odloženého startu bliká a displej zobrazuje čas zbývající do startu zvoleného programu.
- Je nutné stisknout tlačítko START/PAUZA pro obnovení programu. Rozsvícená kontrolka vývoje signalizuje probíhající fázi a kontrolka START/PAUZA přestane blikat a svítí zeleně.
- Během fáze péče proti pomačkání po sušení se program ukončí. Stiskněte tlačítko START/PAUSE a začne nový program a to od začátku.
- Otočením kolečka volby programu se zvolí nový program a kontrolka START/PAUZA bliká zeleně. Tento postup lze zvolit pro program sušení za studena, pro ochlazení oděvů, které jsou považovány za dostatečně suché.

Stiskněte tlačítko START/PAUZA pro spuštění nového programu.

Ochranný systém tepelného čerpadla

Systém tepelného čerpadla zahrnuje ochranný prvek kompresoru, který je funkční po otevření dveří nebo dojde k selhání napájení nebo vypnete sušičku. Tento systém zabrání spuštění kompresoru tepelného čerpadla po dobu 5 minut po zavření dveří a spuštění programu.

Poznámka: V případě výpadku proudu vypněte spínač napájení a vyjměte kabel ze zásuvky, po obnovení napájení stiskněte tlačítko START/PAUSE pro obnovení programu.

Třídění prádla

- Zkontrolujte symboly na štítcích o péči na různých oděvech pro ověření, zda je oděv možné bezpečně sušit.
- Protříděte prádlo dle typu vlákna.
- Vyprázdněte všechny kapsy a zkontrolujte knoflíky, zda nejsou povolené.
- Zapněte zipy a háčky a zajistěte opasky a šňůrky aniž byste je utahovali.
- Vyždímejte oděvy, abyste odstranili maximální možné množství vody.

! Nevkládejte nadměrně vlhké oděvy do sušičky.

Maximální velikost várky

Nepřepíňujte buben.

Následující hodnoty ukazují váhu suchých oděvů: Přírodní vlákna: Maximum 7,5 kg Syntetická vlákna: maximum 3 kg

! Nepřepíňujte sušičku, protože to může dojít k sníženému výkonu sušení.

Běžné váhy

Oděvy		
Blůza	Bavlna	150 g
	Ostatní	100 g
Šaty	Bavlna	500 g
	Ostatní	350 g
Rifle		700 g
10 plen		1 000 g
Košile	Bavlna	300 g
	Ostatní	200 g
Triko		125 g
Domácí prádlo		
Povlečení na (Dvojlůžko)	Bavlna	1 500 g
	Ostatní	1 000 g
Velký ubrus		700 g
Malý ubrus		250 g
Utěrka		100 g
Osuška		700 g
Ručník		350 g
Prostěradlo na dvojlůžko		500 g
Prostěradlo na jednolůžko		350 g

Poznámka: 1 kg = 1000 g

Při kombinaci syntetických a bavlněných materiálů, mohou být bavlněné položky stále vlhké na konci cyklu sušení. Dojde-li k tomu, prostě je nechte projít Krátkým cyklem sušení.

Poznámka: Při nastavování trvání cyklu sušení pamatujte, že fáze sušení za studena probíhá po dobu posledních 3 minut, kdy sušička již oděvy nesusí.

Štítky s pokyny

Vždy si prohlédněte štítky s pokyny, obzvláště pokud dáváte oděvy do sušičky poprvé.

Následující symboly jsou nejběžnější:



Lze sušit v sušičce



Nedávat do sušičky.



Sušte při nastavení vysoké teploty




Sušte při nastavení nízké teploty

Věci, které nejsou vhodné pro sušičku

- Položky, které obsahují gumové části nebo podobné materiály nebo potah z plastu (polštáře, polštářky nebo sportovní bundy PVC), jakýkoliv typ hořlavého předmětu nebo předmětů s hořlavými látkami (použité ručníky se sprejem na vlasy).

- Skelné vlákno (určité typy závěsů).

- Položky, které byly dříve čištěny v čistírně.

- Položky označené symbolem ITLC ("Zvláštní oděvy")  E2, které lze umýt pomocí speciálních domácích výrobků. Přesně dodržujte pokyny.

- Velké rozměrné položky (peřiny, spací pytle, polštáře, polštářky, velké povlečení, atd.), které se během sušení zvětšují a omezují proudění vzduchu uvnitř sušičky.

Speciální oděvy

Deky a ložní prádlo: Akrylové položky (Acilan, Courtele, Orion, Dralon) se musí sušit s obzvláštní péčí za nízkého nastavení teploty. Vyhněte se sušení na dlouhou dobu.

Plisované nebo pomačkané oděvy Přečtěte si pokyny pro sušení od výrobce.

Naškrobené oděvy: Nesušte je s nenaškrobenými oděvy. Odstraňte maximální možné množství škrobu před umístěním těchto oděvů do sušičky. Nepřesušujte: Škrob se mění na prach a zanechává oděvy zplihlé – tímto se ruší účel škrobení.

Doby sušení

Doba sušení je přibližná a liší se dle následujícího:

- Množství vody zadržené v oděvech po ždímání: Ručníky a jemné prádlo obsahuje hodně vody.
- Látky: Položky ze stejného vlákna, ale s různou texturou mohou vyžadovat odlišnou dobu sušení.

• Množství prádla: Jednotlivé položky nebo malé várky se mohou sušit déle.

• Sušení Pokud je prádlo určené k žehlení, lze je vyndat ze sušičky, když je stále vlhké. Položky, které vyžadují celkové sušení, lze ponechat déle.

• Nastavení tepla.

• Teplota pokoje: Čím je teplota pokoje nižší, tím déle bude trvat sušení prádla v sušičce.

• Objemné: Určité objemné položky vyžadují speciální péči během procesu sušení. Doporučujeme tyto položky vyndat a vrátit je do sušičky po důkladném protřepání: Tento postup několikrát opakujte v průběhu cyklu sušení.

! Nepřesušujte tyto položky.

Všechny látky obsahují trochu přirozené vlhkosti, která udržuje jejich měkkost a nadýchanost.

Určené doby sušení odkazují na automatické programy sušení do skříně.

Nestavení časovaného sušení je určeno, abyste mohli zvolit nejvhodnější volbu načasování.

Váha se vztahuje na suché oděvy.

Automatické doby sušení


Bavlna: Vysoká teplota								
Doby sušení 800-1000 ot/min v pračce								
	1 kg	2 kg	3 kg	4 kg	5 kg	6 kg	7 kg	7,5 kg
AUTOMATIC (hod/min)	0:40-0:60	1:00-1:30	1:30-1:40	1:40-2:10	2:10-2:40	2:40-3:00	3:00-3:10	3:00-3:20
Nastavení času (hod/min)	00:40:00 nebo 01:00:00	1:00 or 1:30	1:30	1:30 nebo 2:00	2:00 or 2:30	02:30:00 nebo 03:00:00	3:00	03:00:00 nebo 03:40:00
Syntetické materiály Nízká teplota teplotou								
Doby sušení při sníženém ždímání v pračce.								
	1 kg	2 kg		3 kg				
AUTOMATIC (hod/min)	0:40 - 0:50	0:50 - 1:00		1:00 - 1:30				
Nastavení času (hod/min)	00:40:00 nebo 01:00:00	00:40:00 nebo 01:00:00		0:40 nebo 1:00 nebo 01:30:00				
Akryl. Nízká teplota teplotou								
Doby sušení při sníženém ždímání v pračce.								
	1 kg			2 kg				
AUTOMATIC (hod/min)	0:40 - 1:20			1:20 - 2:20				
Nastavení času (hod/min)	0:40 nebo 1:00 nebo 01:30:00			01:30:00 nebo 02:00:00 nebo 02:30:00				


Varování a doporučení



! Toto zařízení bylo zkonstruováno a vyrobeno v souladu se současnými mezinárodními bezpečnostními normami. Následující informace se poskytují z bezpečnostních důvodů a měly by se tudíž pečlivě přečíst.

Obecná bezpečnost

- Závěrečná část sušicího programu probíhá bez ohřevu (program ochlazení) aby bylo zajištěno, že se prádlo vlivem nadměrných teplot nepoškodí.
- Tato sušička není určena pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí ohledně spotřebiče, pokud jim není poskytnut dohled nebo pokyny týkající se používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Tento spotřebič byl navržen pro použití pouze v domácnostech a ne profesionálně.
- Nedotýkejte se spotřebiče, jste-li naboso nebo s vlhkýma rukama nebo nohama.
- Při odpojování přístroje tahejte za zástrčku a ne za kabel.
- Děti držte vždy v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče, když je v provozu. Po použití sušičky ji vypněte a odpojte ze zásuvky. Nechte dveře sušičky zavřené, aby si s ní děti nemohly hrát.
- Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou se spotřebičem hrát.
- Spotřebič je třeba správně instalovat a zajistit řádnou ventilaci. Přívod vzduchu na přední straně sušičky a větrací otvory by nikdy neměly být zablokovány (viz *Instalace*).
- Nikdy nepoužívejte sušičku na kobercích s vysokým chlupem, který by bránil vstupu vzduchu do spodní části sušičky.
- Zkontrolujte, zda je sušička prázdná před vkládáním prádla.
-  Zadní strana sušičky se může velmi zahřát. Nesahejte na sušičku, když je v provozu.
- Nepoužívejte sušičku, pokud filtr, zásobník na vodu a filtr tepelného čerpadla nejsou bezpečně uloženy na místě (viz *Údržba*).
- Nepoužívejte tekutou aviváž do sušičky, přidejte do posledního máchání v pračce.
- Nevkládejte nadměrné množství prádla do sušičky (viz *Prádlo* na maximální zatížení).
- Nevkládejte nadměrně vlhké oděvy.
- Vkládejte věci do sušičky pouze pokud byly vyprány pracím prostředkem a vodou, vymáčkány a prošly cyklem ždímání. Sušení oděvů nevypraných ve vodě, může vést k požáru.
- Pozorně čtěte pokyny na štítku oděvů (viz *Prádlo*).
- Nesušte oděvy ošetřené chemickými produkty.
- Prádlo které je znečištěné hořlavými látkami (olejem, acetonem, alkoholem, benzinem, petrolejem, odstraňovačem skvrn, terpentýnem, vosky, odstraňovači vosku a sprejem na vlasy) nikdy nekládejte do sušičky, pokud toto nebylo vypráno v horké vodě s větším množstvím pracího prášku.
- Do sušičky nekládejte látky z gumy, pogumované a oděvy, polštáře s pěnovými gumovými vycpávkami, latexovou pěnou, gumou, plastem, čepice do sprchy, nepromokavé látky, plenkové kalhotky nebo povlečení, polyetylen a papír.
- Vyjměte všechny předměty z kapes, obzvláště zapalovače (riziko exploze).
- Nesušte velké a velmi objemné věci.
- Nesušte akrylové materiály při vysokých teplotách.

- Dokončete každý program s příslušnou fází chlazení.
- Nevypínejte sušičku, pokud jsou uvnitř stále teplé věci.
- Vyčistěte filtr po každém použití (viz *Péče a Údržba*).
- Vyprázdněte zásobník na vodu a vraťte ho zpět po každém použití (viz *Péče a Údržba*).
- Pravidelně čistěte jednotku filtru čerpadla (viz *Péče a Údržba*).
- Nenechte kolem sušičky hromadit chuchvalce.
- Nešplhejte na sušičku, protože může dojít k poškození spotřebiče.
-  Vždy dodržujte elektrické normy a požadavky (viz *Instalace*).
- Vždy kupujte originální příslušenství a náhradní díly (viz *Asistence*).

! VAROVÁNÍ: Nikdy nezastavujte sušičku před koncem sušicího cyklu, jinak musíte vyndat a rozprostřít všechno prádlo tak aby vychladlo.

Informace pro recyklaci a likvidaci.

Součástí naší trvalé snahy je chránit životní prostředí, a proto si vyhrazujeme právo používat kvalitní recyklovatelné součástky, aby se snížily náklady zákazníků a minimalizovalo plýtvání materiálu.

- Při likvidaci obalového materiálu: Dodržujte místní nařízení, aby byla možná recyklace balících materiálů.
- Pro minimalizaci rizika zranění dětí, odstraňte dveře a zástrčku, pak odřízněte hlavní kabel a odstraňte spolu s spotřebičem. Zlikvidujte tyto části odděleně, abyste zajistili, že spotřebič již nelze zasunout do zásuvky.
- Tato sušička obsahuje uzavřenou jednotku tepelného čerpadla a obsahuje F plyny, kterou je třeba vyndat a zlikvidovat.

Likvidace starých domácích spotřebičů



Direktiva EU 2002/96/EC o zacházení s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (WEEE) definuje postupy zpětného odběru a následného zpracování (recyklace) všech použitých elektrozařízení, kterých se spotřebitelé rozhodli zbavit a zakazuje, aby staré domácí spotřebiče byly likvidovány v neřádném komunálním odpadu. Staré spotřebiče musí být shromažďovány odděleně s požadavkem na jejich neoptimálnější využití a recyklaci a zamezení vlivu na lidské zdraví a životní prostředí.

Tato sušička obsahuje uzavřenou jednotku tepelného čerpadla a obsahuje F plyny, kterou je třeba vyndat a zlikvidovat. Symbol "přeškrtnuté popelnice", uvedený na výrobcích, říká spotřebiteli, že tento použitý výrobek po skončení životnosti NESMÍ být odložen do smíšeného komunálního odpadu. Informace o zpětném odběru a následné likvidaci použitých elektrozařízení vám poskytnou všichni prodejci elektrospotřebičů a vaše obecní úřady. (Ve Velké Británii jde o Recyklační centrum domácích spotřebičů).

Úspora energie a ohledy k životnímu prostředí

- Před sušením vyždímejte oděvy, abyste odstranili maximální možné množství vody (pokud oděvy nejdříve perete, zvolte ždímání). Tímto se během sušení zajistí úspora energie.
- Vždy dejte do sušičky plnou várku, abyste ušetřili energii. Jednotlivé položky nebo malé várky se mohou sušit déle.
- Vyčistěte filtr po každém použití, abyste snížili náklady na energii (viz *Péče a Údržba*).

Péče a údržba


Jak odpojit přívod elektrické energie

! Když sušičku nepoužíváte nebo během čištění a provádění údržby, ji odpojte.

Čištění filtru po každém cyklu

Filtr je důležitou částí vaší sušičky: Sbírá vlákno a chuchvalce, které se hromadí během sušení.

Po ukončení sušení, vyčistěte filtr propláchnutím pod tekoucí vodou nebo vysavačem. Pokud se filtr ucpe, bude proud vzduchu uvnitř filtru vážně omezen: Doba čištění se prodlouží a spotřebuje se více energie. Navíc se sušička může poškodit.

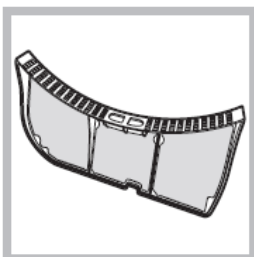

Filtr je umístěn před uzávěrem sušičky (viz Obrázek).

Vyjmutí filtru:

1. Zatáhněte plastový držák filtru směrem nahoru (viz Obrázek).
2. Odstraňte chomáče z filtru a vraťte je na správné místo. Ujistěte se, že je filtr správně zatlačen na své místo.

! Nepoužívejte sušičku, pokud nebyl filtr vrácen do držáku.

Po každém cyklu zkontrolujte bubnu

Otočte ručně bubnem, abyste odstranili malé věci (kapesníky), které mohly zůstat uvnitř po sušení.

Čištění bubny

! Na čištění bubny nepoužívejte hrubé materiály, drátěnku nebo čisticí prostředky na nerez ocel. Na nerez povrchu bubny se může objevit barevný povlak: Může to být způsobeno kombinací vody a/nebo čisticího prostředku jako je například aviváž. Tento barevný povlak nemá vliv na chod sušičky.

Po každém cyklu vyprázdněte zásobník na vodu

Vyjměte zásobník na vodu a vyprázdněte do dřezu nebo jiného odpadu, pak zásobník vraťte.

Vždy zkontrolujte a vyprázdněte zásobník před tím než spustíte nový program sušení.

Čištění jednotky filtru tepelného čerpadla

• Pravidelně (každých 5 cyklů sušení) vyndejte jednotku filtru tepelného čerpadla a vyčistěte nahromaděné chuchvalce z povrchu filtru tím, že je vypláchnete pod proudem vody nebo použijte vysavač.

Chcete-li zachovat optimální dobu sušení, doporučujeme čistit filtr po každém cyklu.

Vyndání jednotky filtru tepelného čerpadla:

1. Odpojte sušičku od napájení a otevřete dveře.
2. Vyjměte filtrační jednotku otáčením 3 páček a zatažením filtrační jednotky směrem k sobě.
3. Oddělte dvě části filtrační jednotky a vyčistěte povrch filtru.

! **Upozornění: Přední strana tepelného čerpadla je vyrobená ze slabého plechu.**

Dejte pozor, abyste se při čištění a manipulaci s filtrační jednotkou nezranili nebo nepoškodili spotřebič.

4. Pokud se na desky dostalo nějaké chmýří nebo nečistoty, je nutné vyčistit vlhkým hadříkem nebo vysavačem. Nikdy nepoužívejte prsty.
5. Sestavte dvě části filtru, vyčistěte povrch uzávěru a vraťte do horizontální polohy pomocí 4 páček a ujistěte se, že je filtr pevně zachycen.


Čištění sušičky

• Vnější části v kovových nebo plastových a gumových částech lze čistit vlhkým hadříkem.


• Pravidelně (každých 6 měsíců) vysajte přední mřížku na přívod vzduchu, odstraňte nahromaděné chuchvalce nebo prach. Také čas od času vysajte nahromaděné chuchvalce z přední strany kondensátoru a oblasti filtru.

! Nepoužívejte rozpouštědla nebo abrazivní přípravky.

! **Pravidelně nechte sušičku zkontrolovat autorizovaným technikem, aby byla zaručena její elektrická a mechanická bezpečnost (viz Asistence).**

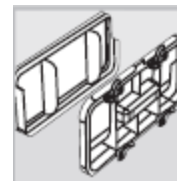

Zásobník na vodu

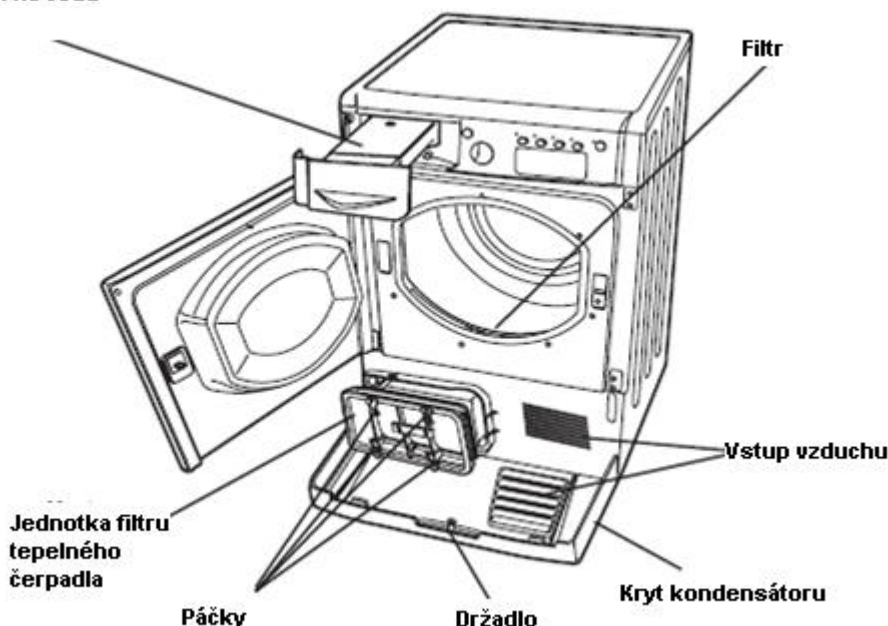

Řešení problémů

Pokud máte pocit, že sušička řádně nepracuje, prohlédněte si následující návrhy na řešení poruch a to předtím, než budete kontaktovat centrum technické asistence (viz Asistence).

Závada: Sušička se nespouští.	Možná příčina/řešení: <ul style="list-style-type: none">• Zástrčka není správně zasunutá do elektrické zásuvky, aby došlo ke kontaktu.• Došlo k výpadku proudu.• Praskla pojistka. Zkuste do stejné zásuvky připojit jiné zařízení.• Při použití prodlužovacího kabelu, zkuste připojit kabel sušičky přímo do zásuvky.• Dveře nejsou řádně zavřeny.• Program nebyl správně nastaven (viz <i>Jak zapnout sušící cyklus</i>).• Tlačítko START/PAUSE nebylo stisknuto (viz <i>Jak zapnout sušící cyklus</i>).
Cyklus praní nelze spustit	<ul style="list-style-type: none">• Byl nastaven odložený start (viz programy a volby).• Stiskli jste tlačítko START/PAUSE, sušička se spustí s krátkým zpožděním. Počkejte, že začne cyklus sušení, nemačkejte tlačítko START/PAUSE, jinak se sušička přepne na režim pauzy a cyklus sušení se nespustí.
Doba sušení je příliš dlouhá.	<ul style="list-style-type: none">▪ Není vyčištěný filtr (viz <i>Údržba</i>).▪ Je třeba vyprázdnit zásobník na vodu? Kontrolka "Prázdný zásobník na vodu" bliká a ukazuje zprávu "H2O" (viz <i>Údržba</i>).▪ Není vyčištěný filtr tepelného čerpadla (viz <i>Údržba</i>).▪ Nastavení teploty není vhodné pro typ materiálu na sušení (viz <i>Programy a volby</i>).▪ Byla zvolena chybná doba sušení na typ prádla (viz <i>Prádlo</i>).▪ Věci jsou příliš mokré (viz <i>Prádlo</i>).▪ Mřížka vstupu vzduchu je ucpaná (viz <i>Instalace a Péče a Údržba</i>). Sušička je přetížená (viz <i>Prádlo</i>).
Kontrolka se zprávou „Vyprázdněte zásobník na vodu“ bliká, ale sušička je puštěná jenom krátce.	<ul style="list-style-type: none">▪ Zásobník na vodu nebyl pravděpodobně vyprázdněn na začátku programu. Nečekejte na signál vyprázdnění vody, ale vždy zkontrolujte a vyprázdněte zásobník před spuštěním nového programu (viz <i>popis sušičky</i>).
Kontrolka "Prázdný zásobník na vodu" svítí, ale zásobník na vodu není plný.	<ul style="list-style-type: none">▪ To je běžné: Kontrolka "Prázdný zásobník na vodu" bliká, když je zásobník na vodu plný. Pokud je kontrolka zapnutá, ale neblinká, jde jen o připomenutí zásobník vyprázdnit (viz <i>popis sušičky</i>).
Program skončil a oděvy jsou vlhčí než se čekalo.	<p>! Z bezpečnostních důvodů je maximální doba programu sušičky 4 hodiny. Pokud automatický program nezachytil požadovanou konečnou úroveň vlhkosti během této doby, sušička dokončí program a vypne se. Zkontrolujte body uvedené výše a opět spusťte program, pokud je prádlo stále vlhké, kontaktujte centrum technické asistence (viz <i>Asistence</i>).</p>
Na displeji se zobrazí kód "F" a za ním je jedno či dvě čísla, kontrolka volby svítí a kontrolka pause bliká.	<ul style="list-style-type: none">▪ Pokud displej zobrazí F10 nebo F15, vypněte spotřebič, odpojte ze zásuvky, pak vyčistěte filtr a jednotku filtru tepelného čerpadla (viz <i>Údržba</i>). Pak opět zapojte zástrčku, zapněte sušičku a spusťte další program. Pokud se stále zobrazuje F10 nebo F15 kontaktujte centrum technické asistence (viz <i>Asistence</i>). Pokud se stále zobrazují další čísla, označte kód a kontaktujte centrum technické asistence (viz <i>Asistence</i>).
Displej krátce zobrazí "dOn" každých 6 sekund.	<ul style="list-style-type: none">▪ Spotřebič je v "Demo" režimu Stiskněte a držte obě tlačítka ON/OFF a START/PAUSE po dobu 3 sekund. Displej zobrazí "dOn" po dobu 3 sekund a pak se sušička vrátí do běžného režimu.
Kontrolka "Remaining time" se během cyklu sušení mění.	<ul style="list-style-type: none">▪ Zbývající čas se neustále sleduje během cyklu sušení a aktualizuje se zobrazení nejlepší předpovědi. Je normální, že se zobrazená doba během cyklu zvyšuje.
Sušička je během prvních několika minut provozu hlučná.	<ul style="list-style-type: none">▪ Toto je běžné, obzvláště pokud sušička nebyla dlouho v provozu. Pokud problém přetrvává během celého cyklu, kontaktujte centrum technické podpory.
Světla na ovládacím panelu sušičky nesvítí, i když je sušička zapnutá.	<ul style="list-style-type: none">▪ Sušička je v úsporném režimu, aby se ušetřila energie. K tomuto dojde, pokud jste nechali sušičku zapnutou nebo došlo k výpadku proudu. K tomuto dojde po 30 minutách:<ul style="list-style-type: none">- Pokud odejdete od sušičky, aniž byste spustili program;- Po dokončení programu sušení.Stiskněte tlačítko On/Off a světla se opět rozsvítí.

Podpora

Systém tepelného čerpadla

Sušička je vybavená uzavřeným systémem tepelného čerpadla pro sušení oděvů. Aby čerpadlo mohlo pracovat obsahuje fluorované skleníkové plyny (F-plyny), na které se vztahuje Kjótský protokol. F plyny jsou obsaženy v hermeticky uzavřené jednotce. Tato uzavřená jednotka obsahuje 0,34 kg F plynu R134a, který pracuje jako chladivo.

Pokud uzavřená jednotka nepracuje, je třeba ji vyměnit novou uzavřenou jednotkou. Kontaktujte nejbližší servisní centrum a požádejte o radu. Poznámka: Plyny obsažené v uzavřené jednotce nejsou zdraví nebezpečné, ale při jejich úniku dochází ke vlivu na globální oteplování.

Předtím než kontaktujete centrum technické asistence:

- Použijte oddíl řešení problémů, abyste zjistili, zda problém neumíte vyřešit sami (viz *Řešení problémů*).
- Pokud ne, vypněte sušičku a zavolejte nejbližší centrum technické podpory.

Při kontaktování centra technické asistence udejte následující údaje:

- Jméno, adresu a směrovací číslo.
- Telefonní číslo
- typ závady
- Datum zakoupení
- model spotřebiče (Mod.);
- Sériové číslo sušičky(S/N).

Výše uvedené informace jsou specifikovány na typovém štítku nacházejícím se na zadní straně pračky.

Srovnávací programy

Doporučené programy pro srovnávací test EN61121.

Program (EN61121)	Vhodný program	Zatížení:
Cyklus sušení bavlny	Bavlna, sušení do skříně	7,5 kg
Sušení, žehlení bavlny	Bavlna suchá k žehlení	7,5 kg
Materiál snadná péče	Syntetika, sušení do skříně	3 kg

! Poznámka: Toto není celkový seznam voleb programů.

Náhradní díly

Jedná se o komplexní stroj. Pokud se pokusíte provést opravu sami nebo s pomocí nekvalifikované osoby, může dojít k ohrožení bezpečnosti osob, poškození stroje nebo znehodnocení záruky na náhradní díly. Vždy kontaktujte kvalifikovaného technika, pokud zjistíte problém s tímto přístrojem.

Prosím vezměte na vědomí, že servisní zásah nebo oprava nekvalifikovanou osobou, který zahrnuje vlámání do uzavřené jednotky tepelného čerpadla, je přečinem.

Náhradní díly jsou určeny výhradně pro tento stroj a nelze je použít pro jiné účely.



Spotřebič splňuje následující směrnice EEC:

- 2006/95/ES (Směrnice o nízkém napětí)
- 89/336/EEC, 92/31/EEC a 93/68/EEC (Elektromagnetická Kompatibilita)

