

niceboy®

RAZE **ORIGIN 5**

User Manual / Wireless Speaker

CZ

SK

EN

DE

HU

HR

PL

SL

RO

SE

OBSAH BALENÍ


Bezdrátový reproduktor Niceboy RAZE Origin 5
 Nabíječ USB-C kabel
 Audio kabel
 Návod k použití

POPIS PRODUKTU

1. Tlačítko zapnutí / vypnutí / světelné módy
2. Provozní LED indikátor
3. Tlačítko zvýšení hlasitosti
4. Přehrávání / Pozastavení / Přijetí / Ukončení / odmítnutí hovoru / poslední volané číslo
5. Tlačítko snížení hlasitosti
6. LED indikátor nabíjení
7. Změna módu / režim TWS
8. Mikrofon
9. Vstup pro micro SD kartu
10. Nabíjecí USB - výstup, vstup pro USB flash disk
11. Nabíjecí USB-C vstup
12. Vstup AUX pro jack 3,5mm

NABÍJENÍ

Před prvním použitím doporučujeme reproduktor plně nabít pro maximalizaci životnosti baterie. Plně nabití trvá přibližně 3 hodiny. Nízký stav baterie ohlásí akustický signál. Pro nabíjení baterie reproduktoru připojte dodávaný USB-C kabel do nabíjecího portu (11) a připojte k libovolnému nabíjecímu adaptéru (napětí 5V a výstupní proud minimálně 1A) nebo do USB v PC. Průběh nabíjení je signalizován červenou LED diodou nabíjení (6), po úplném nabití dioda zhasne.

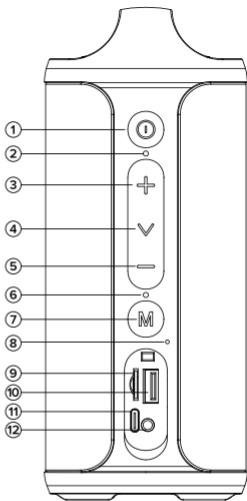

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Pro zapnutí nebo vypnutí reproduktoru stlačte a podržte tlačítko (1) po dobu 3 sekund.
*V případě, že reproduktor není aktivní, automaticky sa vypne po 10 minutách z důvodu úspory energie.

PŘIPOJENÍ K ZAŘÍZENÍ

1. Stiskněte tlačítko zap./vyp. (1) po dobu 3 vteřin pro zapnutí reproduktoru. Reproduktor se nyní nachází v párovacím režimu pro bezdrátové připojení. Párovací režim signalizuje blikání provozní modré LED diody (2).
2. Aktivujte Bluetooth na svém zařízení. V seznamu dostupných zařízení pak zvolte „Niceboy RAZE Origin 5“.
3. Zařízení se připojí k reproduktoru. Úspěšné spárování ohlásí akustická výzva a provozní LED dioda (2) se rozsvítí.

*Při opětovném zapnutí se reproduktor automaticky připojí k poslednímu spárovanému zařízení.

*Párování ukončíte dlouhým stiskem tlačítka “M” (7).

PŘEHRÁVÁNÍ

Spuštění či pozastavení skladby provedete krátkým stisknutím tlačítka (4). Hlasitost ovládáte krátkým stiskem tlačítek (3) a (5). Dlouhým stiskem tlačítek (3) a (5) pak přecházíte na další či předchozí skladbu.

AUX MÓD

1. Zasaňte příložený 3,5mm jack kabel do audio vstupu (12) a reproduktor se automaticky přepne do příslušného módu.
2. K ovládání přehrávané hudby použijte zařízení, se kterým jste reproduktor propojili. Hlasitost reproduktoru můžete ovládat krátkým stiskem tlačítek (3) a (5). Dlouhým stiskem tlačítek (3) a (5) pak přecházíte na další či předchozí skladbu.

USB FLASH DISK A MICRO SD KARTA

Vložte paměťové zařízení do příslušného portu (9), (10). Reproduktor se automaticky přepne do módu přehrávání, jenž ohlásí akustická výzva. Spuštění či pozastavení skladby provedete krátkým stisknutím tlačítka (4). Hlasitost reproduktoru můžete ovládat krátkým stiskem tlačítek (3) a (5). Dlouhým stiskem tlačítek (3) a (5) pak přecházíte na další či předchozí skladbu.

*Zařízení podporuje datové nosiče o maximální kapacitě 32GB a audio formát MP3, WAV, WMA.

TELEFONNÍ HOVORY

Pro přijetí a následné ukončení telefonního hovoru stiskněte tlačítko (4). Dlouhým stiskem téhož tlačítka příchozí hovor odmítnete. Dvojítm stiskem tohoto tlačítka vytočíte poslední volané číslo.

SVĚTELNÉ MÓDY

Krátkým stiskem tlačítka (1) přepínáte mezi jednotlivými barevnými režimy.

Poznámka: V aktivním světelném režimu je nutné počítat s vyšší spotřebou energie.

TRUE WIRELESS (TWS) PROPOJENÍ

Pomocí technologie True Wireless (TWS) můžete mezi sebou propojit dva reproduktory Niceboy RAZE Origin 5 a přehrávat hudbu zároveň ve stereu.

1. Zapněte oba reproduktory a ujistěte se, že nejsou připojené k žádnému Bluetooth zařízení (mobil, notebook, atd.).
2. Dvojítm stiskem tlačítka M (7) na jednom z reproduktorů zahájíte párování reproduktorů. To signalizuje oranžově blikající provozní LED dioda (2). Úspěšné dokončení propojení reproduktorů oznámí akustický signál.
3. Nyní můžete otevřít Bluetooth nastavení vašeho zařízení. V seznamu dostupných zařízení pak zvolte „Niceboy RAZE Origin 5“. Úspěšné spárování oznámí akustický signál.

Mód TWS ukončíte opět dvojítm stiskem tlačítka M.

TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

V případě technických potíží uveďte reproduktor do továrního nastavení. Reproduktor musí být zapnutý. Stiskněte a držte tlačítko (1) po dobu 8 sekund. Reproduktor se nejdříve vypne a opět zapne. Nyní je proces ukončen.

PARAMETRY

Verze BT:	5.3
Frekvenční pásmo:	2,4GHz
Radiofrekvenční výkon:	≤ 2,5mW
Vzdálenost přenosu:	10 metrů

Podporované kodeky:	SBC
Podporované profily:	AZDP, AVRCP, HFP
Výkon:	20W
Impedance:	4Ω
Citlivost:	>85dB
Frekvenční rozsah:	55 Hz – 20 kHz
Podporované datové nosiče:	USB flash disk, micro SD karta max. 32GB
Podporované audio formáty:	MP3, WAV, WMA
Baterie:	2x Li-Ion 1200 mAh
Výdrž:	20 hodin (při 50% hlasitosti)
Vodotěsnost:	IPX7*

**Reklamace nebude uznána při poškození vodou.*

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Poslech hudby při nadměrné hlasitosti může poškodit váš sluch. Nevystavujte zařízení tekutinám a vlhkosti. Nevystavujte zařízení příliš vysokým/nízkým teplotám a nepokoušejte se jej rozebírat. Chraňte zařízení před ostrými předměty a pády z výšky. Baterie – v případě nesprávného zacházení (dlouhé nabíjení, zkrat, rozbití jiným předmětem atd.) může dojít ke vzniku požárů, přehřátí nebo vytečení baterie.

Na baterii či akumulátor, které mohou být součástí produktu, se vztahuje doba životnosti v délce šesti měsíců, protože se jedná o spotřební materiál. Manuál ke stažení v elektronické podobě najdete na www.niceboy.eu v sekci podpora. Tímto NICEBOY s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení Niceboy RAZE Origin 5 je v souladu se směrnici 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2011/65/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách:

<https://niceboy.eu/cz/declaration/raze-origin-5>

INFORMACE PRO UŽIVATELE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ (DOMÁCNOSTI)



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáhá prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití) Za účelem správné likvidace elektrických a elektronických zařízení pro firemní a podnikové použití se obraťte na výrobce nebo dovozce tohoto výrobku. Ten vám poskytne informace o způsobech likvidace výrobku a v závislosti na datu uvedení elektrozařízení na trh vám sdělí, kdo má povinnost financovat likvidaci tohoto elektrozařízení. Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii. Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.

SK

OBSAH BALENIA


Bezdrôtový reproduktor Niceboy RAZE Origin 5
Nabíjací USB-C kábel
Audio kábel
Návod na používanie

OPIS VÝROBKU

1. Tlačidlo zapnutia / vypnutia / svetelnej módy
2. Prevádzkový LED indikátor
3. Tlačidlo zvýšenia hlasitosti
4. Prehrávanie / Pozastavenie / Prijatie / Ukončenie / odmietnutie hovoru / posledné volané číslo
5. Tlačidlo zníženia hlasitosti
6. LED indikátor nabíjania
7. Zmena módu / režim TWS
8. Mikrofón
9. Vstup pre micro SD kartu
10. Nabíjací USB - výstup, vstup pre USB flash disk
11. Nabíjací USB-C vstup
12. Vstup AUX pre jack 3,5mm

NABÍJANIE

Pred prvým použitím odporúčame reproduktor úplne nabiť pre maximalizáciu životnosti batérie. Plné nabitie trvá približne 3 hodiny. Nízky stav batérie ohlásí akustický signál. Na nabíjanie batérie reproduktora pripojte dodávaný USB-C kábel do nabíjacieho portu (11) a pripojte k ľubovoľnému nabíjacímu adaptéru (napätie 5 V a výstupný prúd minimálne 1 A) alebo do USB v PC. Priebeh nabíjania je signalizovaný červenou LED diódou nabíjania (6), po úplnom nabití dióda zhasne.

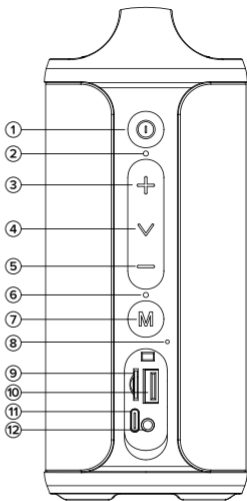

ZAPNUTIE/VYPNUTIE

Pre zapnutie alebo vypnutie reproduktora stlačte a podržte tlačidlo (1) po dobu 3 sekúnd.
*V prípade, že reproduktor nie je aktívny, automaticky sa vypne po 10 minútach z dôvodu úspory energie.

PRIPOJENIE K ZARIADENIU

1. Stlačte tlačidlo zap./vyp. (1) po dobu 3 sekúnd pre zapnutie reproduktora. Reproduktor sa teraz nachádza v párovacom režime pre bezdrôtové pripojenie. Párovací režim signalizuje blikanie prevádzkovej modrej LED diódy (2).
2. Aktivujte Bluetooth na svojom zariadení. V zozname dostupných zariadení potom zvolte „Niceboy RAZE Origin 5“.
3. Zariadenie sa pripojí k reproduktoru. Úspešné spárovanie ohlási akustická výzva a prevádzková LED dióda (2) sa rozsvieti.

*Pri opätovnom zapnutí sa reproduktor automaticky pripojí k poslednému spárovanému zariadeniu.

*Párovanie ukončíte dlhým stlačením tlačidla (7).

PREHRÁVANIE

Spustenie či pozastavenie skladby vykonáte krátkym stlačením tlačidla (4). Hlasitosť ovládáte krátkym stlačením tlačidiel (3) a (5). Dlhým stlačením tlačidiel (3) a (5) potom prechádzate na ďalšiu či predchádzajúcu skladbu.

AUX MÓD

1. Zasuňte priložený kábel jack 3,5 mm do audio vstupu (12) a reproduktor sa automaticky prepne do príslušného módu.
2. Na ovládanie prehrávanej hudby použijete zariadenie, s ktorým ste reproduktor prepojili. Hlasitosť ovládáte krátkym stlačením tlačidiel (3) a (5). Dlhým stlačením tlačidiel (3) a (5) potom prechádzate na ďalšiu či predchádzajúcu skladbu.

USB FLASH DISK A MICRO SD KARTA

Vložte pamäťové zariadenie do príslušného portu (9), (10).

Reproduktor sa automaticky prepne do módu prehrávania, ktorý ohlási akustická výzva. Spustenie či pozastavenie skladby vykonáte krátkym stlačením tlačidla (4). Hlasitosť ovládáte krátkym stlačením tlačidiel (3) a (5). Dlhým stlačením tlačidiel (3) a (5) potom prechádzate na ďalšiu či predchádzajúcu skladbu.

*Zariadenie podporuje dátové nosiče s maximálnou kapacitou 32GB a audio formát MP3, WAV, WMA.

TELEFÓNNE HOVORY

Pre prijatie a následné ukončenie telefónneho hovoru stlačte tlačidlo (4). Dlhým stlačením toho istého tlačidla prichádzajúci hovor odmietnete. Dvojitém stlačením tohto tlačidla vytočíte posledné volané číslo.

SVETELNÉ REŽIMY

Stlačením tlačidla (1) prepínate medzi jednotlivými farebnými režimami.

Poznámka: V aktívnom svetelnom režime je nutné počítať s vyššou spotrebou energie.

TRUE WIRELESS (TWS) PREPOJENIE

Pomocou technológie True Wireless (TWS) môžete medzi sebou prepojiť dva reproduktory Niceboy RAZE Origin 5 a prehrávať hudbu zároveň v stereu.

1. Zapnite oba reproduktory Niceboy RAZE Origin 5 a uistite sa, že nie sú pripojené k žiadnemu Bluetooth zariadeniu (mobil, notebook, atď.).
2. Dvojitém stlačením tlačidla M (7) na jednom z reproduktorov spustíte párovanie reproduktorov. To signalizuje oranžovo blikajúca prevádzková LED dióda (2). Úspešné dokončenie prepojenia reproduktorov oznámi akustický signál.
3. Teraz môžete otvoriť Bluetooth nastavenia vášho zariadenia. V zozname dostupných zariadení potom zvolte „Niceboy RAZE Origin 5“. Úspešné spárovanie oznámi akustický signál.

Mód TWS ukončíte opäť dvojitém stlačením tlačidla M.

TOVÁRENSKÉ NASTAVENIE

V prípade technických problémov uveďte reproduktor do továrenského nastavenia. Reprodukotor musí byť zapnutý. Stlačte a držte tlačidlo (1) po dobu 8 sekúnd. Reprodukotor sa najskôr vypne a opäť zapne. Teraz je proces ukončený.

PARAMETRE

Verzia BT:	5.3
Frekvenčné pásmo:	2,4 GHz
Rádiofrekvenčný výkon:	≤ 2,5 mW
Vzdialenosť prenosu:	10 metrov
Podporované kodeky:	SBC
Podporované profily:	A2DP, AVRCP, HFP
Výkon:	20 W
Impedancia:	4 Ω
Citlivosť:	> 85 dB
Frekvenčný rozsah:	55 Hz – 20 kHz
Podporované dátové nosiče:	USB flash disk, micro SD karta max. 32GB
Podporované audio formáty:	MP3, WAV, WMA
Batéria:	2x Li-Ion 1200 mAh
Výdrž:	20 hodín (pri 50 % hlasitosti)
Vodotesnosť:	IPX7*

**Reklamácia nebude uznaná pri poškodení vodou.*

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Počúvanie hudby pri nadmernej hlasitosti môže poškodiť váš sluch. Nevystavujte zariadenie tekutinám a vlhkosti. Nevystavujte zariadenie príliš vysokým/nízkym teplotám a nepokúšajte sa ho rozoberať. Chráňte zariadenie pred ostrými predmetmi a pádmi z výšky. Batéria – v prípade nesprávneho zaobchádzania (dlhé nabíjanie, skrat, rozbitie iným predmetom atď.) môže dôjsť k vzniku požiarov, prehriatiu alebo vytečeniu batérie.

Na batériu či akumulátor, ktoré môžu byť súčasťou produktu, sa vzťahuje doba životnosti v dĺžke šiestich mesiacov, pretože sa jedná o spotrebný materiál. Návod na stiahnutie v elektronickej podobe nájdete na stránke www.niceboy.eu v sekcii podpora. Tímto NICEBOY s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zariadení Niceboy RAZE Origin 5 je v súlade se smernícami 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2011/65/EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na týchto internetových stránkach: <https://niceboy.eu/sk/declaration/raze-origin-5>

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV NA LIKVIDÁCIU ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ (DOMÁCNOSTI)



Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky sa nesmú likvidovať spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zadarmo. Správnu likvidáciu tohto výrobku pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkami nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Informácie pro užívateľa k likvidácii elektrických a elektronických zariadení (firemná a podnikové použitie). Ohľadom správnej likvidácie elektrických a elektronických zariadení pre firemné a podnikové použitie sa obráťte na výrobcu alebo dovozcu tohto výrobku. Ten vám poskytne informácie o spôsoboch likvidácie výrobku a v závislosti od dátumu uvedenia elektrozariadenia na trh vám oznámi, kto má povinnosť financovať likvidáciu tohto elektrozariadenia. Informácie o likvidácii v ostatných krajinách mimo Európskej únie. Vyššie uvedený symbol je platný len v krajinách Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie na vašich úradoch alebo u predáju zariadenia.

PACKAGE CONTENTS


Niceboy RAZE Origin 5 wireless speaker
 USB-C charging cable
 Audio cable
 Instruction manual

PRODUCT DESCRIPTION

1. On / off / light mode button
2. Operating LED indicator
3. Volume increase button
4. Playback / Pause / Accept / End / reject a call / the last number called
5. Volume decrease button
6. LED charging indicator
7. Change mode / TWS mode
8. Microphone
9. Input for micro SD card
10. Charging USB - output, input for USB flash drive
11. Charging USB-C input
12. AUX input for 3.5 mm jack

CHARGING

We recommend that you fully charge the speaker before using it for the first time to maximize battery life. A full charging takes approximately 3 hours. Low battery is indicated by an audio signal. To charge the speaker's battery, plug the supplied USB-C cable into the charging port (11) and connect it to any charging adapter (5 V voltage and at least 1 A output current) or to a USB port in a PC. Charging is indicated by a red charging LED (6); the LED turns off once the battery is fully charged.

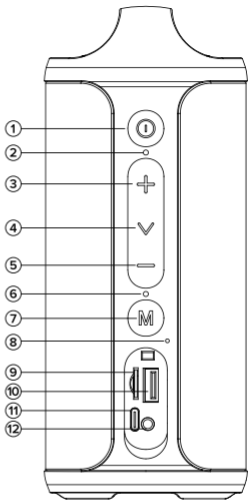

POWER ON / OFF

To turn the speaker on or off, press and hold button (1) for 3 seconds.

*If the speaker is left inactive, it will turn off automatically after 10 minutes to save power.

CONNECTING TO A DEVICE

1. Press and hold the on/off button (1) for 3 seconds to turn the speaker on. The speaker is now in pairing mode for wireless connectivity. Pairing mode is indicated by the flashing of the blue operating LED (2).
2. Activate Bluetooth on your device. Select "Niceboy RAZE Origin 5" in the list of available devices.
3. The device will connect to the speaker. A successful pairing is indicated by a tone and the blue operating LED (2) lighting up.

*When switched on again, the speaker automatically connects to the last paired device.

*End pairing by long-pressing button "M" (7).

PLAYBACK

To start or pause a track, short-press button (4). Control the volume by short-pressing button (3) or (5). Long-pressing button (3) or (5) skips to the next or previous track.

AUX MODE

1. Plug the enclosed 3.5 mm jack cable into the audio port (12); the speaker will automatically switch to the corresponding mode.
2. Control what music the speaker plays using the device the speaker is connected to. Control the speaker's volume by short-pressing button (3) or (5). Long-pressing button (3) or (5) skips to the next or previous track.

USB FLASH DRIVE AND MICRO SD CARD

Insert a data storage device into the corresponding port (9), (10).

The speaker automatically switches to playback mode, indicated by a tone.

To start or pause a track, short-press button (4). Control the volume by short-pressing button (3) or (5). Long-pressing button (3) or (5) skips to the next or previous track.

*The device supports data storage devices with a maximum capacity of 32 GB and MP3, WAV, WMA audio format.

PHONE CALLS

To answer and afterwards end a phone call, press button (4). Long-press the same button to reject an incoming call. Press the button twice to redial the last number called.

LIGHTING MODES

Pressing button (1) switches between individual colour modes.

Note: Power consumption increases when a lighting mode is active.

TRUE WIRELESS (TWS) CONNECTION

Using True Wireless (TWS) technology, you can connect two Niceboy RAZE Origin 5 speakers and play music simultaneously in stereo.

1. Turn on both speakers and make sure they are not connected to any Bluetooth device (cell phone, laptop, etc.).
2. Double-press the M button (7) on one of the speakers to start speaker pairing. This is indicated by the orange flashing operation LED (2). An acoustic signal announces the successful completion of the speaker connection.
3. Now you can open the Bluetooth settings of your device. Then select „Niceboy RAZE Origin 5“ in the list of available devices. Successful pairing will be announced by an acoustic signal.

You can exit TWS mode by double-pressing the M button again.

FACTORY SETTINGS

In case of technical problems, reset the speaker to factory settings. The speaker must be turned on. Press and hold button (1) for 8 seconds. The speaker will turn off then back on again. The reset is now complete.

PARAMETERS

BT version:	5.3
Frequency band:	2.4 GHz
Radiofrequency power:	≤ 2.5 mW
Transmission range:	10 meters
Supported codecs:	SBC
Supported profiles:	A2DP, AVRCP, HFP
Power output:	20 W
Impedance:	4 Ω
Sensitivity:	>85 dB

Frequency range:	55 Hz – 20 kHz
Supported data storage devices:	USB flash drive, micro SD card, max. 32 GB
Supported audio formats:	MP3, WAV, WMA
Battery:	2x Li-Ion 1200 mAh
Battery life:	20 hours (at 50% volume)
Waterproofness:	IPX7*

**The complaint will not be accepted in case of water damage.*

SAFETY INFORMATION

Listening to music at very high volume can damage your hearing. Do not expose the device to fluids or humidity. Do not expose the device to extreme temperatures or try to disassemble it. Protect the device from sharp objects and falls from height. Batteries – improper handling (prolonged charging, short circuit, breakage by other objects, etc.) may result in fire, overheating or battery leakage.

The battery or accumulator that may be included with the product has a service life of six months, as it is a consumable. The manual is available for download in electronic form at www.niceboy.eu in the support section. NICEBOY s.r.o. hereby declares that radio device type Niceboy RAZE Origin 5 complies with Directives 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU, and 2011/65/EU. The full EU Declaration of Conformity is available at the following website: <https://niceboy.eu/en/declaration/raze-origin-5>

INFORMATION FOR USERS ON DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (HOUSEHOLDS)



The above symbol on the product or accompanying documentation means that used up electrical or electronic products must not be disposed of as communal waste. To dispose of the product correctly, bring it to designated waste collection points, where it will be disposed of free of charge. Proper disposal of the product helps preserve valuable natural resources and prevent potential negative impact on the environment and human health caused by improper waste disposal. For more information, contact local authorities or the nearest waste collection point. Improper disposal of this type of waste may result in a fine pursuant to national legislation. Information for Users on Disposal of Electrical and Electronic Equipment (Corporate Use). To properly dispose of electrical and electronic equipment for corporate use, contact the manufacturer or importer of the product. They will provide you information on disposal methods for the product and will inform you on who is obligated to fund the disposal of the electrical device based on the date the product was put on the market. Information on Disposal in Countries outside the European Union. The above symbol only applies in EU countries. To properly dispose of electrical and electronic equipment, request more information from your local authority or the seller of the product.

LIEFERUMFANG


Drahtloser Lautsprecher Niceboy RAZE Origin 5
 USB-C-Ladekabel
 Audiokabel
 Bedienungsanleitung

PRODUKTBESCHREIBUNG

1. Einschalten / Ausschalten / Lichtmodus-Taste
2. Betriebs-LED-Anzeige
3. Taste Lautstärke erhöhen
4. Wiedergabe / Pause / Anruf annehmen / beenden / ablehnen / die zuletzt angerufene Nummer
5. Taste Lautstärke verringern
6. LED-Ladeanzeige
7. Modus ändern / TWS-Modus
8. Mikrofon
9. Eingang für Micro-SD-Karte
10. Lade-USB - Ausgang, Eingang für USB-Stick
11. USB-C-Ladeeingang
12. AUX-Eingang für 3,5-mm-Klinke

AUFLADUNG

Wir empfehlen, den Lautsprecher zur Maximierung der Gebrauchsdauer des Akkus vor dem ersten Einsatz voll aufzuladen. Die volle Aufladung dauert ungefähr 3 Stunden. Ein geringer Ladezustand des Akkus wird durch ein akustisches Signal angezeigt. Um den Akku des Lautsprechers zu laden schließen Sie das mitgelieferte USB-C Kabel an den Ladeanschluss (11) an und verbinden Sie es mit einem beliebigen Ladeadapter (Spannung 5V und Ausgangsstrom

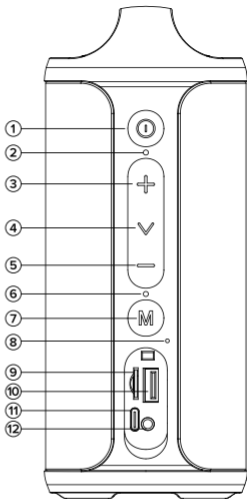

mindestens 1A) oder mit einem USB-Anschluss am PC. Der Ladevorgang wird durch die rote Lade-LED angezeigt (6), nach vollständiger Aufladung erlischt die LED.

EINSCHALTEN/AUSSCHALTEN

Drücken und halten Sie zum Einschalten oder Ausschalten des Lautsprechers die Taste (1) für 3 Sekunden.

*Wenn der Lautsprecher nicht aktiv ist, schaltet er nach 10 Minuten automatisch ab, damit Strom gespart wird.

VERBINDUNG ZUM GERÄT

1. Drücken Sie die Taste Ein/Aus (1) für 3 Sekunden um den Lautsprecher einzuschalten. Der Lautsprecher befindet sich jetzt im Pairing-Modus für eine drahtlose Verbindung. Der Pairing-Modus wird durch das Blinken der blauen LED Diode (2) signalisiert.
2. Aktivieren Sie Bluetooth an Ihrem Gerät. Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Geräte "Niceboy RAZE Origin 5" aus.
3. Das Gerät wird an den Lautsprecher gekoppelt. Die erfolgreiche Kopplung wird durch ein akustisches Signal gemeldet und die LED Betriebsanzeige (2) leuchtet auf.

*Bei erneutem Einschalten verbindet sich der Lautsprecher automatisch mit dem zuletzt gekoppelten Gerät.

*Beenden Sie die Kopplung durch langes Drücken der Taste „M“ (7).

WIEDERGABE

Um einen Titel zu starten oder anzuhalten, drücken Sie kurz die Taste (4). Regeln Sie die Lautstärke durch kurzes Drücken der Taste (3) oder (5). Langes Drücken der Taste (3) oder (5) springt zum nächsten oder vorherigen Titel.

AUX-MODUS

1. Führen Sie das mitgelieferte 3,5mm jack (Klinke) Kabel in den Audio-Eingang (12) ein, der Lautsprecher wechselt automatisch in den entsprechenden Modus.
2. Steuern Sie, welche Musik der Lautsprecher abspielt, indem Sie das Gerät verwenden, mit dem der Lautsprecher verbunden ist.

Regeln Sie die Lautstärke des Lautsprechers durch kurzes Drücken der Taste (3) oder (5). Langes Drücken der Taste (3) oder (5) springt zum nächsten oder vorherigen Titel.

USB FLASH DISK UND MICRO SD KARTE

Führen Sie den Datenträger in den entsprechenden Port (9), (10) ein.

Der Lautsprecher schaltet automatisch in den Wiedergabemodus, dies wird durch ein akustisches Signal angekündigt. Durch kurzes Drücken der Taste (4) starten bzw. stoppen Sie einen Titel. Regeln Sie die Lautstärke des Lautsprechers durch kurzes Drücken der Taste (3) oder (5). Langes Drücken der Taste (3) oder (5) springt zum nächsten oder vorherigen Titel.

*Das Gerät unterstützt Datenträger mit einer maximalen Kapazität von 32GB sowie das Audio Format MP3, WAV, WMA.

TELEFONGESPRÄCHE

Drücken Sie für die Annahme eines Telefongesprächs sowie für dessen Beendigung die Taste (4). Durch langes Drücken derselben Taste weisen Sie ein eingehendes Gespräch ab. Durch zweimaliges Drücken dieser Taste wählen Sie die zuletzt gewählte Rufnummer an.

LICHT-MODI

Durch Drücken der Taste (1) wechseln Sie zwischen den einzelnen Farbmodi.

Anmerkung: Bei aktiviertem Beleuchtungsmodus muß mit einem höheren Energieverbrauch gerechnet werden.

TRUE WIRELESS (TWS) VERBINDUNG

Mit der True Wireless (TWS)-Technologie können Sie zwei Niceboy RAZE Origin 5-Lautsprecher verbinden und gleichzeitig Musik in Stereo abspielen.

1. Schalten Sie beide Lautsprecher ein und vergewissern Sie sich, dass sie mit keinem Bluetooth-Gerät (Handy, Laptop usw.) verbunden sind.
2. Drücken Sie zweimal die M-Taste (7) an einem der Lautsprecher, um die Lautsprecherkopplung zu starten. Dies wird durch die orange blinkende Betriebs-LED (2) angezeigt. Ein akustisches Signal meldet den erfolgreichen Abschluss der Lautsprecherverbindung.
3. Jetzt können Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts öffnen. Wählen Sie dann „Niceboy RAZE Origin 5“ in der Liste der verfügbaren Geräte aus. Die erfolgreiche Kopplung wird durch ein akustisches Signal angekündigt.

Sie können den TWS-Modus verlassen, indem Sie die M-Taste erneut zweimal drücken.

WERKSEINSTELLUNGEN

Setzen Sie den Lautsprecher im Falle technischer Probleme auf die Werkseinstellungen zurück. Der Lautsprecher muss eingeschaltet sein. Drücken und halten Sie die Taste (1) für die Dauer von 8 Sekunden. Der Lautsprecher schaltet sich zunächst ab und anschließend wieder ein. Der Prozess ist jetzt abgeschlossen.

PARAMETER

BT Version:	5.3
Frequenzbereich:	2,4 GHz
Funkfrequenzleistung:	≤ 2,5mW
Übertragungreichweite:	10 Meter
Unterstützte Codecs:	SBC
Unterstützte Profile:	A2DP, AVRCP, HFP
Leistung:	20W
Impedanz:	4Ω
Empfindlichkeit:	>85dB
Frequenzbereich:	55 Hz – 20 kHz
Unterstützte Datenträger:	USB Flash Disk, micro SD Karte max. 32GB
Unterstützte Audio Formate:	MP3, WAV, WMA
Akku:	2x Li-Ion 1200 mAh
Betriebszeit:	20 Stunden (bei 50% Lautstärke)
Wasserdichtigkeit:	IPX7*

**Die Reklamation wird bei Wasserschäden nicht anerkannt.*

SICHERHEITSHINWEISE

Das Hören von Musik in zu hoher Lautstärke kann Ihr Hörvermögen beeinträchtigen. Setzen Sie das Gerät nicht der Einwirkung von Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit aus. Setzen Sie das Gerät keinen zu hohen/zu niedrigen Temperaturen aus, versuchen Sie nicht, es auseinanderzunehmen. Schützen Sie das Gerät vor scharfen Gegenständen und vor dem Herunterfallen. Batterie – bei unsachgemäßer Handhabung (langes Laden, Kurzschluss, Zerschlagen mit einem anderen Gegenstand usw.) kann es zur Brandentstehung, zu Überhitzung oder zum Auslaufen des Akkus kommen.

Für die gegebenenfalls im Produkt enthaltene Batterie oder den Akku gilt eine Betriebsdauer von sechs Monaten, da es sich dabei um Verbrauchsmaterial handelt. Die Anleitung finden Sie in elektronischer Form zum Download unter www.niceboy.eu im Abschnitt Unterstützung. Hiermit erklärt die Firma Niceboy s.r.o., dass der Typ der Funkanlage Niceboy RAZE Origin 5 den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU und 2011/65/EU entspricht. Die vollständige Fassung der EU-Konformitätserklärung steht auf den folgenden Websites zur Verfügung:
<https://niceboy.eu/de/declaration/raze-origin-5>

INFORMATIONEN FÜR ANWENDER ZUR ENTSORGUNG ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER GERÄTE (HAUSHALTE)




Das auf dem Produkt oder in der Begleitdokumentation aufgeführte Symbol bedeutet, dass gebrauchte elektrische oder elektronische Geräte nicht zusammen mit den Haushaltsabfällen entsorgt werden dürfen. Geben Sie das Produkt zum Zweck der korrekten Entsorgung an den dafür bestimmten Sammelstellen ab, dort wird es kostenlos entgegen genommen. Durch eine korrekte Entsorgung dieses Produktes helfen Sie dabei, wertvolle natürliche Ressourcen zu erhalten und potentiellen negativen Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch eine unsachgemäße Entsorgung von Abfällen verursacht werden könnten. Weitere Informationen können Sie bei Ihrer örtlich zuständigen Behörde oder der nächstgelegenen Sammelstelle anfordern. Bei nicht korrekter Entsorgung dieser Art von Abfallstoffen können entsprechend national gültiger Vorschriften Bußgelder verhängt werden. Informationen für Verbraucher zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (gewerbliche und kommerzielle Nutzung). Wenden Sie sich zum Zweck der ordnungsgemäßen Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte für eine gewerbliche und geschäftliche Nutzung an den Hersteller oder den Importeur dieses Produkts. Dieser gewährt Ihnen Informationen zu den Möglichkeiten der Entsorgung des Produkts und teilt Ihnen in Abhängigkeit vom Zeitpunkt der Markteinführung des Elektrogeräts mit, wer zur Finanzierung der Entsorgung dieses Elektrogeräts verpflichtet ist. Informationen zur Entsorgung in anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union. Das obenstehend aufgeführte Symbol gilt nur in den Ländern der Europäischen Union. Zur fachgerechten Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten fordern Sie detaillierte Informationen bei Ihren Behörden oder bei Ihrem Gerätehändler an.

A CSOMAG TARTALMA

Niceboy RAZE Origin 5 vezeték nélküli hangszóró
 USB-C töltőkábel
 Audio kábel
 Használati útmutató

A TERMÉK LEÍRÁSA

1. Bekapcsolás / Kikapcsolás / világítás mód gomb
2. Működési LED jelzőfény
3. Hangerőnövelő gomb
4. Lejátszás / Szünet / Hívás elfogadása / befejezése / elutasítása / az utolsó hívott szám
5. Hangerőcsökkentő gomb
6. LED töltésjelző
7. Mód/TWS mód módosítása
8. Mikrofon
9. Micro SD kártya bemenete
10. Töltés USB - kimenet, bemenet USB flash meghajtóhoz
11. USB-C bemenet töltése
12. AUX bemenet 3,5 mm-es jack csatlakozóhoz

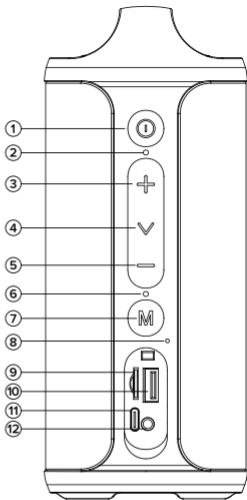

TÖLTÉS

Az akkumulátor élettartamának maximalizálása érdekében javasolt a hangszórót az első használat előtt teljesen feltölteni. A teljes feltöltés kb. 3 órát vesz igénybe. Az akkumulátor lemerülésére hangjelzés figyelmeztet. A hangszóró akkumulátorának feltöltéséhez csatlakoztassuk a mellékelt USB-C kábelt a töltőporthoz (11), és egy tetszőleges töltőadapterhez (5 V feszültség és legalább 1 A kimeneti áram) vagy

számítógép USB-jéhez. A töltés folyamatát a piros töltésjelző LED mutatja (6), amely a teljes feltöltés után kialszik.

BE-/KIKAPCSOLÁS

A hangszóró be- vagy kikapcsolásához tartsuk lenyomva az (1) gombot 3 másodpercig. *10 perc inaktivitás után a hangszóró az energiatakarékosság érdekében automatikusan kikapcsol.

CSATLAKOZÁS A BERENDEZÉSHEZ

1. Tartsuk lenyomva a be/ki (1) gombot 3 másodpercig a hangszóró bekapcsolásához. A hangszóró párosítási üzemmódba kapcsol a vezeték nélküli csatlakozáshoz. A párosítási üzemmódot az állapotjelző LED (2)..
2. Kapcsoljuk be a készülékünkön a Bluetooth-t. Ezután az elérhető eszközök listájáról válasszuk a „Niceboy RAZE Origin 5“-t.
3. A készülék csatlakozik a hangszóróhoz. A sikeres párosításra hangjelzés figyelmeztet, az állapotjelző LED (2) kigyullad.

*Ismételt bekapcsoláskor a hangszóró automatikusan az utoljára párosított eszközhöz csatlakozik.

*A párosítás befejezéséhez nyomja meg hosszan az „M” gombot (7).

LEJÁTSZÁS

A lejátszás elindításához vagy szüneteltetéséhez nyomjuk meg röviden az (4) gombot. A hangerőt az (3) és (5) gombok rövid megnyomásával lehet szabályozni. Az (3) és (5) gombok hosszan lenyomásával a következő vagy az előző számra ugorhat.

AUX ÜZEMMÓD

1. Dugjuk be a mellékelt 3,5 mm-es jack kábelt az audio bemenetbe (12), és a hangszóró automatikusan átvált megfelelő üzemmódba.
2. A zenelejátszás vezérléséhez használjuk a hangszóróhoz csatlakoztatott eszközt. A hangerőt az (3) és (5) gombok rövid megnyomásával lehet szabályozni. Az (3) és (5) gombok hosszan lenyomásával a következő vagy az előző számra ugorhat.

USB-PENDRIVE ÉS MICRO SD-KÁRTYA

Csatlakoztassunk egy tárolóeszközt a megfelelő bemenetbe (9), (10). A hangszóró automatikusan lejátszás üzemmódba kapcsol, amire hangjelzés figyelmeztet. A lejátszás elindításához vagy szüneteltetéséhez nyomjuk meg röviden az (4) gombot.

A hangerőt az (3) és (5) gombok rövid megnyomásával lehet szabályozni. Az (3) és (5) gombok hosszan lenyomásával a következő vagy az előző számra ugorhat.

*A készülék a 32 GB maximális kapacitású adathordozókat, valamint az MP3, WAV, WMA audio formátumot támogatja.

TELEFONÁLÁS

Telefonhívás fogadásához vagy befejezéséhez nyomjuk meg röviden a (4) gombot. Bejövő hívás elutasításához nyomjuk hosszan ugyanezt a gombot. Az utolsó hívott szám újratárcsázásához nyomjuk le kétszer ugyanezt a gombot.

FÉNYHATÁSOK

Nyomjuk meg a (1) gombot az egyes világítási üzemmódok közötti váltáshoz.

Megjegyzés: Bekapcsolt világítási üzemmód esetén magasabb energiafogyasztással kell számolni.

TRUE WIRELESS (TWS) CSATLAKOZÁS

A True Wireless (TWS) technológia segítségével két Niceboy RAZE Origin 5 hangszórót csatlakoztathatunk egyidejű sztereó zenelejátszáshoz.

1. Kapcsoljuk be mindkét Niceboy RAZE Origin 5 hangszórót, és ellenőrizzük, hogy nincsenek-e csatlakoztatva egy Bluetooth-eszközhöz (mobil, laptop stb.).
2. Nyomja meg kétszer az M gombot (7) az egyik hangszórón a hangszugárzók párosításának megkezdéséhez. Ezt a narancssárgán villogó működési LED (2) jelzi. Hangjelzés jelzi a hangszóró csatlakoztatásának sikeres befejezését.
3. Most megnyithatja készüléke Bluetooth-beállításait. Ezután válassza ki a „Niceboy RAZE Origin 5” elemet az elérhető eszközök listájából. A sikeres párosítást hangjelzés jelzi.

A TWS módból az M gomb ismételt kétszeri megnyomásával léphet ki.

GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK

Műszaki problémák esetén állítsuk vissza a hangszórót a gyári beállításokra. Kapcsoljuk be a hangszórót. Nyomjuk meg és tartuk lenyomva az (1) gombot 8 másodpercig. A hangszóró először kikapcsol, majd újra bekapcsol. A folyamat befejeződött.

PARAMÉTEREK

BT-verzió:	5.3
Frekvenciasáv:	2,4 GHz
Rádiófrekvenciás teljesítmény:	≤ 2,5 mW
Átviteli távolság:	10 méter
Támogatott kodekek:	SBC
Támogatott profilok:	A2DP, AVRCP, HFP
Teljesítmény:	20 W
Impedancia:	4 Ω
Érzékenység:	>85 dB
Frekvencia-tartomány:	55 Hz – 20 kHz
Támogatott adathordozók:	USB pendrive, micro SD-kártya, max. 32 GB
Támogatott audio formátumok:	MP3, WAV, WMA
Akkumulátor:	2x Li-Ion 1200 mAh
Üzemidő:	20 óra (50%-os hangerővel)
Vízállóság:	IPX7*

*A reklamációt nem fogadják el vízkárosodás esetén.

BIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

A túl nagy hangerővel történő zenehallgatás károsíthatja a hallást. Ne tegyük ki a készüléket folyadéknak vagy nedvességnek. Ne tegyük ki a készüléket túl magas/ alacsony hőmérsékletnek, és ne kíséreljük meg szétszerelni. Óvjuk a készüléket az éles tárgyaktól és a leejtéstől. Akkumulátor – a szakszerűtlen kezelés (túl hosszú töltés, rövidzárlat, az akkumulátor összetörése más tárggyal stb.) tüzet, túlmelegedést vagy az akkumulátor kifolyását okozhatja.

A termékhez esetlegesen járó elemre vagy akkumulátorra hat hónapos élettartam vonatkozik, mivel fogyóeszköznek minősül. A kézikönyv elektronikus formátumban letölthető innen: www.niceboy.eu a támogatás menüpontban. A Niceboy s.r.o. ezúton kijelenti, hogy a Niceboy RAZE Origin 5 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU és a 2011/65/EU irányelveknek. Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege elérhető az alábbi honlapon:

<https://niceboy.eu/hu/declaration/raze-origin-5>

FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ÁRTALMATLANÍTÁSÁRÓL (HÁZTARTÁSOK)



A terméken vagy a kísérő dokumentációban található szimbólum azt jelenti, hogy a használt elektromos és elektronikus termékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. A terméket a megfelelő ártalmatlanítás érdekében a kijelölt átvételi pontokon kell leadni, ahol ingyenesen átveszik. A termék megfelelő ártalmatlanításával segíthetünk megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket, amelyeket a termék nem megfelelő megsemmisítése okozhatna. További információval a helyi hatóság vagy a legközelebbi gyűjtőhely szolgálhat. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása esetén a nemzeti jogszabályokkal összhangban pénzbírság szabható ki. Felhasználói tájékoztató elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról (vállalati és üzletszerű felhasználás)


Vállalati és üzletszerű felhasználás esetén az elektromos és elektronikus berendezések megfelelő ártalmatlanításával kapcsolatban forduljunk a termék gyártójához vagy importőréhez. Ő tud tájékoztatást nyújtani a termék ártalmatlanításának módjáról, valamint az elektromos berendezés forgalomba hozatalának időpontjától függően arról, hogy ki köteles finanszírozni ezen elektromos berendezés ártalmatlanítását. Tájékoztatás az Európai Unión kívüli országokban történő ártalmatlanításról. A fenti szimbólum csak az Európai Unió országaiban érvényes. Az elektromos és elektronikus berendezések megfelelő ártalmatlanításával kapcsolatban részletes tájékoztatással az illetékes hatóság vagy a berendezés forgalmazója tud szolgálni.

SADRŽAJ PAKIRANJA

- Niceboy RAZE Origin 5 bežični zvučnik
- Kabel za punjenje USB-C
- Audio kabel
- Upute za upotrebu

OPIS PROIZVODA

1. Gumb za uključivanje /isključivanje / svjetlo
2. LED indikator rada
3. Gumb za povećanje glasnoće
4. Reprodukcija / Pauza / Prihvati / Završi / odbij poziv /posljednji pozvani broj
5. Tipka za smanjenje glasnoće
6. LED indikator punjenja
7. Promjena načina / TWS način rada
8. Mikrofon
9. Ulaz za mikro SD karticu
10. USB za punjenje - izlaz, ulaz za USB flash pogon
11. Punjenje USB-C ulaza
12. AUX ulaz za 3,5 mm jack

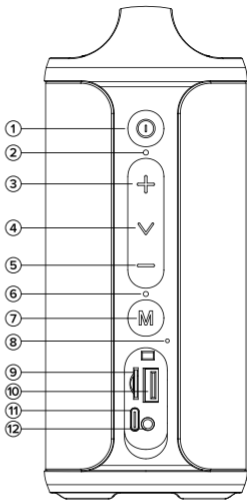

PUNJENJE

Preporučujemo da potpuno napunite zvučnik prije prve uporabe kako biste produžili trajanje baterije. Potpuno punjenje traje oko 3 sata. Niska razina baterije označena je zvučnim signalom. Za punjenje baterije zvučnika, uključite isporučeni USB-C kabel u priključak za punjenje (11) i spojite ga na bilo koji prilagodnik za punjenje (napon od 5 V i najmanje 1 A izlazne struje) ili na USB priključak na računalu. Punjenje je označeno crvenom LED diodom za punjenje (6); LED se isključuje kada je baterija potpuno napunjena.

UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE

Za uključivanje ili isključivanje zvučnika pritisnite i držite gumb (1) u trajanju od 3 sekunde.
*Ako zvučnik ostane neaktivan, automatski će se isključiti nakon 10 minuta radi uštede energije.

POVEZIVANJE S UREĐAJEM

1. Za uključivanje zvučnika pritisnite i držite gumb (1) u trajanju od 3 sekunde. Zvučnik je sada u načinu uparivanja za bežično povezivanje. Način uparivanja označen je treperenjem LED diode.(2).
2. Uključite Bluetooth na uređaju. Odaberite „Niceboy RAZE Origin 5” na popisu dostupnih uređaja.
3. Uređaj će se spojiti sa zvučnikom. Uspješno uparivanje označeno je zvučnim tonom i uključivanjem radne LED diode plave boje (2).

*Kada se ponovno uključi, zvučnik se automatski povezuje sa zadnjim uparenim uređajem.
*Završite uparivanje dugim pritiskom na tipku „M” (7)

REPRODUKCIJA ZVUKA

Pjesmu možete započeti ili pauzirati kratkim pritiskom na tipku (4). Glasnoćom upravljate kratkim pritiskom tipki (3) i (5). Pritisnite i držite tipke (3) i (5) za prebacivanje na sljedeću ili prethodnu pjesmu.

NAČIN RADA AUX

1. Umetnite priloženi 3,5 mm jack kabel u audio ulaz (12) i zvučnik će se automatski prebaciti na odgovarajući način rada.
2. Koristite uređaj na koji ste spojili zvučnik za upravljanje glazbom koja se reproducira.

Glasnoćom zvučnika možete upravljati kratkim pritiskom tipki (3) i (5). Pritisnite i držite tipke (3) i (5) za prebacivanje na sljedeću ili prethodnu pjesmu.

USB IZBRISIVI MEMORIJSKI POGON I MICRO SD KARTICA

Umetnite memorijski uređaj u odgovarajući priključak (9), (10). Zvučnik će se automatski prebaciti u način rada za reprodukciju, što će biti najavljeno zvučnim signalom. Pjesmu možete započeti ili pauzirati kratkim pritiskom na tipku (4). Glasnoćom zvučnika možete upravljati kratkim pritiskom tipki (3) i (5). Pritisnite i držite tipke (3) i (5) za prebacivanje na sljedeću ili prethodnu pjesmu.

*Uređaj podržava nosače podataka s maksimalnim kapacitetom od 32GB i audio format MP3, WAV, WMA.

TELEFONSKI POZIVI

Da biste odgovorili i nakon toga završili telefonski poziv, pritisnite gumb (4). Dugim pritiskom pritisnite isti gumb za odbijanje dolaznog poziva. Dva puta pritisnite gumb za ponovno biranje posljednjeg pozvanog broja.

NAČINI OSVJETLJENJA

Pritiskom gumba (1) prelazi između pojedinačnih načina boja.

Napomena: Potrošnja energije povećava se kada je aktivan način osvjetljenja.

TRUE WIRELESS (TWS) VEZA

Tehnologija True Wireless (TWS) omogućuje vam spajanje dva Niceboy RAZE Origin 5 zvučnika i reprodukciju glazbe istovremeno u stereo načinu rada.

1. Uključite oba zvučnika i provjerite da nisu spojeni ni na jedan Bluetooth uređaj (mobitel, prijenosno računalo itd.).
2. Dvaput pritisnite gumb M (7) na jednom od zvučnika za početak uparivanja zvučnika. To je označeno narančastim treptanjem LED rada (2). Zvučni signal najavljuje uspješan završetak spajanja zvučnika.
3. Sada možete otvoriti Bluetooth postavke svog uređaja. Zatim odaberite „Niceboy RAZE Origin 5” na popisu dostupnih uređaja. Uspješno uparivanje bit će najavljeno zvučnim signalom.

Možete izaći iz TWS načina ponovnim dvostrukim pritiskom na tipku M.

TVORNIČKE POSTAVKE

U slučaju tehničkih problema, vratite zvučnik na tvorničke postavke. Zvučnik mora biti uključen. Pritisnite i držite gumb (1) u trajanju od 8 sekundi. Zvučnik će se isključiti i ponovno uključiti. Ponovno postavljanje je sada završeno.

PARAMETRI

BT verzija:	5.3
Frekvencijski pojas:	2,4 GHz
Radiofrekvencijska snaga:	≤ 2,5 mW
Doseg prijenosa:	10 metara
Podržani kodeci:	SBC
Podržani profili:	A2DP, AVRCP, HFP
Izlazna snaga:	20 W
Impedancija:	4 Ω
Osjetljivost:	>85 dB
Raspon frekvencije:	55 Hz do 20 kHz
Podržani uređaji za pohranu podataka:	USB izbrisivi memorijski pogon, micro SD kartica, maks. 32 GB
Podržani formati zvučne datoteke:	MP3, WAV, WMA
Baterija:	2x Litij-ionska 1200 mAh
Trajanje baterije:	20 sati (pri glasnoći od 50 %)
Vodonepropusnost:	IPX7*

**Reklamacija neće biti prihvaćena u slučaju oštećenja vodom.*

SIGURNOSNE INFORMACIJE

Slušanje glazbe pri vrlo velikoj glasnoći može oštetiti vaš sluh. Ne izlažite uređaj tekućinama ili vlazi. Nemojte izlagati uređaj ekstremnim temperaturama ili ga pokušati rastaviti. Zaštite uređaj od oštrih predmeta i pada s visine. Baterije – nepravilno rukovanje (dugotrajno punjenje, kratki spoj, kvar od drugih predmeta itd.) može dovesti do požara, pregrijavanja ili istjecanja baterije.

Baterija ili akumulator koji mogu biti priloženi proizvodu imaju trajanje od šest mjeseci, jer je potrošni materijal. Priručnik je dostupan za preuzimanje u elektroničkom obliku na www.niceboy.eu u odjeljku podrške. NICEBOY s.r.o. ovime izjavljuje da radio-uređaj Niceboy RAZE Origin 5 udovoljava Direktivama 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU i 2011/65/EU. Potpuna Izjava o sukladnosti EU dostupna je na ovom web-mjestu:

<https://niceboy.eu/hr/declaration/raze-origin-5>

INFORMACIJE ZA KORISNIKE O ODLAGANJU ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME (KUĆNA UPOTREBA)



Navedeni simbol na proizvodu ili pratećoj dokumentaciji znači da se istrošeni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati kao komunalni otpad. Za pravilno odlaganje proizvoda, odnesite ga na određena mjesta za prikupljanje otpada, gdje će se besplatno odložiti. Pravilno odlaganje proizvoda pomaže u očuvanju vrijednih prirodnih resursa i sprječavanju potencijalnih negativnih utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi uzrokovanih nepravilnim odlaganjem otpada.


Za više informacija obratite se lokalnim vlastima ili najbližem mjestu za prikupljanje otpada. Nepravilno odlaganje ove vrste otpada može rezultirati novčanom kaznom u skladu s nacionalnim zakonima. Informacije za korisnike o odlaganju električne i elektroničke opreme (korporativna uporaba). Za pravilno odlaganje električne i elektroničke opreme za korporativnu upotrebu, obratite se proizvođaču ili uvozniku proizvoda. Oni će vam pružiti informacije o načinima odlaganja proizvoda i obavijestit će vas o tome tko je dužan financirati odlaganje električnog uređaja na temelju datuma kada je proizvod stavljen na tržište. Informacije o odlaganju u zemljama izvan Europske unije. Navedeni simbol primjenjuje se samo u zemljama EU. Za pravilno odlaganje električne i elektroničke opreme zatražite više informacija od lokalnih vlasti ili prodavatelja proizvoda.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Bezprzewodowy głośnik Niceboy RAZE Origin 5
Kabel do ładowania USB-C
Kabel audio
Instrukcja obsługi

OPIS PRODUKTU

1. Przycisk włączania / wyłączenia / trybu oświetlenia
2. Wskaźnik LED działania
3. Przycisk zwiększania głośności
4. Odtwarzanie / Pauza / Odbierz / Zakończ / odrzuć połączenie / ostatnio wybrany numer
5. Przycisk zmniejszania głośności
6. Diodowy wskaźnik ładowania
7. Zmień tryb / tryb TWS
8. Mikrofon
9. Wejście na kartę micro SD
10. Ładowanie USB - wyjście, wejście na dysk flash USB
11. Ładowanie wejścia USB-C
12. Wejście AUX dla gniazda 3,5 mm

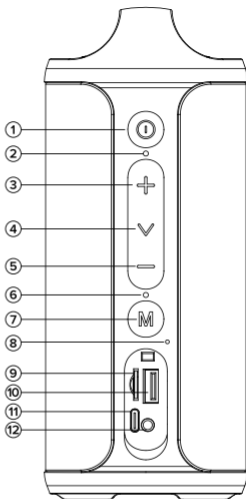

ŁADOWANIE

Przed pierwszym użyciem zalecamy całkowite naładowanie głośnika, co zapewni maksymalną żywotność baterii. Całkowite naładowanie trwa około 3 godzin. Niski poziom naładowania baterii jest sygnalizowany dźwiękiem. W celu naładowania baterii głośnika należy podłączyć zawarty w zestawie kabel USB-C do portu ładowania (11) oraz do dowolnej ładowarki (o napięciu 5 V i natężeniu prądu wyjściowego co najmniej 1 A)

bądź portu USB w komputerze. Postęp ładowania sygnalizowany jest przez czerwoną diodę LED (6), po pełnym naładowaniu dioda gaśnie.

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE

W celu włączenia lub wyłączenia głośnika należy nacisnąć przycisk (1) i przytrzymać przez 3 sekundy.

*Gdy głośnik nie jest aktywny, ze względu na oszczędność energii wyłączy się automatycznie po 10 minutach.

POŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM

1. Naciśnij przycisk wł./wył. (1) i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyłączyć głośnik. Teraz głośnik znajduje się w trybie parowania umożliwiającym podłączenie bezprzewodowe. Tryb parowania sygnalizuje miganie niebieskiej diody LED (2).
2. Aktywuj Bluetooth w urządzeniu. Na liście dostępnych urządzeń wybierz pozycję „Niceboy RAZE Origin 5”.
3. Urządzenie zostanie podłączone do głośnika. Prawidłowe sparowanie jest sygnalizowane dźwiękiem i zaświeci się dioda LED (2).

*Po ponownym włączeniu głośnik zostanie automatycznie połączony z poprzednio sparowanym urządzeniem.

*Aby zakończyć parowanie, naciśnij i przytrzymaj przycisk „M” (7).

ODTWARZANIE

Uruchomienie odtwarzania muzyki lub zatrzymanie odtwarzania odbywa się przez krótkie naciśnięcie przycisku (4). Głośność reguluje się krótkimi naciśnięciami przycisków (3) i (5). Naciśnij i przytrzymaj przyciski (3) i (5), aby przejść do następnego lub poprzedniego utworu.

TRYB AUX

1. Wsuń zawarty w zestawie kabel jack 3,5 mm do wejścia audio (12). Głośnik się automatycznie przełączy w odpowiedni tryb.
2. Do obsługi odtwarzania muzyki użyj urządzenia, z którym głośnik jest połączony. Głośność reguluje się krótkimi naciśnięciami przycisków (3) i (5). Naciśnij i przytrzymaj przyciski (3) i (5), aby przejść do następnego lub poprzedniego utworu..

DYSK FLASH USB I KARTA MICRO SD

Włóż urządzenie pamięci do odpowiedniego portu (9), (10).

Głośnik automatycznie przełącza się w tryb odtwarzania, co jest oznajmiane sygnałem akustycznym. Uruchomienie odtwarzania muzyki lub zatrzymanie odtwarzania odbywa się przez krótkie naciśnięcie przycisku (4). Głośność reguluje się krótkimi naciśnięciami przycisków (3) i (5). Naciśnij i przytrzymaj przyciski (3) i (5), aby przejść do następnego lub poprzedniego utworu.

*Urządzenie obsługuje nośniki danych o maksymalnej pojemności 32 GB oraz format audio MP3, WAV, WMA.

ROZMOWY TELEFONICZNE

W celu przyjęcia, a następnie zakończenia rozmowy telefonicznej należy nacisnąć przycisk (4). Przez naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku można odrzucić rozmowę. Naciśnięcie tego przycisku dwukrotnie pozwala wybrać ostatnio wywołany numer.

TRYBY ŚWIECENIA

Naciśnięcie przycisku (1) pozwala przełączyć między różnymi trybami kolorów.

Uwaga: W aktywnym trybie świecenia trzeba się liczyć ze zwiększonym zużyciem energii.

PODŁĄCZANIE TRUE WIRELESS (TWS)

Za pomocą technologii True Wireless (TWS) można połączyć ze sobą dwa głośniki Niceboy RAZE Origin 5 i odtwarzać muzykę jednocześnie w stereo.

1. Włącz oba głośniki i upewnij się, że nie są podłączone do żadnego urządzenia Bluetooth (telefonu komórkowego, laptopa itp.).
2. Naciśnij dwukrotnie przycisk M (7) na jednym z głośników, aby rozpocząć parowanie głośników. Wskazuje na to migająca pomarańczowa dioda LED pracy (2). Sygnał akustyczny poinformuje o pomyślnym zakończeniu połączenia głośników.
3. Teraz możesz otworzyć ustawienia Bluetooth swojego urządzenia. Następnie z listy dostępnych urządzeń wybierz „Niceboy RAZE Origin 5”. Pomyślne sparowanie zostanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym.

Możesz wyjść z trybu TWS, ponownie naciskając dwukrotnie przycisk M.

USTAWIENIA FABRYCZNE

W przypadku problemów technicznych należy przywrócić w głośniku ustawienia fabryczne. Głośnik musi być włączony. Naciśnij i przytrzymaj przycisk (1) przez 8 sekund. Głośnik najpierw się wyłączy, a następnie ponownie włączy. Na tym proces zostaje zakończony.

PARAMETRY

Wersja BT:	5.3
Pasma częstotliwości:	2,4 GHz
Moc częstotliwości radiowej:	≤ 2,5 mW
Zasięg:	10 metrów
Obsługiwane kodery-dekodery:	SBC
Obsługiwane profile:	A2DP, AVRCP, HFP
Moc:	20 W
Impedancja:	4 Ω
Czułość:	> 85 dB
Zakres częstotliwości:	55 Hz–20 kHz
Obsługiwane nośniki danych:	dysk flash USB, karta micro SD maks. 32 GB
Obsługiwane formaty audio:	MP3, WAV, WMA
Bateria:	2x Li-Ion 1200 mAh
Czas pracy:	20 godzin (przy 50% głośności)
Wodoszczelność:	IPX7*

**Reklamacja nie zostanie uznana w przypadku uszkodzenia przez wodę.*

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Słuchanie muzyki przy zbyt wysokim poziomie głośności może spowodować uszkodzenie słuchu. Nie wystawiaj urządzenia na działanie cieczy i wilgoci. Nie wystawiaj urządzenia na działanie zbyt wysokich lub zbyt niskich temperatur. Nie podejmuj prób jego demontażu. Chroń urządzenie przed ostrymi przedmiotami i upadkiem z wysokości. Baterie – nieprawidłowe postępowanie (długie ładowanie, wywołanie spięcia, zniszczenie w wyniku użycia innego przedmiotu itd.) może spowodować pożar, przegrzanie baterii lub wyciek elektrolitu.

Bateria lub akumulator, które mogą być częścią produktu, mają okres żywotności wynoszący sześć miesięcy, ponieważ są to materiały eksploatacyjne. Podręcznik w postaci elektronicznej można pobrać ze strony www.niceboy.eu w sekcji wsparcia. NICEBOY s.r.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Niceboy RAZE Origin 5 jest zgodny z dyrektywami 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE i 2011/65/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na poniższych stronach internetowych: <https://niceboy.eu/pl/declaration/raze-origin-5>

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW DOTYCZĄCE UTYLIZACJI (DOMOWEGO) SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO



Przedstawiony symbol znajdujący się na produkcie lub w towarzyszącej mu dokumentacji oznacza, że zużytych produktów elektrycznych lub elektronicznych nie wolno utylizować wraz z odpadami komunalnymi. W celu właściwej utylizacji produkt należy oddać do jednego z wyznaczonych punktów zbiórki odpadów, które przyjmą go bezpłatnie. Właściwa utylizacja produktu pomoże w zachowaniu cennych zasobów naturalnych i zapobieganiu potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzkie, który mógłby być skutkiem niewłaściwej utylizacji odpadów. Dalsze informacje można uzyskać w lokalnym urzędzie lub najbliższym punkcie zbiórki odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadów mogą być nakładane kary zgodnie z przepisami krajowymi. Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (sprzęt użytkowany przez firmy i przedsiębiorstwa). W celu właściwego zutylizowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego używanego przez firmy i przedsiębiorstwa należy zasięgnąć rady u producenta lub importera produktu. Dostarczą oni informacji o sposobach utylizacji produktu i wskażą, kto ma obowiązek finansowania utylizacji tego sprzętu elektrycznego w zależności od daty wprowadzenia go na rynek. Informacje dotyczące utylizacji w innych krajach spoza Unii Europejskiej. Wyżej przedstawiony symbol obowiązuje wyłącznie w krajach Unii Europejskiej. Z myślą o zapewnieniu właściwej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy zasięgnąć szczegółowych informacji w lokalnym urzędzie lub u sprzedawcy sprzętu.

SL

VSEBINA EMBALAŽE


Brezžični zvočnik Niceboy RAZE Origin 5
Polnilni kabel USB-C
Zvočni kabel
Uporabniški priročnik

OPIS IZDELKA

1. Gumb za vklop / izklop / svetlobni način
2. LED indikator delovanja
3. Gumb za povečanje glasnosti
4. Predvajanje / Premor / Sprejmi / Končaj / zavrni klic / zadnja klicana številka
5. Gumb za zmanjšanje glasnosti
6. LED indikator polnjenja
7. Spremenite način / način TWS
8. Mikrofon
9. Vhod za kartico micro SD
10. Polnjenje USB - izhod, vhod za USB ključek
11. Polnjenje USB-C vhoda
12. AUX vhod za 3,5 mm jack

POLNJENJE

Priporočamo, da pred prvo uporabo zvočnik popolnoma napolnite, saj boste tako podaljšali življenjsko dobo baterije. Popolno polnjenje traja približno 3 uri. Nizko stanje baterije označuje zvočni signal. Za polnjenje baterije zvočnika priloženi kabel USB-C vstavite v polnilni vhod (11) in ga priključite na kateri koli polnilni adapter (napetost 5 V in izhodni tok najmanj 1 A) ali priključek USB na računalniku. Polnjenje je označeno z rdečo LED-lučko za polnjenje (6). LED-lučka ugasne, ko je baterija povsem napolnjena.

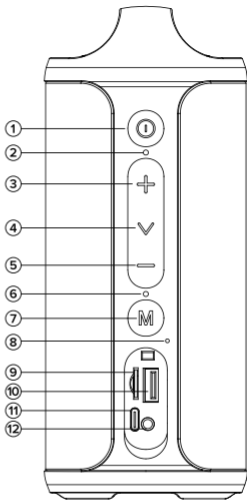

VKLOP/IZKLOP

Če želite vklopiti ali izklopiti zvočnik, pritisnite in 3 sekunde pridržite gumb (1).

* Po 10 minutah nedejavnosti se zvočnik samodejno izklopi, da prihrani energijo.

POVEZOVANJE Z NAPRAVO

1. Če želite vklopiti zvočnik, pritisnite in 3 sekunde pridržite gumb za vklop/izklop (1). Zvočnik je zdaj v načinu seznanjanja za brezžično povezljivost. Način seznanjanja označuje utripajoča modra LED-lučka (2).
2. Na napravi vklopite funkcijo Bluetooth. Izberite „Niceboy RAZE Origin 5“ na seznamu razpoložljivih naprav.
3. Naprava se bo povezala z zvočnikom. Uspešno seznanjanje se potrdi z zvočnim signalom in prižigom modre LED-lučke (2).

* Po prvotnem vklopu se zvočnik samodejno poveže z napravo, s katero je bil nazadnje seznanjen.

* Za prekinitev seznanjanja dolgo pritisnite na tipko "M" (7).

PREDVAJANJE

Za začetek ali zaustavitev predvajanja skladbe kratko pritisnite gumb (4). Glasnost uravnate s kratkim pritiskom na tipki (3) in (5). Pritisnite in držite gumba (3) in (5), da preklopite na naslednjo ali prejšnjo skladbo.

NAČIN AUX

1. Priloženi vhodni kabel 3,5 mm vstavite v zvočni vhod INPUT (12). Zvočnik bo samodejno preklopil v ustrezen način.
2. Predvajano glasbo nadzorujete z napravo, s katero je zvočnik povezan. Glasnost uravnate s kratkim pritiskom na tipki (3) in (5). Pritisnite in držite gumba (3) in (5), da preklopite na naslednjo ali prejšnjo skladbo.

POMNILNIK USB ALI KARTICA MICRO SD

V ustrezni vhod (9), (10) vstavite napravo za shranjevanje podatkov. Zvočnik samodejno preklopi v način predvajanja, kar je označeno z zvočnim signalom. Za začetek ali zaustavitev predvajanja skladbe kratko pritisnite gumb (4). Glasnost uravnate s kratkim pritiskom na tipki (3) in (5). Pritisnite in držite gumba (3) in (5), da preklopite na naslednjo ali prejšnjo skladbo.

* Naprava podpira naprave za shranjevanje podatkov z največjo zmogljivostjo 32 GB ter zvočne formate MP3, WAV, WMA.

TELEFONSKI KLICI

Če želite sprejeti in nato zaključiti telefonski klic, pritisnite gumb (4). Dohodni klic zavrnete z dvema daljšima pritiskoma na isti gumb. Dvakrat pritisnite gumb, da pokličete zadnjo klicano številko.

NAČINI OSVETLITVE

S pritiskom na gumb (1) preklapljate med posameznimi barvnimi načini. Opomba: Ko je način osvetlitve aktiven, se poraba energije poveča.

PRAVA BREZŽIČNA POVEZAVA (TWS)

S pravo brezžično povezavo (TWS) lahko hkrati povežete dva zvočnika Niceboy RAZE Origin 5 in hkrati predvajate glasbo v stereo načinu.

1. Vključite oba zvočnika in se prepričajte, da nista povezana z nobeno napravo Bluetooth (mobilni telefon, prenosni računalnik itd.).
2. Dvakrat pritisnite gumb M (7) na enem od zvočnikov, da začnete združevanje zvočnikov. To je prikazano z utripajočo oranžno LED diodo (2). Zvočni signal oznani uspešen zaključek povezave zvočnikov.
3. Zdaj lahko odprete nastavitve Bluetooth vaše naprave. Nato na seznamu razpoložljivih naprav izberite „Niceboy RAZE Origin 5“. Uspešno združevanje bo oznanilo zvočni signal.

Način TWS lahko zapustite s ponovnim dvojnimi pritiskom na gumb M.

TOVARNIŠKE NASTAVITVE

V primeru tehničnih težav ponastavite zvočnika na tovarniške nastavitve. Zvočnik mora biti vklopljen. Pritisnite in držite gumb (1) za 8 sekund. Zvočnik se bo izklopil in nato znova vklopil. Ponastavitev je dokončana.

LASTNOSTI

Različica Bluetooth:	5.3
Frekvenčni pas:	2,4 GHz
Moč radijske frekvence:	≤ 2,5 mW
Doseg prenosa:	10 metrov
Podprti kodeki:	SBC
Podprti profili:	A2DP, AVRCP, HFP
Izhodna moč:	20 W
Impedanca:	4 Ω
Občutljivost:	>85 dB
Frekvenčno območje:	55 Hz–20 kHz
Podprte podatkovne naprave:	Pomnilnik USB, kartica micro SD, največ 32 GB
Podprti zvočni formati:	MP3, WAV, WMA
Baterija:	2x 1200 mAh litij-ionska
Življenjska doba baterije:	20 ur (pri 50-odstotni ravni glasnosti)
Vodoodpornost:	IPX7*

**Reklamacija ne bo priznana v primeru poškodb zaradi vode.*

VARNOŠTNE INFORMACIJE

Poslušanje zelo glasne glasbe lahko povzroči poškodbe sluha. Naprave ne izpostavljajte tekočinam in vlagi. Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam in je ne poskušajte razstaviti. Napravo zaščitite pred ostrimi predmeti in padci z višine. Baterije: nepravilno ravnanje (dolgotrajno polnjenje, kratek stik, poškodovanje z drugimi predmeti itd.) lahko povzroči požar, pregrevanje ali uhajanje baterije.

Življenjska doba baterije ali akumulatorske baterije, ki je lahko priložena izdelku, je šest mesecev, saj gre za potrošni material. Uporabniški priročnik je na voljo za prenos na spletni strani www.niceboy.eu v razdelku za podporo. Niceboy s.r.o. izjavlja, da je vrsta radijske opreme Niceboy RAZE Origin 5 skladna z direktivami 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU in 2011/65/EU. Celotna izjava ES o skladnosti je na voljo na naslednji spletni strani: <https://niceboy.eu/sl/declaration/raze-origin-5>

INFORMACIJE ZA UPORABNIKE GLEDE ODSTRANJEVANJA ELEKTRIČNIH IN ELEKTRONSKIH NAPRAV (GOSPODINJSTVA)



Zgornji simbol na izdelku ali v priloženi dokumentaciji pomeni, da rabljenega električnega ali elektronskega izdelka ni dovoljeno zavreči kot komunalni odpadek. Izdelek ustrezno zavržite tako, da ga odnesete v zbirni center, kjer ga bodo brezplačno prevzeli. Pravilno odstranjevanje izdelka pomaga ohranjati dragocene naravne vire in preprečuje morebitne negativne vplive na okolje in zdravje ljudi zaradi nepravilnega odlaganja odpadkov. Za več informacij se obrnite na občinsko upravo ali najbližji zbirni center. Nepravilno odstranjevanje te vrste odpadkov se lahko v skladu z nacionalno zakonodajo kaznuje z globo. Informacije za uporabnike glede odstranjevanja električnih in elektronskih naprav (poslovna raba). Za informacije o ustreznem odstranjevanju električnih in elektronskih naprav, ki so bile namenjene poslovni rabi, se obrnite na proizvajalca ali uvoznika izdelka. Dobili boste informacije o načinih odstranjevanja izdelka in o tem, kdo je glede na datum prihoda električne ali elektronske naprave na trg dolžan kriti stroške odstranjevanja te naprave. Informacije glede odstranjevanja odpadkov v državah zunaj EU. Ta simbol velja samo za države EU. Za informacije o pravilnem odstranjevanju električnih in elektronskih naprav se obrnite na občinsko upravo ali prodajalca izdelka.

RO

CONȚINUTUL PACHETULUI


Boxă wireless Niceboy RAZE Origin 5
Cablul de încărcare USB-C
Cablul audio
Manual de instrucțiuni

DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Buton pornit / oprit / mod de lumină
2. Indicator LED de funcționare
3. Buton de creștere a volumului
4. Redare / Pauză / Acceptați / Terminați / respingeți un apel / ultimul număr sunat
5. Buton de reducere a volumului
6. LED indicator de încărcare
7. Schimbarea modului / modul TWS
8. Microfon
9. Intrare pentru card micro SD
10. Încărcare USB - ieșire, intrare pentru unitatea flash USB
11. Intrare de încărcare USB-C
12. Intrare AUX pentru jack de 3,5 mm

ÎNCĂRCAREA

Vă recomandăm să încărcați complet boxa înainte de a o folosi pentru prima dată pentru a maximiza durata de viață a bateriei. O încărcare completă durează aproximativ 3 ore. Descărcarea bateriei este indicată de un semnal audio. Pentru a încărca bateria boxei, conectați cablul USB-C furnizat în portul de încărcare (11) și conectați-l la orice adaptor de încărcare (tensiune de 5 V și curent de ieșire de cel puțin 1 A) sau la un port USB al unui computer. Încărcarea este indicată de un LED roșu de încărcare (6); LED-ul se stinge odată ce bateria este complet încărcată.

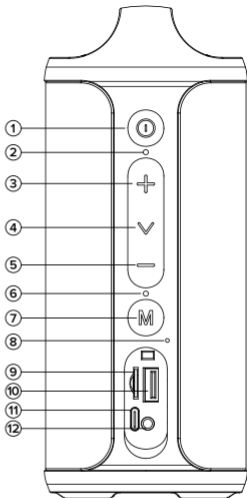

PORNIRE/OPRIRE

Pentru a porni sau opri boxa, apăsați și țineți apăsat butonul (1) timp de 3 secunde.

*Dacă boxa rămâne inactivă, se va opri automat după 10 minute pentru a economisi energie.

CONECTAREA LA UN DISPOZITIV

1. Apăsați și țineți apăsat butonul de pornire/oprire (1) timp de 3 secunde pentru a porni boxa. Boxa este acum în modul de asociere pentru conectivitate wireless. Modul de asociere este indicat prin aprinderea intermitentă a LED-ului albastru de funcționare (2).
2. Activați Bluetooth pe dispozitiv. Selectați „Niceboy RAZE Origin 5” din lista de dispozitive disponibile.
3. Dispozitivul se va conecta la boxă. O asociere reușită este indicată de un ton și LED-ul albastru de funcționare (2) se aprinde.

*Când este pornit din nou, boxa se conectează automat la ultimul dispozitiv asociat.

*Pentru a încheia împerecherea, apăsați butonul „M” (7) timp îndelungat.

REDAREA

Pentru a porni sau a întrerupe o piesă, apăsați scurt butonul (4). Controlați volumul apăsând scurt butoanele (3) și (5). Apăsați lung butoanele (3) și (5) pentru a comuta la piesa următoare sau anterioară.

MODUL AUX

1. Conectați cablul jack de 3,5 mm inclus în portul audio (12); boxa va comuta automat în modul corespunzător.
2. Controlați muzica redată de boxă folosind dispozitivul la care este conectată. Controlați volumul apăsând scurt butoanele (3) și (5). Apăsați lung butoanele (3) și (5) pentru a comuta la piesa următoare sau anterioară.

UNITATE FLASH USB ȘI CARD MICRO SD

Introduceți un dispozitiv de stocare a datelor în portul corespunzător (9), (10).

Boxa trece automat în modul de redare, indicat printr-un ton. Pentru a porni sau a întrerupe o piesă, apăsați scurt butonul (4). Controlați volumul apăsând scurt butoanele (3) și (5). Apăsați lung butoanele (3) și (5) pentru a comuta la piesa următoare sau anterioară.

*Dispozitivul acceptă dispozitive de stocare a datelor cu o capacitate maximă de 32 GB și format audio MP3, WAV, WMA.

APELURI TELEFONICE

Pentru a răspunde și apoi a termina un apel telefonic, apăsați butonul (4). Apăsați lung același buton pentru a respinge un apel primit. Apăsați butonul de două ori pentru a reapela ultimul număr apelat.

MODURI DE ILUMINARE

Apăsarea butonului (1) comută între modurile de culoare individuale.

Notă: Consumul de energie crește atunci când un mod de iluminare este activ.

CONEXIUNE TRUE WIRELESS (TWS)

Tehnologia True Wireless (TWS) vă permite să conectați două boxe Niceboy RAZE Origin 5 și să redați muzică simultan în stereo.

1. Porniți ambele difuzoare și asigurați-vă că nu sunt conectate la niciun dispozitiv Bluetooth (telefon mobil, laptop etc.).
2. Apăsați de două ori butonul M (7) de pe unul dintre difuzoare pentru a începe împerecherea difuzoarelor. Acest lucru este indicat de LED-ul portocaliu de funcționare intermitent (2). Un semnal acustic anunță finalizarea cu succes a conexiunii difuzoarelor.
3. Acum puteți deschide setările Bluetooth ale dispozitivului dvs. Apoi selectați „Niceboy RAZE Origin 5” din lista de dispozitive disponibile. Împerecherea reușită va fi anunțată printr-un semnal acustic.

Puteți ieși din modul TWS apăsând din nou butonul M de două ori.

SETĂRI INIȚIALE DIN FABRICĂ

În cazul unor probleme tehnice, resetați boxa la setările din fabrică. Boxa trebuie să fie pornită. Apăsați și mențineți apăsat butonul (1) timp de 8 secunde. Boxa se va opri, apoi va porni din nou. Resetarea este acum completă.

PARAMETRI

Versiunea BT:	5.3
Bandă de frecvență:	2,4 GHz
Puterea de radiofrecvență:	≤ 2,5 mW
Raza de transmisie:	10 metri
Codecuri acceptate:	SBC
Profiluri acceptate:	A2DP, AVRCP, HFP
Putere de ieșire:	20 W

Impedanță:	4 Ω
Sensibilitate:	>85 dB
Gama de frecvență:	55 Hz – 20 kHz
Dispozitive de stocare a datelor acceptate:	Unitate flash USB, card micro SD, max. 32 GB
Formate audio acceptate:	MP3, WAV, WMA
Baterie:	2x Li-Ion 1200 mAh
Durata de viață a bateriei:	20 ore (la volum 50%)
Rezistența la apă:	IPX7*

**Reclamația nu va fi recunoscută în cazul deteriorării cauzate de apă.*

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

Ascultarea muzicii la un volum foarte ridicat vă poate afecta auzul. Nu expuneți dispozitivul la lichide sau la umiditate. Nu expuneți dispozitivul la temperaturi extreme și nu încercați să îl dezamblați. Feriți dispozitivul de obiectele ascuțite și de căderi de la înălțime. Bateriile - Manevrarea necorespunzătoare (încărcare prelungită, scurtcircuit, spargere de către alte obiecte etc.) poate provoca incendii, supraîncălzire sau scurgeri ale bateriei.

Bateria sau acumulatorul care poate fi inclus cu produsul are o durată de viață de șase luni, deoarece este un consumabil. Manualul poate fi descărcat în format electronic de la adresa www.niceboy.eu, în secțiunea de asistență. NICEBOY sro declară prin prezenta că dispozitivul radio de tip Niceboy RAZE Origin 5 respectă Directivele 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE și 2011/65/UE. Declarația completă de conformitate UE este disponibilă la următoarea adresă de internet: <https://niceboy.eu/ro/declaration/raze-origin-5>

INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI CU PRIVIRE LA ELIMINAREA CA DEȘEU A ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE (UZ CASNIC)



Simbolul de mai sus de pe produs sau de pe documentația care îl însoțește înseamnă că produsele electrice sau electronice uzate nu trebuie eliminate ca deșeuri împreună cu gunoiul menajer. Pentru eliminarea corectă ca deșeu a produsului, aduceți-l la punctele de colectare a deșeurilor desemnate, unde va fi eliminat gratuit. Eliminarea corectă ca deșeu a produsului contribuie la conservarea resurselor naturale valoroase și la prevenirea potențialului impact negativ asupra mediului și sănătății umane, cauzat de eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor. Pentru mai multe informații, contactați autoritățile locale sau cel mai apropiat punct de colectare a deșeurilor. Eliminarea necorespunzătoare a acestui tip de deșeuri poate duce la aplicarea de amenzi în conformitate cu legislația națională.

Informații pentru utilizatori cu privire la eliminarea ca deșeu a echipamentelor electrice și electronice (uz corporativ). Pentru a elimina ca deșeu în mod corespunzător echipamentele electrice și electronice de uz corporativ, contactați producătorul sau importatorul produsului. Aceștia vă vor oferi informații despre metodele de eliminare ca deșeu a produsului și vă vor informa cu privire la cine este obligat să finanțeze eliminarea dispozitivului electric în funcție de data la care produsul a fost introdus pe piață.

Informații privind eliminarea ca deșeu în țări din afara Uniunii Europene. Simbolul de mai sus este valabil numai în țările UE. Pentru a elimina ca deșeu în mod corespunzător echipamentele electrice și electronice, solicitați mai multe informații de la autoritățile locale sau de la vânzătorul produsului.

SE

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL


Niceboy RAZE Origin 5 trådlös högtalare
USB-C laddningskabel
Ljudkabel
Bruksanvisning

BESKRIVNING AV PRODUKTEN

1. Ström på / av / ljuslägesknapp
2. Power LED-indikator
3. Volym upp-knapp
4. Spela / Pausa / svara / avsluta / avvisa samtal / det senast uppringda numret
5. Volym ned-knapp
6. LED-laddningsindikator
7. Ändra läge / TWS-läge
8. Mikrofon
9. Micro SD-kortgång
10. Laddning USB - utgång, ingång för USB-minne
11. USB-C laddningsport
12. AUX-ingång för 3,5 mm uttag

LADDNINGENS

Vi rekommenderar att du laddar högtalaren fullständigt innan du använder den för första gången. Detta för att maximera batteritiden. En komplett laddning tar cirka tre timmar. Låg batteriladdning indikeras av en ljudsignal. För att ladda högtalarens batteri, anslut den medföljande USB-C-kabeln till laddningsporten (11) och anslut den till valfri laddningsadapter (5 V spänning och minst 1 A utström) eller till en USB-port i din PC. Laddningen indikeras av en röd laddningslysdiod (6), lysdioden släcks när batteriet är fulladdat.

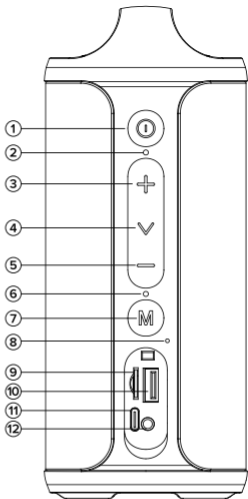

STRÖM PÅ / AV

För att slå på eller stänga av högtalaren, tryck och håll inne knappen (1) i tre sekunder.
*Om högtalaren inte används, stängs den av automatiskt efter 10 minuter för att spara ström.

ANSLUTA TILL EN ENHET

1. Tryck ned och håll på/av-knappen (1) nedtryckt i tre sekunder för att slå på högtalaren. Högtalaren är nu i parkopplingsläge för trådlös anslutning. Parkopplingsläget indikeras genom att den blå lysdioden (2) blinkar.
2. Aktivera Bluetooth på din enhet. Välj „Niceboy RAZE Origin 5” i listan över tillgängliga enheter.
3. Enheten kommer att anslutas till högtalaren. En lyckad parkoppling indikeras av en ljudsignal och av att den blå funktionslysdioden (2) tänds.

*När den slås på igen ansluts högtalaren automatiskt till den senast parkopplade enheten.

**Avsluta ihopparningen genom att trycka länge på „M”-knappen (7).

UPPSPELNING

För att starta eller pausa ett spår, tryck kort på knappen (4). Justera volymen genom att kort trycka på knappen (3) eller (5). Ett långt tryck på knappen (3) eller (5) hoppar till nästa eller föregående spår.

AUX-LÄGE

1. Anslut den medföljande 3,5 mm jackkabeln till ljudutgången (12). Högtalaren växlar automatiskt till motsvarande läge.
2. Styr vilken musik högtalaren ska spela med den enhet som högtalaren är ansluten till. Justera volymen genom att kort trycka på knappen (3) eller (5). Ett långt tryck på knappen (3) eller (5) hoppar till nästa eller föregående spår.

USB-FLASH-DRIVENHET OCH MIKRO SD-KORT

Sätt i en datalagringsenhet i motsvarande port (9), (10).

Högtalaren växlar automatiskt till uppspelningsläge, vilket anges med en ljudsignal. För att starta eller pausa ett spår, tryck kort på knappen (4). Justera volymen genom att kort trycka på knappen (3) eller (5). Ett långt tryck på knappen (3) eller (5) hoppar till nästa eller föregående spår.

*Enheten stöder datalagringsenheter med en maximal kapacitet på 32 GB och MP3, WAV, WMA-ljudformat.

TELEFONSAMTAL

Tryck på knapp (4) för att svara på eller avsluta ett telefonsamtal. Tryck länge på samma knapp för att awisa ett inkommande samtal. Tryck på knappen två gånger för att ringa upp det senast uppringda numret.

BELYSNINGSLÄGEN

Genom att trycka på knappen (1) växlar du mellan individuella färglägen.
OBS! Strömförbrukningen ökar när ett belysningsläge är aktivt.

TRUE WIRELESS-ANSLUTNING (TWS)

True Wireless (TWS)-tekniken gör att du kan ansluta två Niceboy RAZE Origin 5-högtalare och spela musik samtidigt i stereo.

1. Slå på båda högtalarna och se till att de inte är anslutna till någon Bluetooth-enhet (mobiltelefon, bärbar dator, etc.).
2. Tryck på M-knappen (7) två gånger på en av högtalarna för att starta högtalarparning. Detta indikeras av att driftdioden (2) blinkar orange. En akustisk signal rapporterar att högtalaranslutningen har slutförts.
3. Nu kan du öppna Bluetooth-inställningarna för din enhet. Välj sedan „Niceboy RAZE Origin 5” från listan över tillgängliga enheter. Lyckad parning meddelas av en akustisk signal.

Du kan lämna TWS-läget genom att trycka på M-knappen två gånger igen.

FABRIKSINSTÄLLNINGAR

Vid tekniska problem, återställ högtalaren till fabriksinställningarna. Högtalaren måste vara påslagen. Håll knappen (1) intryckt i åtta sekunder. Högtalaren stängs av och sätts sedan på igen. Återställningen är nu klar.

PARAMETRAR

BT-version:	5.3
Frekvensband:	2,4 GHz
Radiofrekvens effekt:	≤ 2,5 mW
Överföringsområde:	10 meter

Codecs som stöds:	SBC
Profiler som stöds:	SBC, A2DP, AVRCP, HFP
Uteffekt:	20 W
Impedans:	4 Ω
Känslighet:	>85 dB
Frekvensområde: 5	5 Hz – 20 kHz
Datalagringsenheter som stöds:	USB-minne, mikro SD-kort, max. 32 GB
Ljudformat som stöds:	MP3, WAV, WMA
Batteri:	2x Litiumjon 1200 mAh
Batteriets livslängd:	20 timmar (vid 50 % volym)
Vattentätthet:	IPX7*

*Reklamationen kommer inte att godkännas vid vattenskada.

SÄKERHETSINFORMATION

Om du lyssnar på musik med mycket hög volym kan det skada din hörsel. Utsätt inte enheten för vätskor eller fukt. Utsätt inte enheten för extrema temperaturer och försök inte plocka isär den. Skydda utrustningen mot vassa föremål och se till att den inte faller ner. Batterier – Felaktig hantering (långvarig laddning, kortslutning, skador på grund av andra föremål etc.) kan leda till brand, överhettning eller batteriläckage.

Batteriet eller ackumulatorn som eventuellt följer med produkten har en livslängd på sex månader, eftersom det är en förbrukningsvara. Bruksanvisningen finns tillgänglig för nedladdning i elektronisk form på www.niceboy.eu i supportsektionen. NICEBOY s.r.o. förklarar härmed att radioenheten av typen Niceboy RAZEOrigin 5 uppfyller kraven i följande EU-direktiv: 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU och 2011/65/EU. En fullständig EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande webbplats: <https://niceboy.eu/se/declaration/raze-origin-5>

INFORMATION TILL ANVÄNDARE OM AVFALLSHANtering AV ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING (FÖR HUSHÅLL)



Ovanstående symbol på produkten eller medföljande dokumentation innebär att förbrukade elektriska eller elektroniska produkter inte får kasseras som kommunalt avfall. För att kassera produkten på rätt sätt, lämna in den på särskilt anvisade avfallsuppsamlingsplatser, där den kommer att kasseras gratis. Korrekt kassering av produkten hjälper till att bevara värdefulla naturresurser och förhindra potentiellt negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa orsakad av felaktig avfallshantering. För mer information, kontakta de lokala myndigheterna eller närmaste avfallsinsamlingsställe. Felaktig hantering av denna typ av avfall kan leda till böter enligt nationell lagstiftning. Information för användare om kassering av elektrisk och elektronisk utrustning (för företag) Kontakta produkttillverkaren eller -importören för anvisningar om kassering av elektrisk och elektronisk utrustning för företag. De kan ge dig information om kasseringsmetoder för produkten och informera dig om vem som är skyldig att finansiera kasseringen av den elektriska enheten baserat på det datum då produkten släpptes ut på marknaden. Information om avfallshantering i länder utanför EU. Ovanstående symbol gäller endast i EU-länder. För att kassera elektrisk och elektronisk utrustning på rätt sätt, be om mer information från din lokala myndighet eller återförsäljaren där du köpte produkten.

niceboy®

MANUFACTURER:

NICEBOY s.r.o., 5. května 1746/22, Nusle, 140 00,
Praha 4, Czech Republic, ID: 294 16 876.
Made in China.

RoHS **CE**   