

## **Návod k použití**

---

# **MSM 66150**

---

MSM66150



4 2 4 2 0 0 2 7 3 9 0 9 0

Q4ACZM2460

**Srdečně blahopřejeme k zakoupení Vašeho nového spotřebiče od společnosti BOSCH. Zakoupením jste se rozhodli pro moderní, kvalitní domácí spotřebič. Další informace o našich produktech najdete na naší internetové stránce.**

## Pro Vaši bezpečnost

Před použitím si tento návod pečlivě prostudujte, tak získáte důležité bezpečnostní pokyny a pokyny k ovládání pro tento spotřebič.

Nedodržení instrukcí pro správné použití spotřebiče vylučuje ručení výrobce za škody, které z toho vyplynou.

Tento spotřebič je určen pro zpracování běžných množství v domácnosti nebo v podobném prostředí, nikoliv pro komerční účely. Použití podobné domácímu obsahuje např. použití v kuchyňkách pro zaměstnance obchodů, kanceláří, zemědělských a jiných obchodních provozů, stejně jako používání hosty v penzionech, malých hotelech a podobných ubytovacích zařízeních. Spotřebič používejte jen pro zpracování množství a v časech běžných v domácnosti.

Ruční mixér je vhodný jen pro míchání těst nebo tekutých pokrmů nebo ke šlehání šlehačky.

Nesmí se používat ke zpracování jiných předmětů, resp. substancí. Návod k použití dobře uschovávejte. Při předání spotřebiče další osobě přiložte také tento návod.

## ⚠ Všeobecné bezpečnostní pokyny

### Nebezpečí zasažení elektrickým proudem

Děti mladší 8 let nesmí tento spotřebič používat, starší děti jej smí používat pod dozorem.

Spotřebič a přívodní kabel nenechávejte v blízkosti dětí. Osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatkem vědomostí a zkušenosí ke správnému a bezpečnému ovládání spotřebiče, smí spotřebič ovládat pouze pod dohledem odpovědné osoby anebo byly poučeny a pochopily rizika, která z použití vyplývají. Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Spotřebič připojujte a provozujte jen podle údajů na typovém štítku. Spotřebič používejte jen tehdy, když není poškozený kabel ani spotřebič. Spotřebič odpojte od přívodu elektřiny, vždy když se od něj vzdálíte, před složením, rozložením nebo čištěním. Přívodní kabel netahejte přes ostré hrany nebo horké plochy. Pokud je přívodní kabel tohoto spotřebiče poškozen, musí být z bezpečnostních důvodů vyměněn výrobcem nebo jeho servisní službou anebo podobně kvalifikovanou osobou.

Operáry na spotřebiči smí provádět jen náš zákaznický servis.

## ⚠ Bezpečnostní pokyny pro tento spotřebič

### Nebezpečí poranění

#### Nebezpečí zasažení elektrickým proudem

Tyčový mixér nepoužívejte s mokrýma rukama ani jej neprovozujte naprázdno. Spotřebič neponořujte do tekutiny nad spojovacím místem mixovací nohy - základní spotřebič. Základní spotřebič nikdy neponořujte do tekutiny ani jej nemýjte v myčce nádobí. Při zpracovávání horkých tekutin budte opatrní. Tekutiny mohou během zpracování vystříknout. Mixovací nohu nikdy nestavte na horké povrchy ani ji nepoužívejte v příliš horkých tektinách. Horké mixované pokrmy s mixérem nechte před zpracováním vychladnout na 80 °C nebo méně. Při použití tyčového mixéru přímo ve varném hrnci, hrnce nejdříve odstavte z varné zóny. Mixér provozujte jen s originálním příslušenstvím. Nástroje nasazujte nebo sundávejte jen v klidovém stavu spotřebiče. Doporučujeme spotřebič nechávat zapnutý déle, než je potřebné ke zpracování mixovaných potravin. Mixovací pohár není vhodný pro použití v mikrovlnce.

#### Nebezpečí poranění o ostrý nůž/ rotující pohon!

Nikdy nesahejte na nůž v mixovací noze. Nůž nikdy nečistěte holýma rukama. Používejte kartáč.

V tomto návodu k použití jsou popsány různé modely. Na stranách s obrázky se nachází přehled různých modelů (**Obrázek C**).

## Popis spotřebiče

Prosím, otevřete strany s obrázky.

### Obrázek A

#### 1 Základní spotřebič

#### 2 Sítový kabel

#### 3 Regulace počtu otáček

Pracovní rychlosť je plynule nastaviteľná mezi nejnižším (•) a nejvyšším (12) počtom otáčok (jen v spojení s tlačítkom 4a).

#### 4 Zapínaci tlačítko

a regulovateľná pracovná rychlosť  
(s reguláciou počtu otáčok 3)

b Turbo-rychlosť

Tyčový mixér je zapnutý tak dlouho, dokud je stisknuto zapínaci tlačítko (a alebo b). Turbo-rychlosť sa používa pre univerzálny drtič (pokud je súčasťou dodávky).

#### 5 Odjišťovacie tlačítko

Pre vyjmutie mixovacie nohy stisknite oba tlačítka současne.

#### 6 Mixovací noha

Umělá hmota alebo kov (podľa modelu), mixovací nohu nasadte a zajistite.

#### 7 Nůž mixovací nohy

#### 8 Mixovací nádoba s víkem

Mixovací nádoba v mixovací nádobě zabraňuje vystriknutie mixovaných potravín. Nasadte víko k uchovávaniu zpracovaných potravín v mixovací nádobě. V závislosti na modelu:

#### 9 Univerzálny mixér potravin s víkem

#### 10 Metlička

Pokud není univerzálny drtič súčasťou dodávky, môžete si jej objednať pries zákaznický servis (objednací číslo 657247). S univerzálnym drtičom využijete plný výkon spotřebiča v príprave medové pomazánky na chleba (s dodržením údajov v receptu). Recept najdete v návodu k použití univerzálnego drtiče. Po práci nasadte víko k uchovávaniu zpracovaných potravín v mixovací nádobě.

## Ovládání

Spotřebič je vhodný k mixovaniu majonéz, omáčiek, míchaných nápojů, dětské výživy, vařeného ovoce alebo zeleniny. K mixovaniu polévek. K sekání syrových potravín (cibule, česnek, bylinky,...) používajte univerzálny drtič! K práci sa doporučuje použiť mixovacie nádoby, ktoré sú súčasťou dodávky. Je možné používať i iné vhodné nádoby.

### Pozor!

Dno používanej nádoby nesmí mať žiadne vyvýšeniny alebo výběžky.

- Před prvním použitím vyčistěte všechny části.

### Obrázek B

- Sítový kabel zcela odvločte.

- Mixovací nohu nasadte na základní spotřebič a zajistěte.
- Zasuňte síťovou zástrčku.
- Potraviny vložte do mixovací nádoby nebo jiné vysoké nádoby.

**[i]** Tyčový mixér funguje lepe, pokud je spolu s mixovanými potravinami v nádobě také tekutina.

- Regulátorem počtu otáček nastavte požadovaný počet otáček (**Obrázek B-5**). U tekutin, horkých mixovaných potravin a pro smíchávaní (např. müsli v jogurtu) sa doporučuje, použiť nižší počet otáček. Vyšší počet otáčok sa doporučuje ke zpracovaniu tuhých potravín.

- Tyčový mixér a nádobu pevně držte.
- Tyčový mixér zapnete zatlačením na požadované zapínacie tlačítko.

**[i]** Při zapnutí tyčový mixér držte mírně nakloněný, abyste zabránili „přesáti“ na dno mixovací nádoby. Tyčový mixér je zapnutý tak dlouho, jak dlouho je zmáčknuto zapínacie tlačítko.

- [i]** Abyste zabránili vystriknutiu mixovaných potravín, zapínacie tlačítko stisknite až po vložení mixovacie nohy do mixovanych potravín. Tyčový mixér vypniete až po vyndaní z nádoby.
- Po dokončení uvolňte zapínacie tlačítko.

## Po práci:

- Vytáhněte síťovou zástrčku.
- Stiskněte odjišťovací tlačítka a mixovací nohu sundejte ze základního spotřebiče.

## Čištění

### Pozor!

Základní spotřebič nikdy neponořujte do tekutiny ani jej nemyjte v myčce nádobí. Nepoužívejte žádné parní čističe! Povrchy by se mohly poškodit. Nepoužívejte žádné drhnoucí čisticí prostředky.

- I** Při zpracovávání např. červeného zelí nebo karlinky vznikají zbarvení na umělohmotných částech, která lze odstranit s párem kapkami jedlého oleje.
- Vytáhněte síťovou zástrčku!
  - Základní spotřebič vyčistěte jen vlhkým hadříkem a následně utřete dosucha.
  - Mixovací nádobu můžete mýt v myčce nádobí.
  - Mixovací nohu vyčistěte v myčce nádobí nebo kartáčem pod tekoucí vodou.
  - Mixovací nohu nechte oschnout ve svíslé poloze (nožem nahoru), aby mohla proniknout voda volně odtéct.

### Upozornění:

Pro spotřebiče se spirálovým kabelem:  
Kabel nikdy nenavíjte kolem přístroje!

## Recepty a tipy

### Majonéza

1 vejce (žloutek i bílek)  
1 polévková lžíce hořčice  
1 polévková lžíce citronové šťávy nebo octa  
200-250 ml oleje  
sůl, pepř podle chuti  
Všechny suroviny musí mít stejnou teplotu!

- Suroviny vložte do mixovací nádoby.
- Tyčový mixér postavte na dno mixovací nádoby a zapněte (turbo- rychlosť) a suroviny míchejte, dokud nedosáhnete správné konzistence.
- Zapnutý mixér pomalu zvedejte až k hornímu okraji směsi a poté ho opět ponoufjte. Takto pokračujte, dokud majonéza není hotová.

**Tip:** Podle tohoto receptu můžete připravit také majonézu pouze se žloutkem. V tomto případě však použijte pouze poloviční množství oleje.

### Zeleninová polévka

300 g brambor  
200 g mrkví  
1 malý kousek celeru  
2 rajčata  
1 cibule  
50 g másla  
2 l vody  
sůl, pepř podle chuti

- Oloupejte a odpeckujte rajčata.
- Očištěnou a omyletu zeleninu nakrájejte na kousky a podustě v horkém másle.
- Přidejte vodu a osolte.
- Všechno nechte vařit 20-25 minut.
- Hrnec odstavte ze sporáku.
- Polévku mixérem promixujte.
- Dochutte solí a pepřem.

### Těsto na palačinky

250 ml mléka  
1 vejce  
100 g mouky  
25 g rozpuštěného vychladnutého másla

- Všechny přísady dejte v uvedeném pořadí do nádoby a vypracujte mixováním na hladké těsto.

### Mléčné mixované nápoje

1 sklenice mléka  
6 velkých jahod  
nebo  
10 malin nebo  
1 banán (nakrájený na kolečka)

- Přísady vložte do nádoby a mixujte.
- Podle chuti přidejte cukr.

### Tip:

K mléčnému šejku přidejte jeden kopeček zmrzliny nebo přidejte velmi studené mléko.

## Pokyny k likvidaci



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG, která se týká starých elektrických a elektronických zařízení (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Směrnice stanovuje rámcové podmínky pro zpětný odběr a recyklaci starých spotřebičů platné po celé Evropské unii.

O aktuálních možnostech likvidace se informujte u svého specializovaného prodejce nebo na městské správě.

## Záruční podmínky

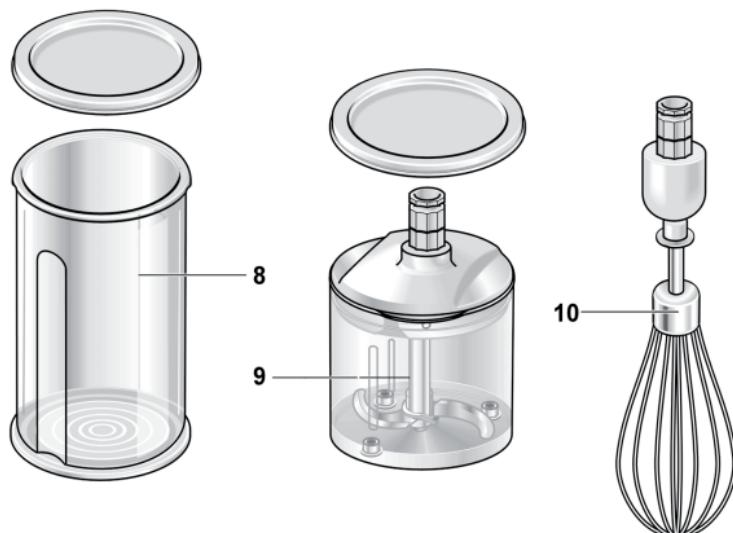
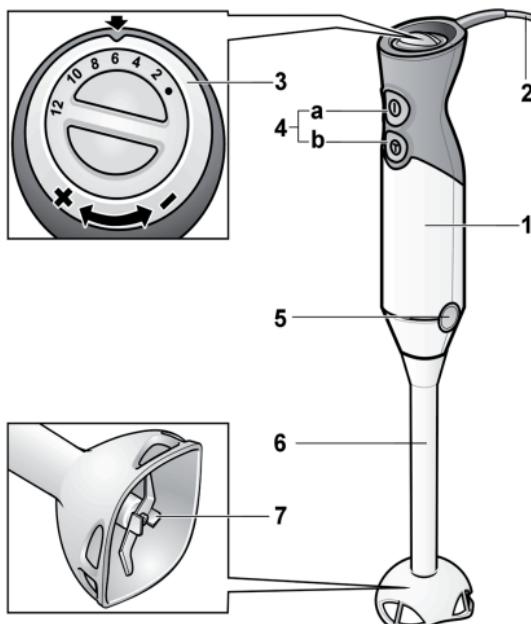
Pro tento spotřebič platí záruční podmínky příslušné země. Záruční podmínky si můžete kdykoliv vyžádat prostřednictvím specializované prodejny, kde byl spotřebič zakoupen, nebo přímo u našeho obchodního partnera. Záruční podmínky pro Česko a adresy najeznete na zadní straně záručního listu.

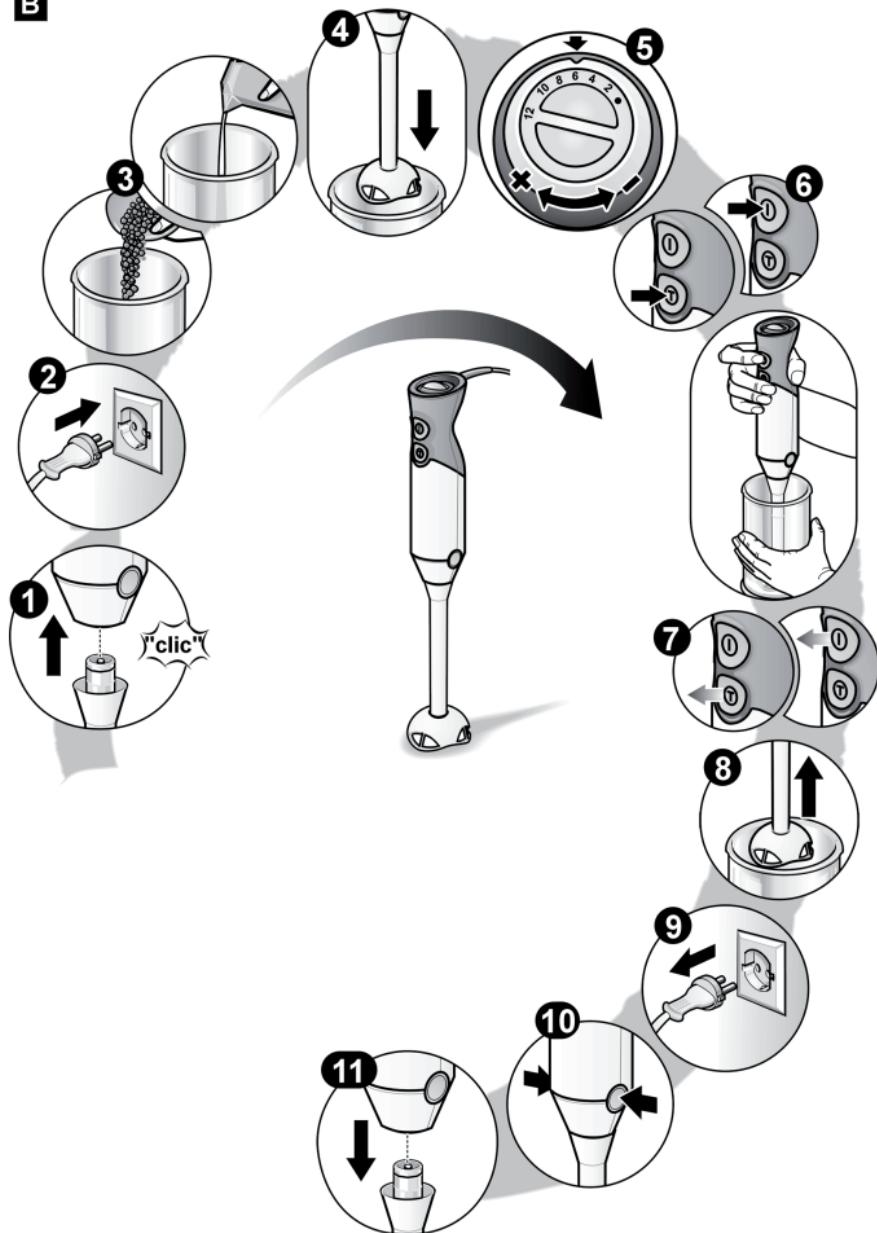
Kromě toho jsou záruční podmínky uvedené také na internetové adrese. Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě, že-li předložen vyplňený záruční list nebo jiný doklad o zakoupení.

Změny jsou vyhrazeny.

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 80 dB (A), což představuje váženou hladinu akustického výkonu Lwa vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1pW.

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách [www.bosch-home.com/cz](http://www.bosch-home.com/cz)

**A**

**B**

**C**

MSM66020	X	X	X	X			
MSM66120		X	X	X			
MSM66130	X	X	X			X	
MSM66150	X	X	X	X	X		X
MSM67140	X	X	X	X	X		
MSM67160	X	X	X	X	X		X
MSM67170	X	X	X	X	X	X	X

## **Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě**

Vážený zákazníku,

dle § 13, odst.5 zákona č.22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb a nařízení vlády č.168/1997 Sb., 169/1997 Sb. a 177/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády.

Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

## **Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků**

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

## **Záruční podmínky**

Na tento uvedený výrobek je poskytována záruční lhůta 24 měsíců (ode dne prodeje).

Základním průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku je pořizovací doklad (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pokud byl při prodeji vydán záruční list, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Zejména v případech delší než zákonné záruční lhůty je proto záruční list jediným průkazním dokladem práv uživatele pro uznání prodloužené záruky. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedlouho součástí záručního listu je doklad o pořízení (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.) Pro případ prodloužené záruční lhůty z důvodu dříve provedených oprav je nutno předložit i opravní listy z těchto oprav.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplňeného záručního listu (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje a označení prodávajícího v souladu s § 620 odst. 3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkонтrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty, a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

### **Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejména tyto případy:**

- výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k obsluze, příp. s návodem na montáž
- údaje na záručním listu nebo dokladu o zakoupení se liší od údajů na výrobním štítku spotřebiče
- při chybějícím nebo poškozeném výrobním štítku spotřebiče
- je-li výrobek používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu - spotřebič je určen k používání v domácnosti.
- záruka neplatí, je-li výrobek používán k profesionálním nebo komerčním účelům
- mechanické poškození (závady vzniklé při přepravě)
- poškození vzniklá nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy (např. vyšším napětím v elektrorozvodné síti, extrémně tvrdou vodou apod.)
- neobdobným zásahem, nepovolenými konstrukčními změnami nebo opravou provedenou neoprávněnou osobou
- běžná údržba nebo čištění, instalace, programování, kontrola parametrů výrobku
- opotřebení vniklé používáním spotřebiče

## **Rozšířená záruka nad rámec zákona**

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem Aqua-Stop (patent fy BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody poskytneme náhradu soukromému spotřebiteli a to po celou dobu životnosti spotřebiče.

## **Upozornění pro prodejce**

Prodejce je povinen dát zákazníkovi platný prodejní doklad, kde bude uvedeno datum prodeje a označení spotřebiče a na požádání zákazníka je povinen vystavit správně a úplně vyplněný záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol.

„Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými a nebo mentálními schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jím osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled a nebo je nepoučila o používání spotřebiče.“

## **Kontakt na servis domácích spotřebičů BOSCH**

BSH domácí spotřebiče, s.r.o.

Pekařská 695/10b

155 00 Praha 5

tel.: +420 251 095 546

email: opravy@bshg.com

## **Objednávky příslušenství a náhradních dílů**

email: dily@bshg.com

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách  
[www.bosch-home.com/cz](http://www.bosch-home.com/cz).

Zde máte také možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.



**Návod na obsluhu**

---

**MSM 66150**

---

**Srdečne blažoželáme k zakúpeniu Vásheho nového spotrebiča od spoločnosti BOSCH. Zakúpením ste sa rozhodli pre moderný, kvalitný domáci spotrebič. Ďalšie informácie o našich produktoch nájdete na našej internetovej stránke.**

## Pre Vašu bezpečnosť

**Pred použitím si tento návod na obsluhu pozorne preštudujte, tak získate dôležité bezpečnostné pokyny a pokyny na ovládanie tohto spotrebiča.**

Výrobca nie je zodpovedný za škody, ktoré vyplynú z nedodržania inštrukcií o správnom používaní spotrebiča.

Tento spotrebič je určený na spracovanie bežného množstva v domácnosti alebo v podobnom prostredí, nie pre komerčné účely. Použitie podobné domácomu obsahuje napr. použitie v kuchynkách pre zamestnancov obchodov, kancelárií, poľnohospodárskych a iných obchodných prevádzok, rovnako ako používanie hostími v penziónoch, malých hoteloch a v podobných ubytovacích zariadeniach. Spotrebič používajte len na spracovanie množstva a v časoch bežných v domácnosti.

Ručný mixér je vhodný iba na miešanie cesta alebo tekutých potravín alebo na šľahanie šľahačky. Nesmie sa používať na spracovanie iných predmetov, príp. substancií. Návod na obsluhu dobre uschovajte. Pri predaní spotrebiča ďalšej osobe priložte taktiež tento návod na obsluhu.

## ⚠ Všeobecné bezpečnostné pokyny

### Nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom

Deti mladšie ako 8 rokov nesmú tento spotrebič používať, staršie deti ho môžu používať pod dozorom. Spotrebič a prívodný kábel nenechávajte v blízkosti detí. Osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom vedomostí a skúsenosťí ku správnemu a bezpečnému ovládaniu spotrebiča, môžu spotrebič ovládať iba pod dozorom zodpovednej osoby alebo boli poučené a pochopili riziká, ktoré z použitia vyplývajú. Deti sa nesmú so spotrebičom hrať.

Spotrebič pripojte a používajte iba podľa údajov na typovom štítku. Spotrebič používajte iba vtedy, keď nie je poškodený kábel ani spotrebič. Spotrebič odpojte od prívodu elektriny, vždy keď sa od neho vzdiaľite, pred zložením, rozložením alebo čistením. Prívodný kábel neťahajte cez ostré hrany alebo horúce plochy. Ak je prívodný kábel tohto spotrebiča poškodený, musí byť z bezpečnostných dôvodov vymenený výrobcom alebo jeho zákazníckym servisom alebo podobne kvalifikovanou osobou. Opravy na spotrebiči musí vykonávať len náš zákaznícky servis.

## ⚠ Bezpečnostné pokyny pre tento spotrebič

### Nebezpečenstvo poranenia

### Nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom

Tyčový mixér nepoužívajte s mokrými rukami ani ho nepoužívajte naprázdno. Spotrebič neponárajte do tekutiny nad miestom spoja mixovacej nohy - základný spotrebič. Základný spotrebič nikdy neponárajte do tekutiny ani ho neumývajte v umývačke riadu. Pri spracovaní horúcich tekutín budte opatrní. Tekutiny môžu počas spracovania vystrieknúť. Mixovaci nohu nikdy nestavajte na horúce povrchy ani ju nepoužívajte vo veľmi horúcich tekutinách. Horúce mixované potraviny s mixérom nechajte pred spracovaním vychladnúť na 80°C alebo menej! Pri použíti tyčového mixéra priamo v hrnci, najskôr odstavte z varnej zóny hrniec. Mixér používajte iba s originálnym príslušenstvom. Nástroje nasadzujte alebo skladajte len v pohotovostnom stave spotrebiča. Odporúčame spotrebič nenechať zapnutý dlhšie, ako je potrebné na spracovanie mixovaných potravín. Mixovací pohár nie je vhodný na použitie v mikrovlnnej rúre.

### Nebezpečenstvo poranenia o ostrý nôž / rotujúci pohon!

Nikdy nesiahajte na nôž v mixovacej nohe. Nôž nikdy nečistite holými rukami. Používajte kefku.

V tomto návode na obsluhu sú popísané rôzne modely. Na stranach s obrázkami sa nachádzajú prehľad rôznych modelov (Obrázok C).

## Popis spotrebiča

Prosím, otvorte strany s obrázkami.

### Obrázok A

#### 1 Základný spotrebič

#### 2 Sieťový kábel

#### 3 Regulácia počtu otáčok

Pracovná rýchlosť je plynulo nastaviteľná medzi najnižším (•) a najvyšším (12) počtom otáčok (iba v spojení s tlačidlom 4a).

#### 4 Zapínacie tlačidlo

a regulovateľná pracovná rýchlosť (s reguláciou počtu otáčok 3)

b Turbo-rýchlosť

Tyčový mixér je zapnutý tak dlho, kým je stlačené zapínacie tlačidlo (a alebo b). Turbo-rýchlosť sa používa na univerzálny drvíč (ak je súčasťou dodávky).

#### 5 Odišťovacie tlačidlá

Na vybratie mixovacej nohy stlačte obidve tlačidlá súčasne.

#### 6 Mixovacia noha

Umelá hmota alebo kov (podľa modelu), mixovaciu nohu nasadte a zaistite.

#### 7 Nôž mixovacej nohy

#### 8 Mixovacia nádoba s vekom

Mixovanie v mixovacej nádobe zabraňuje vystreknutiu mixovaných potravín. Nasadte veko pre uchovanie spracovaných potravín v mixovacej nádobe. V závislosti od modelu:

#### 9 Univerzálny mixér potravín s vekom

#### 10 Metlička

Ak nie je univerzálny drvíč súčasťou dodávky, môžete si ho objednať cez zákaznícku službu (objednávacie číslo 657247). S univerzálnym drvíčom využijete plný výkon spotrebiča počas prípravy medovej pomazánky na chleba (s dodržaním údajov v recepte). Recept nájdete v návode na obsluhu univerzálneho drvíca. Po práci nasadte veko pre uchovanie spracovaných potravín v mixovacej nádobe.

## Ovládanie

Spotrebič je vhodný na mixovanie majonéz, omáčok, miešaných nápojov detskej výživy, vareného ovocia alebo zeleniny. Na mixovanie polievok. Na sekanie surových potravín (cibuľa, cesnak, bylinky ...) používajte univerzálny drvíč! Na prácu sa odporúča použitie mixovacej nádoby, ktorá je súčasťou dodávky. Je možné používať aj iné vhodné nádoby.

### Pozor!

Dno používanej nádoby nesmie mať žiadne vyvýšenia alebo výbežky.

- Pred prvým použitím vyčistite všetky časti.

### Obrázok B

- Sieťový kábel úplne odvŕňte.
- Mixovaciu nohu nasadte na základný spotrebič a zaistite.
- Zasuňte sieťovú zástrčku.
- Potraviny vložte do mixovacej nádoby alebo inej vysokej nádoby.

**i** Tyčový mixér funguje lepšie, ak je spolu s mixovanými potravinami v nádobe taktiež tekutina.

- Regulátorom počtu otáčok nastavte požadovaný počet otáčok (**Obrázok B-5**). Pri tekutinách, horúcich mixovaných potravinach a pre vmešávanie (napr. müsli v jogurte) sa odporúča, použiť nižší počet otáčok. Vyšší počet otáčok sa odporúča na spracovanie tuhých potravín.
- Tyčový mixér a nádobu pevne držte.
- Tyčový mixér zapnete zatlačením na požadované zapínacie tlačidlo.

**i** Pri zapnutí tyčový mixér držte mierne naklonený, aby ste zabránili „prisatiu“ na dno mixovacej nádoby. Tyčový mixér je zapnutý tak dlho, ako dlho je stlačené zapínacie tlačidlo.

- i** Aby ste zabránili vystreknutiu mixovaných potravín, zapínacie tlačidlo stlačte až po vložení mixovacej nohy do mixovaných potravín. Tyčový mixér vypnite až po vybraní z nádoby.
- Po ukončení uvoľnite zapínacie tlačidlo.

Po práci:

- Vytiahnite sieťovú zástrčku.
- Stlačte odisťovacie tlačidlá a mixovaciu nohu zložte zo základného spotrebiča.

## Čistenie

### Pozor!

Základný spotrebič nikdy neponárajte do teketiny ani ho neumývajte v umývačke riadu. Nepoužívajte žiadne parné čističe! Povrchy by sa mohli poškodiť. Nepoužívajte žiadne drsné čistiace prostriedky.

- I** Pri spracovaní napr. červenej kapusty vznikajú zafarbenia na umelohmotných častiach, ktoré môžete odstrániť s párami kvapkami jedlého oleja.
- Vytiahnite sieťovú zástrčku!
  - Základný spotrebič vyčistite len vlhkou utierkou a následne utrite dosucha.
  - Mixovaciu nádobu môžete umývať v umývačke riadu.
  - Mixovaciu nohu vyčistite v umývačke riadu alebo kefkou pod tečúcou vodou.
  - Mixovaciu nohu nechajte vyschnúť vo zvislej polohe (nožom smerom hore), aby mohla preniknutá voda voľne odtieť.

### Upozornenie:

Pre spotrebiče so špirálovým káblom:  
Kábel nikdy nenavijajte okolo prístroja!

## Recepty a tipy

### Majonéza

1 vajce (žltok aj bielko)  
1 polievková lyžica horčice  
1 polievková lyžica citrónovej šťavy alebo octu  
200-250 ml oleja  
sol, korenie podľa chuti  
Všetky suroviny musia mať rovnakú teplotu!

- Suroviny vložte do mixovacej nádoby.
- Tyčový mixér postavte na dno mixovacej nádoby a zapnite (turbo- rýchlosť) a suroviny miešajte, kým nedosiahnete správnu konzistenciu.
- Zapnutý mixér pomaly zdvihnite až k hornému okraju zmesi a potom ho opäť ponorte. Taktô pokračujte, kým majonéza nie je hotová.

**Tip:** Podľa tohto receptu môžete pripraviť tiekajúci majonézu iba so žltkom. V tomto prípade však použite iba polovičné množstvo oleja.

### Zeleninová polievka

300 g zemiakov  
200 g mrkví  
1 malý kúsok zeleru  
2 paradajky  
1 cibuľa  
50 g masla  
2 l vody  
sol, korenie podľa chuti

- Olúpte a odķostkujte paradajky.
- Vyčistenú a umyťu zeleninu nakrájajte na kúsky a podušte v horúcom masle.
- Pridajte vodu a osolte.
- Nechajte variť 20-25 minút.
- Hrniec odstavte zo sporáka.
- Polievku mixérom premixujte.
- Dochutte soľou a korením.

### Cesto na palacinky

250 ml mlieka  
1 vajce  
100 g múky  
25 g rozpusteného vychladnutého masla

- Všetky prísady dajte v uvedenom poradí do nádoby a vypracujte mixovaním na hladké cesto.

### Mixované nápoje z mlieka

1 pohár mlieka  
6 veľkých jahôd  
alebo  
10 malín alebo  
1 banán (nakrájaný na kolieska)

- Prísady vložte do nádoby a mixujte.
- Podľa chuti pridajte cukor.

### Tip:

K mliečnemu nápoju pridajte jeden kopček zmrzliny alebo pridajte veľmi studené mlieko.

## Pokyny na likvidáciu



Tento spotrebčí je označený v súlade s európskou smernicou 2002/96/EG, ktorá sa týka starých elektrických a elektronických zariadení (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica stanovuje rámcové podmienky pre spätný odber a recykláciu starých spotrebčíov platnej v celej Európskej únii.

O aktuálnych možnostiach likvidácie sa informujte u svojho špecializovaného predajcu alebo na príslušnom úrade.

## Záručné podmienky

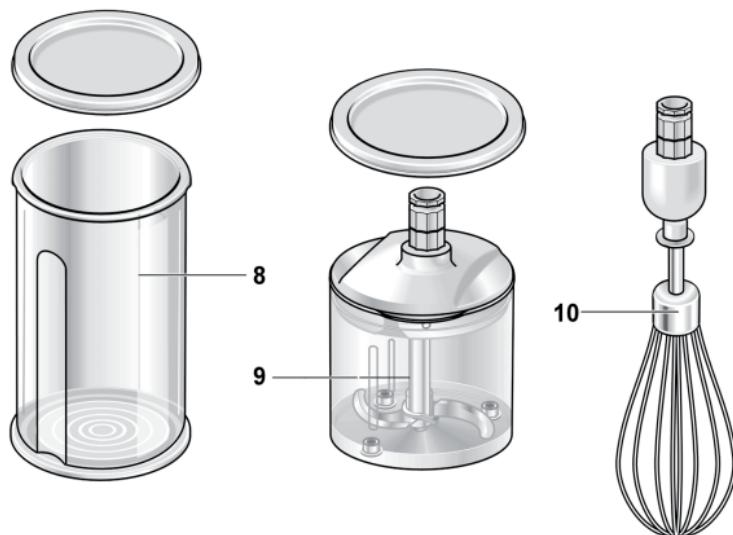
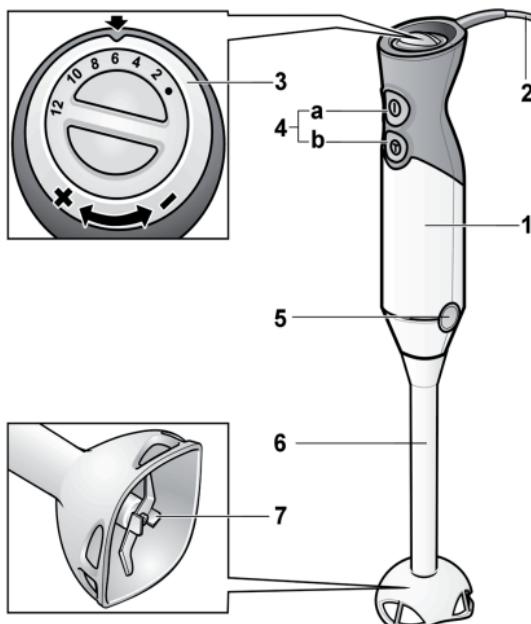
Pre tento spotrebčí platia záručné podmienky príslušnej krajiny. Záručné podmienky si môžete kedykoľvek vyžiadať prostredníctvom špecializovanej predajne, kde bol spotrebčí zakúpený, alebo priamo u nášho obchodného partnera. Záručné podmienky pre Slovensko a adresy nájdete na zadnej strane záručného listu.

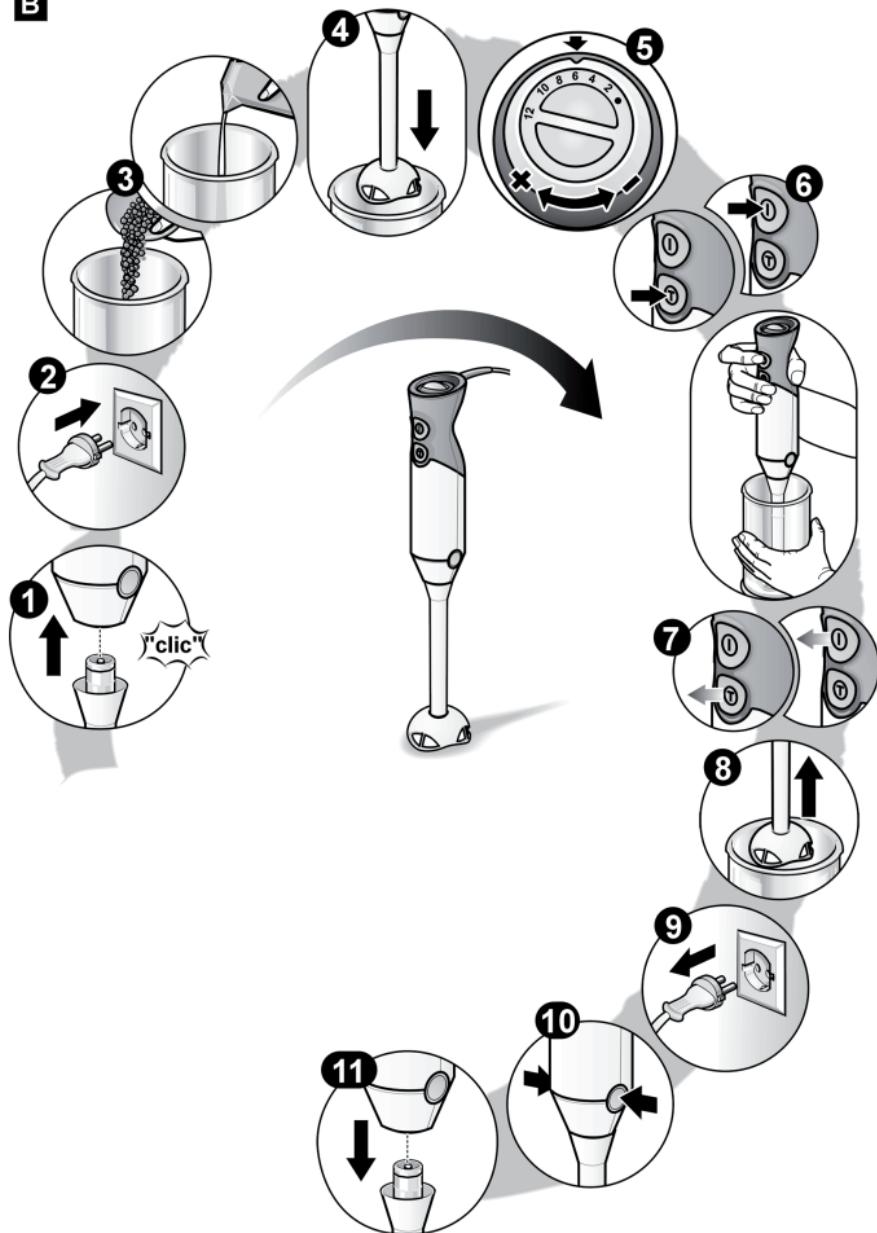
Okrem toho sú záručné podmienky uvedené taktiež na internetovej stránke. Bezplatný záručný servis je možné poskytnúť len v prípade, ak je predložený vyplnený záručný list alebo iný doklad o zakúpení.

Zmeny sú vyhradené.

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebčí je 80 dB (A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1pW.

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornenia. Aktuálny návod nájdete na webových stránkach [www.bosch-home.com/sk](http://www.bosch-home.com/sk)

**A**

**B**

**C**

MSM66020	X	X	X	X			
MSM66120		X	X	X			
MSM66130	X	X	X			X	
MSM66150	X	X	X	X	X		X
MSM67140	X	X	X	X	X		
MSM67160	X	X	X	X	X		X
MSM67170	X	X	X	X	X	X	X

**BOSCH**

Stvorené pre život

# Záručný list

firmy **BSH domácí spotřebiče s.r.o.**  
Pekařská 695/10a, 155 00 Praha 5, ČR**2 roky**záruka od výrobcu  
na všetky spotrebičeDovozca: **BSH domácí spotřebiče s.r.o.**  
org. zložka Bratislava  
Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava

Výrobok:	Produktové číslo: E-Nr.
	Poradové číslo: FD
Dátum predaja, pečiatka, podpis	Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonného. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázaťelných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uvedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.

Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.

Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

## Zápis o uskutočnených opravách:

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy

## Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

## Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplnie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chybu, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

### Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa lišia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kabla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

## Vyhľásenie o hygienickej neškodnosti výrobku

**Všetky výrobky** distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **spĺňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácomu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení EnviDom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.



# ZOZNAM SERVISOV DOMÁCICH SPOTREBIČOV BOSCH

Servisné stredisko	Ulica	Mesto	Telefón	E-mail + web
Peter Špink	Partizánska 14	Bardejov 085 01	054/474 62 27 0903 527 102	spikservis@gates.sk <a href="http://www.spikelektro.sk">www.spikelektro.sk</a>
Martin Ščasný, servis domáčich spotrebičov	Hnilecká 11	Bratislava 821 06	02/38 10 33 55 0918 996 988	<a href="mailto:servis@bsservis.sk">servis@bsservis.sk</a> <a href="http://www.bsservis.sk">www.bsservis.sk</a>
Martin Ščasný, servis domáčich spotrebičov	Trhová 36	Bratislava 841 02	02/38 10 33 55 0918 522 734	<a href="mailto:servis@bsservis.sk">servis@bsservis.sk</a> <a href="http://www.bsservis.sk">www.bsservis.sk</a>
TECHNO SERVIS BRATISLAVA spol. s r. o.	Kopčianska 8, 10	Bratislava 851 01	02/64 46 36 43 0907 778 406	<a href="mailto:technoservis@nextra.sk">technoservis@nextra.sk</a> <a href="http://www.technoservis.sk">www.technoservis.sk</a>
Viva elektroservis, s. r. o.	Mýtna 17	Bratislava 811 07	02/45 95 88 55 0905 722 111	<a href="mailto:servis@vivaservis.sk">servis@vivaservis.sk</a> <a href="http://www.vivaservis.sk">www.vivaservis.sk</a>
LASER Komárno spol. s r. o.	Mesačná 20	Komárno 945 01	035/770 26 88 0915 222 454	<a href="mailto:servis@laser-kn.sk">servis@laser-kn.sk</a> <a href="http://www.laser-kn.sk">www.laser-kn.sk</a>
Ing. Ľubor Kolesár Kubis	Thurzova 12	Košice 040 01	055/622 14 77 0905 894 769	<a href="mailto:kubisservis@mail.t-com.sk">kubisservis@mail.t-com.sk</a>
ELEKTROSERVIS VALTIM	Ul. Obrancov mieru 9	Michalovce 071 01	056/642 32 90 0903 855 309	<a href="mailto:valiskalubomir@stonline.sk">valiskalubomir@stonline.sk</a>
EXPRES servis Anna Elmanová	Spojovacia 7	Nitra 949 01	037/652 45 97 0903 524 108	<a href="mailto:expresservis@naex.sk">expresservis@naex.sk</a>
Domoss Technika a. s.	Žilinská 47	Piešťany 920 01	033/774 48 10 033/774 24 17	<a href="mailto:servis@domoss.sk">servis@domoss.sk</a> <a href="http://www.domoss.sk">www.domoss.sk</a>
TATRACHLAD POPRAD s. r. o.	Továrenská ul. č. 3	Poprad 058 01	052/772 20 23 0903 906 828	<a href="mailto:tatrachlad@tatrachlad.sk">tatrachlad@tatrachlad.sk</a> <a href="http://www.tatrachlad.sk">www.tatrachlad.sk</a>
BARAN servis – Baran Luboš	Švábska 6695/57A	Prešov 080 05	051/772 14 39 0905 904 572	<a href="mailto:baranservis@mail.t-com.sk">baranservis@mail.t-com.sk</a> <a href="http://www.baranservis.sk">www.baranservis.sk</a>
ELEKTROSERVIS Pavliček Peter	V. Clementisa 6	Prievidza 971 01	046/548 57 78 0905 264 822	<a href="mailto:pavlicek.elektroservis@stonline.sk">pavlicek.elektroservis@stonline.sk</a> <a href="http://www.peterpavlicek-elektroservis.sk">www.peterpavlicek-elektroservis.sk</a>
N.B.ELEKTROCENTRUM	B. Bartóka 24	Rimavská Sobota 979 01	047/581 18 77 0905 664 258	<a href="mailto:nbelektrocentrum@stonline.sk">nbelektrocentrum@stonline.sk</a>
Elpra spol. s r. o.	Liptovská Lužná 496	Ružomberok 034 72	044/439 64 13 0905 577 817	<a href="mailto:elpra@speednet.sk">elpra@speednet.sk</a>
BSC – servis centrum spol. s r. o.	Hlavná ul. č. 5	Sučany 038 52	043/400 34 24 0902 272 727	<a href="mailto:bsc@bsc-serviscentrum.sk">bsc@bsc-serviscentrum.sk</a> <a href="http://www.bsc-serviscentrum.sk">www.bsc-serviscentrum.sk</a>
Jozef Rožník	Žabinská 325	Trenčín 911 05	0903 702 458	<a href="mailto:roznik@bshservis.sk">roznik@bshservis.sk</a> <a href="http://www.bshservis.sk">www.bshservis.sk</a>
STAFEXPRESS-ELEKTROSERVIS	Hviezdoslavova 34	Zvolen 960 01	045/540 07 98 0905 259 983	<a href="mailto:stafexpress.zvservis@mail.t-com.sk">stafexpress.zvservis@mail.t-com.sk</a>
M-SERVIS Mareš Jaroslav	Komenského 38	Žilina 010 01	041/564 06 27	<a href="mailto:mservis@zoznam.sk">mservis@zoznam.sk</a> <a href="http://www.m-servis.sk">www.m-servis.sk</a>

**Dodavatel CZ:**

BSH domácí spotřebiče s.r.o.  
Pekařská 695/10a  
155 00 Praha 5

**Dodávateľ SK:**

BSH domací spotřebiče s.r.o.  
organizačná zložka Bratislava  
Galvaniho 17/C  
821 04 Bratislava

