

SEVERIN

Elektrický kontaktní gril KG 2389

Příručka uživatele

- Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku. Před prvním použitím grilu si prosím přečtěte celý návod – obsahuje důležité informace pro bezpečné a optimální využití všech jeho vlastností a funkcí. Návod uložte pro případ jeho další potřeby.
- Gril je určen pro grilování potravin v domácnostech podle pokynů uvedených v tomto návodu – nepoužívejte jej pro jiné účely
- Gril splňuje požadavky evropských norem a směrnic ES souvisejících s tímto výrobkem a platných v okamžiku jeho výroby a je jako takový označen logem CE.

Napájení grilu


- Gril smí být připojen pouze k řádně instalované síťové zásuvce opatřené ochranným kolíkem. V případě jakýchkoliv pochybností o správnosti instalace použité zásuvky zásuvku nepoužívejte a kontaktujte odbornou firmu.
- Věnujte pozornost napětí elektrické sítě – pro napájení grilu smí být použito pouze napětí uvedené na jeho typovém štítku – při použití napájecího napětí menšího než uvedeného nebude gril dosahovat výrobcem specifikovaný výkon, použitím napětí vyššího než uvedeného na typovém štítku grilu může být poškozen popř. mohou být znehodnoceny na grilu připravované potraviny.

Pro bezpečné používání grilu

- Chraňte gril před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou a nepoužívejte jej mimo místnosti nebo ve vlhkém prostředí.
- Nedotýkejte se grilu nebo jeho síťového kabelu mokřima rukama – riziko úrazu elektrickým proudem.
- V průběhu používání grilu a krátce po jeho ukončení jsou některé jeho díly velice horké - jejich dotekem riziko popálení. Při manipulaci s grilem používejte pouze k tomuto určené díly.
- Neponechávejte zapnutý gril bez dohledu a to především pokud je používán v blízkosti dětí Po použití popř. před přerušением používání grilu (a to i na velice krátkou síťovou dobu) gril vypněte a odpojte jej od elektrické sítě.
- V žádném případě nedovolte, aby gril používaly děti, popř. osoby fyzicky resp. mentálně nezpůsobilé k jeho používání popř. neseznámené s jeho použitím.
- Neumisťujte gril tak, aby jeho síťový kabel visel přes hranu stolu - riziko jeho stažení dětmi a / nebo domácími zvířaty, pádu a poškození.
- Nedovolte aby si grilem hrály děti.
- Se síťovým kabelem zacházejte opatrně. Nevedte kabel v blízkosti horkých ploch a / nebo předmětů popř. přes ostré hrany. Pravidelně kontrolujte stav kabelu - poškozený kabel nebo vidlici kabelu nechejte vyměnit nebo opravit.
- Při odpojování síťového kabelu grilu od síťové zásuvky netahejte za kabel - riziko poškození kabelu a / nebo vytržení síťové zásuvky ze stěny.
- Nepřenášejte gril držení za síťový kabel.

- Před čištěním a uložením ponechte gril vychladnout. V průběhu používání a krátce po jeho použití neodkládejte gril na hořlavé plochy nebo předměty popř. v jejich bezprostřední blízkosti.
- Nerozebírejte gril, na grilu neprovádějte žádné úpravy. Pokud bude gril vyžadovat seřízení nebo opravu kontaktujte odborný servis. Zásahem do přístroje v době platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty event. záručních plnění.
- V případě výskytu jakýchkoliv neobvyklých jevů během používání grilu (neobvyklý hluk, výskyt charakteristického zápachu pálící se Izolace nebo dokonce dýmu apod.) gril neprodleně vypněte, odpojte od elektrické sítě a s dalším používáním grilu vyčkejte na výsledek jeho kontroly pracovníky odborného servisu.

Popis přístroje

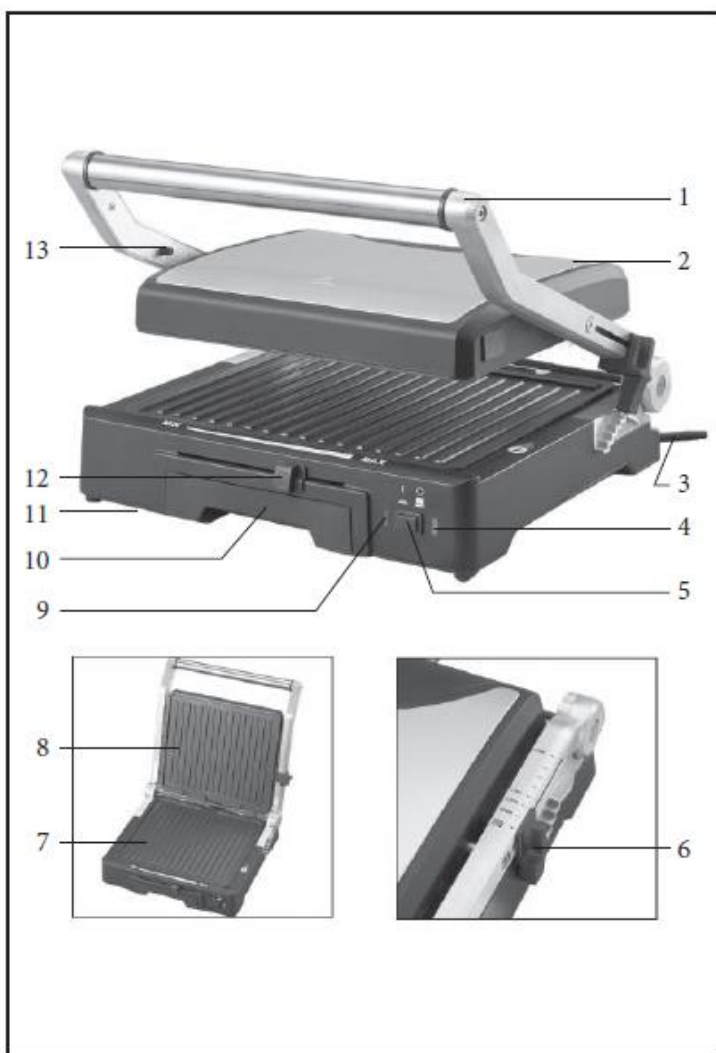

1. Rukojeť.
2. Horní element grilu.
3. Síťový kabel.
4. LED indikace teploty.
5. Přepínač pro zapnutí / vypnutí grilu.
6. Páka pro nastavení polohy topných elementů grilu.
7. Spodní deska grilu.
8. Horní deska grilu.
9. Kontrolní svítidla zapnutí grilu - pokud je gril zapnut svítí červeně, po dosažení nastavené teploty změňte barvu na zelenou.
10. Nádoba na zachycování šťávy (tuku) z grilovaných potravin.
11. Typový štítek.
12. Regulátor teploty pro nastavení teploty v rozsahu od **MIN (udržování na teplotě) do MAX (grilování)**.
14. Zajištění horního elementu grilu.

Poznámka

Položky 12.a 13. seznamu naleznete na spodní straně grilu.

Provozní režimy grilu

Pro nastavení požadovaného režimu grilu použijte páku (6) na pravé straně grilu.

Páka umožňuje nastavením do požadované polohy použití následujících provozních režimů:

- **BBQ MODE:** Páka umožňuje úplné otevření horního elementu grilu, vhodné jak pro přípravu potravin na rožni tak i pro čištění grilu. Před otevřením grilu je nutno zablokovat horní element a to nastavením páky do polohy **OPEN** a následným zatlačením
- **OPEN:** V této poloze je gril zcela otevřen.
- **LOCK:** Po vychladnutí grilu použijte tuto polohu pro zaaretování grilu, vhodné pro jeho přenášení.

Kromě toho páka umožňuje nastavení celkem 5 poloh horního elementu grilu (nastavte podle tloušťky připravovaných potravin).

Použití grilu

První použití grilu

- Před prvním použitím grilu otřete všechny jeho díly grilu přicházející do styku s potravinami vlhkou utěrkou. Potom vyčištěné díly otřete suchou utěrkou a před zahájením grilování ponechejte díly dokonale vyschnout.
- Uzavřete grill.
- Připojte gril k elektrické síti a zapněte jej.
- Nastavte regulátor teploty do polohy **MAX**.
- Ponechejte gril cca 15 minut zapnutý. Během této doby je možný výskyt nepříjemného zápachu nebo dokonce dýmu (vypalování konzervačních prostředků použitých pro ochranu grilu proti korozi v průběhu jeho přepravy a skladování).
- Potom gril vypněte a ponechejte jej vychladnout.
- Vlhkou utěrkou důkladně vyčistěte všechny díly grilu. Vyčištěné díly otřete suchou utěrkou a před dalším použitím grilu ponechejte díly dokonale vyschnout.

Běžné používání grilu

- V závislosti na způsobu přípravy potravin nastavte pákou (6) požadovaný provozní režim grilu.
- Překontrolujte zda dogriluj je vložena nádoba pro zachycování tuku (šťávy) z grilovaných potravin.
- Připojte gril k elektrické síti a zapněte jej.
- Regulátorem teploty nastavte požadovanou teplotu (nutno vyzkoušet)..
- Při prvním grilování doporučujeme lehce potřít elementy grilu opatřené antiadhézní vrstvou jedlým olejem. Pozor na poškrábání této vrstvy ostrými nástroji.
- Po dosažení naprogramované teploty se na přístroji rozsvítí zelená LED.
- Do grilu vložte připravované potraviny a připravte je podle vašich potřeb.

Udržování a čištění přístroje

- Pro dosažení max. životnosti a bezpečné funkce přístroje doporučujeme přístroj vyčistit po každém jeho použití.
- Před čištěním přístroj vypněte, odpojte od elektrické sítě a ponechejte jej vychladnout.
- Pro vyčištění přístroje postačuje lehce zvlhčený měkký hadřík. V žádném případě nečistěte přístroj ponořením do vody nebo pod tekoucí vodou.
- Přístroj ukládejte na suchém a chladném místě, mimo dosah dětí.

Správná likvidace grilu

Tento gril je označen jako výrobek, na který se vztahuje směrnice 2002/96/EC o likvidaci použitých elektrických a elektronických zařízení.

Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že při pozdější likvidaci výrobku (z jakýchkoliv důvodů) nesmí být s výrobkem zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro likvidaci použitých elektrických a elektronických zařízení postupy šetrnými k životnímu prostředí. Zajištěním jejich správné likvidace zabráníte vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady.



Kromě toho recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin pro příští generace.

Podrobné informace pro správnou likvidaci tohoto výrobku získáte u pracovníka ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu nebo v prodejně, ve které jste výrobek zakoupili.

Změny designu a technických údajů vyhrazeny bez předchozího oznámení.

