

ONE FOR ALL

POLSKI

ČESKY

MAGYAR

БЪЛГАРСКИ

ROMÂNĂ

SLOVENSKE

HRVATSKI

POLSKI - UTYLIZACJA PRODUKTÓW / OBYWELTWA EUROPEJSKA 2002/96/WE

Symbole przekształcone... (text in Polish regarding product labeling)

UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL... (text in Polish regarding company information)

ČESKY - UTVLIZACE PRODUKTŮ / OBYVĚLSKÁ SMĚRNICE 2002/96/ES... (text in Czech regarding product labeling)

LIVNIDACE BATERII / EUROPEJSKA SMERNICA 2006/66/ES... (text in Slovak regarding battery disposal)

MAGYAR - A TERMÉK LEFELTÉSE / 2002/96/EC EURLPARI RENDVÉNY... (text in Hungarian regarding product labeling)


AZ ELEMEK LEFELTÉSE / 2006/66/EC EURLPARI RENDVÉNY... (text in Hungarian regarding battery disposal)

UNIVERSAL ELECTRONICS ONE FOR ALL... (text in Hungarian regarding company information)

UNIVERSAL ELECTRONICS ONE FOR ALL... (text in Hungarian regarding company information)

UNIVERSAL ELECTRONICS ONE FOR ALL... (text in Hungarian regarding company information)

UNIVERSAL ELECTRONICS ONE FOR ALL... (text in Hungarian regarding company information)

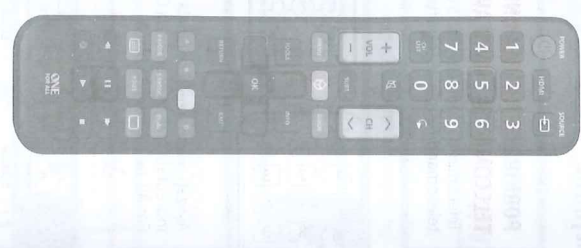

termék. A jelen garancia nem a UNIVERSAL ELECTRONICS ONE FOR ALL által szállított termékhez vagy szolgáltatáshoz... (text in Hungarian regarding warranty)

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL... (text in Hungarian regarding company information)

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL... (text in Hungarian regarding company information)

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL... (text in Hungarian regarding company information)

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL... (text in Hungarian regarding company information)

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL... (text in Hungarian regarding company information)

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL... (text in Hungarian regarding company information)

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL... (text in Hungarian regarding company information)

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL... (text in Hungarian regarding company information)

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL... (text in Hungarian regarding company information)

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL... (text in Hungarian regarding company information)

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL... (text in Hungarian regarding company information)


UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL... (text in Hungarian regarding company information)

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL... (text in Hungarian regarding company information)

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL... (text in Hungarian regarding company information)


UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL... (text in Hungarian regarding company information)

UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL... (text in Hungarian regarding company information)

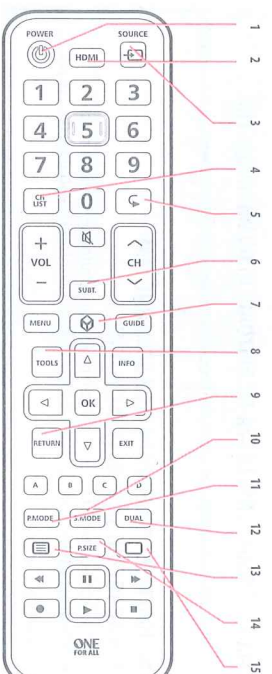

- 1. POWER / Príznaky... 2. HDMI / Vysvetlenie... 3. SOURCE / Vybór... 4. CHLIST / Ústia... 5. LIST / Porozradiť... 6. SIRT / Vybavenie... 7. SMART HUB / Dostupnosť... 8. TOOLS / Nastavenie... 9. RETURN / Wzroč... 10. S.MODE / Tržby... 11. H.MODE / H.Nicam... 12. DUAL / H.Nicam... 13. TEXT / Wzročené... 14. S.SZTE / Ustavenie... 15. TV / Wzročené...

WITAMY SERDECZNIE / WITĚTE / İYDÜZÖLÜK / ДОБРЕ ДОШЛИ / BINE AŢI VENIT / VITAJTE / DOBRVO DOŠLI

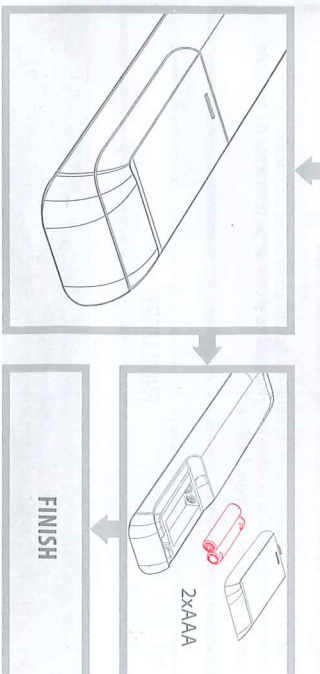


70941-3100L / Europe & International / P.O. Box 3332 / 2500 OH Enschede

ČEŠTINA - KROK 1: NASTAVENÍ TELEVIZORU


VĚTŠINA NOVĚJŠÍCH TELEVIZORŮ SAMSUNG BY MELA ROVNOU SPOLUPRACOVAT.

Po vložení baterií vyzkoušejte funkčnost některých tlačítek. Pokud fungují, dálkový ovladač je připravený. Pokud ne, postupujte následovně:

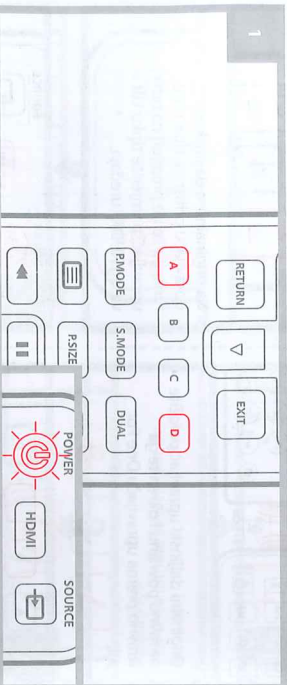

1 Ověřte, že je televizor zapnutý (nesmí být v pohotovostním režimu).

Podržte ČERVENÉ A MODRÉ TLAČÍTKO, dokud kontrolka LED za tlačítkem Power dvakrát nezabliká.

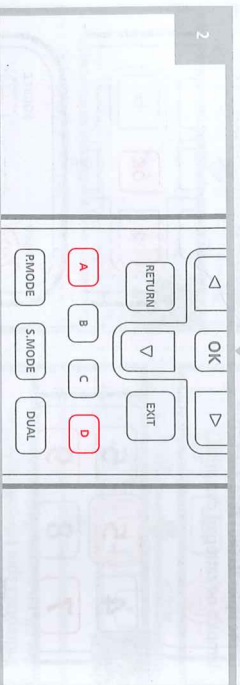

Namířte ovladač na televizor a podržte tlačítko POWER, dokud se televizor nevyzne.

Dálkový ovladač pošle různé signály napětí každé 3 sekundy.

Jakmile se televizor vypne, pusťte TLAČÍTKO POWER.

Kontrolka LED dvakrát zabliká. Nyní vyzkoušejte, zda zbyvajících tlačítek dálkového ovladače fungují jako u původního ovladače. Pokud ano, dálkový ovladač je připraven k použití.


HOTOVO

Pokud zjistíte, že některá tlačítka nefungují dle očekávání (nebo nefungují vůbec), pokračujte na následující krok.

KROK 2: POKUD KROK 1 NEVEDL K OČEKÁVANÝM VÝSLEDKŮM.

NĚKTERÁ TLAČÍTKA NEFUNGUJÍ DLE OČEKÁVÁNÍ?

Pokud zjistíte, že některá tlačítka nefungují dle očekávání (nebo nefungují vůbec), pokračujte na následující krok.

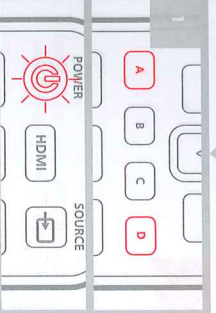

1 Ověřte, že je televizor zapnutý (nesmí být v pohotovostním režimu). Podržte ČERVENÉ A MODRÉ TLAČÍTKO, dokud kontrolka LED za tlačítkem Power dvakrát nezabliká.



2 Namířte ovladač na televizor a podržte jedno z tlačítek, které nefunguje správně (například MENU).

Dálkový ovladač pošle signál každé 3 sekundy.

Jakmile se na obrazovce zobrazí správná funkce (v tomto případě MENU), pusťte tlačítko.


Kontrolka LED dvakrát zabliká. Vaš dálkový ovladač je připraven k použití.

HOTOVO

Pokud zjistíte, že některá tlačítka nefungují dle očekávání (nebo nefungují vůbec), pokračujte na následující krok.



3 Ověřte, že je televizor zapnutý (nesmí být v pohotovostním režimu). Podržte ČERVENÉ A MODRÉ TLAČÍTKO, dokud kontrolka LED za tlačítkem Power dvakrát nezabliká.

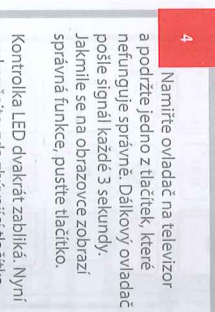

4 Namířte ovladač na televizor a podržte jedno z tlačítek, které nefunguje správně. Dálkový ovladač pošle signál každé 3 sekundy.

Jakmile se na obrazovce zobrazí správná funkce, pusťte tlačítko.

Kontrolka LED dvakrát zabliká. Nyní vyzkoušejte, zda zbyvajících tlačítek dálkového ovladače fungují jako u původního ovladače. Pokud ano, dálkový ovladač je připraven k použití.

Pokud zjistíte, že některá tlačítka stále nefungují, zopakujte kroky 3 a 4.

HOTOVO

PROGRAMOVÁNÍ

ZAČNĚTE: NAPROGRAMUJTE NA DÁLKOVÉM OVLADAČI NOVOU FUNKCI


Na dálkovém ovladači One For All je možné naprogramovat libovolnou funkci původního (funkčního) dálkového ovladače.



1 Umrísíte původní dálkový ovladač na plochy povrch čelem k ovladači One For All.



5 Stiskněte tlačítko na původním dálkovém ovladači, které chcete na nový dálkový ovladač naprogramovat. Příklad: tlačítko VOL + zvukového zařízení

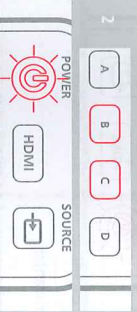

2 Postup programování: Podržte ZELÉNE A ŽLUTÉ TLAČÍTKO, dokud kontrolka LED dvakrát nezabliká.




6 Dvě blízkosti: Vše je v pořádku. Opakujte postup od kroku 4 u všech dalších tlačítek, která chcete na zařízení naprogramovat. Dlouhě blikající: Zkusíte to znovu od kroku 4.



3 STISKNĚTE TLAČÍTKA 9, 7 A 5. Kontrolka LED dvakrát zabliká.



7 Jakmile na ovladač naprogramujete všechny potřebné funkce tlačítek, stiskněte a podržte TLAČÍTKO OK po dobu 3 sekund. Kontrolka LED dvakrát zabliká.

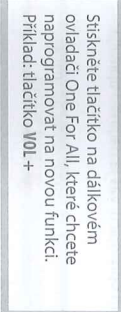

4 Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači One For All, které chcete naprogramovat na novou funkci. Příklad: tlačítko VOL +

HOTOVO

JAK ODSTRANIT NAPROGRAMOVANOU FUNKCI

1. Podržte ZELÉNE A ŽLUTÉ TLAČÍTKO, dokud kontrolka LED dvakrát nezabliká.
2. STISKNĚTE TLAČÍTKA 9, 7 A 6.
3. Dvojím stisknutím obnovte původní nastavení tlačítka.
4. Kontrolka LED dvakrát zabliká a obnoví se původní funkce tlačítka.