


Mikrovládná trouba

Návod k použití

MW 7778

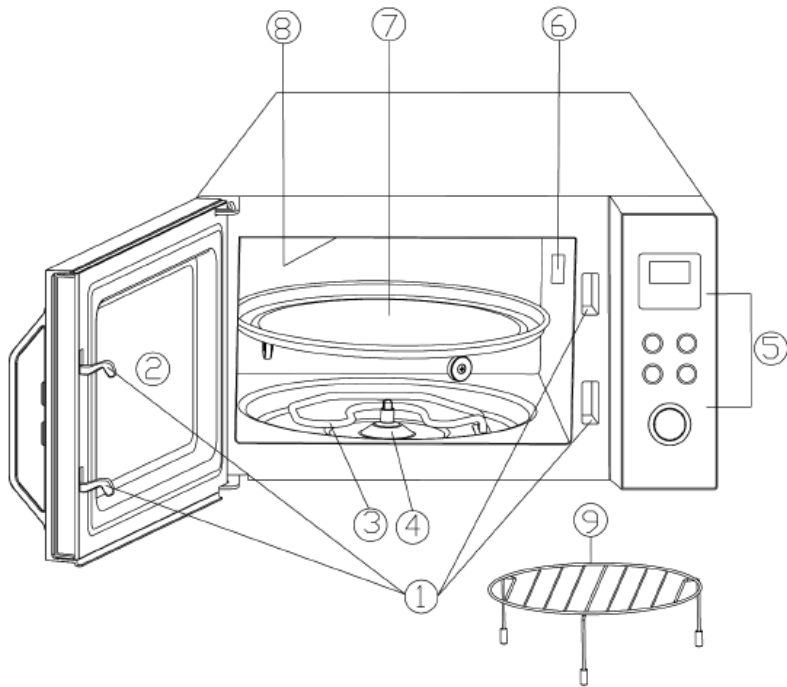


Milá zákaznice, milý zákazníku, před prvním použitím výrobku si, prosím, pozorně přečtete tento návod a uchováte si jej pro případ pozdější potřeby. Výrobek smí používat pouze osoby seznámené s bezpečnostními pokyny pro jeho používání.

Popis

1. Zavírání dveří
2. Pozorovací okénko
3. spodní ohřev
4. motor na otáčení
5. Ovládací panel
6. ochranný kryt a vnitřní osvětlení
7. otočný talíř
8. nejvyšší teplota, gril
9. mřížka

Tlačítka ovládacího panelu

- Automatický program
- Výběr 1 programu
- Výběr 2 programu
- Rozmrazení dle váhy
- Bezpečnostní pojistka
- Teplota
- Hodiny
- Váha
- Horký vzduch
- Gril
- Mikrovlny
- Automatický program
- Rozmrazení dle času

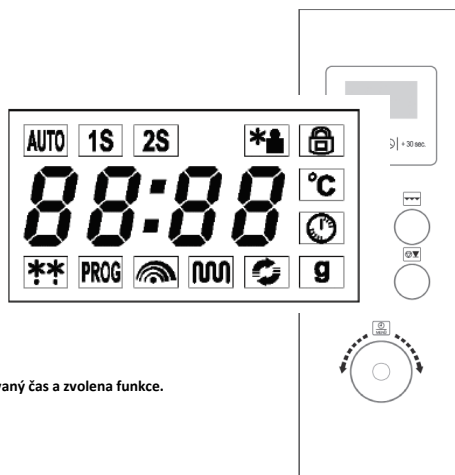

Na displeji se zobrazí aktuální čas dne nebo během provozu, naprogramovaný čas a zvolena funkce.

	Akustický signál nebo dětská pojistka
	Hodiny nebo oblíbené jídlo
	+30 sec. Rychlý výběr nebo zvýšení ohřevu o 30 sekund
	Mikrovlnná trouba
	Gril
	Horký vzduch
	Stop
	Funkce
	Čas/automatické programy

Důležité bezpečnostní pokyny

Připojení k elektrické síti Výrobek připojte pouze do chráněné zásuvky, zapojené v souladu s bezpečnostními předpisy. Síťové napětí musí odpovídat napětí uvedenému na výrobním štítku. Výrobek odpovídá směrnícím, závazným pro označení CE.

Umístění výrobku Mikrovlnnou troubu umístěte na dostatečně stabilní, rovný a žáruvzdorný povrch a chraňte před vysokými teplotami a vlhkostí. Výrobek smí být umístěn pouze na takovou plochu, která se nachází nejméně 850 mm nad podlahou. Nepoužívejte troubu ve venkovních podmínkách. Nožičky trouby nesmí být odstraněny. Je potřeba zajistit dostatečnou cirkulaci vzduchu. Z tohoto důvodu nesmí být na výrobek pokládány žádné věci a od okolních stěn musí být zachován následující vzdálenosti:

Po stranách:	7,5 cm
Nahoře:	30,0 cm

Výrobek nesmí být vestavěn do skříně. Stejně tak ho neumísťujte přímo pod polici nebo skříň.

Důležitá upozornění

Pozor: Pokrmy se mohou vznítit. V průběhu používání funkcí mikrovlny, grilování a kombinovaných funkcí nikdy nenechávejte výrobek bez dozoru.

Mikrovlnná trouba slouží výhradně pro rozmrazování, ohřívání a vaření potravin. Sušení potravin nebo oblečení a ohřívání vyhřívaných polštářů, domácí obuvi, mycích houbiček, vlhkých hadrů na čištění a podobně může vést ke zranění, vznícení a požáru.

Pokud je výrobek špatně obsluhován, nebo je používán k jiným než k tomu určeným účelům, nelze převzít odpovědnost za případně vzniklé škody.

Používejte pouze takové nádoby, které je vhodné pro používání v mikrovlnných troubách. Pro ohřívání v mikrovlnné troubě není povoleno kovové nádobí pro pokrmy a nápoje. Bližší informace naleznete v kapitole „*Používání vhodného nádobí*“. **Varování!** Během používání jsou výrobek a jeho dotykové části horké. Dávejte pozor, abyste se nedotkli topných těles. Děti mladší 8 let se musí držet v bezpečné vzdálenosti od výrobku, pokud nejsou pod dozorem.

Tento výrobek není určený k provozu pomocí externího časového spínače nebo systému dálkového ovládání.

Výrobek smí být používán dětmi staršími 8 let, stejně jako osobami se sníženými psychickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí za předpokladu, že jsou pod dozorem nebo jsou poučeny o bezpečném používání tohoto výrobku, čemuž dostatečně porozuměly.

Děti si nesmí s výrobkem hrát. Čištění a údržbu nesmějí vykonávat děti. Možné je to pouze v případě, že jsou pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet v bezpečné vzdálenosti od výrobku a jeho připojení k síti.

Abyste se nepoškodili k úrazu elektrickým proudem, mikrovlnná trouba nesmí být ponořena do tekutiny, ani s ní přijít, jakkoliv do styku.

Varování! Jestliže jsou pro přípravu pokrmu zvoleny kombinované funkce či funkce grilování, děti smějí výrobek kvůli jeho vysoké teplotě používat pouze pod dohledem dospělých.

Zvláštní opatření je potřeba dbát tehdy, když jsou zapnuty funkce grilování nebo kombinované funkce, aby nedošlo k dotyku topných článků ve vnitřním prostoru trouby.

Výrobek vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky: – před každým čištěním, – při poruchách během provozu, – po každém použití.

Varování! Exteriér výrobku může být během provozu horký a z větracích otvorů může vystupovat horká pára. Nebezpečí popálení!

Zástrčku neodpojujte ze zásuvky taháním kabelu, ale přímo uchopením zástrčky.

Dávejte pozor na to, aby se výrobek ani jeho připojovací kabel nedostal do blízkosti horkých povrchů či jakýchkoliv zdrojů tepla, jako například horké varné desky nebo otevřeného ohně. Připojovací kabel nenechávejte viset volně dolů a dbejte na to, aby byl v dostatečné vzdálenosti od jakýchkoliv horkých částí mikrovlnné trouby.

Pokud není mikrovlnná trouba udržována v čistotě a nejsou z ní odstraňovány zbytky jídla, může to vést k snížení její kvality a následně ovlivnit její životnost, případně také představovat potenciální nebezpečí pro její uživatele. Bližší informace o čištění a údržbě najdete v kapitole „*Čištění*“. Skleněné dveře nečistěte agresivními či abrazivními čisticími prostředky nebo ostrými kovovými škrabkami, mohly by totiž povrch poškrábat. Následkem by pak mohlo být zničení skla.



K čištění nesmí být použity parní čističe.

Výrobek je určen k používání v domácnostech nebo v jim podobných místech, jako například: – v kuchyňkách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostorech, – v zemědělských provozech, – zákaznicky v hotelech, motelech a dalších ubytovacích zařízeních, – v penzionech typu nocleh se snídaní.

Pozor: Pro nequalifikované osoby je nebezpečné provádět opravy nebo odbornou údržbu vyžadující odstranění krytu, který zajišťuje ochranu proti mikrovlnnému záření. To platí rovněž pro výměnu speciálního připojovacího kabelu nebo osvětlení. Proto pokud výrobek vyžaduje opravu, obraťte se prosím telefonicky nebo emailem na náš zákaznický servis (viz konec návodu).

Ohřívání nápojů pomocí mikrovlnného záření může vést k jejich opožděnému varu. Obvykle stoupající pára v takovém případě nestoupá, ačkoliv tekutina již dosáhla bodu varu. Proto manipulaci s nádobím věnujte zvýšenou pozornost, např. při odebírání z trouby. Opoždění varu lze zredukovat vložením tepelně odolné skleněné tyčinky do tekutiny během jejího ohřívání.

Neohřívajte vejce ve skořápce nebo celá natvrdo vařená vejce, protože mohou explodovat dokonce i poté, co byl proces ohřívání ukončen.

Pozor: Neohřívajte žádné tekutiny nebo jiné potraviny v uzavřených nádobách, protože mohou snadno explodovat.

Obsah dětských lahviček a skleniček z dětskou výživou musí být promíchán nebo protřepán, aby byla jeho teplota rovnoměrně rozptřena v celém objemu. Před konzumací pak vždy zkontrolujte teplotu lahvičky či skleničky, abyste zabránili spálení.

Během ohřívání nebo vaření pokrmů v hořlavých materiálech, jakými jsou nádoby z plastů nebo papíru, vzniká nebezpečí vznícení těchto materiálů. Stejně tak se mohou pokrmy vysušit a vznítit, pokud byl zvolen příliš dlouhý čas jejich přípravy. Tuky a oleje se rovněž mohou vznítit. Proto musí být zapnutá mikrovlnná trouba pod dozorem. Hořlavé tekutiny, jako např. koncentrovaný alkohol, nesmí být ohřívány.

Jestliže vznikne kouř, nechte dveře mikrovlnné trouby zavřené, aby případně vzniklé plameny uhasly. Troubu okamžitě vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Při odebírání hotových pokrmů z vnitřního prostoru trouby používejte vhodné chňapky. Nádobí není horké jen při funkcích grilování nebo kombinovaných funkcích, ale také při funkci mikrovlny, protože horké pokrmy ohřívají také nádobí. Vpichovací teploměry nejsou pro použití v mikrovlnné troubě vhodné.

Před prvním uvedením do provozu: Po vybalení mikrovlnné trouby a také před každým jejím použitím zkontrolujte, zda není poškozena jak samotná trouba, tak ani její připojovací kabel.

Pozor! Aby z trouby neunikalo žádné mikrovlnné záření, nesmí být její dveře včetně průhledného okénka, těsnění i páček pro zavírání ohnuté nebo jinak poškozené. To samé platí také pro celý plášť trouby a stěny jejího vnitřního prostoru. V případě vad nesmí být mikrovlnná trouba provozována až do té doby, než ji opraví k tomu kvalifikovaná osoba. Odstraňte veškerý obalový, výplňový i fixační materiál. Obalový materiál je recyklovatelný. **Neodstraňujte** nalepenou ochrannou fólii na vnitřní straně dveří, otočný kroužek/pohonnou jednotku otočného talíře ani sedohnědý ochranný kryt vedle osvětlení na pravé straně vnitřního prostoru trouby. Obalový materiál neponechávejte v dosahu dětí. Hrozí mimo jiné nebezpečí udušení! Před prvním uvedením do provozu a také poté, co jste ho delší dobu nepoužívali, očistěte výrobek tak, jak je uvedeno v kapitole „Čištění“. Usaďte do trouby otočný kroužek/pohonnou jednotku a otočný skleněný talíř. Před prvním uvedením do provozu troubu ohřívajte po dobu 10 minut pomocí funkce grilování (bez aktivované funkce mikrovlny!). Přitom může vzniknout slabý zápach, proto zajistěte dostatečné větrání. Tato mikrovlnná trouba je zřízena ISM třídy B skupiny 2. Skupina 2 zahrnuje všechna zařízení ISM (průmyslová, vědecká, lékařská), v nichž se vysokofrekvenční energie záměrně generuje a/nebo je využívána v podobě elektromagnetického záření k úpravám materiálů, stejně jako pro elektrojskrová zařízení. Do třídy B jsou řazeny výrobky pro používání v domácnostech nebo takové, které jsou připojené k síti se zdrojem napětí, která zásobuje obytné budovy.

Upozornění: Výrobek nikdy neuvádějte do provozu, pokud se v něm nic nenachází. Mohlo by dojít k jeho poškození.

Funkce mikrovlnné trouby (skupina II podle EN 55011)

Uvnitř přístroje se tvoří elektromagnetické vlny, které rozkmitávají molekuly obsažené v potravinách, zejména pak molekuly vody.

Tímto kmitáním vzniká teplo. Potraviny s vysokým obsahem vody se proto zahřívají rychleji než ty relativně suché. Ohřívání probíhá obzvláště šetrně přímo v potravinách. Nádobí se zahřívá pouze nepřímo, jako důsledek ohřívání potravin.

Výběr vhodného nádobí Pokrmy nepokládejte přímo na otočný skleněný talíř, ale používejte pro ně vhodné nádobí. Nádobí nesmí přes otočný talíř přechýlávat. Kovové povrchy odrážejí mikrovlny, které tak nemohou proniknout k připravovanému pokrmu. Kromě toho může dojít k jiskření, pokud se ve vnitřním prostoru trouby nachází kovový materiál, a v jeho důsledku k poškození trouby. Příbory nebo kovové nádoby proto nesmějí být v mikrovlnné troubě používány. Některé potravinářské obaly obsahují pod papírovou vrstvou hliníkovou fólii nebo dráty, proto jsou rovněž nevhodné pro používání v mikrovlnné troubě. Jestliže recept vyžaduje použití hliníkové fólie, musí fólie těsně přiléhat k pokrmu. Zároveň musí být zajištěna **mezera** mezi fólií a stěnami vnitřního prostoru trouby, a to **nejméně 2,5 cm**. Nádobí nesmí mít žádnou kovovou výzdobu, např. zlatý okraj nebo barvy obsahující kovové prvky. Nevhodné je rovněž olovnaté sklo. V nádobí, např. v úchytech hrnců, nesmějí být žádné uzavřené dutiny. Do nádobí z poréznych materiálů se může při jeho umývání dostat voda, a proto je také nevhodné. Nevhodné je rovněž nádobí obsahující melamin, který se používá při výrobě umělých hmot a pohlcuje energii.

Používání funkce mikrovlny

Pro tento způsob přípravy je vhodné nádobí ze žáruvzdorného skla nebo z porcelánu. Lze používat také umělé hmoty, jestliže jsou žáruvzdorné. Obchody nabízejí speciální umělohmotné nádobí, vhodné do mikrovlnných trub. Sáčky na pečení apod. opatřete dírkami, aby se zabránilo vzestupu tlaku.

Používání funkce grilování nebo horkého vzduchu

Pro tuto funkci můžete používat veškeré žáruvzdorné nádobí a nádoby, které jsou vhodné také pro klasické pečící trouby. Pro funkci grilování nesmí být používáno nádobí z umělých hmot! Pokrm lze položit také přímo na grilovací rošt. Ten pak umístěte na otočný skleněný talíř.

Používání kombinovaných funkcí mikrovlny/grilování nebo mikrovlny/horký vzduch

Během provozu kombinované funkce jsou střídavě zapínány funkce mikrovlny a grilování. Proto musí být použité nádobí vhodné do mikrovlnné trouby a také být žáruvzdorné. Nádobí z umělých hmot nesmí být používáno z důvodu vysokých teplot. Zároveň nesmí nádobí obsahovat jakékoli kovové části.

Nastavení hodin

- Poté, co připojíte mikrovlnnou troubu do elektrické sítě, se na displeji zobrazí „1:00“ a zazní zvukový signál.

- Aby časovač fungoval správně, musí být nejdříve nastaveny hodiny:
- Stiskněte tlačítko . Na displeji začne blikat ukazatel hodin. Otočením knoflíku nastavte hodiny.
- Stiskněte opět tlačítko . Na displeji začne blikat ukazatel minut. Otočením knoflíku nastavte minuty.
- Nastavení potvrdíte stisknutím tlačítka .
- Po výpadku napájení budete muset znovu nastavit hodiny.

Změna typu času

- Chcete-li změnit typ zobrazení času, stiskněte tlačítko na 3 sekundy. Na displeji se zobrazí čísla Hr 24 nebo Hr 12.
- Krátkým stisknutím tlačítka změníte zobrazení času výběrem mezi 24hodinovým typem nebo 12hodinovým typem.
- Otočením ovladače nastavte správný čas.
- Krátce stiskněte tlačítko . objeví se číslice minut.
- Otočením ovladače upravte přesné minuty.
- Krátkým stisknutím tlačítka dokončete nastavení času. Na displeji bliká symbol „:“: a zobrazí se aktuální čas.

Tlačítko pro akustické signály a dětskou pojistku

Akustické signály

- Když stisknete tlačítko na přístroji nebo otočíte ovládacím knoflíkem, uslyšíte zvukový signál.
- Chcete-li se vyhnout potrzovacím tónům, krátce stiskněte tlačítko .
- Vyloučení akustického signálu tímto způsobem je možné pouze u ovládacího tlačítka nebo knoflíku ovládaní; akustické signály označující posloupnost programů zůstávají aktivní.
- Chcete-li znovu aktivovat zvukový signál, znovu krátce stiskněte tlačítko .

Bezpečnostní pojistka:

- Toto bezpečnostní zařízení zabraňuje dětem provozovat spotřebič bez dozoru.
- Chcete-li aktivovat bezpečnostní zařízení, stiskněte na 3 sekundy . Na displeji se objeví symbol .
- Chcete-li bezpečnostní zařízení deaktivovat, stiskněte po dobu dalších 3 sekund. Symbol zmizí.
- N. B.: V případě jakýchkoli problémů se zapnutím spotřebiče nejprve, zda nemáte zapnutou bezpečnostní pojistku.

Uvedení do provozu: obecné pokyny

- Potraviny, které se mají ohřívat, vložte do vhodné nádoby a umístěte je na otočný talíř trouby.
- Nepoužívejte víka, aby jídlo bylo příliš suché. Nepoužívejte skleněné nebo plastová víka, které nejsou specifické pro použití s mikrovlnnými spotřebiči, jsou k dispozici téměř ve všech prodejnách kuchyňského nádobí.
- Pokud používáte gril, horký vzduch nebo jakoukoli kombinaci funkcí, nezakrývejte potraviny.
- Zavřete dvířka a nastavte požadovaný program vaření.
- Poznámka: Následující kroky se používají k nastavení doby vaření:
0 - 5 minut: 10 sekundových kroků
5 - 10 minut: 30 sekundových kroků
10 - 30 minut: 1 minutový krok
30 - 95 minut: 5 minut
- Stisknutím ovládacího knoflíku spusíte program.
- Po spuštění programu se otočný talíř začne otáčet. Během provozu spotřebiče svítí vnitřní světlo.
- Pokud během provozu otevřete dvířka nebo stisknete tlačítko (například míchání nebo převrácení jídla) pro zajištění rovnoměrného rozložení tepla) funkce programování a časovače budou přerušeny. V tomto okamžiku můžete změnit dobu vaření. Program se automaticky restartuje až poté
že jste zavřeli dveře a stiskli ovládací knoflík.
- Stisknutím tlačítka dvakrát zastavíte program.
- Několik zvukových signálů signalizuje, že přeprogramovaný čas skončil: vnitřní světlo okamžitě zhasne a na displeji se zobrazí slovo „End“ (Dokončeno).
- Otevřete dvířka a vyjměte nádobu na potraviny.
- Pro dosažení rovnoměrného rozložení tepla uvnitř potravin by měla být nádoba ponechána v klidu několik minut.
- Pokud dveře neotevřete ihned po dokončení naprogramované doby chodu, bude opakované pípnutí každé 2 minuty.

Gril a talíř

- Gril a talíř jsou vhodné pro grilování a vaření horkým vzduchem. Ale nemohou být používány pro funkci mikrovln nebo pro kombinované programy.

Užitečný tip:

Nepřilnavá pizza deska je ideální pro výrobu domácí pizzy. Jednoduše vložte těsto, přidejte rajčatovou omáčku a další ingredience podle chuti a připravte pizzu, jak je popsáno v části "Funkce horkého vzduchu". Dokonce i u zmražené pizzy můžete dosáhnout dokonalých výsledků.

Vaření pomocí mikrovln

Při vaření / ohřevu mikrovlnami naráží teplo přímo do jídla.

- Stiskněte tlačítko opakovaně, dokud se nezvýrazní požadované nastavení výkonu (viz tabulka níže).
- Poté otočením ovládacího knoflíku nastavte požadovaný čas vaření. Čas vaření lze přednastavit maximálně do 95 minut.
- Stisknutím ovládacího knoflíku zahájíte proces vaření.
- Aby bylo zajištěno rovnoměrné rozložení tepla, musí být jídlo, které se má vařit nebo ohřívat čas od času zamícháno.


	Výkon	Displej	Typ	Využití
1krát	900 W	P100 (100 %)	Vysoký	Ohřívání tekutin, vaření
2krát	810 W	P 90 (90 %)		
3krát	720 W	P 80 (80 %)		
4krát	630 W	P 70 (70 %)	Středně vysoký	Rozmrazování pokrmů a ohřívání
5krát	540W	P 60 (60%)		

Okomentoval(a): [H1]:

Okomentoval(a): [H2]: y

6krát	450 W	P 50 (50 %)	Střední	Vaření delikátních potravin
7krát	360 W	P 40 (40 %)		
8krát	270 W	P 30 (30 %)	Nízký	Vaření delikátních potravin
9krát	180 W	P 20 (20 %)		
10krát	90W	P 10 (10%)	Velmi nízký	Rozmrazení potravin

+ 30 sec Rychlé programování / mikrovlnné vaření:


- .. Stisknutím tlačítka  aktivujete proces vaření. Každé stisknutí tlačítka přidá dalších 30 sekund v době vaření.
- .. Nastavený mikrovlnný výkon je vždy 100%.
- .. Před programovatelná maximální doba je 95 minut.
- .. Pokud během mikrovlnného programu stisknete klávesu, bude k časům přidán každý stisk 30 sekund celkovému vaření.

Rychlé programování Ovládací knoflík / Mikrovlnné vaření:

- .. Požadované doby vaření se nastavují otočením ovladače ve směru hodinových ručiček.
- .. Stisknutím ovládacího knoflíku zahájíte přímo proces vaření.
- .. Nastavený mikrovlnný výkon je vždy 100%.
- .. Před programovatelná maximální doba je 95 minut.

Funkce grilu:

Proces grilování používá pro přípravu potravin systém ozařování teplem. Tento program je vhodný pro zlacení „au gratin“ nebo pro grilování tenkých plátků masa.

- .. Stiskněte tlačítko .
- .. Poté pomocí ovládacího knoflíku nastavte požadovaný čas vaření. Před programovatelný maximální čas je 95 minut.
- .. Zahajte proces vaření stisknutím ovládacího knoflíku.
- .. Tento proces vaření vyžaduje neustálý dohled, protože je třeba obrátit maso polovina uvařená a vyjmutá z trouby po vaření.

Kombinace gril / mikrovlnné programy:

Tyto programy jsou určeny pro vaření drůbeže, ryb nebo gratinovaných pokrmů.

- .. Opakovaně stiskněte tlačítko .



Stiskněte dvakrát: Co-1 → 30% mikrovlnný výkon, 70% výkon grilu

Stiskněte třikrát: Co-2 → 55% mikrovlnný výkon, 45% výkon grilu

- .. Poté pomocí ovládacího knoflíku vyberte požadovaný čas vaření. Před programovatelný maximální čas je 95 minut.
- .. Zahajte proces vaření stisknutím ovládacího knoflíku.
- .. Tento proces vaření vyžaduje neustálý dohled, protože jídlo musí být otočeno v polovině vaření a po vaření vyjmuto z trouby.



Funkce horkého vzduchu:

Díky této funkci cirkuluje horký vzduch uvnitř trouby a dochází k vaření i zhnědnutí jídla. Vaření horký vzduch je ideální pro přípravu pizzy a dalších podobných pokrmů.

- .. Opakovaným stisknutím tlačítka  vyberte teplotu vaření mezi 200 ° a 110 ° C.
- .. Poté pomocí ovládacího knoflíku  vyberte požadovaný čas vaření. Před programovatelný maximální čas je 95 minut.
- .. Zahajte proces vaření stisknutím ovládacího knoflíku.
- .. Tento proces vaření vyžaduje neustálý dohled, protože jídlo musí být otočeno v polovině vaření a po vaření vyjmuto z trouby


Přehřív:

V případě potřeby lze spotřebič přehřívát.


- .. Opakovaným stisknutím tlačítka  vyberte teplotu vaření mezi 230 ° a 110 ° C.
- .. Zahřívání zahajte okamžitě stisknutím ovládacího knoflíku. Obrázek se zobrazí na displeji 30.00 a začíná proces přehřívání.
- .. Zvukové signály ukazují, že byla dosažena zvolená teplota. Otevřete dvířka a vložte jídlo.
- .. Stisknutím tlačítka  v zahájíte proces, jak je popsáno v části „Funkce horkého vzduchu“.

Kombinované programy funkce mikrovln / ultra horkého vzduchu

· Kombinace programů je vhodná pro vaření v kastrolích nebo jiných podobných receptech.


· Stiskněte tlačítko  tolikrát, dokud se nezobrazí teplota 110 ° C.

· Stiskněte tlačítko  asi na 3 sekundy.

Opakovaným stisknutím tlačítka  vyberte teplotu 230, 200, 170 nebo 140 ° C. Není možné vybrat různé teploty.

· Potom pomocí ovládacího knoflíku vyberte požadovanou dobu vaření. Před programovatelný maximální čas je 95 minut.

- Zahajte proces vaření stisknutím ovládacího knoflíku.
- Tento proces vaření vyžaduje váš neustálý dohled, protože jídlo musí být v polovině vaření se otočil a při vaření se vyjmul z trouby.
- V polovině doby vaření otočte jídlo o 180 °.

· Pokud během procesu vaření stisknete tlačítko , zvolená teplota se na displeji zvýrazní.

Nastavení více programů

Mikrovlnná trouba může být nastavena tak, aby po sobě bez nutnosti probíhaly 2 samostatné programy, aniž byste museli restartovat spotřebič mezi prvním a druhým; například: první pravidelné vaření s funkcí mikrovln, následuje „gratinované“ vaření s funkcí grilování. Tuto možnost vícenásobného programování lze použít s jakoukoli funkcí mikrovln, horkého vzduchu, grilování a kombinovaných funkcí. Programy automatického vaření i Rychlé programy nejsou vhodné pro vícenásobné programování.

.. Opakovaně stiskněte požadované programové tlačítko, dokud se nezvýrazní nastavení výkonu / teploty, kterou chcete.

- Pomocí ovládacího knoflíku nastavte požadovaný čas vaření.
- Nyní opakovaně stiskněte tlačítko pro další program, dokud se nezvýrazní nastavení výkonu / teploty, kterou chcete.
- Pomocí ovládacího knoflíku nastavte požadovaný čas vaření.
- Zahajte proces vaření vždy pomocí ovládacího knoflíku.
- Spotřebič se spustí s prvním programem. Na displeji se zobrazí S1. Jakmile se spustí další program, na displeji se zobrazí S2.

Užitečný tip:

Tato funkce je zvláště užitečná, pokud používáte mikrovlnnou troubu k vaření potravin při různých nastaveních síly. I když jste původně zvolili vysoké nastavení, lze výkon snížit za jednu sekundu čas na udržování tepla v teple a zajištění rovnoměrného rozložení tepla při jídle to je nyní uvařeného.



Paměť oblíbeného jídla

Programy popsané výše i kombinace programů lze uložit jako „Pokrm upřednostňovaný“, který můžete rychle použít i jindy. Lze uložit až tři různá jídla. Pokud místo v paměti není dosud obsazeno, odpovídající číslo bliká. Ale s touto funkcí nemohou nelze zvolit automatické programy vaření nebo rychlé programy.

- Krátce stiskněte tlačítko jednou, dvakrát nebo třikrát. Na displeji začne blikat číslo 1, 2 nebo 3.
- Opakovaně stiskněte požadované programové tlačítko, dokud se nezvýrazní nastavení výkonu / teploty, který chcete.
- Pomocí ovládacího knoflíku nastavte požadovaný čas vaření.
- Nyní opakovaně stiskněte tlačítko pro další program, dokud se nezvýrazní nastavení výkonu / teploty, který chcete.
- Pomocí ovládacího knoflíku nastavte požadovaný čas vaření.
- Krátkým stisknutím tlačítka uložte své oblíbené jídlo.
- Uložený program lze spustit krátkým stisknutím tlačítka a poté otočným knoflíkem ovládání.
- Pokud byl spotřebič odpojen od napájení, musí být programy znovu uloženy do paměti.
- Pokud již bylo použito místo v paměti, odpovídající číslo nebude blikat. Avšak prostor může přepsán také podle výše uvedených pokynů.



Funkce Pizza Express

- Pro rychlou přípravu mražených pizz.
- Zmrazenou pizzu postavte na otočný talíř.
- Krátce stiskněte tlačítko .
- Na displeji se zobrazí hmotnost 350 (= 350 g).
- U větší pizzy změňte váhu na 450 g otočením ovládacího knoflíku.
- Potvrďte stisknutím ovládacího knoflíku.
- Zobrazí se přednastavený čas (7 minut pro 350 g / 10 pro 450 g).
- Pokud chcete, můžete dobu vaření změnit otočením ovládacího knoflíku nebo krátkým stisknutím + .
- Stisknutím ovládacího knoflíku zahájíte proces vaření.
- Spustí se proces vaření.
- Na konci bliká světelný kroužek ovládacího knoflíku po dobu jedné minuty. Pokud pizza nevypadá do zлата požadovaným způsobem použijte ovládací knoflík nebo krátce stiskněte tlačítko + pro prodloužení doby vaření. Stisknutím ovládacího knoflíku program restartujte.
- Po jedné minutě světelný kruh zhasne a na displeji se zobrazí aktuální čas. Světelný kruh lze vypnout okamžitě stisknutím klávesy .

Programy automatického vaření a rozmrazování

Tyto automatické programy jsou užitečné pro přípravu nebo ohřívání jídla, aniž byste museli zadávat nastavení, například výkon vaření nebo dobu vaření.

- Otáčejte ovládacím knoflíkem proti směru hodinových ručiček, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný program zobrazený na displeji níže uvedený seznam tabulek. Stiskněte ovládací knoflík.
- Pomocí ovládacího knoflíku vyberte správnou hmotnost (viz tabulka).
- Stisknutím ovládacího knoflíku spustíte program.
- Na displeji se zobrazí aktuální čas vybraného programu.

Menu	Hmotnost	Displej
A 1	200 g	200
	400 g	400
ryby	600 g	600
	1400 g	1400
A 2	800 g	800
	1200 g	1200
kuře	100 g	100
	200 g	200
A 3	300 g	300
Hovězí maso		

A 4 Vepřové maso	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A 5 párky	200g	200
	300g	300
A 6 zelenina	300 g	300
	400 g	400
	600 g	600
A 7 brambory	230 g	1
	460 g	2
A 8 ohřev	200 g	200
	400 g	400

Obecné pokyny

A-2 Pečené kuře:

Umístěte celé kuře do středu trouby a položte ho na taliř vhodný pro použití s mikrovlnami.

Akustické signály indikují, že uplynuly 2/3 předprogramované doby vaření, v tomto okamžiku proces vaření je zastaveno. Otočte kuře a pokračujte v procesu vaření stisknutím ovládacího knoflíku.

A-3 Hovězí maso:

Vložte hovězí maso do vhodné nádoby uprostřed trouby.

Akustické signály indikují, že uplynuly 2/3 předprogramované doby vaření, v tomto okamžiku proces vaření je zastaveno. Otočte jídlo a stisknutím ovládacího knoflíku pokračujte v procesu vaření.

A-4 Vepřové:

Vložte vepřové maso do vhodné nádoby uprostřed trouby.

Akustické signály indikují, že uplynuly 2/3 předprogramované doby vaření, v tomto okamžiku proces vaření je zastaveno. Otočením pokrmy a stisknutím ovládacího knoflíku pokračujte v procesu vaření.

A-5 Klobásy / Párky v rohlíku:

Uspořádejte párky na roštu uprostřed trouby.

Akustické signály indikují, že uplynuly 2/3 předprogramované doby vaření, v tomto okamžiku proces vaření je zastaveno. Klobásy otočte a pokračujte v procesu vaření stisknutím ovládacího knoflíku.

A-6 Zelenina:

Uprostřed trouby položte zeleninu na misku vhodnou pro použití s mikrovlnami.

A-7 Pečené brambory:

Syrové brambory umyjte neloupané, vidličkou je ze všech stran popíchejte a umístěte je doprostřed trouby na misku vhodná pro použití s mikrovlnami.

A-8 Topení:

Pro ohřev pevných potravin v mikrovlnných nádobách. Tento program je vhodný pro přípravu jednoduchých koblih se základními recepty (asi 475 g). Doporučujeme vám správnou dobu předehřevu, najdete v základních pokynech k receptu. V případě potřeby předehřejte spotřebič (viz funkce bez vzduchu / předehřívání "). Nalijte směs do pekáče a vložte pekáč na otočné desce.

d-1 Rozmrazování podle času:

Viz část „Rozmrazování podle času“ níže.

d-2 Rozmrazování podle hmotnosti:

Viz část „Rozmrazování podle hmotnosti“ níže.

d-1 Rozmrazování podle času a d-2 Rozmrazování podle hmotnosti

Rozmrazovací programy vám umožňují rozmrazovat jídlo na základě času nebo hmotnosti.

Otáčejte ovládacím knoflíkem proti směru hodinových ručiček, dokud se na displeji neobjeví d-1 nebo d-2.

.. Stisknutím ovládacího knoflíku potvrďte výběr programu.

.. Otáčejte ovládacím knoflíkem, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný čas odmrazování (pro d-1) nebo hmotnost relevantní (pro d-2).

.. Stisknutím ovládacího knoflíku zahájíte proces odmrazování.

Užitečné tipy:

.. Zvukové signály signalizují, že uplynuly 2/3 rozmrazovacího programu. Otočte jídlo a vyjměte díly, které jsou již rozmrazeny.

.. Stisknutím ovládacího knoflíku pokračujte v programu.

.. Pokud na konci přednastaveného času není jídlo stále úplně rozmrazené, doporučujeme pokračovat s časovými intervaly nepřesahující 1 minutu, dokud není jídlo úplně rozmrazeno.

.. Potraviny uchovávané v plastových sáčcích pro zmrazení, které nejsou vhodné pro použití v mikrovlnných troubách, musí být na chvíli venku z mrazničky.

Vnitřní osvětlení

Osvětlení interiéru se rozsvítí při otevření dveří; zůstává zapnutý i během provozu. na konci procesu zhasne světlo.

Čištění

Před každým čištěním mikrovlnnou troubou vypněte a nechte ji dostatečně vychladnout. Výrobek nesmí přijít do styku s vodou. Voda se nesmí dostat zevnitř ani zvnějšku do větracích otvorů. K čištění nesmí být používán parní čistič. Vnitřní prostor trouby důkladně čistěte po každém použití a odstraňujte případné zbytky potravin. Vnitřní strana dveří, jejich rám a otočný kroužek/pohonná jednotka, stejně jako plocha pod otočným skleněným talířem musí být udržovány ve stálé čistotě. K čištění celého výrobku je vhodný lehce navlhčený hadřík a trocha mycího prostředku. Po čištění výrobek osušte měkkým hadříkem. Nepoužívejte žádné abrazivní nebo agresivní mycí prostředky. Nelze použít ani čisticí spreje určené pro pečicí trouby. Grilovací rošt, otočný skleněný talíř a otočný kroužek/pohonnou jednotku čistěte v teplé mýdlové vodě.

Technické údaje

Vnější rozměry: 490 mm (Š) x 493 mm (V) x 293 mm (H)

Vnitřní rozměry

- otočný talíř: Ø 285 mm
- volný prostor nad otočným talířem: 180 mm

Hmotnost zařízení: 17,1 kilogramu

Provozní napětí: 230 V ~ 50 Hz

Celková spotřeba energie: 2150 W.

Rack g stojanu: 1650 W.

· mikrovlnné trouby: 1400 W.

· funkce horkého vzduchu: 2150 W.

Mikrovlnný výkon: 90 - 900 W

Likvidace



Výrobky označené tímto symbolem musí být likvidovány odděleně od domácího odpadu. Tyto výrobky obsahují cenné suroviny, které mohou být opětovně využity. Správná likvidace výrobku chrání jak životní prostředí, tak i naše zdraví. Bližší informace o likvidaci Vám sdělí místně příslušný úřad, případně prodejce.

Záruka: Nároky plynoucí ze zákonné záruky vůči prodávajícímu a případně ze záruky prodejce zůstávají těmito záručními podmínkami nedotčeny. V případě probíhající záruční lhůty se proto obraťte přímo na obchodníka. Firma SEVERIN poskytuje záruku na své výrobky 2 roky od data jejich koupě. V tomto časovém období odstraníme zdarma všechny závady, které prokazatelně spočívají ve vadách materiálu či zhotovení a významně omezují funkčnost výrobku. Jiné nároky jsou vyloučeny. Záruka se nevztahuje na tyto případy: Škody, které souvisejí s nedodržením podmínek používání výrobku dle jeho návodu, s nesprávným zacházením nebo běžným opotřebením výrobku, stejně jako na snadno rozbitelné části, jako jsou např. sklo, umělá hmota nebo žárovka. Záruka zaniká při opravách výrobku v neautorizovaných servisech značky SEVERIN. Pokud výrobek vyžaduje opravu, obraťte se prosím telefonicky nebo emailem na náš zákaznický servis. Potřebné kontakty najdete níže v návodu.