

iGET

SECURITY M3

Uživatelská příručka **CZ**
Užívateľská príručka **SK**

Víceúčelový bezdrátový GSM zabezpečovací systém s možností připojení IP kamery
Viacúčelový bezdrôtový GSM zabezpečovací systém s možnosťou pripojenia IP kamery


OBSAH

1) Vložení SIM karty a zapojení napájení	3
2) Zapnutí	3
3) Obsluha hlavního panelu	4
4) Ikony na displeji	5
5) Stažení hlavní aplikace pro nastavení a ovládání	7
6) Přepnutí velikosti aplikace a nastavení jazyka	8
7) Jak používat hlavní ovládací panel	9
8) Přidání telefonních čísel pro zasílání SMS	10
9) Přidání příslušenství (párování s alarmem)	11
10) Další nastavení	12
11) FAQ - Často kladené otázky	15
12) Instalace příslušenství	16
13) Bezpečnostní opatření	17



Ovládání dálkového ovladače a výměna baterie



Výměna baterie pohybového PIR detektoru a ideální umístění
- Pozor! Umístění detektorů provádějte až na závěr po celé konfiguraci!

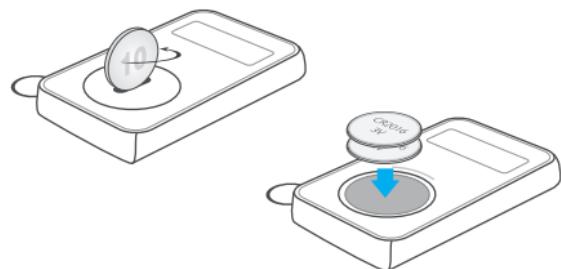

Mincí pootočte zadní kryt a vysuňte baterie.
Vložte nové baterie a víko zavřete opačným způsobem.
Vždy používejte typ baterie CR2016, dva kusy.

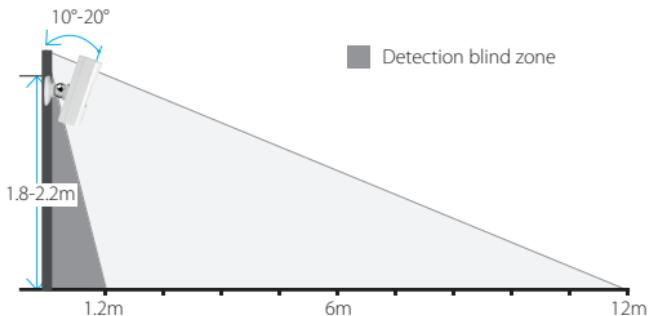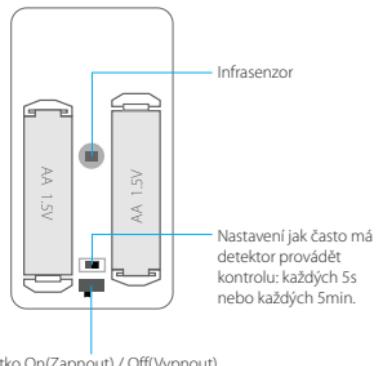

Detectní zóna a ideální umístění PIR detektoru
- tmavší zóna na obrázku je místo bez detekce


1) VLOŽENÍ SIM A ZAPOJENÍ NAPÁJENÍ

- otevřete zadní kryt alarmu,
- otevřete slot pro SIM kartu, vložte ji a slot zavřete,
- připojte napájecí kabel do konektoru napájení a zapojte do sítě.

POZOR: SIM karta nesmí obsahovat PIN kód!



Napájecí konektor
microUSB

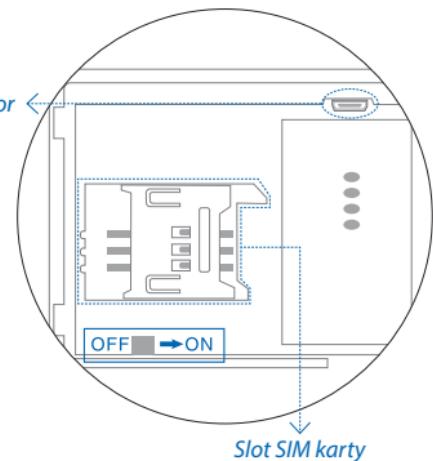

2) ZAPNUTÍ

- posuňte tlačítko do polohy "On" pro zapnutí,
- načítá se SIM karta apod., na displeji se mezikrát zobrazí údaje viz. obr.
- vyčkejte až 30 sekund, až do doby kdy uslyšíte pípnutí,
- zavřete zadní kryt alarmu.

Pozor!

SIM karta nesmí obsahovat PIN kód ani hlasovou schránku!

Pro odstranění žádosti na PIN kód využijte mobilní telefon kde je možné tuto volbu deaktivovat.

Alarm využívá SIM kartu pro komunikaci pomocí SMS a telefonování.

3) OBSLUHA HLAVNÍHO PANELU



- | | |
|----|--------------------|
| ☰ | Vstup do nastavení |
| ✓ | Potvrdit |
| ↑↓ | Posun nahoru/dolů |
| ⬅ | O krok zpět |

Dětský zámek

- Uzamčení: stiskněte ikonu pro vstup do menu do té doby než se zobrazí ikona kruhu
- Odemčení: stiskněte ikonu pro vstup do menu do té doby než zmizí ikona kruhu


Funkce svítícího loga

- po dlouhém stisku se aktivuje alarm se zpožděním

Alarm se zpožděním:

- systém čeká několik vteřin než přejde do režimu alarm aktivován, během této doby je možné opustit střežený objekt.

4) IKONY NA displeji

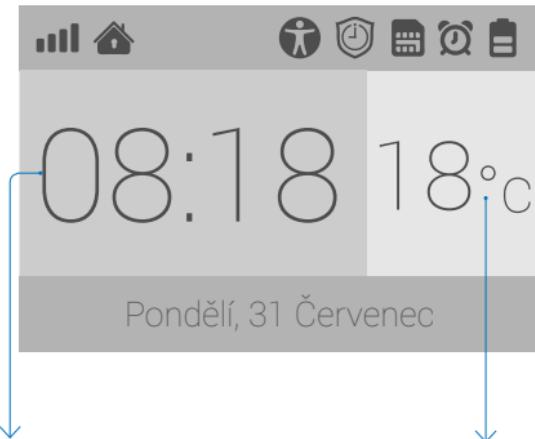

Čas

- po synchronizaci s mobilním telefonem bude správně nastaven

Teplota

- v menu je možné nastavit °C nebo °F



Zobrazení síly signálu GSM



Stav SIM karty

- pokud bliká, není dostupná, nebo nastala chyba



Stav baterie



Hlavní AC napájení připojeno



Alarm plně aktivován



Alarm deaktivován



Režim doma

- některé detektory aktivní, ostatní neaktivní



Nastaven časovač pro aktivaci alarmu



Nastaveny budíky



Dětský zámek aktivovaný

CZ

SK

Náhled nastavení

iGET SECURITY M3

Nastavení

 Budík	 Vybrat  Enter/OK  Zpět  Opustit
---	---

 **Přepínání stupně Celsia/Fahrenheita**

iGET SECURITY M3

°C/°F přepínač

Stupeň Celsia <input type="checkbox"/>	 Vybrat  Enter/OK  Zpět  Opustit
Stupeň Fahrenheita <input checked="" type="checkbox"/>	



Kontrola všech nastavených budíků

- nastavení se provádí pomocí mobilní aplikace

iGET SECURITY M3

Budík

08:00	      
08:00	      
08:00	      
08:00	

 Zpět



Zhasnutí displeje alarmu

- nastavení za jak dlouho displej zhasne

iGET SECURITY M3

Doba spánku

1Min <input type="checkbox"/>	 Vybrat  Enter/OK  Zpět  Opustit
3Min <input type="checkbox"/>	
5Min <input type="checkbox"/>	
Vypnout <input checked="" type="checkbox"/>	

5) STAŽENÍ HLAVNÍ APLIKACE PRO NASTAVENÍ A OVLÁDÁNÍ

CZ

SK



<http://din.bz/iGetAndroid>



<http://din.bz/iGetiOS>

QR kód nebo web pro stažení aplikace.



Ikona aplikace iGET SECURITY M3

- stáhněte aplikaci do mobilního telefonu:
- bud skenováním QR kódu,
- nebo z webu,
- vyhledáním na Google Play/App Store
- název aplikace je "iGET SECURITY M3",

- aplikace je dostupná pro iOS a Android,

- První spuštění aplikace:

- při prvním spuštění se aplikace zeptá zdali ji používáte po prvé, stiskněte "Yes/Ano",

- aplikace ukazuje návod až stisknete ikonu planety a vyberete tak kód země, odklikněte návod,a poté klikněte pro výběr dané země,

- poté aplikace ukazuje návod až napíšete telefonní číslo SIM karty v alarmu, odklikněte návod a napište číslo ve tvaru 728 123 456 a klikněte na "Step2/Krok2",


- zadejte heslo alarmu, v základním nastavení je 123456 a klikněte na "Step3/Krok3",

- napište název alarmu, je možné ponechat přednastavený a klikněte na "Step4/Krok4",


- nyní se telefon spojuje s alarmem, alarm pípne a poté do telefonu přijde potvrzovací SMS, dbejte aby oba přístroje měly dostatečný GSM signál.

6) PŘEPNUTÍ VELIKOSTI APLIKACE A NASTAVENÍ JAZYKA



- kliknutím na nápis "Hlavní ovládací panel" nebo "Easy Control Panel" provedete přepnutí z obr.1 na obr.2 a obráceně,
- pokud stisknete ikonu  vpravo vedle nápisu "Hlavní ovládací panel" zobrazí se obr.3 - nastavení jazyka aplikace

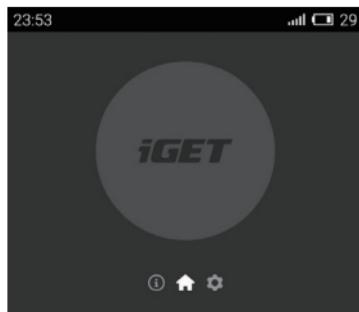

Obr.1

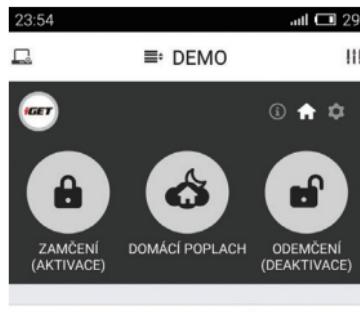


Obr.2

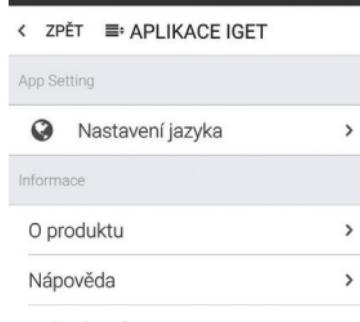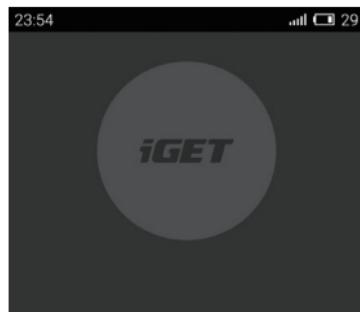

Obr.3

7) JAK POUŽÍVAT HLVNÍ OVLÁDACÍ PANEL

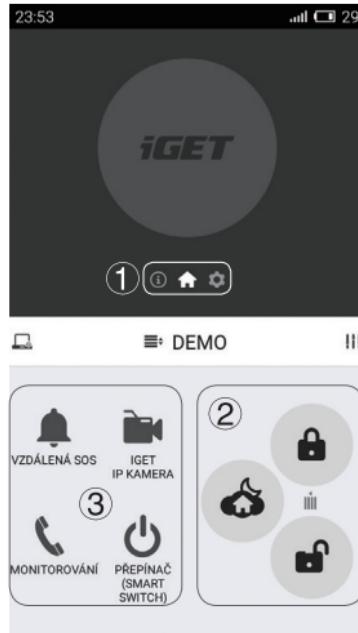

① Základní navigace

- tažením displeje doleva/doprava zobrazujete nabídky: "Info o zařízení", "Hlavní ovl. panel", "Nastavení zaříz."

② Hlavní ovl. panel

- zamčeným zámkem se alarm aktivuje,
- odemčeným zámkem se alarm deaktivuje,
- ikonou domeček se aktivuje režim Doma.


③ Přístup k příslušenství, monitorování

- rychlý přístup pro nastavení např. kamery, zásuvky, aktivace monitoringu, apod.

Režimy alarmu:

- aktivován: všechny detektory aktivní,
- režim Doma: jsou aktivní pouze detektory s nastavením "Naléhavý" a "24hod.",
- deaktivován: jsou aktivní pouze detektory s nastavením "24hod." (např. kouřové a plynové detektory)



8) PŘIDÁNÍ TELEFONNÍCH ČÍSEL PRO ZASÍLÁNÍ SMS

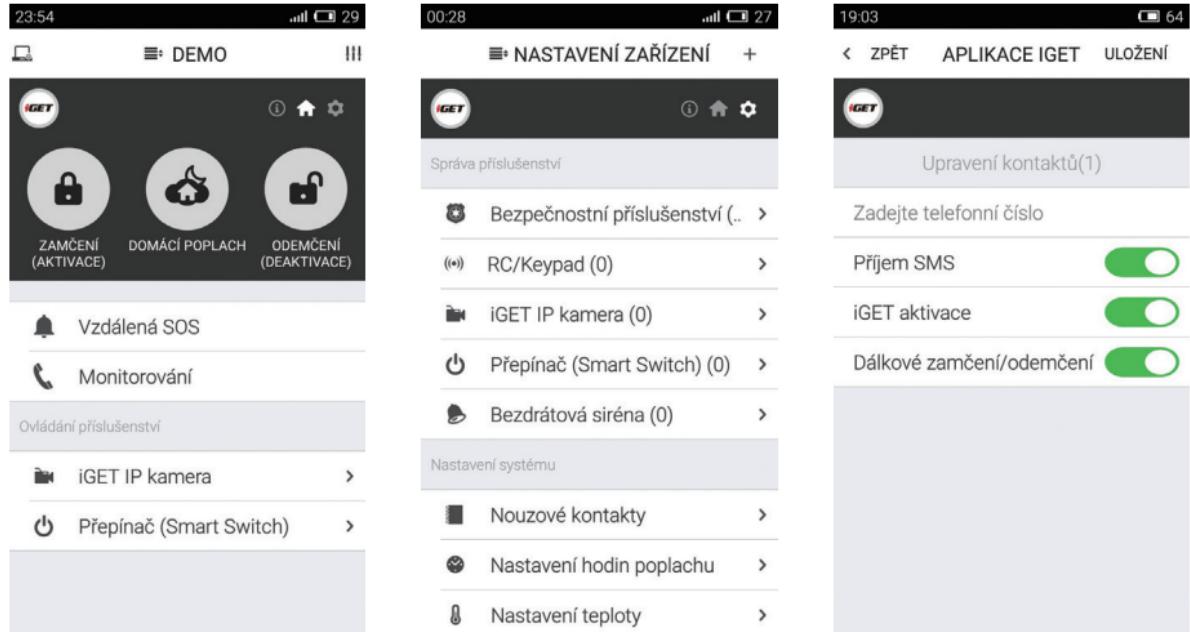


Posunem doleva se zobrazí okno "Nastavení zařízení", zde níže naleznete položku "Nouzové kontakty".

Zde je možné přidat až 6 telefonních čísel na které bude o nastavených událostech alarm kontaktovat uživatele.

9) PŘIDÁNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ (PÁROVÁNÍ S ALARMEM)

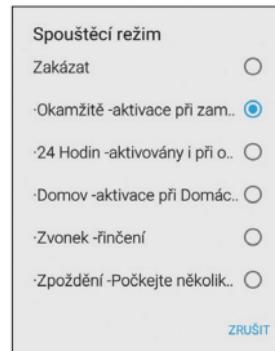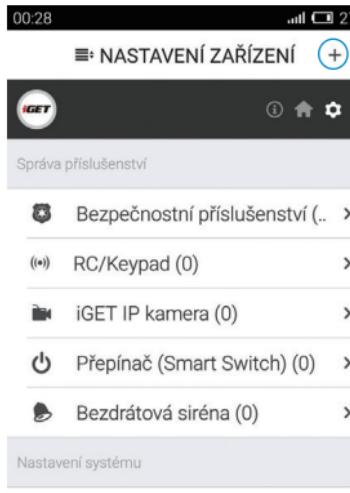



← ZPĚT ≡: APLIKACE IGET ULOŽENÍ

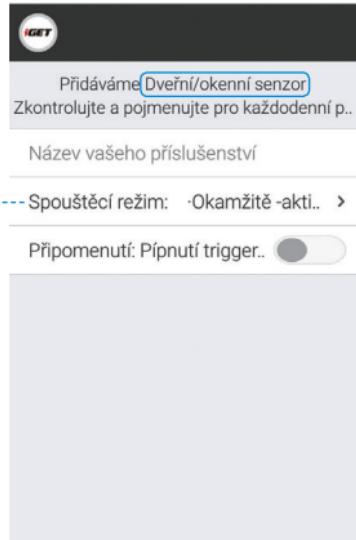

Postupujte následovně:

- posunem doleva se zobrazí okno "Nastavení zařízení",
- zde stiskněte tlačítko plus "+",
- zobrazí se skenování pomocí fotoaparátu mobilního telefonu, naskenujte kód na přidávaném příslušenství,
- zadejte název pro toto příslušenství,
- nastavte trigger dle požadavku.

10) DALŠÍ NASTAVENÍ

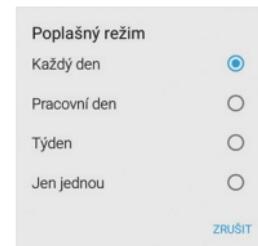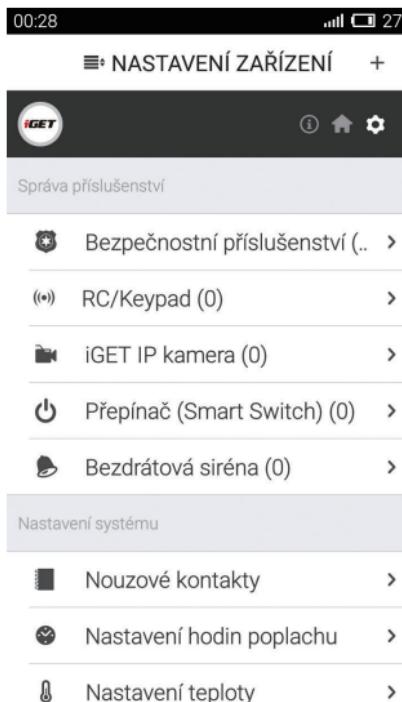

Tažením doleva vstupte do "Nastavení zařízení" a posunem dolů k "Pokročilá nastavení".

Nouzové kontakty

- přidání až 6ti kontaktů na které budou odesílány SMS

Nastavení hodin poplachu

- dny a hodiny kdy bude režim poplachu

Tepletní poplach

- nastavení při kterých teplotách bude poplach

Spustit SOS zvržením

- pokud bude snaha hlavní jednotku poničit, systém vyvolá SOS

Před aktivací zkontrolovat

- pokud je označeno, alarm zkontroluje zdali nejsou otevřená okna a dveře při požadavku na aktivaci alarmu

19:56 62

◀ ZPĚT POKROČILÁ NASTAVENÍ



- Časovač aktivace >
- Doba zpoždění (Aktivace) >
- Doba zpoždění (Poplach) >
- Čas sirény >
- Hlasitost reproduktoru >
- Změna administrátorského hesla. >
- Změna uživatelského hesla >
- SMS odeslat >
- Reinicializace >
- Synchronizace času >

Tažením doleva vstupte do "Nastavení zařízení" a posunem dolů k "Nastavení systému", dále zvolte "Pokročilá nastavení".

Časovač aktivace

- časy, kdy se má alarm automaticky přepnout do ražimu aktivován

Doba zpoždění (Aktivace)

- nastavení času , za jakou dobu se má alarm aktivovat od vydání pokynu pro aktivaci

Doba zpoždění (Poplach)

- po jaké době má alarm začít rozesílat SMS a spustit sirénu při zjištění poplachu

Čas sirény

- čas jak dlouho bude siréna v provozu při vyvolání poplachu

Hlasitost reproduktoru

- hlasitost reproduktoru hlavní jednotky, tzn. také vnitřní sirény alarmu

Změna administrátorského hesla

- změna hesla pro vstup do administrace

Změna uživatelského hesla

- změna hesla pro běžné užívání aplikace


SMS odeslat

- tímto lze zkontrolovat zdali je odesílání SMS z alarmu plně funkční, odesíla SMS na první kontakt v seznamu

Reinicializace

- změna nastavení kódu země, změna telefonního čísla alarmu, změna názvu alarmu

Tažením doprava vstupte do sekce "Informace o zařízení".

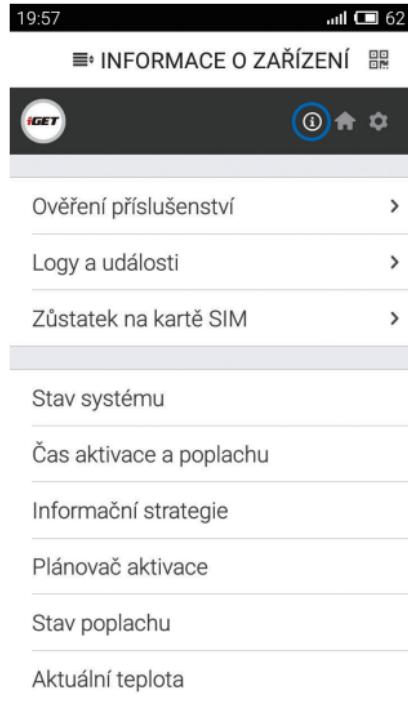

Ověření příslušenství
Spouštěcí režim bezpečnostních..

Výpis dálkových ovladačů
iGET IP kamera Seznam & Stav..

Výpis přepínačů
Siren List

ZRUŠIT

Logy a události

- výpis posledních událostí

Zůstatek na kartě SIM

- je možné kontrolovat zůstatek na SIM,
pouze pokud operátor podporuje

Stav systému

- výpis v jakém stavu je alarm

Čas aktivace a poplachu

- výpis, za jak dlouho se alarm aktivuje od zadání pokynu, a jak dlouho počká než spustí poplach při narušení

Informační strategie

- nyní nedostupné

Plánovač aktivace

- nastavené plánované aktivace

Stav poplachu

- výpis budíků

Aktuální teplota

- dotaz na aktuální teplotu v místě hlavní jednotky alarmu

Nouzové kontakty

- výpis nouzových kontaktů

11) FAQ - ČASTO KLADEMÉ DOTAZY

CZ

SK

Jak je možné kontaktovat technickou podporu?

- technická podpora je dostupná pomocí webu www.iget.eu

Při instalaci jsem neobdržel verfikační kód pro spárování alarmu s aplikací

- zkонтrolujte zdali na displeji alarmu nebliká ikona SIM karty, pokud ano, vypněte alarm, pomocí mobilního telefonu se ujistěte že SIM karta nemá PIN kód, a lze z ní odesílat SMS, poté ji vložte zpět do alarmu a zapněte jej.

Jaké je základní heslo administrátora a jaké pro uživatele?


- základní heslo pro administrátora je: 123456
- základní heslo pro uživatele je: 1234

Jak je možné uvést hlavní jednotku alarmu do základního továrního nastavení?

- v zadní části na levé straně je pod opěrkou alarmu tlačítko s nápisem "Reset",
- ponechejte alarm zapnutý a stiskněte tlačítko Reset, uslyšíte pápnutí jednotky, tlačítko držte cca.8 vteřin až do doby
- kdy uslyšíte dvojité pápnutí, nyní tlačítko pusťte,
- alarm se restartuje a bude v základním továrním nastavení.



12) INSTALACE PŘÍSLUŠENSTVÍ

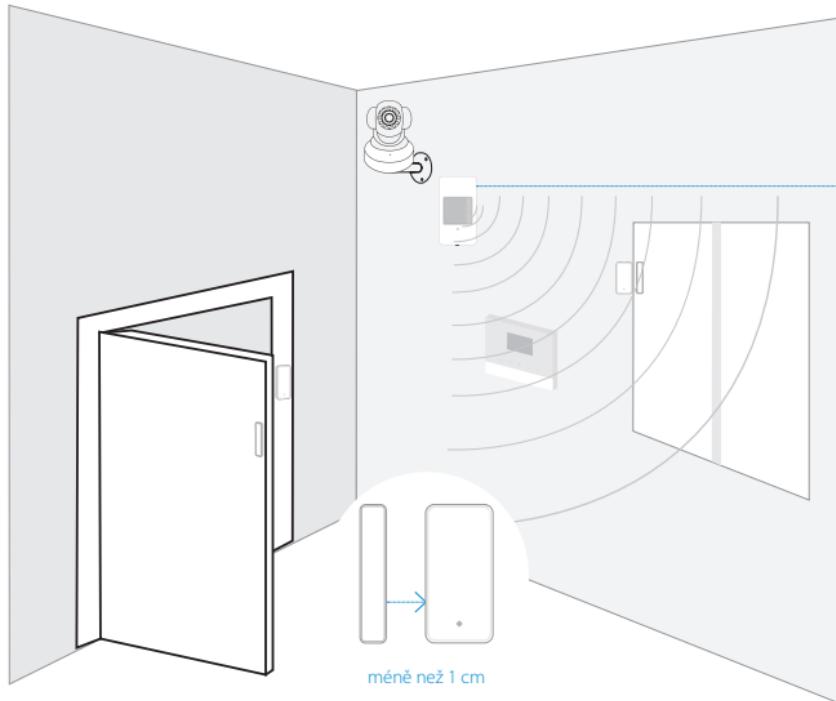

Hlavní jednotku umístěte opatrně na zeď tak aby nebyl poškozen přívodní kabel a na jednotku nebyl vyvýjen žádný tlak! Nebo je možné ji umístit na nábytek a využít zadní podpěru alarmu.



Nejprve veškeré příslušenství zpárujte s hlavní jednotkou a otestujte funkčnost, poté proveděte montáž.

- pohybový detektor umístěte do výšky 2 až 2,3m

- dveřní/Okenní detektory umístěte tak, aby větší díl byl na pevné části (rámu) a menší část byla na pohyblivé části, a max vzdálenost mezi nimi byla menší než 1cm

- doporučuje se také pořídit si fotografie veškerých EAN/QR kódů na příslušenství pro pozdější použití při poškození

13) BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- a) Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na alarm/příslušenství.
- b) Nevystavujte alarm/příslušenství příměru slunečnímu a teplému záření a obojo nesmí být zakrýváno.
- c) Nevystavujte alarm/příslušenství prostředí s výšší nebo nižší teplotou než je teplota doporučená.
- d) Nevystavujte alarm/příslušenství prostředí přes 85% včetně deště a kapalin.
- e) Nepoužívejte žádné korosivní čisticí prostředky k čištění alarmu/příslušenství.
- f) Nevystavujte alarm/příslušenství silnému magnetickému nebo elektronickému rušení.
- g) Nepoužívejte jiné napájecí adaptéry než ty, které jsou součástí výbavy daného alarma/příslušenství. Dodaný napájecí zdroj může být zapojen pouze do elektrického rozvodu, jehož napětí odpovídá údajům na typovém štítku zdroje.
- h) Nenechávejte napájecí adaptér na místech s nižší teplotou hoření a na částecku lidského těla neboť adaptér se zahřívá a může způsobit zranění.
- i) Nepoužívejte alarm/příslušenství při konzumaci jídla nebo pití.
- j) Ponechávejte alarm/příslušenství mimo dosah dětí.
- k) Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů, které nejsou originálně přístupné, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem. V případě nutného servisního zásahu se obracejte výhradně na kvalifikované servisní techniky.
- l) V případě, že alarm/příslušenství bylo po určitou dobu v prostředí s nižší teplotou než -10°C, nechtejte více než jednu hodinu tento nezapnutý alarm/příslušenství v místnosti o teplotě -10°C až +60°C. Teprvé poté jej můžete zapnout.
- m) Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce.
- n) Pro domácnosti: Uvedený symbol (přeškrtnutý koš) na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jejodevezte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáhat preventci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firma a podnikové použití): Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou uni: Vše uvedený symbol (přeškrtnutý koš) je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. Vše vyjadřuje symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, obalu nebo tištěných materiálech.
- o) Není určeno k používání v blízkosti vody, např. vany, umyvadla, dřezu, výlevky, ve vlnkém sklepě nebo u bazénu.

Další opatření

Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými přístroji a přívodní elektrickou šňůrou zapojujte pouze do odpovídajících elektrických zásuvek. Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů, které k tomu nejsou originálně určeny, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem.

Prohlášení o shodě:

Společnost Intelek spol. s r.o. (Shenzhen Dinsafe Intelligence Co.,Ltd) tímto prohlašuje, že zařízení SECURITY M3 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC. Produkt je určen pro prodej bez omezení v České republice, a Slovensku. Záruční lhůta je na produkt 24 měsíců, pokud není stanovena jinak. Prohlášení o shodě lze stahnout z webu www.iget.eu

Zařízení splňuje požadavky Všeobecného oprávnění Českého telekomunikačního úřadu č. ČTÚ VO-R/1/12.2009-17

Výhradní dovozce produktů Shenzhen Dinsafe Intelligence Co.,Ltd pro Českou Republiku a Slovenskou Republiku:

INTELEK spol. s r.o., Vlárská 22, 627 00 Brno

SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>

Copyright © 2015 Intelek spol. s.r.o. Všechna práva vyhrazena.



CZ

SK


Užívateľská príručka SK

Viacúčelový bezdrôtový GSM zabezpečovací systém s možnosťou pripojenia IP kamery


OBSAH

1) Vloženie sim karty a zapojenie napájanie	21
2) Zapnutie	21
3) Obsluha hlavného panela	22
4) Ikony na displeji	23
5) Stiahnutie hlavné aplikácie pre nastavenie a ovládanie	25
6) Prepnutie veľkosti aplikácie a nastavenie jazyka	26
7) Ako používať hlavný ovládací panel	27
8) Pridanie telefónnych čísel pre zasielanie SMS	28
9) Pridanie príslušenstvo (párovanie s alarmom)	29
10) Ďalšie nastavenia	30
11) FAQ - Často kladené otázky	33
12) Inštalačia príslušenstva	34
13) Bezpečnostné opatrenia	35


Ovládanie diaľkového ovládača a výmena batérie

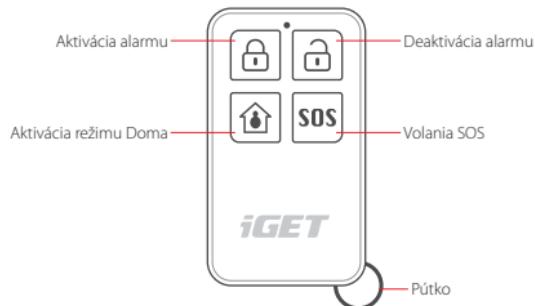

Výmena batérie pohybového PIR detektora a ideálne umiestnenie
- Pozor! Umiestnenie detektorov vykonávajte až na záver po celej konfigurácii!

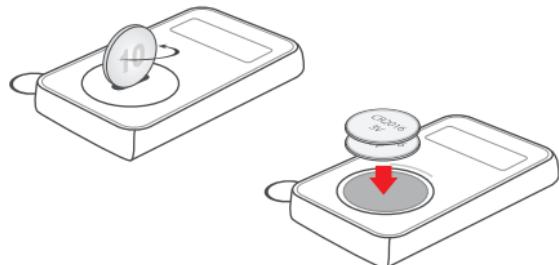

Mincí pootočte zadný kryt a vysuňte batérie.
Vložte nové batérie a veko zavorte opačným spôsobom.
Vždy používajte typ batérie CR2016, dva kusy.

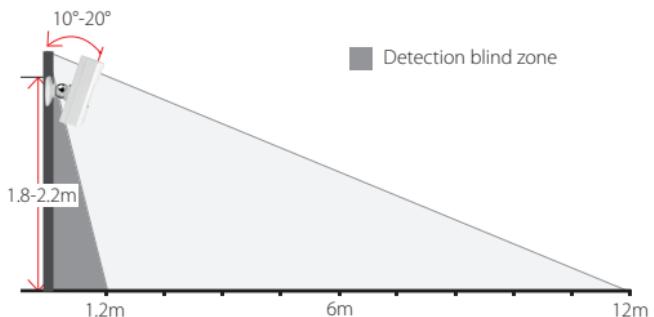

Detekčné zóna a ideálne umiestnenie PIR detektora
- tmavšie zóna na obrázku je miesto bez detekcie


1) VLOŽENIE SIM A ZAPOJENIE NAPÁJENÍ

- otvorte zadný kryt alarmu
- otvorte slot pre sim kartu, vložte ju a slot zavorte,
- pripojte napájací kábel do konektora napájania a zapojte do siete.

POZOR: SIM karta nesmie obsahovať PIN kód ani hlasovú schránku!



Napájací konektor
microUSB

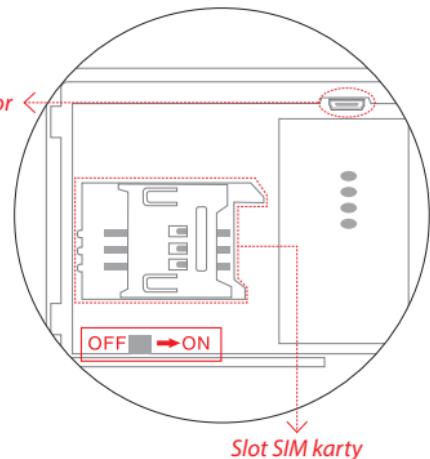

POZOR: SIM karta nesmie obsahovať PIN kód ani hlasovú schránku!


Pre odstránenie žiadosti na PIN kód využite mobilný telefón kde je možné túto voľbu deaktivovať.

Alarm využíva SIM kartu pre komunikáciu pomocou SMS a telefonovanie.

2) ZAPNUTIE

- posuňte tlačidlo do polohy "On" pre zapnutie,
- načítavanie SIM karta a pod., na displeji sa medzitým zobrazí údaje vid. obr.
- počkajte až 30 sekúnd, až do doby kedy začujete pípnutie
- zavorte zadný kryt alarmu.

3) OBSLUHA HLAVNÍHO PANELU

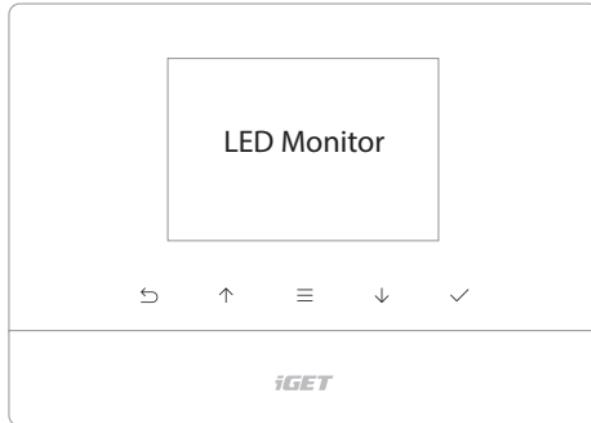

- Vstup do nastavenia
- Potvrdiť
- Posun hore / dole
- O krok späť

Dětský zámek

- Uzamknutie: stlačte ikonu pre vstup do menu do tej doby než sa zobrazí ikona kruhu
- Odomknutie: stlačte ikonu pre vstup do menu do tej doby než zmizne ikona kruhu.


Funkcie svietiaceho loga

- po dlhom stlačení sa aktivuje alarm s oneskorením

Alarm s oneskorením:

- Systém čaká niekoľko sekúnd než prejde do režimu alarm aktivovaný, počas tejto doby je možné opustiť strážený objekt.

4) IKONY NA displeji

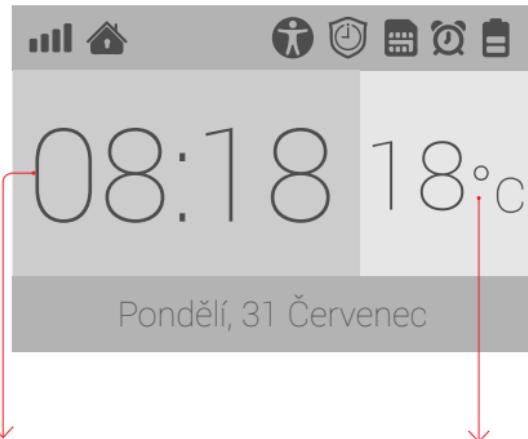

Čas

-po synchronizácii s mobilným telefónom bude správne nastavený

Teplota

- v menu je možné nastaviť °C alebo °F



Zobrazenie sily signálu GSM



Stav SIM karty

- Ak bliká nie je dostupná, alebo nastala chyba



Stav batérie



Hlavné AC napájanie pripojené



Alarm plně aktivován



Alarm plne aktivovaný



Režim doma

- niektoré detektory aktívne, ostatné neaktívne



Nastavený časovač pre aktiváciu alarmu



Nastavené budíky



Detský zámok aktivovaný

CZ

SK

Náhľad nastavení

iGET SECURITY M3

Nastavení

 Budík	↓ Vybrat
 °C/°F prepínač	✓ Enter/OK
 Doba spánku	⬅ Zpět
	☰ Opustit

 Prepínanie stupňa Celzia / Fahrenheita

iGET SECURITY M3

°C/F prepínač

Stupeň Celsia <input type="checkbox"/>	↓ Vybrat
Stupeň Fahrenheita <input checked="" type="checkbox"/>	✓ Enter/OK
	⬅ Zpět
	☰ Opustit



Kontrola všetkých nastavených budíkov

- nastavenie sa vykonáva pomocou mobilnej aplikácie

iGET SECURITY M3

Budík

08:00	PON	ÚTE	STN	CIV	PAT	SOB	NED
08:00	PON	ÚTE	STN	CIV	PAT	---	---
08:00	---	---	---	---	---	SOB	NED
08:00	---	---	---	---	---	---	---

⬅ Zpět



Zhasnutie displeja alarmu

-nastavenie za ako dlho displej zhasne

iGET SECURITY M3

Doba spánku

1Min <input type="checkbox"/>	↓ Vybrat
3Min <input type="checkbox"/>	✓ Enter/OK
5Min <input type="checkbox"/>	⬅ Zpět
Vypnout <input checked="" type="checkbox"/>	☰ Opustit

5) STIAHNUTIE HLAVNÉ APLIKÁCIE PRE NASTAVENIE A OVLÁDANIE

CZ

SK



<http://din.bz/iGetAndroid>



<http://din.bz/iGetiOS>

QR kód alebo web pre stiahnutie aplikácie.



Ikona aplikácie iGET SECURITY M3

- stiahnite aplikáciu do mobilného telefónu:

- bud skenovaním QR kódu,
- alebo z webov,
- vyhľadaním na Google Play / App Store

- názov aplikácie je "iGET SECURITY M3",
- aplikácia je dostupná pre iOS a Android,

Prvé spustenie aplikácie:

- pri prvom spustení sa aplikácia opýta či ju používate prvýkrát, stlačte "Yes / Áno",

- aplikácia ukazuje nápovedu nech stlačte ikonu planéty a vyberiete tak kód krajiny, odklantite nápovedu, a potom kliknite na výber danej krajiny,

- potom aplikácia ukazuje nápovedu nech napíšete telefónne číslo SIM karty v alarmu, odklantite nápovedu a napište číslo v tvare 728 123 456 a kliknite na "Step2 / Krok2",


- zadajte heslo alarmu, v základnom nastavení je 123456 a kliknite na "Krok3 / Krok3",

- napište názov alarmu, je možné ponechať prednastavený a kliknite na "Step4 / Krok4",

- teraz sa telefón spája s alarmom, alarm pípne a potom do telefónu príde potvrzovací SMS, dbajte aby oba prístroje mali dostatočný GSM signál.

6) PREPNUTIE VEĽKOSTI APLIKÁCIE A NASTAVENIE JAZYKA


- Kliknutím na nápis "Hlavný ovládací panel" alebo "Easy Control Panel" prepli z obr.1 na obr.2 a obráťene,
- ak stlačíte ikonu  vpravo vedľa nápisu "Hlavný ovládací panel" zobrazí sa obr.3 - nastavenie jazyka aplikácie

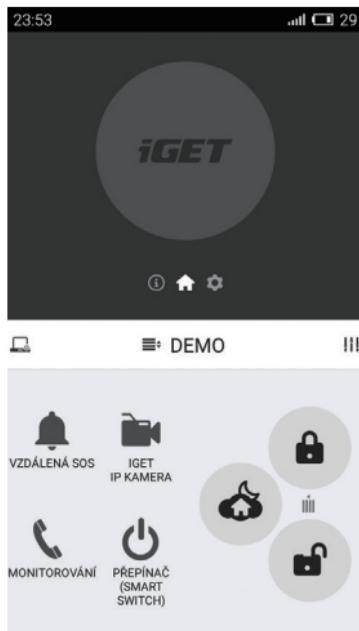

Obr.1




Obr.2

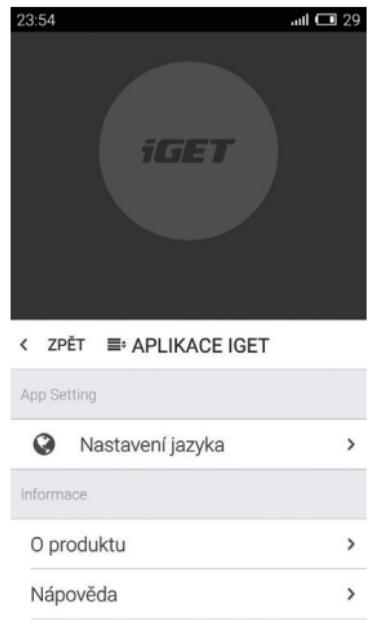

Obr.3

7) AKO POUŽÍVAŤ HLAVNÝ OVLÁDACÍ PANEL

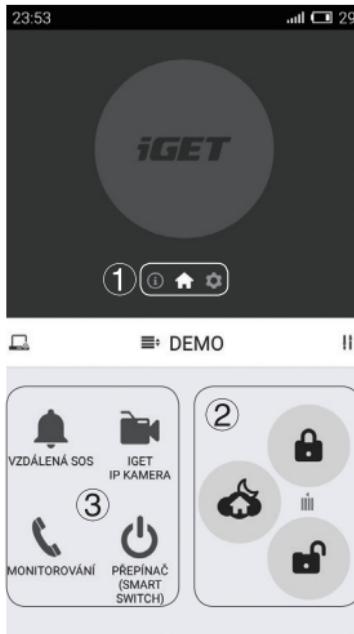

① Základná navigácia

- ľaháním displeja dolava/doprava zobrazujete ponuky: "Info o zariadení", "Hlavný ovl. panel", "Nastavenie zariad".

② Hlavný ovl.panel

- zamknutým zámkom se alarm aktivuje,
- odomknutým zámkom sa alarm deaktivuje,
- ikonou domček sa aktivuje režim Doma.


③ Prístup k príslušenstvo, monitorovanie

- rýchly prístup pre nastavenie napr.kamery, zásuvky, aktivácia monitoringu, apod.

Režimy alarmu:

- Aktivovaný: všetky detektory aktívny,
- Režim Doma: sú aktívne iba detektory s nastavením "Naliehavý" a "24hod.",
- Deaktivovaný: sú aktívne iba detektory s nastavením "24hod." (napr. dymové a plynové detektory)



8) PRIDANIE TELEFÓNNYCH ČÍSEL PRE ZASIELANIE SMS

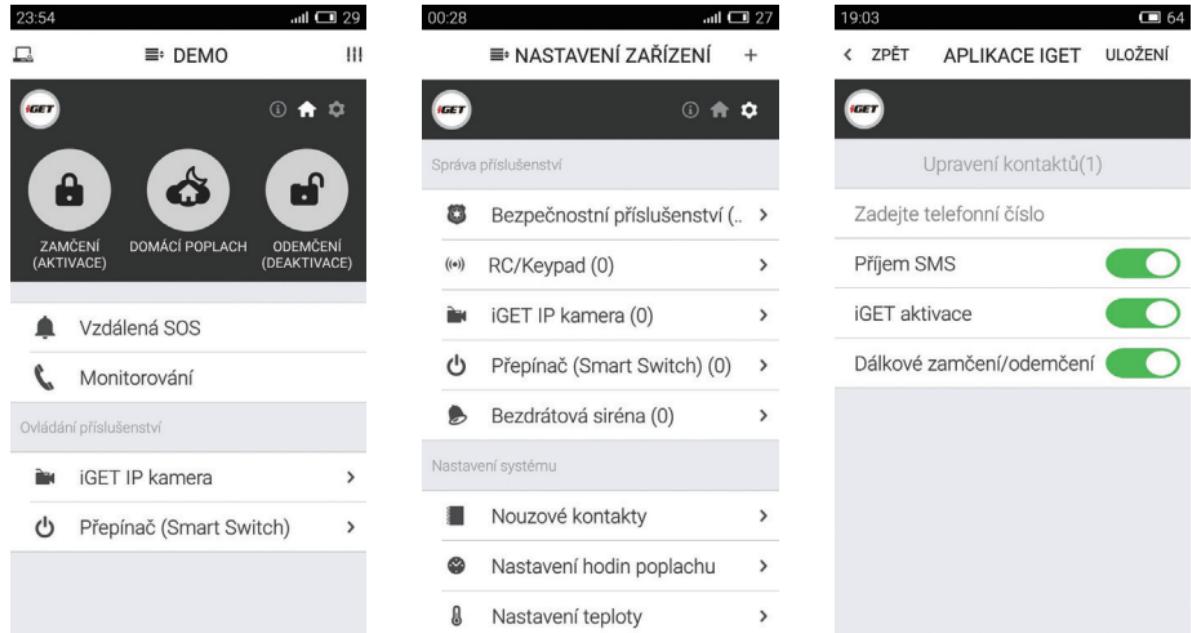

Posunom doľava sa zobrazí okno "Nastavenie zariadenia", tu nižšie nájdite položku "Núdzové kontakty".

Tu je možné pridať až 6 telefónnych čísel na ktoré bude o nastavených udalostiach alarm kontaktovať užívateľa.

9) PRIDANIE PRÍSLUŠENSTVA (PÁROVANIE S ALARMOM)

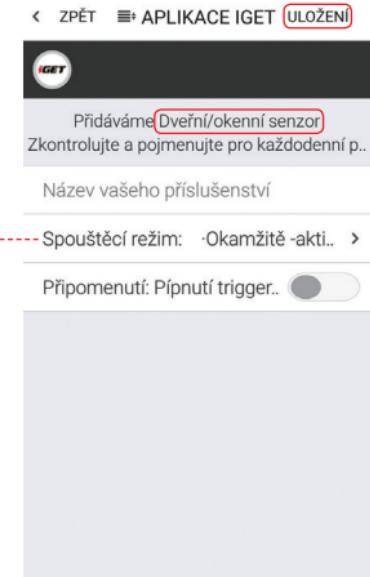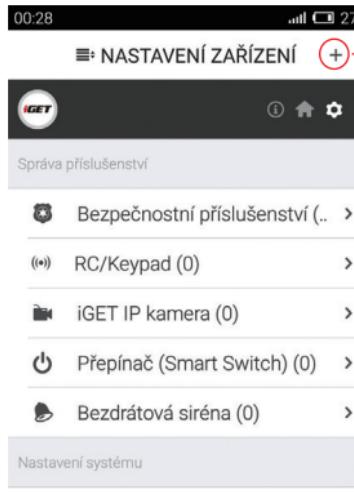



Postupujte nasledovne:

- posunom dolava sa zobrazí okno "Nastavenie zariadenia",
- tu stlačte tlačidlo plus "+",
- zobrazí sa skenovanie pomocou fotoaparátu mobilného telefónu, naskenujte kód na pridanom príslušenstve,
- zadajte názov pre toto príslušenstvo,
- nastavte trigger podľa požiadavky.

CZ

SK

10) ĎALŠIE NASTAVENIA

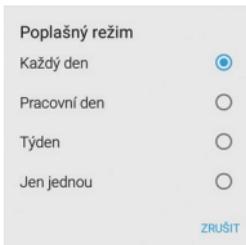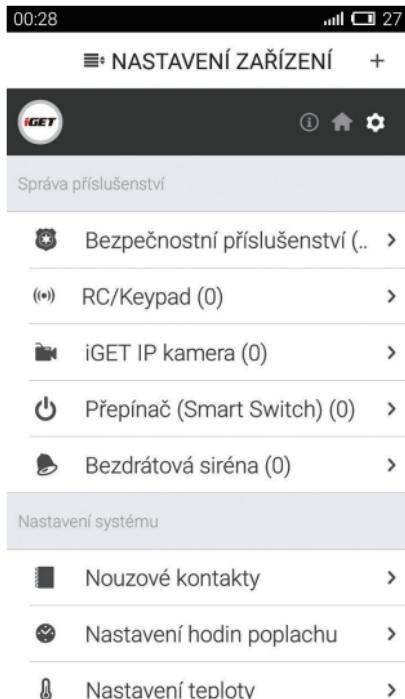

Ťahaním doľava vstúpte do "Nastavenie zariadenia" a posunom dole k "Nastavenie systému".

Núdzové kontakty

- pridanie až 6tich kontaktov na ktoré budú odosielané SMS.

Nastavenie hodín poplachu

- dny a hodiny kdy bude režim poplachu

Teplotný poplach

- nastavenie pri ktorých teplotách bude poplach.

Nastavenie jazyka

Spustiť SOS svržením

- pokiaľ bude snaha hlavnú jednotku poničiť, systém vyvolá SOS.

Pred aktiváciou skontrolovať

- ak je označené, alarm skontroluje či nie sú otvorené okná a dvore pri požiadavke na aktiváciu alarmu

19:56 62

◀ ZPĚT POKROČILÁ NASTAVENÍ



- Časovač aktivace >
- Doba zpoždění (Aktivace) >
- Doba zpoždění (Poplach) >
- Čas sirény >
- Hlasitost reproduktoru >
- Změna administrátorského hesla. >
- Změna uživatelského hesla >
- SMS odeslat >
- Reinicializace >
- Synchronizace času >

Ťahaním doľava vstúpte do "Nastavenie zariadenia" a posunom dole k "Nastavenie systému", ďalej vyberte "Rozšírené nastavenia".

Časovač aktivácia

- časy, kedy sa má alarm automaticky prepnúť do razima aktivovaný.

Doba oneskorenia (Aktivácia)

- nastavenie času, za akú dobu sa má alarm aktivovať od vydania pokynu pre aktiváciu.

Doba oneskorenia (Poplach)

- po akej dobe má alarm začať rozosielat SMS a spustiť sirénu pri zistení poplachu

Čas sirény

- čas ako dlho bude siréna v prevádzke pri vyvolaní poplachu

Hlasitosť reproduktora

- hlasitosť reproduktora hlavnej jednotky, tzn. tiež vnútorné sirény alarmu.

Zmena administrátorského hesla

- zmena hesla pre vstup do administrácie

Zmena používateľského hesla

- zmena hesla pre bežné užívanie aplikácie


SMS odoslať

- týmto možno skontrolovať či je odosielanie SMS z alarmu plne funkčné, odošle SMS na prvý kontakt v zozname

Reinicializácia

- zmena nastavenia kódu krajiny, zmena telefónneho čísla alarmu, zmena názvu alarmu

Ťahaním doprava vstúpte do sekcie "Informácie o zariadení"

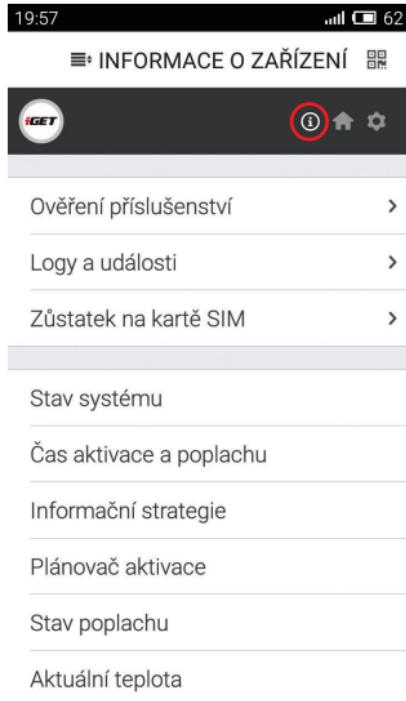

Ověření příslušenství
Spouštěcí režim bezpečnostníh..

Výpis dálkových ovladačů
iGET IP kamera Seznam & Stav..

Výpis přepínačů
Siren List

ZRUŠIT

Overenie príslušenstva obsahuje:

Spúšťací režim bezpečnostného príslušenstva

- výpis ktorý detektor hlásil poplach

Výpis diaľkových ovládačov

- výpis použitie diaľkových ovládačov

- iGET IP kamera zoznam a stav prepojenia

- zoznam nahrávok a stav

Výpis prepínačov

- výpis riadených zásuviek

Logy a udalosti

- výpis posledných udalostí

Zostatok na karte SIM

- je možné kontrolovať zostatok na SIM, iba ak operátor podporuje

Stav systému

- výpis v akom stave je alarm

Čas aktivácie a poplachu

- výpis za ako dlho sa alarm aktivuje od zadania pokynu, a ako dlho počka než spustí poplach pri narušení

Informačná stratégia

- teraz nedostupné

Plánovač aktivácia

- nastavenej plánovanej aktivácie

Stav poplachu

- výpis budíkov

Aktuálna teplota

- dotaz na aktuálnu teplotu v mieste hlavnej jednotky alarmu

Núdzové kontakty

- výpis núdzových kontaktov

11) FAQ - ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Ako je možné kontaktovať technickú podporu?

- technická podpora je dostupná pomocou webu www.iget.eu

Pri inštalácii som nedostal verifikačný kód pre spárovanie alarmu s aplikáciou

- skontrolujte či na displeji alarmu nebliká ikona SIM karty, ak áno, vypnite alarm, pomocou mobilného telefónu sa uistite že SIM karta nemá PIN kód, a možno z ni odosielat SMS, potom ju vložte späť do alarmu a zapnite ho.

Aké je základné heslo administrátora a aké pre užívateľov?


- základné heslo pre administrátora je: 123456
- základné heslo pre užívateľa je: 1234

Ako je možné uviesť hlavnú jednotku alarmu do základného továrenského nastavenia?

- v zadnej časti na ľavej strane je pod opierkou alarmu tlačidlo s nápisom "Reset",
- ponechajte alarm zapnutý a stlačte tlačidlo reset, budete počuť pípnutie jednotky, tlačidlo držte cca. 8 sekúnd až do doby
- kedy začujete dvojité pípnutie, teraz tlačidlo pustite,
- alarm sa reštartuje a bude v základnom továrenskom nastavení.



12) INŠTALÁCIA PRÍSLUŠENSTVA

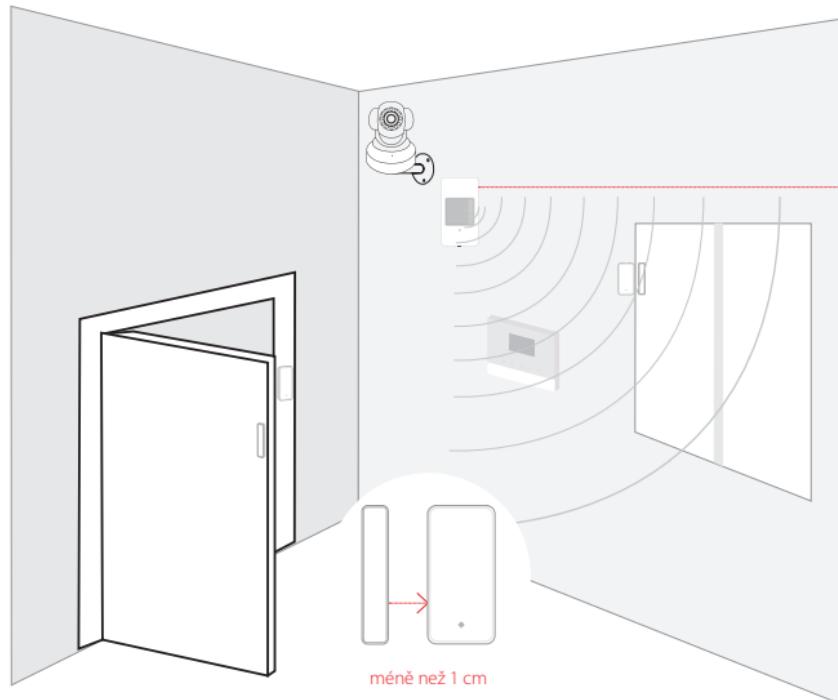

Hlavnú jednotku umiestnite opatrne na stenu tak aby neboli poškodený prívodný kábel a na jednotku neboli vyvýjaný žiadny tlak! Alebo je možné ju umiestniť na nábytok a využiť zadnú podporu alarmu.



Najprv všetko príslušenstvo zpárujte s hlavnou jednotkou a otestujte funkčnosť, potom vykonajte montáž.
- pohybový detektor umiestnite do výšky 2 až 2,3m
- dverový / okenný detektor umiestnite tak, aby väčší diel bol na pevnej časti (rámu) a menšia časť bola na pohyblivé časti, a max. vzdialenosť medzi nimi bola menšia ako 1 cm,
- odporúčame si tiež zaobstať fotografie všetkých EAN / QR kódov na príslušenstvo pre neskoršie použitie pri poškodení

13) BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- a) Nepokladajte žiadne ľahké alebo ostré predmety na zariadenie tak, aby nedošlo k poškodeniu dotykovej vrstvy alebo displeja.
- b) Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému a tepelnému žiareniu a nesmie byť zakrývané.
- c) Nevystavujte zariadenie prostredí s vyššou alebo nižšou teplotou než je teplota doporučená: 10°C-40°C.
- d) Nevystavujte zariadenie prášnému a vlhkému prostrediu cez 85% vrátane dažďa a kvalapín.
- e) Nepoužívajte žiadne korozívne čistiace prostriedky k čisteniu zariadenia.
- f) Nevystavujte zariadenie silnému magnetickému alebo elektronickému rušeniu.
- g) Nepoužívajte iné napájacie adaptéry než tie, ktoré sú súčasťou výbavy daného zariadenie. Dodaný napájací zdroj môže byť zapojený len do elektrického rozvodu, ktorého napätie odpovedá údajom na typovom štítku zdroja (220V ± 20V, 50 Hz ± 1 Hz).
- h) Nenechávajte napájací adaptér na miestach s nižšou teplotou horenia a na častiach ľudského tela lebo adaptér sa zahrňea a môže spôsobiť zranenia. Celý proces nabijania zariadenia majte vždy pod kontrolou tak, aby v prípade vzniku požiaru alebo prerazenia elektrickým prúdom zo zásuvky nedošlo k ujme na zdraví a škode na majetku.
- i) Nepoužívajte zariadenie pri konzumácii jedla alebo pitia.
- j) Odkladajte zariadenie mimo dosah detí.
- k) V prípade, že zariadenie bolo po určitú dobu v prostredí s nižšou teplotou než 10°C, nechajte viac ako dve hodiny tento nezapnutý v miestnosti s teplotou 10°C - 40°C. Až potom ho môžete zapnúť.
- l) Záručné opravy zariadení uplatňujte u svojho predajcu. V prípade technických problémov a otázok kontaktujte svojho predajcu.
- m) Pre domácnosti: Uvedený symbol (preškrtnutý kôš) na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zbernych miestach, kde budú prijaté zadarmo. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Informácie pre užívateľa k likvidácii elektrických a elektronických zariadení (firemné a podnikové použitie): Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u Vašeho predajcu alebo dodávateľa. Informácie pre užívateľa k likvidácii elektrických a elektronických zariadení v ostatných krajinách mimo Európsku úniu: Vyššie uvedený symbol (preškrtnutý kôš) je platný len v krajinách Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u Vašich úradov alebo predajcu zariadenia.
- n) Nie je určené k používaniu v blízkosti vody, napr. vedla vanie, umývadla, dresu, výlevky, vo vlnkej pivnici alebo pri bazéne.
- o) Kupujúci je povinný zabezpečiť uvedenie sériového čísla v záručnom liste, a tiež aj v dodacom liste a v doklade o kúpe. Kupujúci berie v tejto súvislosti na vedomie, že ak nebude v doklade o kúpe, dodacom liste ani v záručnom liste vyznačené sériové číslo tovaru, a teda nebude možné porovnanie tohto sériového čísla uvedeného na tovare a na jeho ochrannom obale so sériovým číslom uvedeným v záručnom liste, dodacom liste a doklade o kúpe, že tovar pochádza od predávajúceho, je servisné stredisko oprávnené reklamáciu takéhoto tovaru automaticky odmietnut. O tejto skutočnosti je kupujúci povinný poučiť aj osoby, ktorým tovar následne predáva. Produkt reklamujte u svojho predajcu, pokiaľ nie je na webe www.iget.eu uvedené inak.
- Dodržujte pravidlá pre prácu s elektrickými prístrojmi a prívodnú elektrickú šnúru zapojujte len do odpovedajúcich elektrických zásuviek. Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať žiadnu jeho súčasť. Pri otvorení alebo odstránení krytu, ktoré k tomu nie sú originálne určené, hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zostavení zariadenia a jeho opäťovnom zapojení sa rovnako vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom.
- Prehľásenie o zhode:
- Spolocnosť Intelek spol. s.r.o. (henzhen Dinsafe Intelligence Co.,Ltd) týmto prehlasuje, že zariadenie SECURITY M3 je v zhode zo základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/EC. Produkt je určený pre predaj bez obmedzení v Českej republike a Slovenskej republike. Záručná doba produktu je 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovené inak. Prehľásenie o zhode možno stiahnuť z webu www.iget.eu

Zariadenie splňa požiadavky Všeobecného oprávnenie Českého telekomunikačného úradu č. TÚSR č / 1 / 12.2009-17

Výhradný dovozca produktov Shenzhen Dinsafe Intelligence Co., Ltd pre Českú Republiku a Slovenskú Republiku:

INTELEK spol. s.r.o., Vlárska 22, 627 00 Brno

SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>



Warranty Card

iGET

Product:

Model:

Serial / Batch number:
(S/N)

Date of sale:

Warranty

Sale document number:

Seal of the store:

Information for Customers about Warranty Terms and Conditions:

Warranty shall apply to defects of purchased product, found during its warranty period. When purchasing a particular product, please consider carefully what properties and functions you expect your product to have.

The fact that purchased product shall not satisfy your later requirements shall not give any reason for complaint.

Please, prior to the first use of this product read carefully its operating instructions and follow these instructions consistently.

We recommend you to keep original product packing during the warranty period for possible transport of the product in such a way so as to prevent any product damage during its transport and handling.

For the purpose of due application of any complaint about the product we recommend you to ask Seller to fill-in and confirm this Warranty Card including identification of serial number of purchased product, which shall comply with the serial number specified both in the document proving product purchase and delivery note and purchased product.

In this connection Customer hereby takes into account that unless this Warranty Card specifies serial number of purchased product, i.e., comparison of such serial number identified in the product with the serial number identified in this Warranty Card and document of product purchase/or delivery note shall not allow to confirm that particular product has come from Seller, in case of any doubts about the origin of such particular product Seller shall be entitled to automatically and without any other acts to reject the complaint of such goods.

Warranty shall not apply to:

- product damage suffered by unqualified installation of firmware or its modification;
- product damage by static electricity;
- product use for any other purposes than designed, described in attached operating instructions;
- damage to warranty seal of the producer, attached to the product;
- product damage inconsistent with the operating instructions, technical standards or safety regulations valid in the Czech Republic;
- product damage resulting from normal wear and tear;
- discharged batteries, decrease in battery capacity caused by its wear and tear;
- product defects caused by the use in dusty, polluted or in any other way dissatisfactory environment pursuant to attached operating instructions.

Wear and tear of the product and its components caused by their common use (discharged batteries, decreased capacity of accumulator, wear and tear of mechanical or displaying components, wear and tear of supply cables, headphones etc.) shall be subject neither to defect warranty nor quality warranty in the moment of take-over.

Furthermore, complaints about product parameters, not included in the operating instructions or in any commercial-technical documentation of Seller, related to the product, shall not be subject to quality warranty in the moment of take-over.

Proof of product purchase, or delivery note, shall constitute an integral part of this Warranty Card.

