



**Věžový ventilátor**  
**Vežový ventilátor**  
**AR5T85R**

**CZ**

**SK**

**Návod k použití**

**Návod na obsluhu**



Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud byly poučeny o bezpečném použití spotřebiče a porozuměly možným rizikům.

Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.

Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.

Poškozený přívodní kabel smí měnit pouze autorizované servisní středisko schválené výrobcem.

## Varování

**UPOZORNĚNÍ: Přečtěte si pozorně tento návod, obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, použití a údržbu. Návod uschovejte pro případné použití v budoucnosti.**

Tento spotřebič se smí využívat pouze k účelu, ke kterému byl navržen; jakékoliv jiné použití je nesprávné a nebezpečné. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za poškození způsobená nevhodným a/nebo nesprávným použitím.

Do ventilátoru nikdy nevkládejte cizí předměty (pero) a prsty.

Před čištěním a údržbou odpojte spotřebič od elektrické sítě odpojením zástrčky nebo vypnutím jističe.

Ventilátor musíte postavit na rovný, suchý a stabilní povrch.

Ventilátor nepřemisťujte, dokud je v provozu a připojen k elektrické síti.

Ventilátor nepoužívejte v blízkosti okna: v případě zasažení kapkami deště může dojít k poškození. Ventilátor používejte pouze v interiéru.

Pokud je spotřebič vadný nebo nefunguje správně, vypněte jej a nemanipulujte s ním. V opačném případě může dojít k snížení bezpečnosti spotřebiče.

Pokud je poškozený přívodní kabel, musí jej vyměnit výrobce, servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo nebezpečí.

Ventilátor ani přívodní kabel nestavte do blízkosti zdrojů tepla.

Ventilátor nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů ani v blízkosti zdroje otevřeného ohně a vytápěcích zařízení.

Pokud spotřebič nebudete používat, vypněte jej a odpojte od elektrické sítě.

Neomotávejte přívodní kabel kolem těla spotřebiče.

Nevedte přívodní kabel pod koberec.

Nezakrývejte přívodní kabel koberci ani jinými podobnými předměty. Kabel nevedte pod nábytkem nebo spotřebiči.

Při použití elektrických spotřebičů platí základní bezpečnostní pravidla: nedotýkejte se spotřebiče vlhkýma nebo mokřýma rukama, nenechávejte spotřebič vystavený povětrnostním vlivům.

Maximální okolní teplota musí být do 40°C.

Spotřebič nepoužívejte v blízkosti hořlavých látek a plynů.


Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti a nikoliv ke komerčním/průmyslným účelům nebo pro použití v exteriéru.

#### **VAROVÁNÍ O BATERIÍCH:**

- Držte baterie mimo dosah dětí. V případě polknutí ihned kontaktujte lékařskou pomoc.
- Baterie nenabíjejte ani nevhazujte do ohně.
- Skladujte na suchém a chladném místě.
- Baterie vložte správnou polaritou.
- Likvidace baterií: baterie zlikvidujte na příslušném sběrném místě.

# Technické informace

- 1 - Ovládací panel
- 2 - LED displej
- 3 - Přední kryt
- 4 - Výstup vzduchu
- 5 - Základna ventilátoru
- 6 - Dálkový ovladač

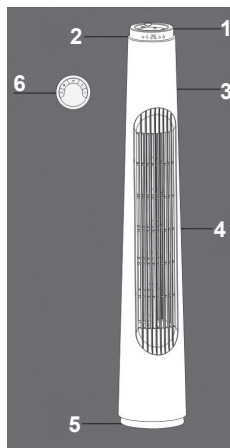


# Pokyny k použití

Spotřebič je již sestavený, musíte pouze vytáhnout přívodní kabel dle obrázků.



Dálkový ovladač je umístěn v horní části těla ventilátoru. Vyměňte jej pomocí výřezu v okraji.

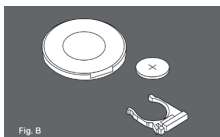

Před použitím dálkového ovladače jej vytáhněte ze skladovacího prostoru dle obrázku A, obraťte dnem vzhůru a otevřete prostor pro baterie. Vložte baterii správnou polaritou a zavřete kryt.



## Dálkový ovladač

- 1) Zajistěte správné vložení baterie (obr. B).
- 2) Je vyznačeno tlačítko napájení na dálkovém ovladači. Všechny funkce dálkového ovladače fungují stejně jako manuální ovladače.

POWER



SPEED



MODE



TIMER






OSC





### Funkční tlačítka


Postavte ventilátor na stabilní plochu. Zástrčku připojte ke standardní elektrické zásuvce v domácnosti.

1. **POWER:** zapněte ventilátor stisknutím tlačítka „“; ventilátor začne fungovat na nejnižší rychlosti (svítí zelená led kontrolka). Ventilátor vypnete opětovným stisknutím tlačítka „“.


2. **SPEED:** stisknutím tlačítka „“ zvolte požadovaný výkon:  
- Minimální výkon: na ovládacím panelu svítí zelená led kontrolka  
- Střední výkon: na ovládacím panelu svítí oranžová kontrolka  
- Maximální výkon: na ovládacím panelu svítí červená kontrolka

3. **MODE:** stisknutím tlačítka „“ nastavte režim přirozeného vánku: automatická modulace výkonu vytváří příjemný pocit přirozeného vánku. Rozsvítí se odpovídající kontrolka. K deaktivaci funkce stiskněte opět tlačítko „“. Ventilátor bude pokračovat v provozu s naposledy nastaveným výkonem.

POZNÁMKA: Pokud je aktivní režim přirozeného vánku, nelze upravit výkon.

4. **TIMER:** stisknutím tlačítka „“ nastavte časovač od 1 hodiny po 8 hodin (v krocích po 1 hodině). Na displeji se střídavě zobrazuje aktuální čas a teplota.

5. **OSC:** stisknutím tlačítka „“ spustíte a vypnete funkci oscilace. Na ovládacím panelu se rozsvítí led kontrolka.

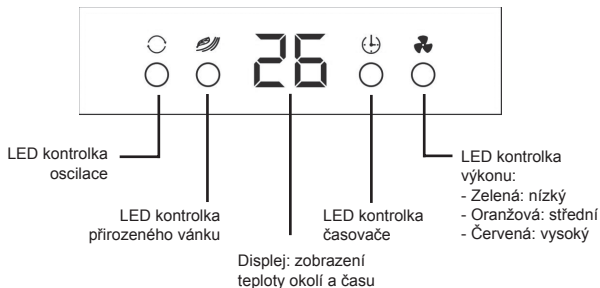

## Údržba

Před údržbou a čištěním ventilátoru jej nejdříve vypněte a odpojte od elektrické sítě. K čištění vnějšího povrchu použijte měkkou a vlhkou utěrku, nikoliv drsné prostředky.

Ventilátor NEPONOŘUJTE do vody.

Pozor: Abyste zabránili zranění, nebezpečí ohrožení nebo poškození, před sejmutím a čištěním zadní ochrany odpojte spotřebič od elektrické sítě. Pokud je ventilátor příliš znečištěný, můžete sundat zadní ochranu a vyčistit vnitřek ventilátoru.

Vyšroubujte šrouby zadního krytu vhodným šroubovákem.

Otočte zadní ochranu proti směru hodinových ručiček a sundejte ji.

Pomocí vysavače odstraňte prach nebo použijte vlhkou utěrku z lopatek, ale lopatky nejsou demontovatelné z hřídele motoru a k jejich čištění nepoužívejte vodu.

Po vyčištění zavřete zadní ochranu otočením ve směru hodinových ručiček a zašroubováním uvolněných šroubů.





## **INFORMACE PRO UŽIVATELE**

**„Zavedení směrnice 2012/19/EU o likvidaci starého elektrického a elektronického zařízení (WEEE)“, týkající se snížení použití nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních i likvidace odpadu”.**

Symbol přeškrtnuté nádoby na odpadky na obalu znamená, že výrobek se nesmí likvidovat společně s běžným komunálním odpadem. Uživatel jej musí odnést na příslušné sběrné místo pro elektrická a elektronická zařízení nebo odevzdat prodejci, v případě koupi zařízení ekvivalentního typu způsobem výměny starého za nový.

Správný sběr starých zařízení za účelem recyklace přijatelné pro životní prostředí pomáhá zabránit negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí a pomáhá při opětovném využití hodnotných materiálů.

Nesprávná likvidace starého spotřebiče může vést k pokutám dle platných zákonů.

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka na tento spotřebič představuje 24 měsíců od data zakoupení. Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení originálu dokladu o zakoupení výrobku (paragon, faktura) s typovým označením výrobku, datem prodeje a čitelným razítkem prodejce. Záruka zahrnuje výměnu nebo opravu částí spotřebiče, které se poškodí z důvodu poruch ve výrobě spotřebiče. Po uplynutí záruční doby bude spotřebič opraven za poplatek. Výrobce neodpovídá za poškození nebo úrazy osob, zvířat z důvodu nesprávného použití spotřebiče a nedodržení pokynů v návodu k použití. Výrobek je určen výhradně jako domácí spotřebič pro použití v domácnosti. Smluvní záruka je 6 měsíců, pokud je kupující podnikatel - fyzická osoba a spotřebič kupuje pro podnikatelskou činnost nebo komerční využití (§ 429 Obchodního zákoníku). Záruka se snižuje dle § 619 odst. 2 občanského zákoníku na 6 měsíců pro: žárovky, baterie, křemíkové a halogenové trubice.

### Záruka se nevztahuje

- jakékoliv mechanické poškození výrobku nebo jeho části
- na vady způsobené nevhodným zacházením nebo umístěním.
- je-li zařízení obsluhováno v rozporu s návodem, případně zásahem neoprávněné osoby.
- nesprávné používání, skladování nebo přenášení.
- na záruku 24 měsíců se nevztahují opravy, například: výměna žárovky, trubice, čištění a odvápnování kávovarů, žehliček, zvlhčovačů, atd. Zde bude účtováno servisem za smluvní cenu.
- pokud nebude při kontrole přístroje zjištěna žádná závada nebo nebudou splněny záruční podmínky, uhradí režijní náklady spojené s kontrolou nebo opravou výrobku kupující.
- zákazník ztrácí záruku při používání výrobků k profesionální či jiné výtěžné činnosti v provozovnách.
- závada byla způsobena vnějšími a živelními podmínkami (např. poruchami v elektrické síti nebo bytové instalaci)
- záruka se netýká poškození vnějšího vzhledu nebo jiných, které nebrání standardní obsluze.

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní službou musí být zabalen v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku.

### Zodpovědný zástupce za servis pro ČR na značky: ARDES, Guzzanti, Scarlett, Luxell, Graef

ČERTES spol. s r.o.

Donínská 83

463 34 Hrádek nad Nisou

Tel./fax 482771487 - příjem oprav- servis.

Tel./fax 482718718 - náhradní díly

Mobil: 721018073, 731521116, 608719174

Pracovní doba 8 - 16,30

www: certes.info, e-mail: certes@certes.info



### Záruční list

Tento oddíl vyplňte prosím hůlkovým písmem a přiložte k výrobku.

Odesílatel: .....

Příjmení/jméno: .....

Stát/PSC/obec/ulice: .....

Telefonní číslo: .....

Číslo/označení (zbožní) položky: .....

Datum/místo prodeje: .....

Popis závady: .....

.....

Datum/podpis: .....

Záruka se nevztahuje.

Zašlete prosím neopravený výrobek za cenu poštovného zpět.

Sdělte mi, kolik budou činit náklady. Opravte výrobek za úhradu.

## Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

### **Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie**

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

### **Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii**

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

#### **Dovozce:**

PRIVEST s.r.o.

Na Zlatnici 301/2

Praha 4, PSČ 147 00

www: [www.privest.cz](http://www.privest.cz)

Email: [info@privest.cz](mailto:info@privest.cz)

Telefon: (+420) 241 410 819



Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo bez dostatočných skúseností a znalostí, ak boli poučené o bezpečnom použití spotrebiča a porozumeli možným rizikám.

Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom.

Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Poškodený prívodný kábel môže meniť len autorizované servisné stredisko schválené výrobcom.

## Varovanie

**UPOZORNENIE: Prečítajte si pozorne tento návod, obsahuje dôležité pokyny pre bezpečnú inštaláciu, použitie a údržbu. Návod uschovajte pre prípadné použitie v budúcnosti.**

Tento spotrebič sa môže využívať len na účel, na ktorý bol navrhnutý; akékoľvek iné použitie je nesprávne a nebezpečné. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenia spôsobené nevhodným a/alebo nesprávnym použitím.

Do ventilátora nikdy nekladajte cudzie predmety (pero) a prsty. Pred čistením a údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete odpojením zástrčky alebo vypnutím ističa.

Ventilátor musíte postaviť na rovný, suchý a stabilný povrch.

Ventilátor nepremiestňujte ak je v prevádzke, a je pripojený k elektrickej sieti.

Ventilátor nepoužívajte v blízkosti okna: v prípade zasiahnutia kvapkami dažďa môže dôjsť k poškodeniu. Ventilátor používajte len v interiéri.

Ak je spotrebič pokazený alebo nefunguje správne, vypnite ho a nemanipulujte s ním. V opačnom prípade môže dôjsť k zníženiu bezpečnosti spotrebiča.

Ak je poškodený prívodný kábel, musí ho vymeniť výrobca, servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.

Ventilátor ani prívodný kábel neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla.

Ventilátor nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov ani v blízkosti zdroja otvoreného ohňa a vykurovacích zariadení. Ak spotrebič nebudete používať, vypnite ho a odpojte od elektrickej siete.

Neomotávajte prívodný kábel okolo tela spotrebiča.

Nevedzte prívodný kábel pod kobercom.

Nezakrývajte prívodný kábel kobercami ani inými podobnými predmetmi.

Kábel nevedzte pod nábytkom alebo spotrebičmi.

Pri použití elektrických spotrebičov platia základné bezpečnostné pravidlá: nedotýkajte sa spotrebiča vlhkými alebo mokrými rukami, nenechávajte spotrebič vystavený poveternostným vplyvom.

Maximálna okolitá teplota musí byť do 40°C.

Spotrebič nepoužívajte v blízkosti horľavých látok a plynov.


Tento spotrebič je určený len na použitie v domácnosti a nie na komerčné/priemyselné účely alebo na použitie v exteriéri.

#### **VAROVANIE K BATÉRIÁM:**

- Držte batérie mimo dosahu detí. V prípade prehltnutia ihneď kontaktujte lekársku pomoc.
- Batérie nenabíjajte ani nevhadzujte do ohňa.
- Skladujte na suchom a chladnom mieste.
- Batérie vložte správnu polaritou.
- Likvidácia batérií: batérie zlikvidujte na príslušnom zbernom mieste.

# Technické informácie

- 1 - Ovládací panel
- 2 - LED displej
- 3 - Predný kryt
- 4 - Výstup vzduchu
- 5 - Základňa ventilátora
- 6 - Diaľkový ovládač

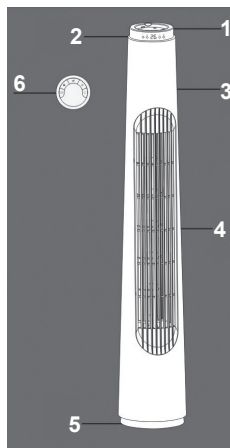


# Pokyny k použitiu

Spotrebič je už zostavený, musíte len vytiahnuť prívodný kábel podľa obrázkov.



Diaľkový ovládač je umiestnený v hornej časti tela ventilátora. Vyberte ho pomocou výrezu v okraji.

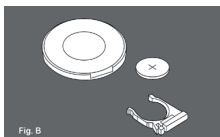

Pred použitím diaľkového ovládača ho vytiahnite zo skladovacieho priestoru podľa obrázka A, otočte dnom hore a otvorte priestor pre batérie. Vložte batériu správnou polaritou a zatvorte kryt.



## Diaľkový ovládač

- 1) Zaistite správne vloženie batérie (obr. B).
- 2) Je vyznačené tlačidlo napájania na diaľkovom ovládači. Všetky funkcie diaľkového ovládača fungujú rovnako ako manuálne ovládače.



POWER



SPEED



MODE



TIMER










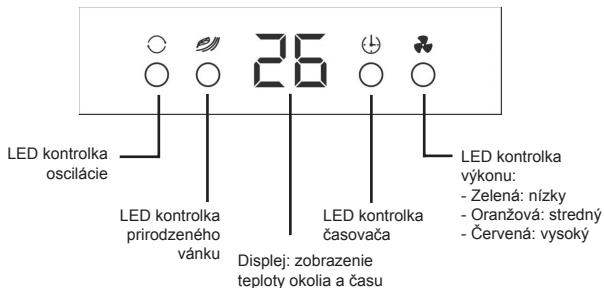
OSC



## Funkčné tlačidlá

Postavte ventilátor na stabilnú plochu. Zástrčku pripojte k štandardnej elektrickej zásuvke v domácnosti.

1. **POWER:** zapnite ventilátor stlačením tlačidla „“; ventilátor začne fungovať na najnižšej rýchlosti (svieti zelená led kontrolka). Ventilátor vypnete opätovným stlačením tlačidla „“.
2. **SPEED:** stlačením tlačidla „“ zvolíte požadovaný výkon:
  - Minimálny výkon: na ovládacom paneli svieti zelená led kontrolka
  - Stredný výkon: na ovládacom paneli svieti oranžová kontrolka
  - Maximálny výkon: na ovládacom paneli svieti červená kontrolka
3. **MODE:** stlačením tlačidla „“ nastavíte režim prirodzeného vánku: automatická modulácia výkonu vytvára príjemný pocit prirodzeného vánku. Rozsvieti sa zodpovedajúca kontrolka. Na deaktiváciu funkcie stlačte opäť tlačidlo „“. Ventilátor bude pokračovať v prevádzke s naposledy nastaveným výkonom. POZNÁMKA: Ak je aktívny režim prirodzeného vánku, nie je možné upraviť výkon.
4. **TIMER:** stlačením tlačidla „“ nastavíte časovač od 1 hodiny do 8 hodín (v krokoch po 1 hodine). Na displeji sa striedavo zobrazuje aktuálny čas a teplota.
5. **OSC:** stlačením tlačidla „“ spustíte a vypnete funkciu oscilácie. Na ovládacom paneli sa rozsvieti led kontrolka.



## Údržba

Pred údržbou a čistením ventilátora ho najskôr vypnite a odpojte od elektrickej siete. Na čistenie vonkajšieho povrchu použite mäkkú a vlhkú utierku, nie drsné prostriedky.

Ventilátor **NEPONÁRAJTE** do vody.

Pozor: Aby ste zabránili zraneniu, nebezpečenstvu ohrozenia alebo poškodenia, pred zložením a čistením zadnej ochrany odpojte spotrebič od elektrickej siete. Ak je ventilátor veľmi znečistený, môžete zložiť zadnú ochranu a vyčistiť vnútro ventilátora.

Vyskrutkujte skrutky zadného krytu vhodným skrutkovačom.

Otočte zadnú ochranu proti smeru hodinových ručičiek a zložte ju.

Pomocou vysávača odstráňte prach alebo použite vlhkú utierku z lopatiek, ale lopatky nie sú demontovateľné z hriadeľa motora a na ich čistenie nepoužívajte vodu.

Po vyčistení zatvorte zadnú ochranu otočením v smere hodinových ručičiek a zaskrutkovaním uvoľnených skrutiek.



## **INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽA**

**„Zavedenie smernice 2012/19/EU o likvidácii starého elektrického a elektronického zariadenia (WEEE)”, ktoré sa týka zníženia použitia nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach aj likvidácie odpadu”.**

Symbol preškrtnutej nádoby na odpadky na obale znamená, že výrobok sa nesmie likvidovať spoločne s bežným komunálnym odpadom. Používateľ ho musí odniesť na príslušné zberné miesto pre elektrické a elektronické zariadenia alebo odovzdať predajcovi, v prípade kúpy zariadenia ekvivalentného typu spôsobom výmeny starého za nový.

Správny zber starých zariadení za účelom recyklácie prijateľný pre životné prostredie pomáha zabrániť negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie a pomáha pri opätovnom využití hodnotných materiálov.

Nesprávna likvidácia starého spotrebiča môže viesť k pokutám podľa platných zákonov.

## ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záruka na tento spotrebič predstavuje 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. Nárok na záruku je možné uplatniť len po predložení originálu dokladu o zakúpení výrobku (paragón, faktúra) s typovým označením výrobku, dátumom predaja a čitateľnou pečiatkou predajcu. Záruka zahŕňa výmenu alebo opravu častí spotrebiča, ktoré sa poškodia z dôvodu porúch vo výrobe spotrebiča. Po uplynutí záručnej doby bude spotrebič opravený za poplatok. Výrobca nezodpovedá za poškodenia alebo úrazy osôb, zvierat z dôvodu nesprávneho použitia spotrebiča a nedodržania pokynov v návode na obsluhu. Výrobok je určený výhradne ako domáci spotrebič pre použitie v domácnosti. Zmluvná záruka je 6 mesiacov, ak je kupujúci podnikateľ - fyzická osoba a spotrebič kupuje pre podnikateľskú činnosť alebo komerčné využitie. Záruka sa znižuje podľa občianskeho zákonníka na 6 mesiacov pre: žiarovky, batérie, kremikové a halogénové trubice.

### Záruka sa nevzťahuje na

- akékoľvek mechanické poškodenie výrobku alebo jeho časti
- na chyby spôsobené nevhodným zaobchádzaním alebo umiestnením.
- ak je zariadenie obsluhované v rozpore s návodom, prípadne zásahom neoprávnenej osoby.
- nesprávne používaný, skladovaný alebo prenášaný.
- na záruku 24 mesiacov sa nevzťahujú opravy, napríklad: výmena žiarovky, trubice, čistenie a odváňňovanie kávovarov, žehličiek, zvlhčovačov, atď. Tu bude účtované servisom za zmluvnú cenu.
- ak nebude pri kontrole zariadenia zistená žiadna porucha alebo nebudú splnené záručné podmienky, uhradí režijné náklady spojené s kontrolou alebo opravou výrobku kupujúci.
- zákazník stráca záruku pri používaní výrobkov na profesionálnej alebo inej zárobkovej činnosti v prevádzkach.
- porucha bola spôsobená vonkajšími a živelnými podmienkami (napr. poruchami v elektrickej sieti alebo bytovej inštalácii).
- záruka sa netýka poškodenia vonkajšieho vzhľadu alebo iných, ktoré nebránia štandardnej službe.

Ak tovar pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku.

### Zodpovedný zástupca za servis pre SR

ČERTES SK, s.r.o.

Pažite č. 42

010 09 Žilina

tel./fax: +421 41 5680 171, 5680 173

mobil: +421 905 259213

+421 907 241912

Pracovná doba Po-Pia. 9:00 - 15:00

e-mail: certes.sk@gmail.com

certes@eslovakia.sk



### Záručný list

Tento oddiel vyplňte prosím paličkovým písmom a priložte k výrobku.

Odosielateľ: .....

Priezvisko/meno: .....

Štát/PSČ/obec/ulica: .....

Telefónne číslo: .....

Číslo/označenie (tovaru) položky: .....

Dátum/miesto predaja: .....

Popis poruchy: .....

Dátum/podpis: .....

Záruka sa nevzťahuje.

Zašlite prosím neopravený výrobok za cenu poštovného späť.

Informujte ma, koľko budú predstavovať náklady. Opravte výrobok za úhradu.

## Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

### Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

### Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

#### Dovozca:

PRIVEST s.r.o.

Na Zlatnici 301/2

Praha 4, PSČ 147 00

www: [www.privest.cz](http://www.privest.cz)

Email: [info@privest.cz](mailto:info@privest.cz)

Telefon: (+420) 241 410 819