

БЪЛГАРСКИ - СТЪПКА 1: НАСТРОЙКА НА ТЕЛЕВИЗОРА

ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ НОВИТЕ ТЕЛЕВИЗОРИ PANASONIC ЩЕ РАБОТИ НА ПРАВО, БЕЗ НАСТРОЙКА.

След като поставите батерии, просто проверете някои от бутоните, ако те работят, ако не работят, изпълнете следващите стъпки:



Уверете се, че телевизорът е включен (не е в режим на готовност - стедбай). Натиснете и задръжте ЧЕРВЕНИ + СИНИ бутони, докато светодиодът под бутона за вкл./изкл. не премига 2 пъти



Насочете дистанционното към телевизора и натиснете и задръжте един от бутоните, който не работи правилно (например бутона MENU).

Дистанционното ще изпраща различен сигнал за изключване на всеки 3 секунди.

Веднага щом като телевизорът се изключи, отпуснете бутона за ВКЛ./ИЗКЛ..

Светодиодът ще премига 2 пъти. Сега проверете останалите бутони на дистанционното. Ако те работят като тези на оригиналното, тогава дистанционното е готово за употреба.

КРАЙ

Ако откриете, че някои бутони не работят според очакванията (или въобще не работят), преминете към следващата стъпка.

СТЪПКА 2: АКО СТЪПКА 1 НЕ РАБОТИ ПО ОЧАКВАНИЯ НАЧИН

НЯКОИ БУТОНИ НЕ РАБОТИТЕ СПОРЕД ОЧАКВАНИЯТА?

Ако откриете, че някои бутони не работят според очакванията (или въобще не работят), преминете към следващата стъпка:



Уверете се, че телевизорът е включен (не е в режим на готовност - стедбай). Натиснете и задръжте ЧЕРВЕНИ + СИНИ бутони, докато светодиодът под бутона за вкл./изкл. не премига 2 пъти



Насочете дистанционното към телевизора и натиснете и задръжте един от бутоните, който не работи правилно (например бутона MENU).

Дистанционното ще изпраща сигнал на всеки 3 секунди.

Когато на екрана се покаже правилната функция, отпуснете бутона.

Светодиодът ще премига 2 пъти. Сега проверете останалите бутони на дистанционното. Ако те работят като тези на оригиналното, тогава дистанционното е готово за употреба.

Ако все пак намерите неработещи бутони, повторете стъпки 3 и 4.

Светодиодът ще премига 2 пъти. Сега проверете останалите бутони на дистанционното. Ако те работят като тези на оригиналното, тогава дистанционното е готово за употреба.

За да обучите: Натиснете и задръжте ЗЕЛЕНЯ + ЖЪЛТИЯ бутони, докато светодиодът не премига 2 пъти

Две премигвания: ок. Повторете от стъпка 4 за всеки друг бутон, чиято функция искате да обучите.

Дълго премигване: Опитайте отново от стъпка 4.

Натиснете 975. Светодиодът ще премига 2 пъти.

Когато сте обучили всички желани бутони, натиснете и задръжте бутона OK за 3 секунди. Светодиодът ще премига 2 пъти

Натиснете бутона на дистанционното One For All, чиято функция искате да обучите, например: бутона VOL +

Светодиодът ще премига 2 пъти и бутоны ще си върнат първоначалната функция.

Ако откриете, че някои бутони не работят според очакванията (или въобще не работят), преминете към следващата стъпка.

ОБУЧЕНИЕ

НАЧАЛО: НАУЧЕТЕ ВАШЕТО ДИСТАНЦИОННО НА НОВА ФУНКЦИЯ

Дистанционното One For All може да се учи на всяка функция от оригинално (работещо) дистанционно.



Поставете оригиналното дистанционно, на чиято функция искате да научите новото дистанционно, например: бутона VOL + на АУДИО устройство



Натиснете бутона на оригиналното дистанционно, на чиято функция искате да научите новото дистанционно, например: бутона VOL + на АУДИО устройство

Две премигвания: ок. Повторете от стъпка 4 за всеки друг бутон, чиято функция искате да обучите.

Дълго премигване: Опитайте отново от стъпка 4.

Натиснете 975. Светодиодът ще премига 2 пъти.

Когато сте обучили всички желани бутони, натиснете и задръжте бутона OK за 3 секунди. Светодиодът ще премига 2 пъти

Натиснете бутона на дистанционното One For All, чиято функция искате да обучите, например: бутона VOL +


Светодиодът ще премига 2 пъти и бутоны ще си върнат първоначалната функция.

Ако откриете, че някои бутони не работят според очакванията (или въобще не работят), преминете към следващата стъпка.

ROMÂNĂ - PASUL 1: REGLAREA TELEVIZORULUI DUMNEAVOASTRĂ

МАJORITATEA TELEVOZARELOR PANASONIC MAI NOI AR TREBUI SĂ FUNCȚIONEZE DIRECT.

După introducerea bateriilor, încercați unele dintre butoane, iar dacă aceste funcționează, telecomanda poate fi folosită. În caz contrar, urmăriți pașii de mai jos:

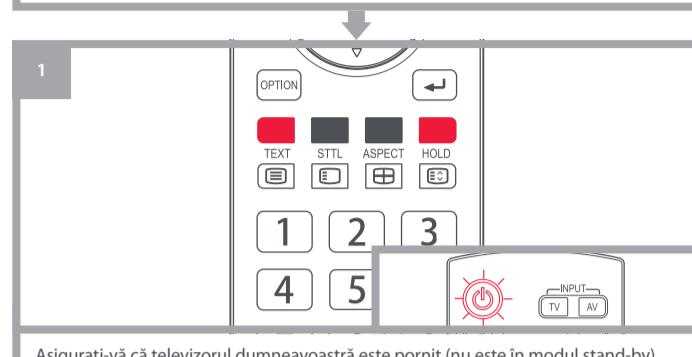

Натиснете бутона на оригиналното дистанционно, на чиято функция искате да научите новото дистанционно, например: бутона VOL + на АУДИО устройство



Поставете оригиналното дистанционно, на чиято функция искате да научите новото дистанционно, например: бутона VOL + на АУДИО устройство

Две премигvания: ok. Повторете от стъпка 4 за всеки друг бутон, чиято функция искате да обучите.

Дълго премигване: Опитайте отново от стъпка 4.

Натиснете 975. Светодиодът ще премига 2 пъти.

Когато сте обучили всички желани бутони, натиснете и задръжте бутона OK за 3 секунди. Светодиодът ще премига 2 пъти

Натиснете бутона на дистанционното One For All, чиято функция искате да обучите, например: бутона VOL +


Светодиодът ще премига 2 пъти и бутоны ще си върнат първоначалната функция.

Ако откриете, че някои бутони не работят според очакванията (или въобще не работят), преминете към следващата стъпка.

PASUL 2: DACĂ PASUL 1 NU FUNCȚIONEAZĂ CORECT


UNELE BUTOANE NU FUNCȚIONEAZĂ CORECT?

Dacă observați că unele butoane nu funcționează corect (sau nu funcționează deloc), treceți la pasul următor.

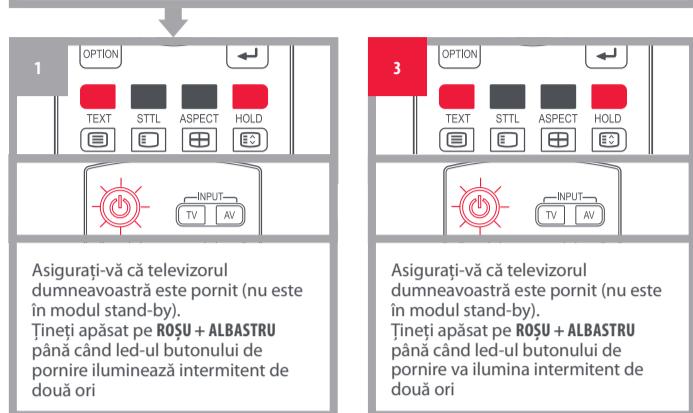


Asigurați-vă că televizorul dumneavoastră este pornit (nu este în modul stand-by).

Tinăți apăsat pe ROSU + ALBASTRU până când led-ul butonului de pornire iluminează intermitent de două ori

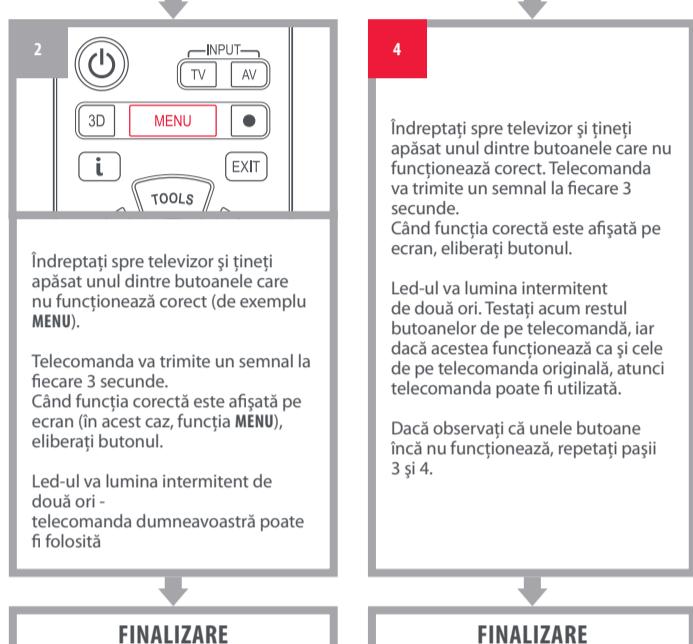

Asigurați-vă că televizorul dumneavoastră este pornit (nu este în modul stand-by).

Tinăți apăsat pe ROSU + ALBASTRU până când led-ul butonului de pornire iluminează intermitent de două ori

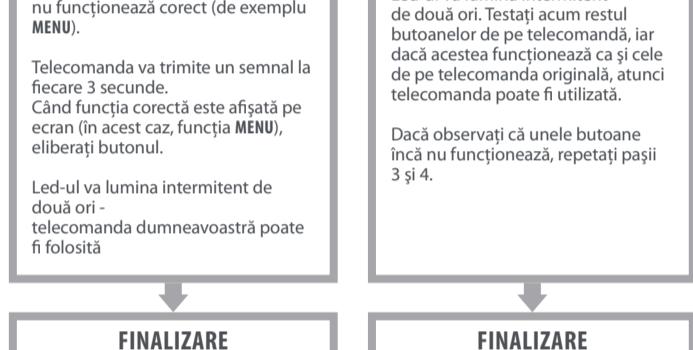

Indreptați spre televizor și tinăti apăsat unul dintre butoane care nu funcționează corect (de exemplu MENU).

Telecomanda va trimite un semnal de putere diferit la fiecare 3 secunde. După ce televizorul s-a stins, eliberați BUTONUL DE PORNIRE.

Led-ul va lumina intermitent de două ori. Testați acum restul butoanelor de pe telecomandă, iar dacă acestea funcționează ca și cele de pe telecomanda originală, atunci telecomanda poate fi utilizată.

Indreptați spre televizor și tinăti apăsat unul dintre butoane care nu funcționează corect (de exemplu MENU).

Telecomanda va trimite un semnal la fiecare 3 secunde. Când funcția corectă este afișată pe ecran (în acest caz, funcția MENU), eliberați butonul.

Led-ul va lumina intermitent de două ori. Testați acum restul butoanelor de pe telecomanda originală, atunci telecomanda poate fi utilizată.



Indreptați spre televizor și tinăti apăsat unul dintre butoane care nu funcționează corect (de exemplu MENU).


Telecomanda va trimite un semnal la fiecare 3 secunde. Când funcția corectă este afișată pe ecran (în acest caz, funcția MENU), eliberați butonul.

Led-ul va lumina intermitent de două ori. Testați acum restul butoanelor de pe telecomandă originală, atunci telecomanda poate fi utilizată.

Indreptați spre televizor și tinăti apăsat unul dintre butoane care nu funcționează corect (de exemplu MENU).

Telecomanda va trimite un semnal la fiecare 3 secunde. Când funcția corectă este afișată pe ecran (în acest caz, funcția MENU), eliberați butonul.

Led-ul va lumina intermitent de două ori. Testați acum restul butoanelor de pe telecomandă originală, atunci telecomanda poate fi utilizată.

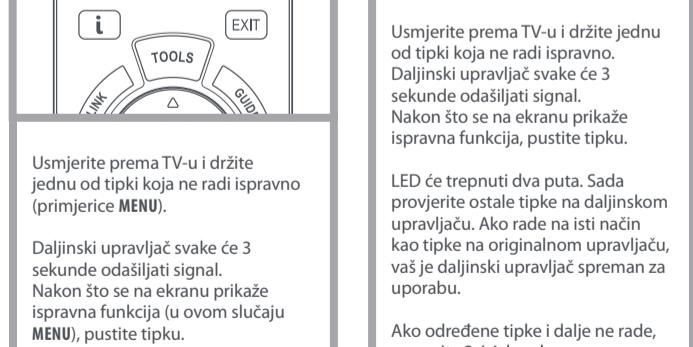

Indreptați spre televizor și tinăti apăsat unul dintre butoane care nu funcționează corect (de exemplu MENU).

Telecomanda va trimite un semnal la fiecare 3 secunde. Când funcția corectă este afișată pe ecran (în acest caz, funcția MENU), eliberați butonul.

Led-ul va lumina intermitent de două ori. Testați acum restul butoanelor de pe telecomandă originală, atunci telecomanda poate fi utilizată.

Indreptați spre televizor și tinăti apăsat unul dintre butoane care nu funcționează corect (de exemplu MENU).


Telecomanda va trimite un semnal la fiecare 3 secunde. Când funcția corectă este afișată pe ecran (în acest caz, funcția MENU), eliberați butonul.

Led-ul va lumina intermitent de două ori. Testați acum restul butoanelor de pe telecomandă originală, atunci telecomanda poate fi utilizată.


РЕЖИНЕРЕ

ПОРНИЕ: РЕЖИНЕРЕ УНЕИ ФУНКЦИИ NOI PE TELECOMANDA DUMNEAVOASTRĂ

Telecomanda dumneavoastră One For All poate reține orice funcție de pe telecomandă originală (care funcționează).

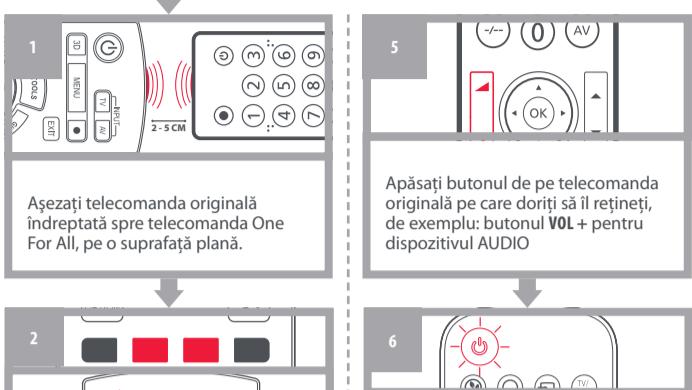


Apăsați butonul pe care doriti să il rețineți, de exemplu: butonul VOL + pentru dispozitivul AUDIO

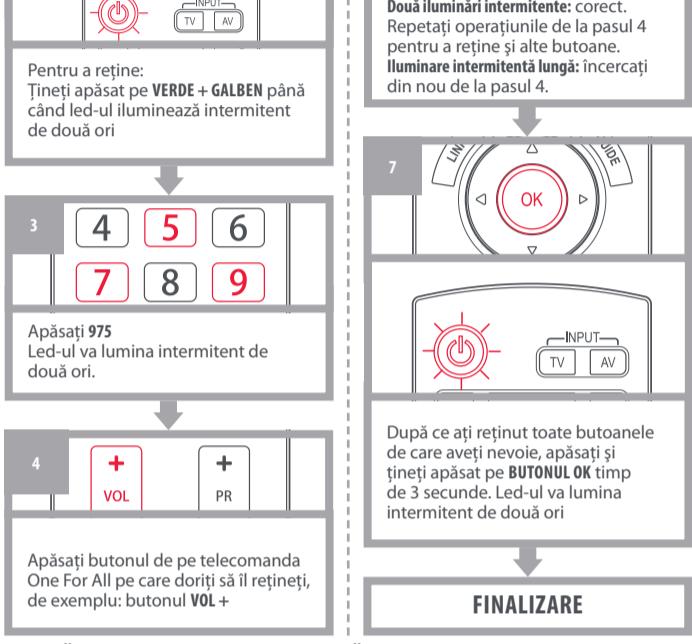

Așezați telecomanda originală înapoi spre televizorul dumneavoastră este pornit (nu este în modul stand-by).

Tinăți apăsat pe ROSU + ALBASTRU până când led-ul butonului de pornire iluminează intermitent de două ori

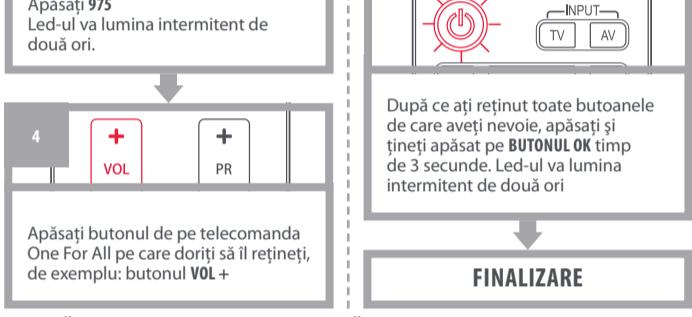

Două iluminări intermitente: corect. Repetați operațiunile de la pasul 4 pentru a reține și alte butoane.

Îndreptați spre televizor și tinăti apăsat pe VERDE + GALBEN până când led-ul iluminează intermitent de două ori



Apăsați butonul pe care doriti să il rețineți, de exemplu: butonul VOL +