

orava

RCD-811

CD/MP3/WMA/USB přehrávač s FM přijímačem

Návod k obsluze

CZ



CE

Určený účel použití zařízení

Zařízení je určeno výhradně pro přehrávání signálu audio z externích zdrojů a zařízení a na příjem a reprodukci rozhlasového vysílání v rozsahu, který je stanoven technickými a provozními parametry a funkcemi, bezpečnostními a uživatelskými pokyny a vnějšími vlivy provozního prostředí.

Elektrické spotřebiče ORAVA jsou vyrobeny podle poznatků současného stavu techniky a uznávaných bezpečnostně-technických pravidel. Přesto může nesprávným a neodborným používáním nebo používáním v rozporu s určením vzniknout nebezpečí poranění nebo ohrožení života uživatele nebo třetí osoby, resp. poškození zařízení a jiných věcných hodnot.

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

Tento dokument obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a upozornění pro bezpečný, správný a hospodárny provoz elektrického zařízení. Jeho dodržování pomáhá uživateli vyhnout se rizikům, zvýšit spolehlivost a životnost výrobku.

1.1. Všeobecné bezpečnostní pokyny

- **Před uvedením zařízení do provozu Vám doporučujeme pozorně si prostudovat návod k obsluze a zařízení obsluhovat podle stanovených pokynů!**
- Bezpečnostní pokyny a upozornění uvedená v tomto návodu nezahrnují všechny možné podmínky a situace, ke kterým může při používání zařízení dojít. Uživatel musí pochopit, že faktorem, který nelze zabudovat do žádného z výrobků je odpovědnost a opatrnost. Tyto faktory tedy musí být zajištěny uživatelem/uživateli používajícími a obsluhujícími toto zařízení dle pokynů.
- **Nedodržením bezpečnostních pokynů a upozornění výrobce neodpovídá za jakékoliv vzniklé škody na zdraví nebo majetku!**
- Před prvním použitím zařízení se důkladně přesvědčte, že je zařízení kompletní a nevykazuje viditelné známky poškození. Pokud je výrobek vadný nebo má-li jakékoliv viditelné poškození, výrobek nepoužívejte.
- Návod k obsluze udržujte podle možností v blízkosti po celou dobu jeho životnosti.
- Návod k obsluze vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho použití v budoucnu a použití novými uživateli.
- Zařízení používejte výhradně k účelu, pro který je určen, a způsobem, který je stanoven výrobcem.
- Zařízení je určeno pro používání v domácnosti a v podobných vnitřních prostorách určených pro bydlení, bez zvláštního zaměření.
Tento spotřebič je určen kromě použití v domácnosti i pro následující způsoby použití:
 - V kuchyňkách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovištích;
 - V obytných prostorách hotelů, motelů, penzionů a dalších ubytovacích zařízení;
 - V obytných prostorách podniků zajišťujících nocleh se snídaní.
- Nejedná se o profesionální zařízení pro komerční použití.
- Neměňte technické parametry a vlastnosti zařízení neautorizovanou změnou či úpravou jakékoliv části zařízení.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené během přepravy, nesprávným používáním, poškozením nebo zničením zařízení vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek.

1.2. Bezpečnost provozního prostředí

- Nepoužívejte zařízení v průmyslovém prostředí ani ve venkovním prostředí.
- Provozní prostředí zařízení udržujte vždy čisté a dobře osvětlené.
- Zařízení neumísťujte na nestabilní povrch. Převrnutí nebo pád zařízení může způsobit poranění osob nebo poškození zařízení.
- Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu záření ani nadměrným zdrojům tepla.
- Nepoužívejte elektrický spotřebič v prostorách s hořlavými kapalinami, plyny nebo prachem. Spotřebič může být zdrojem jiskření, což může mít za následek vznícení prachu nebo výparů.

Charakteristiky provozního prostředí

1. Teplota okolí: $+5 \div +40$ °C
 2. Vlhkost: $5 \div 85$ %
 3. Nadmořská výška: $\leq 2\ 000$ m
 4. Výskyt vody: občasná kondenzace vody nebo výskyt vodní páry
 5. Výskyt cizích těles: množství a druh prachu jsou nevýznamné
- Stupeň ochrany krytem: IP20

- Ostatní charakteristiky provozního prostředí (mechanické namáhání - rázy a vibrace, výskyt rostlinstva, živočichů, povětrnostních vlivů), jsou z hlediska účinku na správné a bezpečné používání elektrických zařízení zanedbatelné.

1.3. Elektrická bezpečnost

- Před prvním připojením elektrického spotřebiče do napájecí sítě zkontrolujte, zda síťové napětí uvedené na štítku spotřebiče odpovídá napětí síťové zásuvky v domácnosti.
- Elektrický spotřebič je určen pro napájení se sítě AC 220-240 V.
Elektrická bezpečnost spotřebiče je zaručena výhradně pouze v případě správného zapojení do elektrické sítě.
- Používejte výhradně pouze napájecí kabel se zástrčkou (síťovou šňůru), který byl dodán spolu se zařízením, a kompatibilní se síťovou zásuvkou. Použití jiného kabelu může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Elektrický spotřebič vždy připojujte do snadno přístupné síťové zásuvky. V případě vzniku provozní poruchy je nutné spotřebič co nejdříve vypnout a odpojit od síťového napájení.
- Napájecí kabel/síťovou šňůru neodpojujte taháním za kabel/šňůru. Odpojení proveďte vytáháním přívodu za vidlici napájecího kabelu/síťové šňůry.
- Pokud použijete prodlužovací napájecí kabel, zkontrolujte, zda celkový jmenovitý (ampérový) výkon všech zařízení připojených k prodlužovacímu napájecímu kabelu nepřevyšuje celkový jmenovitý (ampérový) výkon prodlužovacího kabelu.
- Pokud musíte použít prodlužovací napájecí kabel nebo napájecí blok, zajistěte, aby byl prodlužovací napájecí kabel nebo napájecí blok připojen k elektrické zásuvce, a ne k dalšímu prodlužovacímu napájecímu kabelu nebo napájecímu bloku. Prodlužovací napájecí kabel nebo napájecí blok musí být určeny pro uzemněné zástrčky a zapojené do uzemněné zásuvky.
- Zástrčka napájecího kabelu spotřebiče musí být kompatibilní se síťovou zásuvkou. Nikdy nepoužívejte žádné adaptéry ani jiným způsobem zásuvku neupravujte. Nepoužívejte nevhodné a poškozené zásuvky.
- Abyste předešli elektrickému šoku, připojte napájecí kabely zařízení do řádně uzemněných elektrických zásuvek. Pokud je zařízení vybaveno napájecím kabelem s 3-kolíkovou zástrčkou, nevyužívejte adaptéry, které nemají uzemňující prvek, ani neodstraňujte zemnicí prvek ze zástrčky nebo adaptéru.
- Neohýbejte, nemačkejte nebo jiným způsobem nevystavujte napájecí kabel/síťovou šňůru spotřebiče působení mechanického namáhání, ani vnějším zdrojům tepla. Poškození napájecího kabelu může vést k úrazu elektrickým proudem.

- Při poškození napájecího kabelu spotřebič odpojte od elektrické sítě a dále nepoužívejte. Pokud je napájecí kabel/síťová šňůra poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní služba nebo kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Elektrický spotřebič jakož i napájecí kabel pravidelně kontrolujte a udržujte v čistotě. Vidlici napájecího kabelu pravidelně odpojujte a podle potřeby čistěte. Znečištění prachem nebo jinými látkami může způsobit narušení izolačního stavu a následně požár.
- Elektrický spotřebič nevystavujte působení vody, nebo vlhkému prostředí. Vniknutí vody do spotřebiče zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem. Pokud je napájecí kabel mokrá, nebo do spotřebiče vnikla voda, okamžitě jej odpojte od elektrické sítě. Pokud je spotřebič připojen k síťové zásuvce a je to možné, vypněte napájení na elektrickém jističi ještě před pokusem o odpojení napájení. Pokud vytahujete mokré kabely ze živého zdroje napájení, buďte nanejvýš opatrní.
- Pokud při instalaci (připojování) elektrického zařízení dochází k demontáži ochranných krytů, tak po ukončení instalace nesmí být jeho elektrické části přístupné uživateli.

1.4. Bezpečnost osob

- Tento spotřebič je určen pro používání osobami bez elektrotechnické kvalifikace (laiky), podle pokynů stanovených výrobcem.
- Obsluhu zařízení náleží činnosti, jako je zapínání a vypínání zařízení, uživatelská manipulace a nastavování provozních parametrů, vizuální nebo sluchová kontrola zařízení a uživatelské čištění a údržba.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pouze pokud jsou pod dozorem nebo vedením odpovědné osoby, byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Čištění a uživatelskou údržbu mohou provádět děti od 8 let a starší jen pod dozorem zodpovědné osoby.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Během používání a provozu udržujte spotřebič vždy mimo dosah dětí. Nezapomeňte na to, že spotřebič je možné stáhnout i za volně přístupnou síťovou šňůru.
- Při obsluze elektrického spotřebiče vždy dbejte zvýšené opatrnosti. Nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud jste nadměrně unavený(á), pod vlivem léků nebo omamných látek, snižujících pozornost a soustředění. Nepozornost při obsluze může vést k vážnému zranění.

1.5. Čištění, údržba a opravy

- Běžné uživatelské čištění a údržbu elektrického spotřebiče provádějte jen doporučeným způsobem. K čištění nepoužívejte rozpouštědla a ani drsné čisticí předměty. Znečištění a viditelné skvrny od dotyku prstů, resp. rukou je možné vyčistit použitím čisticích saponátů, určené speciálně k čištění domácích spotřebičů.
- Pokud elektrický spotřebič nepoužíváte, čistíte jej, nebo když se na spotřebiči vyskytla závada, spotřebič vždy odpojte od napájení z elektrické sítě.
- Elektrický spotřebič nerozebírejte. Spotřebič pracuje s nebezpečným napětím. Z toho důvodu vždy při uživatelské údržbě spotřebič vypněte a odpojte jej od napájecí sítě. V případě poruchy opravu svěřte autorizovanému servisu.
- Záruční, ale i pozáruční opravu elektrického spotřebiče svěřte jen příslušnému kvalifikovanému odborníkovi.

2. Speciální bezpečnostní pokyny.

Čtěte pozorně!

Elektrické zařízení je navrženo a vyrobeno takovým způsobem, aby umožňovalo bezpečnou obsluhu a používání osobami bez odborné kvalifikace. I navzdory všem opatřením, které byly výrobcem provedeny pro bezpečné používání, obsluha a používání nese s sebou určitá zbytková rizika a s nimi spojené možné nebezpečí.

Pro upozornění na možné nebezpečí byly na zařízení a v doprovodné dokumentaci použity následující symboly a jejich význam:



Tento symbol upozorňuje uživatele, že zařízení pracuje s nebezpečným elektrickým napětím. Ze zařízení neodnímejte ochranné kryty. Při nedodržení bezpečnostních pokynů při obsluze a používání zařízení hrozí:

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!



Tento symbol upozorňuje uživatele, že při nedodržení bezpečnostních pokynů při obsluze a používání zařízení hrozí:

Nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!

Nebezpečí poškození zařízení nebo jiné škody na majetku!



Tento symbol znamená, že výrobek je vyhotoven s dvojitou izolací mezi nebezpečnými živými částmi (částmi s nebezpečným napětím z napájecí sítě) a částmi, které jsou přístupné při běžném používání.

Přeprava

- Pro přepravu zařízení používejte pouze vozík nebo mobilní stůl určený nebo doporučený výrobcem. Při použití přepravního vozíku dbejte na opatrnost při pohybu, aby nedošlo k převrhnutí zařízení.
- Zařízení vždy přenášejte po odpojení všech kabelových spojení.
- Zařízení přenášejte uchopením za boční kryty.

Hrozí nebezpečí vážného zranění nebo ohrožení života!

Hrozí nebezpečí poškození zařízení!

Rozbalení/Obaly

- Zařízení a příslušenství před jeho uvedením do provozu vybalte a zbavte všechny jeho části zbytků obalových materiálů, etiket a štítků a tyto odložte na bezpečné místo nebo uschovejte především mimo dosah dětí a nezpůsobilých osob.
- Zařízení před jeho uvedením do provozu očistěte podle pokynů v části „Uvedení do provozu“, resp. „Čištění“.
- Zařízení, dálkový ovladač a síťovou šňůru se zástrčkou nikdy nečistěte způsobem, při kterém by mohlo dojít k natečení čisticí kapaliny do zařízení.
- Tyto části očistěte jen mírně vlhkým hadříkem a otřete do sucha nebo nechte uschnout.
- Čištění zařízení provádějte jen tehdy, pokud je zařízení vypnuto a odpojeno od napájení z elektrické sítě.

Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Hrozí nebezpečí elektrického zkratu!

Kontrola/Uvedení do provozu

- Doporučujeme provést prvotní i následné pravidelné kontroly zařízení.
- Zařízení nikdy nepoužívejte, pokud je neúplné, poškozené nebo v průběhu používání došlo k poškození jakékoliv jeho části.
- Nepoužívejte neoriginální a neúplné části zařízení a jeho příslušenství.
- Používejte pouze doporučené části a příslušenství k instalaci zařízení.

Hrozí nebezpečí vážného zranění!

Hrozí nebezpečí poškození zařízení nebo jiné škody na majetku!

- Pokud bylo zařízení přepravováno a skladováno při nízkých teplotách (např. v zimním období) nebo nadměrné vlhkosti, nejdříve ho nechte asi 1 - 2 hodiny „aklimatizovat“ při pokojové teplotě, čímž se odstraní případná vlhkost v elektrických/elektronických částech, která vzniká při změně teploty prostředí.
- Zařízení nezapínejte a nevypínejte zasunutím nebo vytažením síťové šňůry ze síťové zásuvky.
- Zařízení při obvyklém používání vždy nejdříve připojte k napájení do síťové zásuvky a pak zapněte hlavním vypínačem.
- Po ukončení použití zařízení vypněte hlavním vypínačem a následně vytáhněte síťovou šňůru ze síťové zásuvky.
- Pokud na zařízení nefunguje hlavní vypínač, zařízení nepoužívejte.
- Zařízení je pod nebezpečným napětím, pokud je připojeno síťové napájení.

Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Umístění/Instalace

- Zařízení umísťujte pouze na:
 - Rovné, pevné a stabilní podložky
 - Na stoly a stolky, na části nábytku vhodné na umístění audio/video zařízení.
- Vždy se ujistěte, že místo, na které chcete zařízení umístit, má dostatečný prostor, mechanickou pevnost a nosnost.
- Zařízení neinstalujte v prostorách (např. uzavřené skříňky knihoven, vestavěné skříně a skříňky apod.), u kterých není zajištěn dostatečný okolní prostor a větrání.
- Pro zajištění požadované cirkulace vzduchu ponechte v okolí zařízení dostatečný volný prostor. Doporučuje se ponechat min. 10 cm ze všech stran.
- Zařízení nezakrývejte ani částečně. Na zařízení nepokládejte žádné předměty a/nebo dekorativní a jiné tkaniny, nevkládejte a nenechte vnikat do ventilačních otvorů a do otvorů krytů zařízení cizí tělesa.
- Nezakrývejte otvory krytů určené pro proudění vzduchu. Ventilace vzduchu zajišťuje spolehlivý a bezpečný provoz zařízení.

Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Hrozí nebezpečí požáru!

Upozornění!

- Zařízení audio a dálkový ovladač nevystavujte působení:
 - Přímého slunečního záření, zařízení produkujících teplo,
 - Vibrací a mechanického namáhání,
 - Nadměrné prašnosti,
 - Vody a nadměrné vlhkosti,
 - Hmyzu,
 - Agresivního vnějšího prostředí.

- Zařízení audio (a dálkový ovladač) neumísťujte:
 - Do míst, kde se používají lékařské přístroje. Může dojít k narušení jejich funkce;
 - Na nestabilní vozíky, stojany nebo stoly;
 - Na nerovný, nestabilní a znečištěný povrch;
 - Na těsný okraj stolů, stolků nebo částí nábytku;
 - V blízkosti nádob s vodou nebo jinými tekutinami.
- Neumisťujte nádoby s vodou nebo jinými tekutinami na police, které jsou umístěny nad zařízením.
- Neumisťujte žádné předměty, zvláště předměty s otevřeným ohněm, na zařízení nebo na police, které jsou umístěny nad zařízením.

Varování!

- Zařízení neumísťujte na místo, na které nemohou volně dosáhnout děti.
- Zabraňte, aby děti se zařízením manipulovaly. Zařízení se může na děti převrhnout a způsobit vážné zranění.
- Mechanické poškození (prasknutí plastových krytů) zařízení může způsobit vážné zranění.

Hrozí nebezpečí vážného zranění!

Hrozí nebezpečí poškození zařízení nebo jiných věcných škod!

- Zařízení neumísťujte a nepoužívejte v blízkosti nádob s vodou. Pokud by zařízení spadlo do vody, nevyjímejte ho! Nejprve vytáhněte vidlici síťového přívodu ze síťové zásuvky a až potom zařízení vyjměte z vody. V takových případech zanechte zařízení na kontrolu do odborného servisu, aby prověřili, zda je bezpečné a správně funguje.

Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Hrozí nebezpečí elektrického zkratu!

- Zařízení a jeho příslušenství nevystavujte působení silných vibrací a/nebo nárazů. Zamezte tomu, aby na zařízení padaly nebo narážely jakékoli předměty.

Hrozí nebezpečí vážného zranění!

Hrozí nebezpečí poškození zařízení nebo jiných věcných škod!

- Zařízení nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu v přítomnosti hořlavých látek a jejich výparů, mlhy nebo prachu a v atmosférických podmínkách, kde se po vznícení spaliny jednoduchým způsobem šíří vzduchem.
- Zařízení nepoužívejte v blízkosti zdrojů nadměrného tepla a otevřeného plamene.

Hrozí nebezpečí výbuchu a/nebo vzniku požáru!

Provoz/Dozor

- Během používání a provozu mějte zařízení pod dozorem!
- Dávejte pozor na bezpečné a správné připojení všech elektrických kabelových spojení. V případě, není-li síťová šňůra pevně spojena se zařízením, dávejte pozor, aby nedošlo k jejímu odpojení ze zařízení, pokud je zástrčka zapojena k síťové zásuvce. Volný konec síťové šňůry je pod nebezpečným napětím. Nezasahujte do koncovky žádné vodivé předměty.
- Během silné bouřky se nedotýkejte zařízení, síťové šňůry, příp. anténního systému. Mohl by vás zasáhnout elektrický proud od atmosférického výboje. Během bouřky nebo pokud zařízení dlouhodobě nepoužíváte, odpojte síťovou šňůru od napájení.

- Zařízení odpojte ze síťového napájení, pokud ponecháváte děti nebo nezpůsobilé osoby v blízkosti bez dozoru.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Hrozí nebezpečí požáru!
- Síťovou šňůru a signální kabely nesvazujte do společných svazků. Kabely společně nesmotávejte. Síťová šňůra musí zůstat přístupná pro bezpečné odpojení zařízení z elektrické sítě.
- Síťovou šňůru a signální kabely nevystavujte mechanickému namáhání a poškození.
- Síťovou šňůru a signální kabely neponechávejte volně viset a neumožněte, aby byly volně dostupné a dosažitelné dětmi.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Zařízení obsahuje části krytů (ventilační mřížky), které se mohou při obvyklé činnosti zahřívat. Nedotýkejte se těchto částí zařízení.
- Zařízení nikdy nenechávejte volně přístupné a neodkládejte s volně přístupnou síťovou šňůrou. Děti by mohly zařízení za síťovou šňůru stáhnout.
Hrozí nebezpečí vážného zranění!
- Zařízení je vybaveno na reprodukci audio signálu pomocí sluchátek. Nepoužívejte sluchátka nastavena na extrémní úroveň akustického tlaku.
Hrozí vážné poškození nebo ztráta sluchu!

Výstraha!

- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte síťovou šňůru z napájení ze síťové zásuvky. Usazování prachu a vlhkost prostředí mohou způsobit narušení elektrické izolace.
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Hrozí nebezpečí vzniku požáru!
- Zařízení neskladujte s omotanou síťovou šňůrou kolem jeho těla. Síťovou šňůru volně „poskládejte“ způsobem, jakým byla poskládaná v originálním obalu od výrobce.
- Zařízení nikdy nepřetěžujte nad limity stanovené technickými parametry!
- V případě, že během používání zařízení zaznamenáte jakékoli nestandardní projevy (zvuky, zápach, kouř, ...), zařízení okamžitě vypněte a odpojte z napájení z elektrické sítě. Zařízení nechte zkontrolovat v odborném servisu.

Zdroje napájení/Baterie

- Bezpečnostní pokyny ke zdroji napájení dálkového ovladače - k bateriím.
 - Baterie vždy skladujte mimo dosah dětí. V případě spolknutí baterií dětmi ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
 - Baterie před vložením do dálkového ovladače otřete suchou tkaninou. Zajistíte tak lepší elektrický kontakt.
- Používejte výhradně výrobcem specifikovaný typ baterií. Nepoužívejte nové baterie společně se starými. Může to vést k poškození dálkového ovladače.
- Baterie vložte tak, aby souhlasily symboly „+“ a „-“ na bateriích a na vnitřní straně krytu dálkového ovladače.
- Nemanipulujte s bateriemi kovovým náradím (např. pinzetou apod.). Vodivý kontakt obou pólů baterie může způsobit zkrat.
- Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, doporučuje se baterie ze zařízení vyjmout. Chráníte tak zařízení před poškozením od vyteklých baterií.
- Použité baterie pečlivě uschovejte, aby je nemohly spolknout děti.
- Baterie likvidujte ve smyslu platných předpisů a předpisů pro likvidaci elektronických zařízení.

Výstraha!

- Při nesprávném zacházení mohou baterie explodovat.
- Baterie nenabíjejte, nerozebírejte ani nevhazujte do ohně.
- Při zasažení vyhledejte odbornou lékařskou pomoc.

Nikdy nepodceňujte možné nebezpečí a dbejte zvýšené opatrnosti!!!


NEBEZPEČÍ

Zařízení je klasifikováno jako výrobek třídy CLASS 1 LASER.
Označení o klasifikaci CLASS 1 LASER PRODUCT je umístěno na zařízení.



Zdroje napájení

Napájení z elektrické sítě

- 1 Jeden konec síťové šňůry zapojte do konektoru AC-IN na zařízení a druhý konec zapojte do elektrické zásuvky.
- 2 Tlačítkem  (4) zapněte zařízení a tlačítkem FUNCTION (5) vyberte požadovaný zdroj zvuku.

Upozornění!

Síťová šňůra je odnímatelná a při jejím poškození je možné ji nahradit jen síťovou šňůrou se stejnými parametry. Výměnu síťového kabelu doporučujeme provést v autorizovaném servisu nebo oprávněnou osobou.

Zařízení je pod stálým napětím, pokud je síťový kabel v elektrické zásuvce, i když je samotné zařízení vypnuto.


Napájení z baterií

Zařízení je možné napájet i z baterií.

- 1 Otevřete kryt prostoru pro baterie na spodní části zařízení.
- 2 Do zařízení vložte šest 1,5 V baterií velikosti UM-2 nebo C (není součástí příslušenství) podle správné polaritě + a -.
- 3 Zavřete kryt prostoru pro baterie.



Poznámky


- Do prostoru pro baterie nevkládejte žádné jiné předměty.
- Nepoužívejte nové baterie společně se starými.
- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vyjměte baterie, abyste předešli možnému vytečení obsahu baterií a následné korozi.
- Dodržujte správnou polaritu + a -. V případě uložení baterií podle nesprávné polaritě hrozí poškození baterií i samotného zařízení.

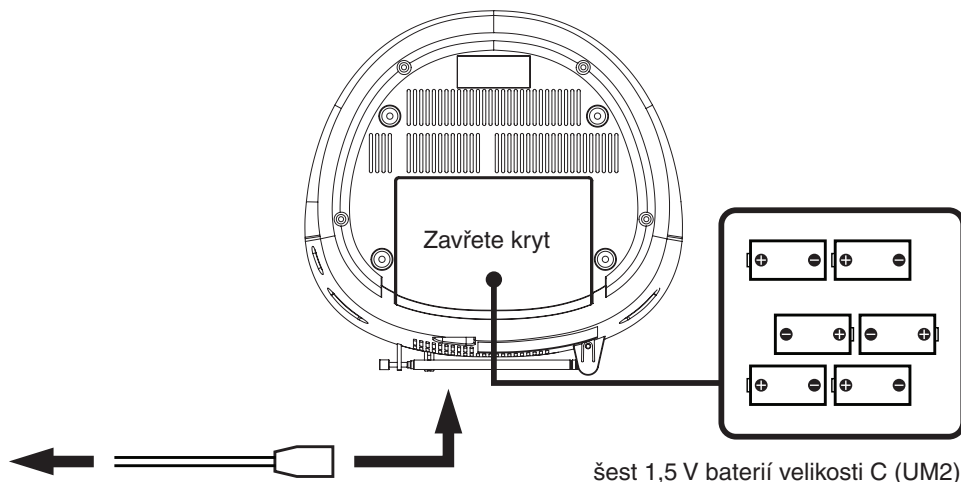



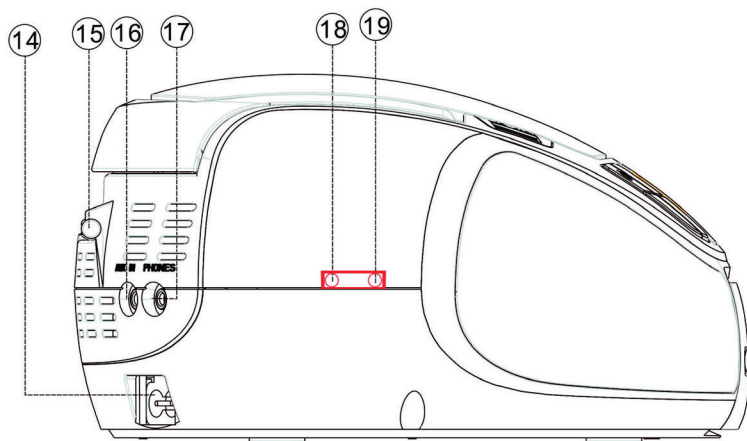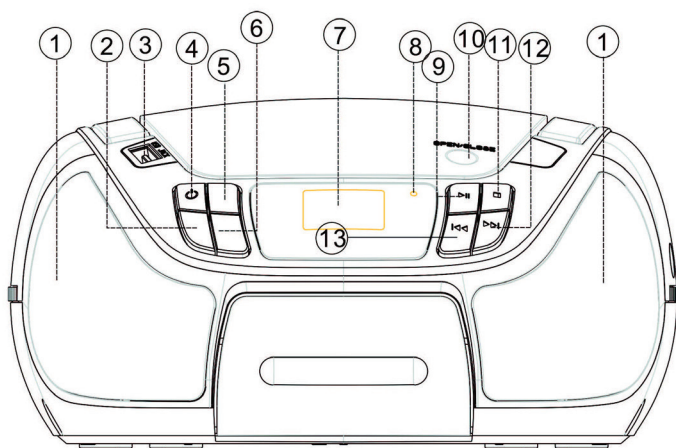


Ovládací prvky

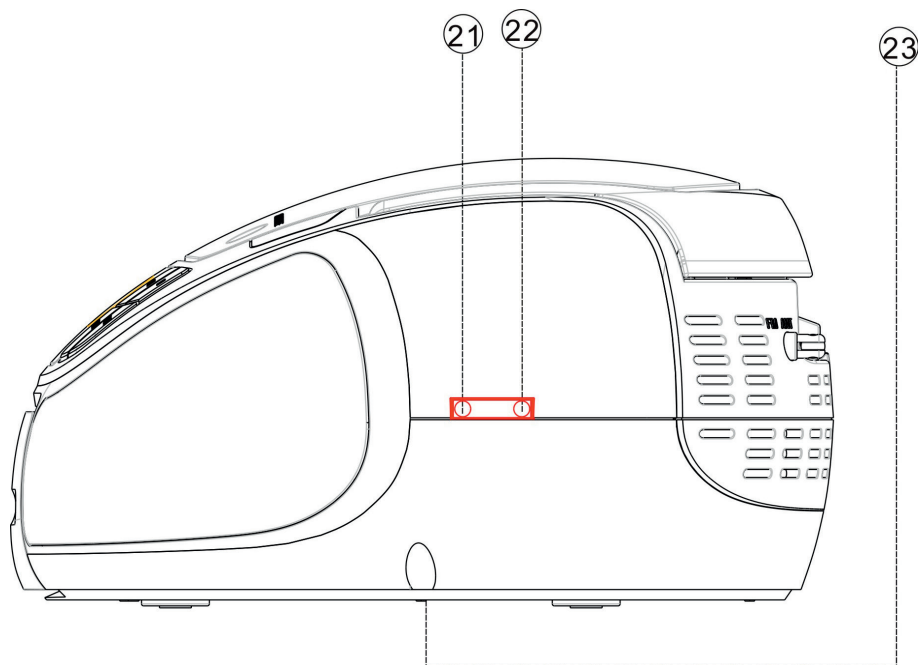Prvky na zařízení





- 1 Právý a levý reproduktor
- 2 Tlačítko REP. (Výběr režimu opakovaného/normálního přehrávání)
- 3 USB konektor
- 4 Tlačítko zapnutí 
- 5 Tlačítko (přepínač) FUNC. (Přepínání zdroje zvuku)
- 6 Tlačítko TIME/PROG. (Nastavení času/výběr režimu přehrávání programu)
- 7 LCD displej (podsvícený)
- 8 Indikátor pohotovostního režimu STANDBY
- 9 Tlačítko  (přehrávání/pozastavení)
- 10 Otevření krytu prostoru pro CD disk (OPEN/CLOSE)
- 11 Tlačítko  (zastavení)
- 12 Tlačítko  (přepínání skladeb vpřed/rychlý posun vpřed/ladění nahoru)
- 13 Tlačítko  (přepínání skladeb vzad/rychlý posun vzad/ladění dolů)
- 14 Konektor pro síťovou šňůru (AC-IN)
- 15 Teleskopická FM anténa
- 16 Konektor AUX pro připojení externího audio zařízení
- 17 Konektor PHONES pro připojení sluchátek
- 18 Tlačítko zvyšování hlasitosti
- 19 Tlačítko snížení hlasitosti
- 21 Tlačítko přepínání předvoleb dolů/přepínání složky dolů PRE-DN
- 22 Tlačítko přepínání předvoleb nahoru/přepínání složky nahoru PRE-UP
- 23 Kryt prostoru pro baterie

Všeobecné operace

Displej

Na displeji se zobrazují čísla skladeb a stav přehrávání.

Nastavení zvuku

- 1 Zapněte zařízení.
- 2 Stisknutím tlačítka zvyšování/snižování hlasitosti nastavte hlasitost. Hlasitost se zobrazuje na displeji.

Používání sluchátek (nedodávané)

Po připojení sluchátek do konektoru pro sluchátka PHONES se vypne zvuk z reproduktorů a bude se reprodukovat přes sluchátka.

Nastavení času

- 1 Zapojte síťovou šňůru do zařízení i do elektrické zásuvky (následující operace musí být provedeny v pohotovostním režimu).
- 2 Stisknutím tlačítka PROG./TIME aktivujte režim nastavení času. Na LCD displeji bude blikat čas.
- 3 Stisknutím tlačítka ►►I nebo I◄◄ vyberte formát času 12h nebo 24h a stiskněte tlačítko PROG./TIME.
- 4 Stisknutím tlačítka ►►I nebo I◄◄ nastavte hodiny a stiskněte tlačítko PROG./TIME.
- 5 Stisknutím tlačítka ►►I nebo I◄◄ nastavte minuty a stiskněte tlačítko PROG./TIME pro potvrzení nastaveného času.

Poznámka

Po nastavení času displej po krátké době zhasne a bude se zobrazovat čas.

Po odpojení zařízení z elektrické sítě je třeba znovu nastavit čas.

Ovládání rádia

Základní operace

- 1 Zdroj zvuku přepněte přepínačem FUNC. na rádio.
Roztáhněte teleskopickou anténu na maximální délku a nastavte její úhel a směr tak, aby byl příjem co nejkvalitnější.
- 2 **Automatické ladění**
V režimu rádia stiskněte tlačítko ►►. Spustí se automatické naladění a uložení všech dostupných FM stanic.
- 3 Po naladění a uložení stanic je možné požadovanou předvolbu zvolit tlačítky PRE-UP a PRE-DN.
- 4 **Manuální ladění**
V režimu rádia stiskněte tlačítko ►►I nebo I◄◄, aby se spustilo ladění FM stanic nahoru nebo dolů. Sledujte displej.
Ladění se zastaví po naladění nejbližší stanice v daném směru.
- 5 **Uložení stanic**
V režimu rádia stisknutím tlačítka ►►I nebo I◄◄ naladíte požadovanou stanici.
Jedenkrát stiskněte tlačítko PROG.
Na displeji začne blikat indikátor čísla předvolby.
Tlačítky PRE-UP a PRE-DN vyberte požadované číslo předvolby, kde chcete naladěnou stanici uložit.
Znovu stiskněte tlačítko PROG. Naladěná stanice se uloží pod zvolené číslo předvolby-
Pro naladění dalších stanic opakujte uvedený postup.
Nová stanice přepíše na předvolbě již dříve uloženou stanici.
- 6 Mačkáním tlačítka zvyšování/snižování hlasitosti nastavte hlasitost.
Hlasitost se zobrazuje na displeji.

Poslech rozhlasu

Roztáhněte TELESKOPICKOU ANTÉNU na maximální délku a nastavte její úhel a směr tak, aby byl příjem co nejkvalitnější.

Zlepšení příjmu

Upravte polohu a směřování teleskopické FM antény.

Poznámka

Po vypnutí a opětovném zapnutí zařízení se v režimu rádia bude reprodukovat naposledy poslouchaná stanice.

Přehrávání CD disků

Informace o discích

Disky vhodné pro přehrávání

V tomto zařízení je možné přehrávat Audio CD disky o průměru 8 nebo 12 cm, označené logem Compact Disc DIGITAL AUDIO a CD-R disky se záznamem ve formátu Audio CD, MP3 nebo WMA.

Upozornění!

V závislosti na stavu CD-R/CD-RW disku a záznamu na disku se disk nemusí přehrát, i když splňuje všechny podmínky pro přehrávání.

Manipulace s disky

- Disk uchopte vždy za okraje a aby nedošlo ke znečištění, nedotýkejte se povrchu bez popisu.
- Pokud disky nepoužíváte, uskladněte je v obalech, nebo v zásobníku.
- Disky nevystavujte vysokým teplotám. Nenechávejte je na palubní desce nebo pod zadním sklem zaparkovaného vozidla.
- Na povrch disku nenalepujte nálepky nebo lepicí pásky, nepoužívejte disky s lepkavým povrchem. Takové disky mohou způsobit zastavení otáčení disku a následně poruchu zařízení nebo zničení disku.
- Nepoužívejte disky s nalepenými štítky nebo nálepkami. Při používání takových disků se mohou vyskytnout následující poruchy:
 - Nemožnost vysunout disk (z důvodu přilepení se disku a ucpání výsuvného mechanismu);
 - Nesprávnost načítání audio dat (t.j. nemusí být možné přehrávání, nebo zvuk může přeskakovat) z důvodu deformování nálepky vlivem tepla, nebo ke zkroucení disku.
- V tomto zařízení není možné přehrávat disky zvláštních tvarů (disky ve tvaru srdce, čtvercové nebo hvězdicové disky). Pokud se pokusíte takový disk přehrávat, můžete zařízení poškodit. Nepoužívejte takové disky.
- Před přehráváním očistěte disky běžně dostupnou čisticí utěrkou. Čistěte je směrem od středu k okrajům ve směru šipek. Nepoužívejte rozpouštědla, jako benzín, ředidlo, komerčně dostupné čisticí prostředky nebo antistatické spreje na analogové desky.

Upozornění!

Otevíráním prostoru pro disk během přehrávání CD disku může dojít k poškození disku i samotného zařízení.

Před otevřením prostoru pro disk vždy nejdříve zastavte přehrávání tlačítkem ■ a počkejte, dokud se disk nepřestane otáčet.

Přehrávání disků

- 1 Mačkáním tlačítka FUNC. přepnete zdroj zvuku na CD (CD přehrávač).
- 2 Otevřete kryt prostoru pro CD disk stisknutím části označené OPEN/CLOSE.
- 3 Do prostoru pro CD disk vložte audio CD disk.
Disk vložte popisem nahoru.
- 4 Zavřete kryt prostoru pro CD disk.
- 5 Po načtení disku se automaticky spustí přehrávání od první skladby. Pokud se nespustí automatické přehrávání, stisknutím ►|| spusťte přehrávání CD disku od první skladby.
- 6 Mačkáním tlačítka zvyšování/snižování hlasitosti nastavte hlasitost.
Hlasitost se zobrazuje na displeji.
- 7 Při přehrávání se na displeji bude cyklicky zobrazovat číslo skladby a čas přehrávání.

Základní operace

Přehrávání

Stisknutím ►|| spusťte přehrávání CD disku od první skladby.

Pozastavení

Během přehrávání stiskněte tlačítko ►||. Přehrávání se pozastaví.

Během pozastavení znovu stiskněte tlačítko ►||. Přehrávání se obnoví.

Zastavení

Stisknutím ■ zastavíte přehrávání CD disku.

Posuv vzad: ◀◀

Posun na začátek aktuální (jedno stisknutí) nebo na předchozí skladby (opakované mačkání) a jejich automatické přehrávání.

Posuv vpřed: ▶▶

Posun na následující skladbu(y) (jedno stisknutí nebo opakované mačkání) a její/jejich automatické přehrávání.

Zrychlený posuv vzad: ◀◀

Zrychlený posuv v aktuální skladbě vzad (tlačítko musíte držet stisknuté).

Po uvolnění tlačítka pokračuje přehrávání.

Zrychlený posuv vpřed: ▶▶

Zrychlený posuv v aktuální skladbě vpřed (tlačítko musíte držet stisknuté).

Po uvolnění tlačítka pokračuje přehrávání.

Sestavení programu

Tato funkce umožní sestavit program z mnoha skladeb.

Skladby lze zařazovat do programu jen během zastavení.

Takže pokud přehráváte disk, musíte přehrávání zastavit tlačítkem ■.

- 1 Po stisknutí tlačítka PROG./TIME v režimu zastavení se zapne režim programování.
Zobrazí se ikona PRG a bude blikat "P01". U CD disku pro výběr skladby použijte přímo tlačítko **◀◀/▶▶**.
Dvě cifry jsou pozice, kde se zobrazuje počet položek programu.
- 2 Stisknutím tlačítka PRE-UP nebo PRE-DN zvolte požadovanou složku (pouze pokud je vložen MP3 disk obsahující minimálně 2 složky).
- 3 Stisknutím **◀◀/▶▶** zařadíte do programu požadovanou skladbu.
- 4 Stisknutím PROG./TIME potvrďte zvolenou skladbu.
Zobrazí se "P02".
- 5 Opakováním kroků 2 až 4 zadejte do programu ostatní skladby.
Zadat můžete až 99 skladeb.
- 5 Stisknutím **▶▶** spusťte přehrávání programu.
- 6 Chcete-li zrušit sestavený program, stiskněte dvakrát ■, otevřete kryt prostoru pro CD disk nebo přepněte na jiný zdroj zvuku.

Opakované přehrávání skladeb (REPEAT)

Všechny skladby na disku nebo jednotlivé skladby je možné opakovaně přehrávat.

- 1 Během přehrávání stiskněte REP.
Na displeji se objeví "REPEAT 1" a aktuálně přehrávaná skladba se bude neustále opakovaně přehrávat.
- 2 Každým stisknutím REP. se režim přehrávání cyklicky přepíná následovně:
REPEAT 1 (opakování 1 položky) - REPEAT ALL (opakování všech položek) - REPEAT ALBUM (opakování alba/složky) - Bez zobrazení (standardní přehrávání)*
- 3 Mačkáním REP. zvolte požadovaný režim opakovaného přehrávání.
- 4 Standardní přehrávání obnovíte stisknutím REP., dokud na displeji nebude žádné zobrazení režimu přehrávání.

* pouze při přehrávání souborů MP3

Opakované přehrávání MP3 skladeb (REPEAT ALBUM)

Všechny MP3 skladby v daném složce je možné opakovaně přehrávat. Pokud je vložen MP3 disk, při mačkání REP. se režim přehrávání změní následovně:

REPEAT 1 (opakování 1 položky) - REPEAT ALL (opakování všech položek) - REPEAT ALBUM (opakování alba/složky) - Bez zobrazení (standardní přehrávání)

Přehrávání souborů MP3/WMA

Přehrávač umožňuje přehrávání formátu MP3/WMA v audio kvalitě srovnatelné s CD diskem. Můžete přehrávat až 600 minut hudby nebo 150 skladeb na jednom disku.

MP3 soubory můžete přehrávat stejně jako skladby na CD disku.

- 1 Zapněte zařízení.
- 2 Zdroj zvuku přepněte přepínačem FUNC. na CD.
- 3 Na displeji se objeví zobrazení pro CD disk.
- 4 Vložte MP3 disk na nosič (popisem nahoru).
- 5 Zavřete prostor pro disk. CD přehrávač načte disk a po načítání se zastaví.
- 6 Stisknutím ►|| spusťte přehrávání souborů MP3.
- 7 Mačkáním tlačítka zvyšování/snižování hlasitosti nastavte hlasitost.
Hlasitost se zobrazuje na displeji.
- 8 Pro pozastavení přehrávání stiskněte ►||.
Přehrávání obnovíte opětovným stisknutím tlačítka.
- 9 Přehrávání zastavíte stisknutím tlačítka ■.
- 10 Stisknutím a přidržením tlačítka ◀◀/▶▶ provádíte rychlý posun vzad/vpřed.
- 11 Stisknutím tlačítka ◀◀/▶▶ provádíte přepínání na předcházející/následující skladbu.

Přepnutí na zvolené album

Během přehrávání MP3/WMA souboru stiskněte PRE-UP nebo PRE-DN, dokud zařízení nepřepne na zvolený složku (album).

Opakované přehrávání

- 1 Mačkáním REP. během přehrávání aktivujte požadovaný režim opakovaného přehrávání.
- 2 Mačkáním REP. se režim opakovaného přehrávání přepíná následovně:

REPEAT 1 - opakované přehrávání aktuální skladby

REPEAT ALL - opakované přehrávání celého disku

REPEAT ALBUM - opakované přehrávání aktuální složky (albumu)

Přehrávání z USB zařízení

přehrávání souborů MP3/WMA

Přehrávač umožňuje přehrávání formátu MP3/WMA v audio kvalitě srovnatelné s CD diskem. Soubory můžete přehrávat z USB zařízení.

MP3 soubory můžete přehrávat pomocí tlačítek na zařízení.

- 1 Zdroj zvuku přepněte přepínačem FUNC. na USB.
- 2 Do USB konektoru připojte USB zařízení.
- 3 Po načtení obsahu USB zařízení se automaticky spustí přehrávání od první skladby. Pokud se se nespustí automatické přehrávání, stisknutím ►|| spusťte přehrávání USB zařízení od první skladby.
- 4 Mačkáním tlačítka zvyšování/snižování hlasitosti nastavte hlasitost. Hlasitost se zobrazuje na displeji.
- 5 Zařízení při přehrávání z USB podporuje maximálně 99 složek a 999 souborů. Maximální podporovaná kapacita USB média je 32 GB.

Základní operace

Přehrávání

Stisknutím ►|| spusťte přehrávání z USB zařízení od první skladby.

Pozastavení

Během přehrávání stiskněte tlačítko ►||. Přehrávání se pozastaví.

Během pozastavení znovu stiskněte tlačítko ►||. Přehrávání se obnoví.

Zastavení

Stisknutím ■ zastavíte přehrávání CD disku.

Posuv vzad: ◀◀

Posuv na začátek aktuální (jedno stisknutí) nebo na předchozí skladby (opakované mačkání) a jejich automatické přehrávání.

Posuv vpřed: ▶▶

Posuv na následující skladbu(y) (jedno stisknutí nebo opakované mačkání) a její/jejich automatické přehrávání.

Zrychlený posuv vzad: ◀◀

Zrychlený posuv v aktuální skladbě vzad (tlačítko musíte držet stisknuté).

Po uvolnění tlačítka pokračuje přehrávání.

Zrychlený posuv vpřed: ►►

Zrychlený posuv v aktuální skladbě vpřed (tlačítko musíte držet stisknuté).

Po uvolnění tlačítka pokračuje přehrávání.

Další možnosti přehrávání v různých režimech (přehrávání programu, opakované přehrávání, přehrávání v náhodném pořadí, přehrávání úvodů skladeb) jsou stejné jako při přehrávání z disku.

Postupujte stejně.

Přehrávání zvuku z externího audio zařízení

- 1 Stisknutím tlačítka FUNC. zvolte zdroj zvuku AUX.
Do 3,5 mm minikonektoru AUX připojte audio výstup nebo výstup pro sluchátka z jiného audio zařízení pomocí vhodného nedodávaného audio kabelu (2 x 3,5 mm audio minikonektor).
- 2 Spusťte přehrávání na připojeném externím audio zařízení a nastavte na něm vhodnou hlasitost.
- 3 Stisknutím tlačítka zvyšování/snižování hlasitosti během přehrávání nastavte hlasitost. Nastavovaná úroveň hlasitosti se zobrazuje na displeji.
- 4 Během přehrávání se na displeji bude cyklicky zobrazovat zvolený AUX vstup (AU) a hodiny.

Údržba

Čištění povrchu zařízení

Na čištění povrchu, panelu a ovládacích prvků použijte jemný hadřík, mírně navlhčený v jemném čistícím roztoku. Nepoužívejte drsné hadříky, čistící prášky ani rozpouštědla, jako ředidlo, benzín nebo líh.

Čištění čočky laseru

K čištění čočky laseru použijte komerčně dostupné dmychadlo používané na čištění objektivů kamer. Informujte se u prodejce.

Technické údaje

CD přehrávač

Formát disků:	CD/DA - CD-R - CD-RW (MP3/WMA)
Kanály:	2 zvukové kanály (stereo)
Odstup signál - šum:	více než 50 dB
Zkreslení:	pod měřitelnou hranicí
Vzorkovací frekvence:	44,1 kHz
Kvantizace:	16 bit - lineární/kanál
Snímací zařízení:	polovodičový laser
Vlnová délka:	790 nm
Vyzařování laseru:	nepřetržité
Frekvenční rozsah:	20 - 20 000 Hz
Datový tok:	8 - 384 Kb/s
Formáty:	ISO 9660, Joliet, Romeo

Rádio

Rozsah ladění: FM: 87,5 - 108 MHz

Anténa: teleskopická výsuvná anténa

Všeobecné

Výstupní audio výkon: 2 x 1,5 W

Konektory - vstup: AC IN
USB

3,5 mm minikonektor AUX IN

Konektory - výstup: 3,5 mm minikonektor PHONES pro sluchátka

Příkon: 11 W při napájení z elektrické sítě

v pohotovostním režimu méně než 0,5 W

Napájení: AC: 230 V, 50 Hz

DC: 9 V (6x 1,5 V baterie velikost C (UM2) (nedodávané)

Provozní teplota: +5 až +35 °C

Rozměry (cca): 215 mm (d) x 208 mm (š) x 113 mm (v)

Hmotnost: 950 g (bez baterií)

Dodávané příslušenství: návod k obsluze (1)
síťová šňůra (1)

Právo na změny vyhrazeno!

Výrobce:

ORAVA retail 1, a.s.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Dovoze:

ORAVA retail 1, a.s.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

ORAVA distribution CZ, s.r.o.
Ostravská 494
739 25 Sviadnov
Česká republika

Odpad z elektrických a elektronických zařízení - nařízení Evropské unie 2002/96/EC a upravující problematiku tříděného sběru odpadu

Toto označení na zařízení nebo jeho obalu znamená, že se nesmí likvidovat s běžným domovním odpadem. Odevzdejte ho do sběrného střediska na recyklaci a likvidaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Správná likvidace nezpůsobí negativní vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatelstva. Přispějete tak k ochraně a ke zlepšení životního prostředí.

Toto zařízení je označeno podle evropského nařízení 2002/96/EC o elektrickém odpadu a elektronickém vybavení (WEEE). Tato směrnice tvoří rámec celoevropské odůvodněnosti o sběru a recyklaci elektrického odpadu a elektronického vybavení.



Tento výrobek odpovídá všem základním požadavkům směrnic EU, které se na něj vztahují.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Zkrácené znění prohlášení o shodě:

Společnost ORAVA retail 1, a.s. tímto prohlašuje, že zařízení Přenosný přehrávač (typ: RCD-811) vyhovuje základním požadavkům a jiným relevantním podmínkám směrnice Evropského parlamentu a Rady č.2014 / 53 / EU. Plný text prohlášení o shodě se nachází na internetové stránce: www.orava.eu

Záruční podmínky

Na toto zařízení je poskytována Záruční lhůta 24 měsíců. Při platnění práva na záruční opravu odevzdejte servisnímu středisku spolu se zařízením i řádně vyplněný a potvrzený Záruční list a pokladní doklad o koupi zařízení. Datum potvrzení Záručního listu a datum na dokladu o koupi musí být shodné. Pokud shodné není, záruka nebude přiznána.

- Právo na bezplatnou opravu výrobku v záruční době zaniká pokud:
- uživatel nepředloží platný záruční list a doklad o koupi výrobku
- vznikla závada způsobena nesprávným zapojením, nesprávným používáním a údržbou (prašné prostředí), mechanickým poškozením, poruchami v inženýrských sítích a bytové instalaci
- byl proveden neodborný zásah nebo změna ve výrobku neoprávněnou osobou nebo vznikne na výrobku závada použitím neoriginálních náhradních dílů
- se zařízení nepoužívá podle přiloženého návodu k obsluze

Jiné podmínky související se zárukou:

Prodejna, ve které je zařízení prodáváno spotřebiteli je povinna kupujícímu zařízení předvést, seznámit kupujícího:

- se způsobem jeho používání a manipulace
- se způsobem provádění případným záručních oprav
- s nejbližší záruční opravnou i se způsobem odeslání zařízení k záruční opravě do servisního střediska dodavatele
- řádně vyplnit Záruční list. Nesprávně a neúplně vystavený Záruční list je neplatný a spotřebitel ztrácí právo na záruku
- na záruku/opravu, výměnu nebo odstoupení od smlouvy/se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku a Reklamačního řádu
- ve výrobku se nacházejí části podléhající opotřebení a mají omezenou životnost (dvd/cd mechanika, motorické části výrobku, hubice, hadice) na tyto části výrobce poskytuje omezenou záruku v trvání 6 měsíců od data prodeje.

Kontakt: ORAVA distribution CZ, s.r.o., Ostravská 494, Sviadnov, 739 25, 558 630 004

Záruční list

Model

_____ Datum prodeje

Adresa

_____ Razítko a podpis prodávajícího

Č.	Datum opravy.		Závada.	Razítko, podpis.
	Prijaté.	Ukončení.		