




Startup Guide  
Sound Bar : HT-S100F/SF150

Součásti dodávky  
Obsah balenia

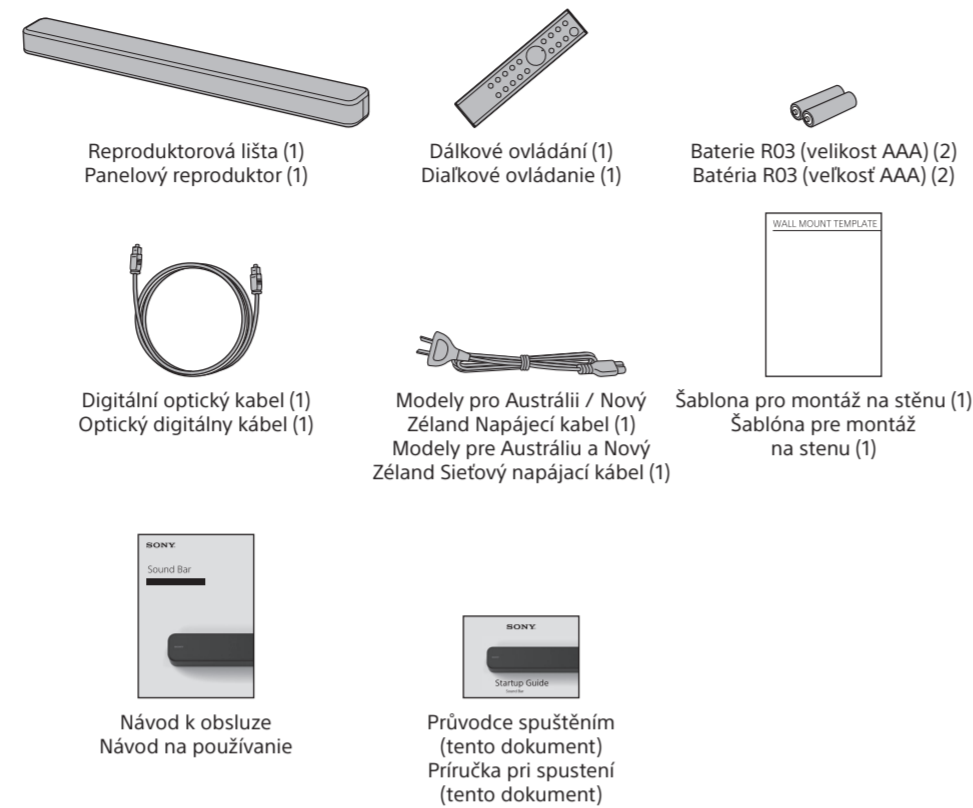

**Umístění reproduktorové lišty na stěnu**  
Podrobnosti naleznete v části „Upevnění reproduktorové lišty na stěnu“ v návodu k obsluze (samostatný dokument).


**Montáž panelového reproduktora na stěnu**  
Pozrite si část „Montáž panelového reproduktora na stěnu“ v převádzkových pokynoch (samostatný dokument).





1 Připojení k televizoru  
Pripojenie k televizoru

Je váš televizor vybaven konektory HDMI IN s označením „ARC“?  
Nachádzajú sa na televizore konektory HDMI IN s označením ARC?

ANO/ÁNO

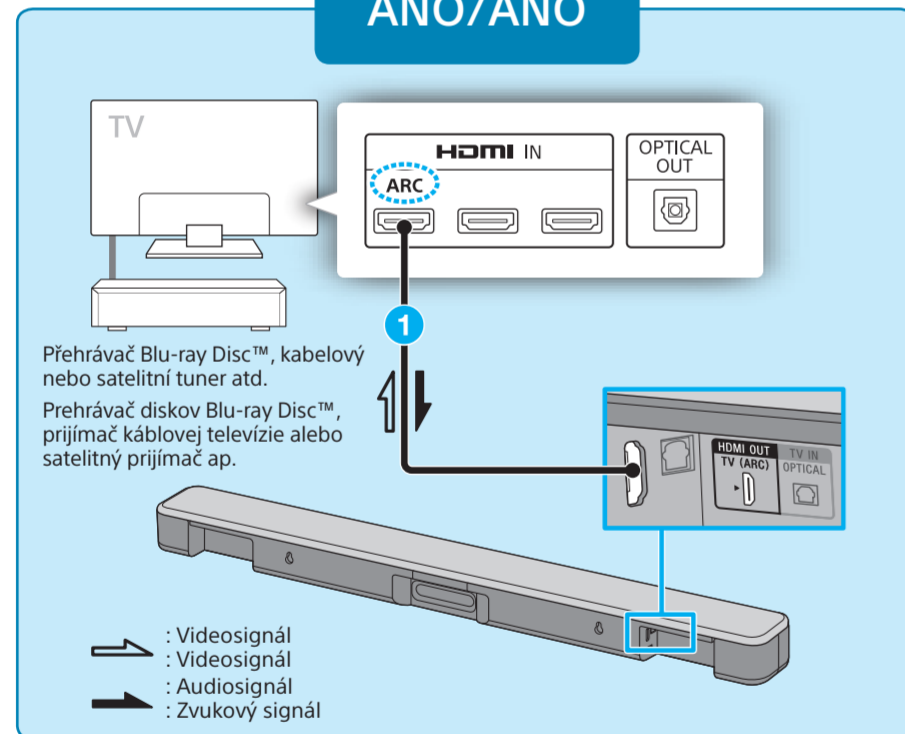

NE/NO

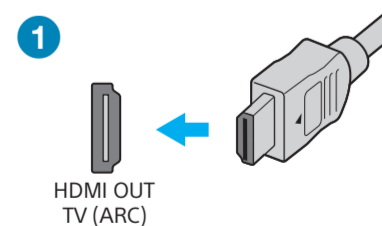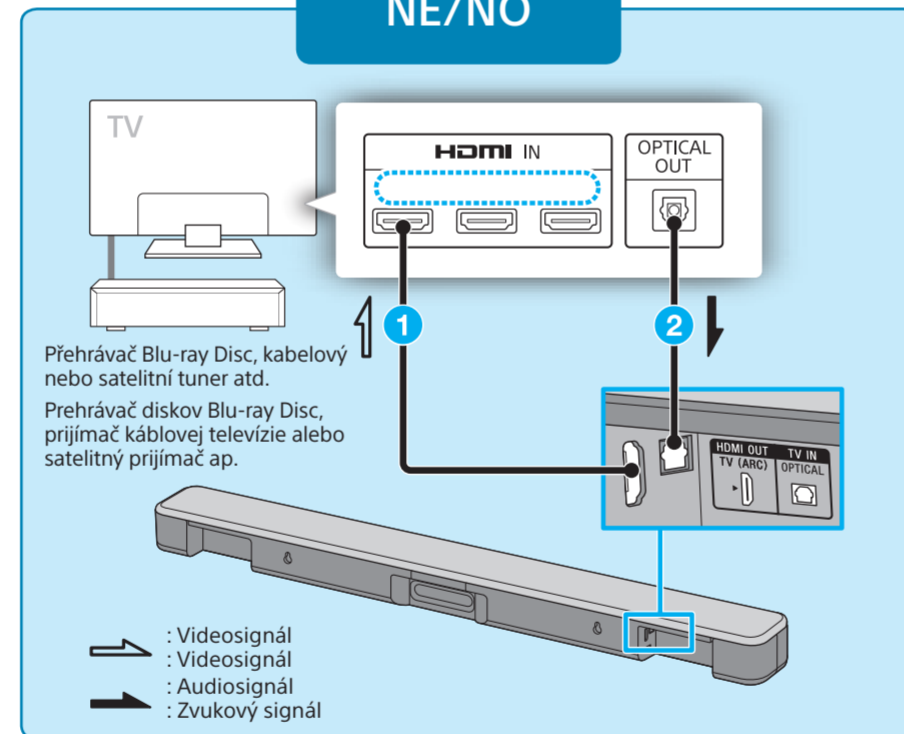


Pomocí kabelu HDMI (není součástí dodávky) propojte konektor HDMI IN na televizoru s konektorem HDMI OUT (TV (ARC)) na reproduktorové liště.

Pomocou kábla HDMI (nie je súčasťou dodávky) prepojte konektor HDMI IN na televizore s konektorem HDMI OUT (TV (ARC)) na panelovom reproduktore.

- Poznámka**
- Zkontrolujte, zda je kabel pevně zasunut.
  - Nemá-li váš televizor konektor HDMI IN označený jako „ARC“, bude rovněž potřeba propojit televizor a reproduktorovou lištu pomocí optického digitálního kabelu (je součástí dodávky) podle pokynů v kroku 2. Pokud budou televizor a reproduktorová lišta propojeny pouze kabelem HDMI, nebude z televizoru vycházet zvuk.

- Poznámka**
- Skontrolujte, či je kabel pevně zasunutý.
  - Ak televizor nedisponuje konektorem HDMI IN s označením ARC, televizor je s panelovým reproduktorem nutné prepojiť aj pomocou optického digitálneho kábla (súčasťou dodávky) podľa pokynov v kroku 2. Z televizora nebude vychádzať žiadny zvuk, ak televizor a panelový reproduktor prepojíte iba pomocou kábla HDMI.

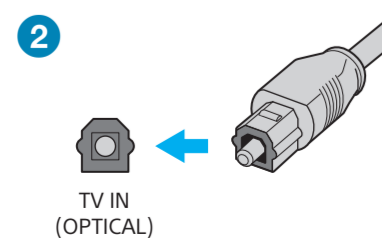


Nemá-li váš televizor konektor HDMI IN označenou jako „ARC“, propojte konektor optického výstupu na televizoru s konektorem TV IN (OPTICAL) na reproduktorové liště pomocí optického digitálního kabelu (je součástí dodávky).

Ak sa na televizore nenachádza konektor HDMI IN s označením ARC, pomocou optického digitálneho kábla (súčasťou dodávky) prepojte konektor optického výstupu na televizore a konektor TV IN (OPTICAL) na panelovom reproduktore.


- Poznámka**
- Zkontrolujte tvar konektorů optického digitálního kabelu a konektorů na televizoru a na reproduktorové liště. Konektory zasuňte správnými směry. Pokud konektory silou zasunete nesprávným směrem, mohou se konektory a zdičky poškodit.

- Poznámka**
- Skontrolujte tvar konektorov optického digitálneho kábla a konektorov na televizore a panelovom reproduktore. Pripojte konektory do otvorov zo správneho smeru. Ak konektory násilu zasuniete z nesprávneho smeru, konektory a príslušné otvory sa môžu poškodiť.


2 Nastavení dálkového ovladače  
Nastavenie diaľkového ovládača

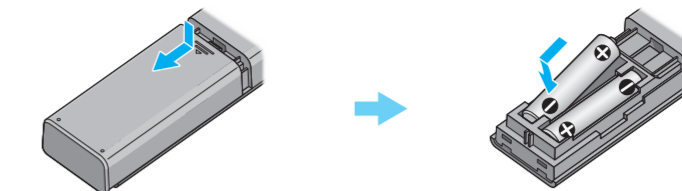

3 Zapnutí televizoru  
Zapnutie televízora

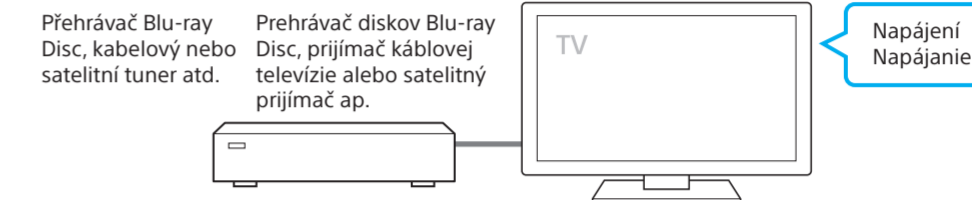

4 Zapnutí reproduktorové lišty  
Zapnutie televízora

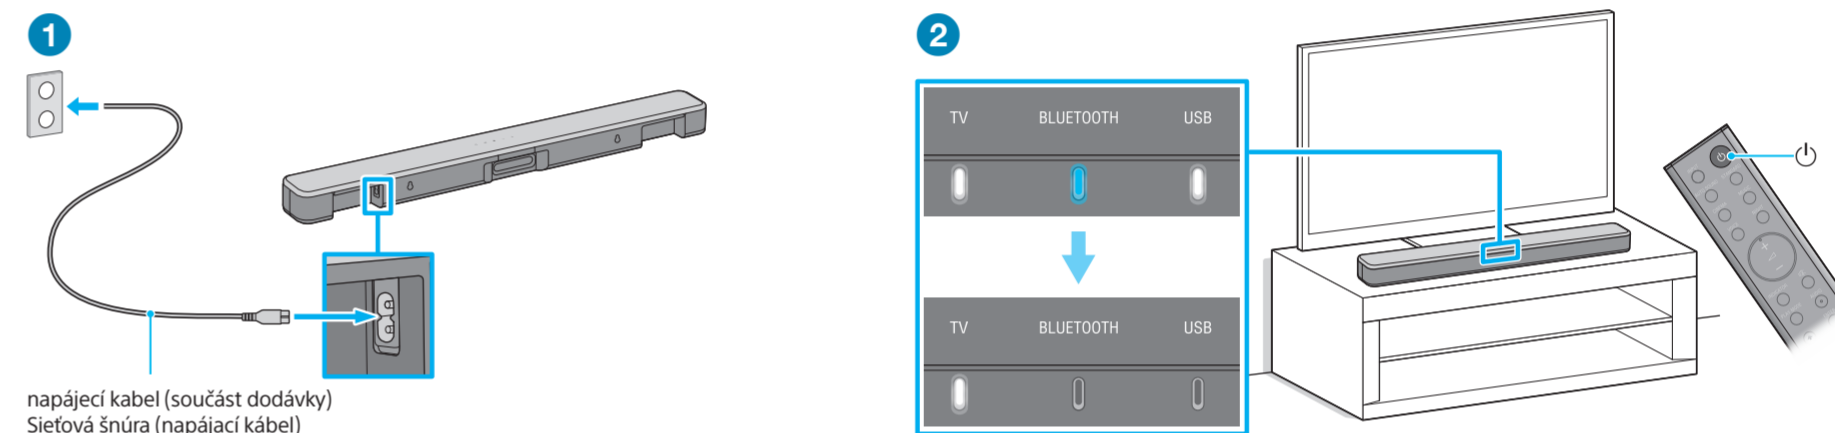


- 1 Připojte napájecí kabel k reproduktorové liště a následně do zásuvky (elektrické sítě).
- 2 Stiskněte tlačítko (napájení) na dálkovém ovladači reproduktorové lišty. Postupně se na několik sekund rozsvítí kontrolky televizoru, BLUETOOTH® a USB, svítit zůstane jen kontrolka televizoru.
- 1 Pripojte sieťový napájací kábel (napájací kábel) k panelovému reproduktoru a potom pripojte sieťový napájací kábel (napájací kábel) k sieťovej zásuvke (k elektrickej sieti).
- 2 Stlačte tlačidlo (napájanie) na diaľkovom ovládaní panelového reproduktora. Po tom, čo sa postupne na pár sekúnd rozsvietia indikátory TV, BLUETOOTH a USB, zostane svietiť iba indikátor TV.

- Poznámka**
- Nepokládejte na reproduktorovou lištu ani do její blízkosti magnetické karty.
  - Na panelový reproduktor ani do jeho blízkosti neumísťujte magnetické karty.

5 Poslech zvuku  
Počúvanie zvuku

1/2

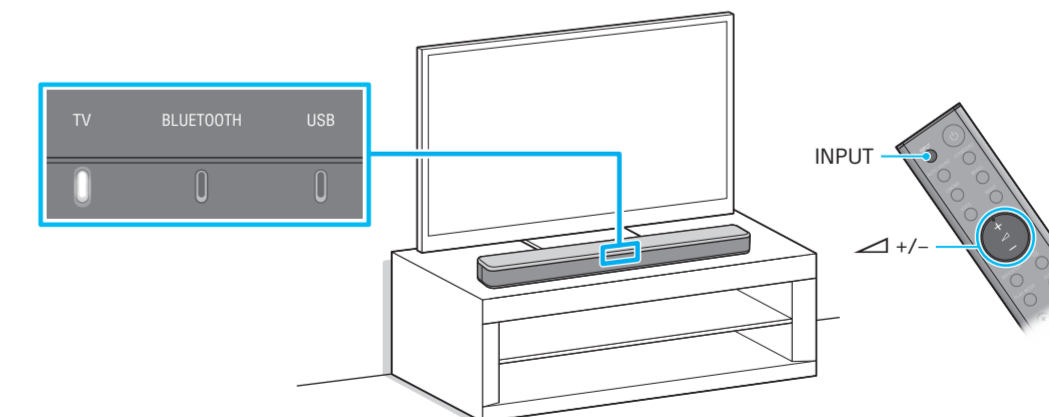

- 1 Ujistěte se, že se kontrolka televizoru na reproduktorové liště rozsvítila. Pokud se kontrolka televizoru na reproduktorové liště nerozsvítí, vyberte vstup televizoru stisknutím tlačítka INPUT na dálkovém ovladači reproduktorové lišty.
- 2 Hlasitost změňte pomocí tlačítek +/- na dálkovém ovladači reproduktorové lišty.
- 1 Presvedčte sa, či sa indikátor TV na panelovom reproduktore rozsvietil. Keď sa indikátor TV na panelovom reproduktore nerozsvieti, stlačením tlačidla INPUT na diaľkovom ovládaní panelového reproduktora vyberte televízny vstup.
- 2 Stláčaním tlačidiel +/- na diaľkovom ovládaní panelového reproduktora nastavte hlasitosť.

- Poznámka**
- Podle toho, v jakém pořadí zapnete televizor a reproduktorovou lištu, může reproduktorová lišta přejít do režimu ztlumení zvuku. V takovém případě zapněte nejprve televizor a poté reproduktorovou lištu.

- Poznámka**
- V závislosti od pořadí, v kterom zapnete televizor a panelový reproduktor, sa môže panelový reproduktor prepnúť do režimu stlmeného zvuku. V takom prípade najskôr zapnite televizor a až potom panelový reproduktor.