

VIVAX

Made for you

MC-600

CZ

Návod k použití

Záruční list / Servisní místa



MC-600

CD/Rádio/Bluetooth/MP3 Micro Audio Systém



Charakteristiky:

1. 2x 5W RMS Audio výkon zesilovače
2. Dřevěné reproduktory
3. Vysoce kvalitní a čistý zvuk s dynamickými hlubokými tóny
3. Bluetooth pro bezdrátové připojení k jakémukoliv externímu zařízení jako je smartphone, notebook, iPhone nebo iPad
4. Rychlé a bezpečné párování
5. 10 metrů bezdrátový dosah
6. USB konektor pro připojení externí paměti s MP3 audio nahrávkami
7. PLL FM Rádio
8. "AUX Line-In" funkce vhodná pro připojení k PC, MID, TV a jiným audio zařízením
9. CD/MP3 Reproduktor
10. Dálkový ovladač

Příslušenství ke spotřebiči:

1. Spotřebič s dvěma odnímatelnými zvukovými reproduktory
2. Dálkový ovladač
3. Baterie 2x AAA
4. Drátová FM anténa
5. Návod k obsluze se Záručním listem

Funkce automatického vypnutí (ERP2 požadavek)

Tento spotřebič vyhovuje požadavkům na ecodesign definovaných směrnicí podle úrovně 2 nařízení (EC) č. 1275/2008, které je zahrnuto v nařízení 2009/125/EC.

Pokud spotřebič nepřehrává obsah déle než 15 min v režimu CD / AUX / USB, spotřebič se automaticky přepne do pohotovostního režimu (Standby).



Blesk se symbolem hrotu šípů uvnitř rovnostranného trojúhelníku varuje uživatele před přítomností nebezpečného napětí, které není izolované uvnitř výrobku a může být dostatečně silné, aby představovalo riziko úrazu způsobeného elektrickým proudem.



Vykřičník uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých pokynů k použití a údržbě v dokumentu, který je přiložen v balení.



POZOR



**RIZIKO ELEKTRICKÉHO ŠOKU!
NEOTVÍREJTE**

Neotvírejte zadní kryt. Uživateli není v žádné situaci dovoleno cokoli opravovat uvnitř spotřebiče. Pouze kvalifikovaný technik z výroby je oprávněn k opravě.



Hlavní zástrčka se používá jako odpojovací zařízení a toto zařízení musí zůstat připraveno k použití.



Nesprávná výměna baterie včetně výměny podobného či stejného typu může vést k ohrožení. Nevystavujte baterii teple od slunce, ohně či něčeho podobného.



Zařízení by nemělo být vystaveno pokapání či postříkání a nesmí být umístěno pod předměty, které jsou naplněny vodou.

Prosím, přečtěte si následující pokyny k zabezpečení Vašeho spotřebiče a uschovejte je pro budoucí potřebu. Vždy věnujte pozornost všem upozorněním a dodržujte všechny pokyny vyznačené na vašem přístroji.

Děti si nejsou vždy vědomy možného nebezpečí.

Spolknutí baterie může skončit smrtí. Uchovávejte baterie mimo dosah malých dětí.

Pokud dojde ke spolknutí baterie, ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Obal spotřebiče a ochranné sáčky uložte mimo dosah dětí. Existuje nebezpečí udušení.

Vítejte

Děkujeme za zakoupení audio spotřebiče VIVAX MC-600. Přečtěte si pozorně všechny pokyny v tomto návodu, které vám pomohou snáze používat tento výrobek. Doporučujeme, abyste tento návod uložili na bezpečném a dobře známém místě, abyste jej mohli v budoucnu v případě potřeby použít.

Pokud budete dodržovat všechny pokyny, jsme si jisti, že budete s novým Audio systémem spokojeni.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Toto zařízení je navrženo tak, aby bylo zcela bezpečné, pokud se používá správně a v souladu s těmito pokyny. Nesprávné používání může vést k potenciálnímu nebezpečí jako je například zásah elektrickým proudem nebo požár. Před instalací a používáním si pozorně přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a uschovejte si tyto pokyny pro budoucí použití. Dodržujte všechna upozornění uvedená v tomto návodu a na spotřebiči.

UPOZORNĚNÍ: ABY SE SNÍŽILO RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEOTEVÍREJTE SPOTŘEBIČ. Uvnitř spotřebiče se nenacházejí součásti nebo funkce, které by byly určeny k nastavení ze strany koncového uživatele. Za účelem opravy kontaktujte oprávněného servisního technika

1. **Voda a vlhkost** – Spotřebič nesmí být používán v blízkosti vody nebo v prostředí s nadměrnou vlhkostí, např. v blízkosti vany nebo umývadla, bazénu nebo ve vlhkém suterénu.
2. **Větrání** – Spotřebič musí být umístěn tak, aby nic nebránilo správnému větrání spotřebiče. Spotřebič by neměl být položen na posteli, gauči, koberci a podobném povrchu, který by mohl zablokovat větrací otvory. Taktéž by neměl být umístěn v zabudovaných instalacích jako jsou třeba police na knihy nebo skříňky, které mohou bránit funkci větracích otvorů nebo zablokovat proudění vzduchu větracími otvory.
3. **Tepl**o – Spotřebič umístěte mimo zdroje tepla jako jsou radiátory, ohřívače, trouby a jiné spotřebiče (včetně zesilovačů), které vydávají teplo.
4. **Zdroj napájení** – Připojte spotřebič pouze k napájení, které odpovídá specifikacím uvedeným v návodu k obsluze přiloženému ke spotřebiči.
5. **Ochrana napájecího kabelu** – Napájecí kabel musí být umístěn tak, aby nebylo pravděpodobné, že se po něm bude šlapat, nebo bude stlačen jinými předměty. Přístup ke zdroji napájení ponechejte vždy dostupný. Nepřehýbejte, nemačkejte nebo nelámejte napájecí kabel. Pokud zjistíte, že jsou napájecí kabel nebo síťová vidlice poškozené, ihned odpojte spotřebič ze sítě a kontaktujte autorizovaný servis, který vymění poškozený kabel.
6. **Čištění** – spotřebič vyčistěte měkkým hadříkem lehce navlhčeným v teplé vodě. Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní prostředky. To by mohlo nevratně poškodit spotřebič.
7. **Cizí předměty a tekutiny** – Dbejte na to, aby do spotřebiče nevnikly cizí předměty. Taktéž dbejte na to, aby se na spotřebič nevyllila žádná tekutina. Pokud k tomu dojde, ihned spotřebič vypněte a kontaktujte servis.
8. **Příslušenství** – ke spotřebiči nepoužívejte žádné příslušenství, pokud nebylo schváleno nebo doporučeno výrobcem.

9. **Pokud se zařízení nepoužívá** – Pokud se spotřebič delší dobu nepoužívá, například měsíc nebo déle, odpojte napájecí kabel od spotřebiče, aby nedošlo k trvalému poškození baterie spotřebiče. Spotřebič uložte na tmavé a suché místo.
10. **Přetížení napájení** – Nepřetěžujte elektrické zásuvky nebo prodlužovací kabely, neboť to může vést k nebezpečí požáru nebo zásahu elektrickým proudem.
11. **Poškození, která vyžadují servis** – Spotřebič by měl být předán do servisu v následujících případech:
 - A. Napájecí kabel je poškozený.
 - B. Do spotřebiče vnikly cizí předměty nebo se na spotřebič vylila tekutina.
 - C. Spotřebič byl vystaven dešti.
 - D. Spotřebič spadl nebo je poškozený kryt.
 - E. Spotřebič nepracuje správně nebo vůbec nepracuje.
12. **Pokud se spotřebič nepoužívá** – Pokud se spotřebič nebude delší dobu používat, např. měsíc nebo déle, je třeba napájecí kabel odpojit z napájení i ze spotřebiče, aby se zabránilo poškození nebo korozi spotřebiče. Spotřebič uložte na suchém a tmavém místě.
13. **Servis** – Nepokoušejte se opravovat nebo modifikovat spotřebič nad rámec metod popsanych v návodu. Opravu spotřebiče přenechte kvalifikovanému servisnímu personálu.
14. **UPOZORNĚNÍ:** Spotřebič obsahuje dobíjecí baterie. Pokud jsou baterie slabé nebo opotřebené, baterie vyjměte a kontaktujte autorizovaný servis nebo prodejce.
 - *Zařízení a baterie nesmějí být vystaveny nadměrnému teplu jako je sluneční svit, teplo nebo oheň.*
 - *Chemikálie v bateriích mohou způsobit podráždění pokožky. Pokud se chemikálie dostanou do kontaktu s vaší pokožkou, ihned ji omyjte vodou.*
15. Delší používání Audio spotřebiče nebo používání spotřebiče při vysoké hlasitosti může trvale poškodit váš sluch. Pokud máte pocit bzučení v uších nebo jiné problémy, ihned přestaňte s používáním. Doporučujeme, abyste přístroj používali při přiměřené hlasitosti.
16. Laserový paprsek, který se používá v CD přehrávači, může poškodit zrak. Nezkoušejte otvírat spotřebič nebo kryt během provozu spotřebiče. Opravy přenechte kvalifikovanému servisnímu personálu.
17. Místa vystavená vibracím mohou způsobit poškození vnitřních částí spotřebiče. Spotřebič se nesmí umísťovat do blízkosti ohně a zdrojů silného tepla jako jsou elektrické ohřívače, kamna apod.
18. **Uzemnění** – Spotřebič je vybaven dvojitou izolací (Třída ochrany II), a proto není třeba dodatečně uzemnění. Zkontrolujte zadní stranu spotřebiče, abyste zjistili, zda je třeba uzemnění. Pokud se na spotřebiči nenachází tato značka, musíte spotřebič zapojit do uzemněné zásuvky.
19. Nedovoďte dětem, aby si hrály se spotřebičem!

Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem znalostí a zkušeností, pokud nejsou pod dohledem osoby, která zodpovídá za jejich bezpečnost, nebo pokud nedostaly poučení o bezpečném používání spotřebiče. Spotřebič vždy postavte na rovný a pevný povrch, abyste zabránili převrácení nebo pádu spotřebiče.
20. Spotřebič, baterie nebo CD nesmíte vystavovat vlhku, dešti nebo vysokým teplotám, ani přímému slunečnímu svitu.
21. Nepokrývejte spotřebič. Je třeba zajistit odpovídající podmínky, v nichž je třeba zachovat vzdálenost minimálně 15 cm mezi větracími otvory a ostatními předměty, aby nedošlo k přehřátí spotřebiče.



PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

Otevření obalu a nastavení

- Pečlivě vyjměte spotřebič z kartonového obalu a odstraňte veškeré zbytky balení a obalů ze spotřebiče.
- Odstraňte všechny popisné etikety, které se nacházejí na přední nebo horní straně spotřebiče. Neodstraňujte etikety, které se nacházejí na zadní straně nebo tlačítkách spotřebiče.
- Stisknutím tlačítka "CD door OPEN" otevřete přihrádku na CD. V přihrádce na CD se nachází bílá kartička, která je určena k tomu, aby zabránila pohybu součástí uvnitř přihrádky během přepravy.
- Před prvním použitím vyjměte z přihrádky na CD bílou kartičku (pokud je vložena).


ZAPOJENÍ

NAPÁJENÍ

Zkontrolujte, zda napětí uvedené na štítku na zadní straně spotřebiče odpovídá vašemu zdroji napájení. Pokud tomu tak není, kontaktujte prodejce nebo autorizovaný servis s žádostí o radu.

1. Zapojte jednu stranu napájecího AC kabelu do konektoru na zadní straně spotřebiče (AC konektor). Zapojte vidlici napájecího AC kabelu do odpovídající sítové zásuvky. Nyní je spotřebič připojen k napájení a připraven k použití.
2. Abyste úplně vypnuli spotřebič, odpojte síťovou vidlici ze zásuvky.
3. Odpojte síťovou vidlici ze zásuvky, abyste ochránili sebe a spotřebič během bouřky.

PŘIPOJENÍ REPRODUKTORŮ

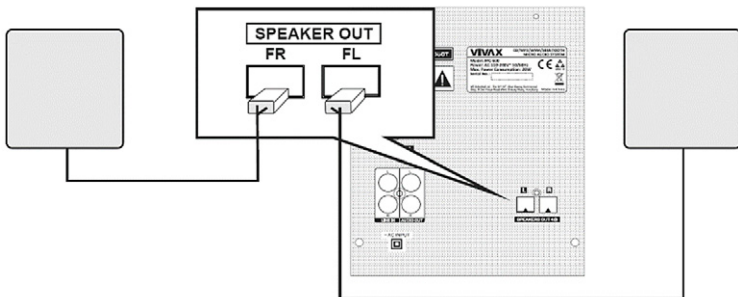

1. Umístěte reproduktory na pevnou horizontální plochu.
2. Zapojte kabely z každého reproduktoru do **SPEAKER OUT** zdířek na zadní straně spotřebiče. Levý reproduktor do FL zdířky, pravý reproduktor do FR zdířky.

FM DRÁTOVÁ ANTÉNA

Abyste dosáhli co nejlepšího příjmu rádiových vln, zapojte přiloženou FM anténu do FM zdířky na zadní straně spotřebiče.


Příjem bude nejlepší, pokud je anténa roztažená v plné délce, vyrovnaná a v horizontální poloze.

Poznámka:

Pokud TV obrazovka změní barvu nebo se obraz zdeformuje, postavte reproduktory dále než 30 cm od TV přijímače.


Dbejte na to, aby byl kabel reproduktoru zapojen podle odpovídajících označení půlů: + na + a - na - pól. Pokud dojde k opačnému zapojení, zvuk bude zdeformovaný a hluboké tóny budou slabší.

PŘEHLED SOUČÁSTÍ A OVLÁDÁNÍ

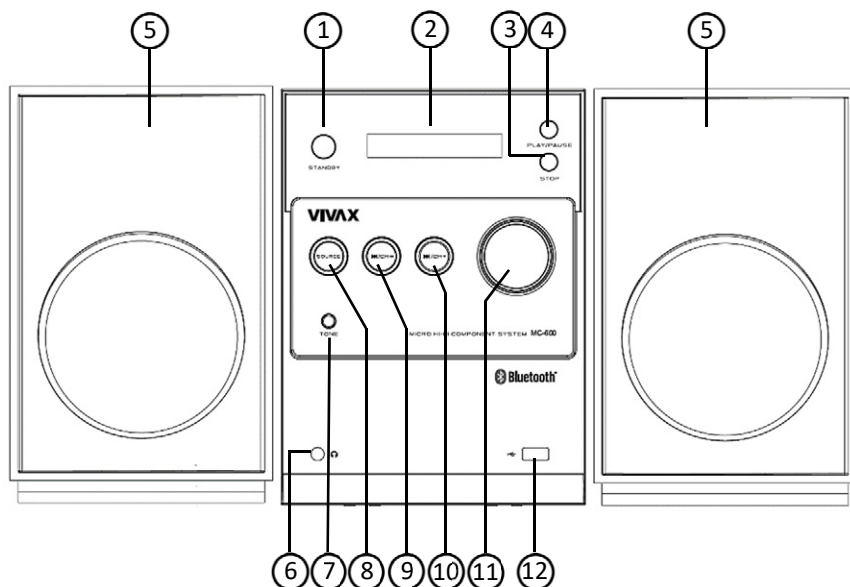


1. **STANDBY** (Pohotovostní režim/Zapnutí) TLAČÍTKO
2. **LCD DISPLEJ**
3. **STOP** TLAČÍTKO (Zastavení/ Přehrávání)
4. **PLAY/PAUSE** TLAČÍTKO (Přehrávání/Pauza)
5. **DŘEVĚNÝ REPRODUKTOR**
6. **VSTUP PRO SLUCHÁTKA**
7. **TONE** (ZVUKOVÉ EFEKTY) TLAČÍTKO
8. **SOURCE** TLAČÍTKO (Výběr režimu provozu)
9. **◀◀/CH-** TLAČÍTKO (Změna kanálu/skladby)
10. **▶▶/CH+** TLAČÍTKO (Změna kanálu/skladby)
11. **OTOČNÉ TLAČÍTKO HLASITOSTI ZVUKU**
12. **USB VSTUP**
13. **ZDÍRKA PRO FM ANTÉNU**
14. **RCA LINE IN ZDÍRKA**
15. **RCA AUDIO OUT ZDÍRKA**
16. **NAPÁJECÍ KABEL**
17. **ZDÍRKY PRO REPRODUKTORY**

ZADNÍ STRANA

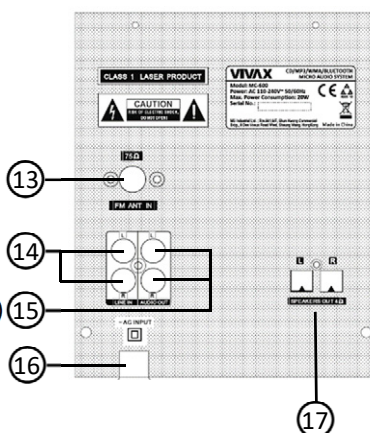

DÁLKOVÝ OVLADAČ

MUTE	Dočasné ztlámenie zvuku. Opätovným stisknutím tlačítka vrátíte zvuk na predchádzajúcu hlasitosť.
STANDBY	STANDBY Zapnutí/Vypnutí
CD/USB	Stisknutím tlačítka prepnete režim prevodu z CD na USB funkciu a obrátenie.
SOURCE	Stisknutím tlačítka vyberete režim prevodu: CD / LINE IN / FM / BT .
SEARCH	Stisknutím tlačítka zahájíte automatické vyhľadávanie rozhlasových staníc.
REPEAT	Stisknutím tlačítka vyberete režim opakovaní prehrávania: Single (jedna skladba) alebo celý disk
INTRO	Rychlé prehrávanie, v ktorom sa každá skladba prehráva 15 vteřín.
RANDOM	Náhodné prehrávanie skladieb.
STOP/	Zastavenie prehrávania.
▶▶ /CH+ ◀◀/CH- ◀◀/ FF- ▶▶/ FF+	Režim rádio: Výber rozhlasovej stanice Delší stisknutie tlačítka: vyhľadávanie frekvencie Režim prehrávania: Přeřvičení skladby vpřed/vzad Krátke stisknutie: Výber následující/předchozí skladby
▶	Přehrávanie /Pauza
Číselná tlačítka	Přímý výber čísla audio stopy
MEMORY	Po ručným vyhľadávaní rozhlasových staníc stisknete tlačítko MEMORY pro uloženie rozhlasovej stanice do paměti.
VOLUME	Nastavenie hlasitosti zvuku
DSP	Změna EQ zvukového efektu (Flat/Pop/Rock/Classic/Jazz)
TONE	Nastavenie hlbokých a vysokých tónů
PROG	Vstup do režimu vytváření seznamu skladieb, v ktorom sa skladby prehrávajú podľa přání uživatele.
LOUDNESS	Stisknutím tlačítka zesílíte dynamiku zvuku

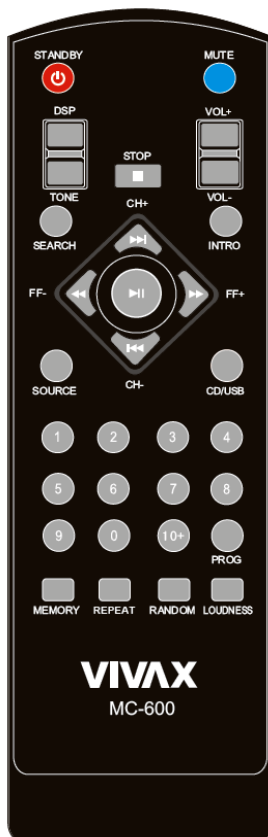

Výměna baterií

- Sejměte zadní kryt, abyste otevřeli přihrádku na baterie dálkového ovladače.
- Vložte dvě AAA baterie. Dbejte na to, aby se označení (+) a (-) na bateriích shodovalo se značkami (+) a (-) na přihrádce na baterie.
- Zavřete kryt

POZNÁMKY:

- Vyobrazení spotřebiče je pouze informativní, skutečný výrobek se může vzhledově lišit.
- Staré baterie odložte na označeném místě pro likvidaci. Nevhazujte baterie do ohně.
- Nekombinujte typy baterií a nekombinujte staré baterie s novými.
- Ihned vyměňte prázdné baterie, abyste zabránili vytečení kyseliny do přihrádky na baterie v dálkovém ovladači.
- Pokud neplánujete používat dálkový ovladač delší dobu, vyjměte z něj baterie.
- Baterie by neměly být vystaveny příliš vysoké okolní teplotě jako je přímé sluneční světlo, topné těleso nebo oheň.
- Chemikálie z baterií mohou vyvolat podráždění a popáleniny na kůži. Pokud došlo k vytečení baterií, vyčistěte přihrádku hadříkem. Pokud se chemikálie dostanou do kontaktu s pokožkou, ihned pokožku omyjte vodou.

OBSLUHA**1. CD funkce:**

Spotřebič může přehrávat: Audio CD a MP3/WMA/CD

	SPOTŘEBIČ	DÁLKOVÝ OVLADAČ
1. Otevřete kryt čtečky disků	▲ OPEN/CLOSE	--
2. Vložte CD disk stranou s potiskem otočenou vzhůru	--	--
3. Zavřete kryt čtečky	▲ OPEN/CLOSE	--
4. Zvolte režim provozu CD	SOURCE	SOURCE
5. Zahájení přehrávání: Přehrávání AUDIO CD začíná automaticky.	▶	▶
6. Zastavení přehrávání	■	■

Vyhledávání skladby ("převíjení")

Během přehrávání stisknete a podržte tlačítko |◀◀ / ▶▶| na spotřebiči nebo stisknete tlačítko ◀◀ / ▶▶ na dálkovém ovladači. Až budete chtít znovu zahájit přehrávání, uvolněte tlačítko.

Výběr/Přeskočení skladby

Během přehrávání stisknete tlačítko |◀◀ / ▶▶| na spotřebiči nebo na dálkovém ovladači.

Vytvoření seznamu skladeb

Můžete vytvořit seznam skladeb s vlastním pořadím až 20 skladeb na CD disku.

1. Vložte CD disk a počkejte několik okamžiků, aby se disk načel.
2. Stisknete tlačítko **PROG.** na dálkovém ovladači (když se nic nepřehrává).
3. Stisknutím tlačítka |◀◀ / ▶▶| na spotřebiči nebo na dálkovém ovladači vyberte skladbu.
4. Výběr následující skladby a její přidání na seznam provedte zopakováním kroků 2 a 3.
5. Stisknutím tlačítka ▶ || na spotřebiči zahájíte přehrávání seznamu skladeb.

Opakování (Repeat) nebo Náhodné (Random) přehrávání

1. Několikrát stisknete tlačítko **RANDOM** na dálkovém ovladači, dokud nevyberete požadovaný režim přehrávání.
Audio skladba bude v závislosti na zvoleném režimu zopakována nebo bude přehrávána náhodným způsobem.
2. Abyste se vrátili do normálního režimu přehrávání, stisknete tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí možnost **[OFF]** (Vyp.).

Informace o MP3/WMA

MP3/WMA kompatibilita disků je omezena následovně:

- Vzorkovací frekvence: 32-48(MP3/WMA)
- Přenosová rychlost: 32-320kbps(MP3), 40-320kbps(WMA)
- Není povoleno používání speciálních znaků: / : * ? < > atd.
- Pokud je počet skladeb na disku větší než 1000, bude zobrazeno pouze 999 skladeb.

2. Přehrávání zvuku z externího zařízení

Váš audio spotřebič můžete použít k přehrávání zvuku z jiného externího zařízení.

	SPOTŘEBIČ	DÁLKOVÝ OVLADAČ
1. Zapojte externí zařízení do RCA LINE IN zdířky na zadní straně spotřebiče. K připojení použijte RCA Chinch Audio kabel. Pokud má vaše externí zařízení pouze jeden výstupní audio kanál (Mono), zapojte RCA konektor do levé (Left) (L) RCA zdířky.	--	--
2. Zvolte režim provozu LINE IN stisknutím tlačítka SOURCE .	SOURCE	SOURCE

3. FM Rádio funkce

Zkontrolujte, zda je FM anténa zapojená do FM zdířky na zadní straně spotřebiče.

	SPOTŘEBIČ	DÁLKOVÝ OVLADAČ
1. Zvolte provozní režim FM (RÁDIO) .	SOURCE	SOURCE
2. Vyberte rozhlasovou stanicí	▶▶ /CH+ ◀◀ /CH-	CH-/CH+/FF-/FF+
3. Automatické vyhledávání a ukládání nalezených stanic do paměti: Spotřebič automaticky vyhledá všechny dostupné rozhlasové stanice a uloží je do paměti zařízení.	▶	SEARCH

Ruční vyhledávání a uložení rozhlasové stanice

Abyste vyhledali a uložili novou rozhlasovou stanici, která není v paměti spotřebiče, následujte níže uvedený postup:

1. Stisknutím tlačítka **CH-/CH+** vyberte programové místo, na které chcete uložit novou rozhlasovou stanici.
2. Stiskněte a podržte tlačítka **▶▶ | /CH+ / | ◀◀ /CH-** na spotřebiči nebo **FF-/FF+** na dálkovém ovladači déle než půl vteřiny. Spotřebič začne prohledávat frekvenční pásmo a zastaví se na první nalezené rozhlasové stanici. Další vyhledávání zahájíte opětovným stisknutím a podržením tlačítka déle než půl vteřiny.
3. Poté, co jste našli požadovanou stanici, stiskněte tlačítka **MEMORY** na dálkovém ovladači, abyste stanici uložili do paměti spotřebiče.

Poznámka: tato operace není možná bez použití dálkového ovladače.

4. USB přehrávání

Můžete si užívat přehrávání multimediálních souborů a záznamů uložených na externí USB paměti vložením USB zařízení do USB slotu.

	SPOTŘEBIČ	DÁLKOVÝ OVLADAČ
1. Zapojte USB paměť do USB slotu.	--	--
2. Zvolte režim provozu USB .	--	CD / USB
3. Vyberte požadovanou skladbu pro přehrávání.	--	▶▶ / ◀◀ ▶▶ / ◀◀ nebo číselná tlačítka
4. Přehrávání skladby.	▶	▶
5. Zastavení přehrávání.	■	■
6. Pokud chcete vyjmout externí USB paměť, změňte nejprve režim provozu a teprve potom vyjměte USB paměť.	SOURCE	SOURCE

Kompatibilní USB zařízení:

- MP3 přehrávač: Flash typ MP3 přehrávač.
- USB Flash Drive: podporuje: USB2.0 nebo USB 1.1.
- V závislosti na typu USB paměti, formátu média nebo codeců je možné, že přehrávání USB nebude podporováno.
- Může se stát, že v důsledku různých verzí "Codecu" a verzí formátu spotřebič nebude podporovat výše uvedené formáty. Pokud k tomu dojde, konvertujte vaše skladby do jiného kompatibilního formátu. Výrobce nezodpovídá za nekompatibilitu spotřebiče a vašich dat a za eventuální ztrátu obsahu vašich dat.

Poznámky: Neodpojujte USB paměť během provozu.

- Při použití USB paměti s velkou kapacitou může načítání trvat až několik minut. Abyste zabránili ztrátě dat, vytvořte bezpečnostní kopii všech dat.
- Pokud používáte prodlužovací USB kabel nebo USB hub, může se stát, že spotřebič nerozpozná USB paměť. Externí HDD nebo uzamčená USB zařízení nejsou podporována.
- Podporován je pouze systém FAT (16/32). Systém NTFS není podporován.
- Tento spotřebič nepodporuje adresáře, které obsahují více než 1000 položek.

5. BLUETOOTH funkce

Stisknutím tlačítka **SOURCE** zapnete režim provozu Bluetooth "**BT**".

Poznámka: *Odstraňte veškeré překážky mezi zařízeními, aby vaše BT spojení bylo stabilní.*

- Po zapnutí Bluetooth režimu **MODRÁ** dioda **rychle** třikrát **zabliká** a ozve se signál "**píp**".
- **ČERVENÁ** dioda začne **blíkat** a spotřebič vstoupí do aktivního Bluetooth režimu připojování a vyhledávání posledních připojených Bluetooth zařízení. Pokud bude takové zařízení nalezeno, dojde k jejich opětovnému automatickému párování.
- Pokud takové zařízení nebylo nalezeno, spotřebič automaticky přechází do režimu párování; v tomto režimu **ČERVENÁ** a **MODRÁ** dioda **střídavě** **blíkejí**.
- Pokud bylo párování s novým externím zařízením úspěšné, **MODRÁ** dioda začne **blíkat pomaleji** a ozve se zvukový signál "**píp**".
- Když se spotřebič vrátí do standardního režimu přehrávání, **ČERVENÁ** a **MODRÁ** dioda **budou blíkat současně**; Když je přehrávání zastaveno nebo pozastaveno, **MODRÁ dioda bude** blíkat pomaleji.
- Volání nebo odpovídání na telefonát je možné během přehrávání uskutečnit díky Bluetooth připojení prostřednictvím spotřebiče, a pokud chcete, aby osoby ve vaší blízkosti neslyšely váš rozhovor, můžete zakázat funkci Bluetooth volání v rozhraní vašeho mobilního telefonu.

Poznámky:

1. *V případě, že se v prostoru nevyskytují žádné překážky, je dosah Bluetooth komunikace 8 až 10 m.*
2. *Pokud je Bluetooth verze vašeho mobilního zařízení starší, může mobilní zařízení vyžadovat zadání hesla. Heslo je "0000".*
3. *Pokud je externí Bluetooth zařízení spojeno s několika Bluetooth zařízeními, může dojít k nepředvídatelným chybám z důvodu velkého počtu uložených dat v mobilním zařízení. V tom případě vymažte nepotřebná Bluetooth zařízení uložená v mobilním zařízení nebo znovu zahajte párování.*
4. *Vzhledem k tomu, že u přenosných počítačů existuje velký počet Bluetooth verzí, mohou být metody připojení různé. Pokud se přenosný počítač nemůže připojit během prvního použití, je třeba na počítač instalovat nejnovější Bluetooth verzi. Pokud i nadále není možné spárovat a připojit laptop, kontaktujte prodejní oddělení firmy, která vám prodala počítač, nebo kontaktujte kvalifikovaného počítačového technika s žádostí o pomoc.*
5. *Pokud nechcete automatické připojování vašeho mobilního zařízení k audio systému, je třeba ručně odpojit mobilní zařízení a vymazat BT připojení v BT nastavení mobilního zařízení. V opačném případě se bude vaše mobilní zařízení vždy automaticky připojovat k audio systému.*

ÚDRŽBA A BEZPEČNOST

- Spotřebič postavte na pevnou a rovnou plochu, aby byl stabilní.
- Spotřebič, baterie nebo CD nesmíte vystavovat vlhkosti, dešti nebo vysokým teplotám ani přímému slunečnímu světlu.
- Nepokrývejte spotřebič. Je třeba zajistit odpovídající podmínky, v nichž musí být zachována vzdálenost minimálně 15 cm mezi větracími otvory a ostatními předměty, aby nedošlo k přehřátí.
- Mechanické části spotřebiče obsahují součásti, které se automaticky promazávají a není je tedy nutné dodatečně mazat.
- K čištění spotřebiče používejte měkký a suchý hadřík. K čištění nepoužívejte prostředky, které obsahují alkohol, čpavek, benzín nebo abrazivní prostředky, které by mohly poškodit spotřebič.



Údržba části pro přehrávání CD

- Čočky pro načítání CD záznamů se nesmíte v žádném případě dotýkat!
- Náhlé změny okolní teploty mohou způsobit kondenzaci, která může negativně ovlivnit funkci čočky. V tom případě nebude možné přehrávání CD. Nepokoušejte se očistit čočku ručně, nýbrž postavte spotřebič do teplé místnosti, aby se vlhkost na čočce sama odpařila.
- Vždy zavírejte dvířka přihrádky na CD, abyste zabránili vniknutí prachu do přihrádky. Pokud chcete očistit přihrádku na CD, použijte měkký a suchý hadřík.
- Abyste vyčistili CD, otřete jej rovinným pohybem od středu k okraji měkkým a hladkým hadříkem.
- Nepoužívejte prostředky, které mohou poškodit CD. Na CD nelepte etikety ani na něj nepište.



ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Pokud se vyskytne problém, před pokusem o opravu spotřebiče si přečtěte níže uvedené pokyny. V případě, že nejste schopni problém vyřešit pomocí níže uvedených pokynů, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo zákaznický servis.

UPOZORNĚNÍ: V žádném případě neopravujte ani neotevírejte spotřebič.

Žádný zvuk / Napájení

- **Hlasitost zvuku je na minimum**
Nastavte hlasitost zvuku
- **Napájecí kabel není zapojený**
Zapojte napájecí kabel do zásuvky.
- **Kontrolujte, zda jste zvolili správný režim provozu**
Stisknutím tlačítka **SOURCE** zvolte požadovaný provozní režim.

- **Dálkový ovladač nepracuje**

Baterie jsou vybité. Vyměňte baterie.

Spotřebič nereaguje na ovládání

- **Elektrostatický výboj**

Vypněte spotřebič a odpojte zástrčku ze zásuvky. Znovu jej zapněte za několik vteřin.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Napájení	110-240V/50/60Hz, 20W (MAX.)
Oddělení kanálů	>40dB
Distorse	<0,7%
Rozměry	Approx.415 mm(L)x200mm(W)x210mm(H)
Provozní teplota	+5°C - +35°C
CD	
Frekvenční pásmo	20Hz - 20kHz (+/-3dB)
Audio signál/šum (S/N)	>80dB
PŘIJÍMAČ	
Příjmové pásmo	FM 87.5-108 MHz
Počet programových míst	30
Bluetooth / BT dosah	2402-2480 MHz, 0,91dBm, 8-10m (Max)
VSTUPY/VÝSTUPY	
Audio vstup (Analog Audio)	1.0 - 2.0V, R 10k Ohm

Audio výstup (Digital Audio)	0,5Vpp, R 75ohm
AUDIO ZESILOVAČ	
Výkon / Frekvence	Max. 10 W (5W+5W) RMS, 40Hz-16kHz (+/-3dB)
Hluboké / Vysoké nastavení	-10db - +10dB
Poměr Signál/Šum (S/N)	>80dB

* Doba provozu je pouze orientační a závisí na používání spotřebiče.

Bluetooth® slovo, znak a logo jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a každé použití těchto znaků ze strany Vivax (MSI) podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou v jurisdikci jejich vlastníků.



Likvidace starých elektrických a elektronických spotřebičů



Označení výrobků tímto symbolem znamená, že výrobek patří do skupiny elektrického a elektronického odpadu (OEEZ), který se nesmí likvidovat společně s domácím a objemným odpadem. Proto je nutné tento výrobek odevzdat na označeném sběrném místě určeném pro sběr elektrického a elektronického odpadu. Správnou likvidací tohoto výrobku zabráníte případným negativním následkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být ohrožené nezodpovědnou likvidací opotřebovaného výrobku. Recyklací materiálů z tohoto výrobku pomáháte chránit zdravé životní prostředí a přírodní zdroje. Podrobné informace o sběru OEEZ získáte od společnosti v prodejně, kde jste výrobek zakoupili.

Likvidace použitých baterií

Zkontrolujte si místní předpisy týkající se likvidace použitých baterií nebo zavolejte na místní zákaznický servis, abyste získali pokyny k likvidaci starých a použitých baterií. Baterie z tohoto výrobku by se neměly likvidovat společně s domácím odpadem. Staré baterie vždy odevzdejte na speciálních místech určených k likvidaci použitých baterií, která se nacházejí na všech prodejních místech, kde si můžete zakoupit baterie.



Prohlášení o shodě EU

M SAN grupa d.d. tímto prohlašuje, že zařízení přehrávače zvuku je v souladu se směrnicí 2014/53 / EU (směrnice RED).

Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na této internetové adrese: www.msan.hr/dokumentacijaartikala



VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI!

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili spotřebič Vivax, a doufáme, že budete se svým výběrem spokojeni. Pokud bude v záruční lhůtě potřebná oprava výrobu, prosíme Vás, abyste se poradili s autorizovaným prodávajícím, který Vám výrobek prodal, nebo nás kontaktujte na níže uvedených tel. číslech a adrese. **PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE POKYNY PŘILOŽENÉ K VÝROBKU!**

ZÁRUČNÍ LIST

VIVAX

CZ**MODEL SPOTŘEBIČE****SÉRIOVÉ ČÍSLO****DATUM PRODEJE****ČÍSLO ÚČTU PRODÁVAJÍCÍHO****PODPIS A RAZÍTKO****PRODÁVAJÍCÍHO**

1. Touto zárukou M SAN Grupa jako poskytovatel záruky v České republice zaručuje bezplatnou opravu výrobku v souladu s platnými předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými v tomto záručním listu.
Touto zárukou zaručujeme, že předmět této záruky bude fungovat bez závad zapříčiněných eventuální chybou při výrobě, nebo vadou materiálu. Všechny závady, které eventuálně vzniknou, budou v záruční lhůtě zdarma odstraněny v autorizovaném servisu.
2. **ZÁRUČNÍ PODMÍNKY** Záruční lhůta začíná plynout ode dne zakoupení výrobku a trvá 24 měsíců.
3. V případě vady výrobku, který je předmětem této záruky, zaručujeme, že tento výrobek opravíme v co možná nejkratší lhůtě a to nejpozději do 30 dnů. Pokud výrobek nebude možné opravit nebo nebude opraven do 30 dnů, bude vyměněn za nový. Záruka bude prodloužena o dobu trvání opravy.
4. Záruka se uznává pouze s předloženým prodejním dokladem a tímto záručním listem, který musí být řádně vyplněný a musí tedy obsahovat datum prodeje, razítko a podpis prodávajícího.
5. **ZÁRUKA NEZAHRAUJE**
6. Pravidelnou kontrolu, údržbu a výměnu součástí, které se opotřebovávají běžným používáním, úpravy nebo změny s cílem vylepšení výrobku, které nejsou popsány v technických pokynech k používání, pokud k těmto úpravám není předložen souhlas M SAN Grupa d.d.
7. **Záruka se nevztahuje na následující případy:**
Pokud kupující nepředloží prodejní doklad.
Pokud kupující nedodržel pokyny k používání výrobku.
Pokud byl výrobek otevírán, upravován nebo opravován neoprávněnou osobou.
Pokud závady na výrobku vznikly působením vyšší moci, jako jsou: úder blesku, přepětí v elektrické síti, živelní pohromy a podobně. Pokud závady vznikly poškozením v důsledku používání spotřebiče v rozporu s pokyny nebo nesprávnou dopravou. Pokud závada nastala chybou v systému, ke kterému je přístroj připojen.
Práva stanovená výrobcem v této záruce nemění zákonná spotřebitelská práva platící České republice.
8. Prohlášení o shodě a kopii originálního Prohlášení o shodě (EC Declaration of Conformity) můžete převzít na naší internetové stránce www.msan.hr/dokumentaciaartikala

Název firmy poskytovatele záruky: M SAN GRUPA d.d., Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb-Buzin, Croatia
Tel: +385 1 3654-961, Fax: +385 1 365 4982
e-mail: info@mrsevis.hr, prodaja@mrsevis.hr, <http://www.vivax.com>

**DATUM PŘIJETÍ
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ****DATUM OPRAVY****DATUM PŘIJETÍ
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ****DATUM OPRAVY****DATUM PŘIJETÍ
SPOTŘEBIČE K OPRAVĚ****DATUM OPRAVY**

Město	Servis	Adresa	Telefon / E-mail
Praha	Český servis a.s.	Barrandova 409, 143 00 Praha 4 - Modřany	+420 227 204 411 praha@ceskyservis.cz http://www.ceskyservis.cz
Brno	Český servis a.s.	Řípská 6 Brno - Slatina	+420 532 140 311 brno@ceskyservis.cz
Bystřice nad Pernštejnem	Český servis a.s.	K Ochozi 761 Bystřice nad Pernštejnem	+420 561 110 693 bystrice@ceskyservis.cz
České Budějovice	Český servis a.s.	Trocnovská 2 České Budějovice	+420 387 310 591 brno@ceskyservis.cz
Ostrava	Český servis a.s.	Kolejní 570/1 Ostrava-Moravská Ostrava	+420 596 611 040 ostrava@ceskyservis.cz
Pardubice	Český servis a.s.	Na Spravedlnosti 1533 Pardubice-Zelené Předměstí	+420 467 409 417 pardubice@ceskyservis.cz
Děčín	Český servis a.s.	U Plovárny 1260 Děčín	+420 412 514 156 decin@ceskyservis.cz
Plzeň	Český servis a.s.	Zábělská 12, Plzeň – Doubravka	+420 412 514 156 decin@ceskyservis.cz
Zlín	Český servis a.s.	Šrámkova 491 Zlín – Malenovice	+420 577 212 900 zlin@ceskyservis.cz



VIVAX

www.VIVAX.com