

VIVAX

Made for you

MC-600

SK

Návod na použitie

Záručná listina / Zoznam servisov



MC-600

CD/Rádio/Bluetooth/MP3 Micro Audio Systém



Špecifikácie:

1. 2x 5W RMS Audio Výkonový zosilňovač zvuku
2. Drevené reproduktory
3. Vysokokvalitný a čistý zvuk, Reproduktory s vysokým objemom
3. Funkcia Bluetooth na bezdrôtové pripojenie z rôznych externých zariadení Bluetooth, ako napríklad Smartphone, Notebook, iPhone alebo iPad
4. Rýchle a bezpečné párovanie BT
5. Bezdrôtový dosah BT 10 metrov
6. USB pripojenie
7. PLL FM Rádio
8. AUX Audio Line, vhodný pre pripojenie externých zariadení, ako sú PC, MID, TV a ďalších zdrojov zvuku
9. CD/MP3 Prehrávač
10. Diaľkové ovládanie

Obsah balenia:

1. Zariadenie s dvoma oddeliteľnými reproduktormi
2. Diaľkové ovládanie
3. Batérie 2x AAA
4. Káblová FM Antena
5. Pokyny na použitie so záručným vyhlásením

Funkcia automatického vypnutia (požiadavka ERP2)

Tento výrobok vyhovuje smerniciam a požiadavkám na ekodizajn podľa nariadenia (ES) č. 1275/2008 začlenené do smernice 2009/125 / ES.

Ak prehrávač neprehráva obsah dlhší ako 15 minút v režime CD / AUX / USB, prehrávač sa automaticky prepne do pohotovostného režimu (Standby).



Blesk s šípkou vnútri trojuholníku upozorňuje užívateľa na prítomnosť neizolovaného nebezpečného napätia vo vnútri výrobku, ktoré môže byť dostatočne silné na to, aby predstavovalo riziko úrazu elektrickým prúdom alebo úrazu elektrickým prúdom.



Výkričník vnútri trojuholníka upozorňuje užívateľa na prítomnosť dôležitých pokynov pre obsluhu a údržbu v dokumente priloženom v balení.



UPOZORNENIE



NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAŤ ZARIADENIE

Neotvárajte zadný kryt. V žiadnom prípade používateľ nesmie otvárať a ladiť súčasti vnútri televízneho prijímača. Iba poskytovateľ kvalifikovaný a autorizovaný servis má vedomosti a skúsenosti v tejto práci



Hlavná zástrčka sa používa na vypnutie napájania. Keď je zástrčka zapojená, zariadenie bude v pohotovostnom režime (standby).



Nesprávna výmena batérie vrátane výmeny iného podobného alebo rovnakého typu batérie môže mať za následok nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu. Nevystavujte batérie teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň alebo podobným poveternostným podmienkam.



Prístroj nevystavujte kvapkajúcej alebo postrekovej vode ani žiadnej inej tekutine a nesmie sa umiestňovať pod položky obsahujúce vodu

Prečítajte si prosím nasledujúce bezpečnostné pokyny a uschovajte ich pre budúce použitie. Vždy dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny uvedené na zariadení alebo týmto pokynom.

Deti nemôžu vždy rozpoznať správne možné nebezpečenstvá.

Prehltnutia batérií môže byť smrteľné. Batérie uchovávajte mimo dosahu malých detí.

Ak sa batéria prehltne, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. Uchovávajte obal zariadenia a ochranné vrecia mimo dosah detí. Hrozí nebezpečie udusenía.

Vítajte

Ďakujeme že ste si kúpili audio zariadenie VIVAX MC-600. Prosíme vás aby ste sledovali všetkých pokynov obsiahnutých v tejto príručke ako by ste mohli ľahko používať tento produkt. Odporúčame, aby túto príručku uchovali na bezpečnom mieste aby ste ich v prípade potreby mohli použiť aj v budúcnosti. Sme si istí, že budete spokojní s vašim novým Audio systémom.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNE VAROVANIA

Ak je tento výrobok používaný správne a v súlade s týmito pokynmi, zariadenie je navrhnuté a vyrobené tak, že je úplne bezpečné. Avšak, nesprávne použitie môže viesť k potenciálnym nebezpečenstvám, ako je úraz elektrickým prúdom alebo požiaru. Prečítajte si všetky pokyny o bezpečnosti a používaní, pozorne pred inštaláciou a používaním, a uchovávajte tieto pokyny pri ruke i pre budúce potreby starostlivom používaní. Postupujte podľa všetkých varovaní uvedených v tomto návode a na prístroji

UPOZORNENIE: PRE ZNÍŽENIE RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEODSTRAŇUJTE ZADNÝ KRYTU ZARIADENIA. VO ZARIADENÍ NIE SÚ ČASŤI ALEBO PRÍKAZY, KTORÉ SÚ URČENÉ LADENIU OD STRANY KONEČNÉHO POUŽÍVATEĽA. PRE OPRAVU KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÝ SERVIS.

1. **Voda a vlhkosť** – Zariadenie sa nesmie používať v blízkosti vody alebo nadmernej vlhkosti, napríklad blízko vane, umývadla kuchynského drezu, bazéne alebo vo vlhkej pivnici.
2. **Vetrание** - Prístroj by mal byť nastavený tak, aby sa nerušila správna vetranie zariadenia. Napr. zariadenie sa nesmie pokladať na posteľ, pohovku, koberec alebo iný podobný povrch, ktorý môže blokovat' vetracie otvory. Tiež, nesmie sa umiestňovat' do vstavaného nábytku, ako sú poličky na klíny alebo skrinky, ktoré môžu narušit' alebo blokovat' prúdenie vzduchu cez otvory.
3. **Teplota** – Prístroj umiestnite ďalej od zdrojov tepla, ako sú radiátory, vykurovacie telesá, peci a iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
4. **Zdroj napájanie** – Zariadenie sa smie pripojiť len na elektrické napájanie pre ktoré je navrhnuté a ktoré je uvedené v návodoch alebo ktoré je vyznačene na samom zariadení.
5. **Ochrana napájacieho kábla** – Napájací kábel by mal byť umiestnený tak aby nebolo pravdepodobné že sa po ňom bude šliapať alebo sa bude tlačiť inými predmetmi. Majte prístup k elektrickej zásuvke vždy k dispozícii. Neohýbajte, nestláčajte alebo neskladajte napájací kábel.
6. **Čistenie** – Zariadenie čistíte s mäkkou handričkou navlhčenou teplou vodou. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani abrazívne prostriedky. To by mohlo nenávratne poškodiť zariadenie
7. **Cudzích predmety a prienik kvapalín** - Dávajte pozor, aby cudzie predmety nepadli do vnútra zariadenia. Tiež dávajte pozor aby sa na zariadenie nevyliali akékoľvek kvapaliny. Ak k tomu dôjde, okamžite odpojte zariadenie z elektrickej zásuvky a kontaktujte servis.
8. **Príslušenstvo** - Nepoužívajte akékoľvek príslušenstvá na zariadení, pokiaľ nie sú schválené, alebo odporúčané výrobcom.
9. **Hromy a ochrana od úrazu elektrickým prúdom** – Odpojte zariadenie zo zásuvky a odpojte anténny systém (ak existuje) pri búrke alebo keď necháte prístroj bez dozoru

- alebo ak nepoužívate prístroj po dlhú dobu. Tým sa zabráni poškodeniu výrobku v dôsledku blesku alebo prúdovým nárazom.
- 10. Preťaženie napájania** – Nepreťažujte zásuvky v stene alebo predlžovacie káble, pretože by to mohlo viesť k riziku od požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
 - 11. Poškodenia ktoré vyžadujú servis** – Zariadenie by malo byť poslane na servis v nasledujúcich prípadoch:
 - A. Napájací kábel je poškodený.
 - B. Do zariadenia spadli cudzie predmety alebo je na zariadenie rozliata kvapalina
 - C. Zariadenie bol vystavené dažďu.
 - D. Zariadenie spadlo alebo má poškodený kryt,
 - E. Zariadenie nepracuje správne, alebo vôbec
 - 12. Pokiaľ sa zariadenie ne používa** – V prípade, že sa zariadenie nebude používať po dlhšiu dobu, napríklad mesiac alebo dlhšie, musí byť napájací kábel odpojený od napájania a zariadenia, aby sa zabránilo poškodeniu alebo korózii na zariadení. Skladujte zariadenie na suchom a tmavom mieste.
 - 13. Opravy** – Nepokúšajte sa opravovať ani upravovať prístroj mimo metód popísaných v návode na obsluhu. Opravy zariadenia zanechajte na kvalifikovaný a autorizovaný servisný personál.
 - 14. VAROVANIE:** Vyberte batérie z diaľkového ovládača, ak sú prázdne, alebo ak nebude používaný dlhšiu dobu. Nesprávne použitie batérie môže spôsobiť únik elektrolytu a koróziu v priestore alebo spôsobiť spálenie batérie, takže:
 - Nemiešajte batérie, napr. Alkalické s uhličitanovo zinočnatým.
 - Pri výmene batérií vymeňte obidve batérie naraz.
 - Dlhodobé používanie slúchadiel alebo používanie pri vysokej hlasitosti môže trvalo poškodiť sluch. Ak vám zvoní v ušiach alebo máte iné problémy okamžite prestaňte používať slúchadlá. Odporúča sa používať slúchadlá maximálne 1 hodinu denne na strednej hlasitosti.
 - Laserový lúč ktorý sa použitý v CD prehrávači môže byť škodlivý pre oči. Nepokúšajte sa otvoriť kryt počas prevádzky. Opravy zverte kvalifikovanému servisnému personálu.
 - Miesta vystavené vibráciám môže mať vplyv na poškodenie vnútorných častí. Prístroj by nemal byť umiestnený v blízkosti otvoreného ohňa a zdrojov silného tepla, napríklad elektrických vykurovacích telies, kachlí, pecí a pod.
 - 18. Uzemnenie** - Prístroj má dvojité izoláciu (ochrana triedy II) a nie je potrebné žiadne ďalšie uzemnenie. Skontrolujte zadnú stranu prístroja či je potrebné uzemnenie. V prípade, že na zariadení neexistuje tento štítok, je nutné pripojiť zariadenie k uzemnenej zásuvky!
 - 19. Nedovoľte deťom aby sa hrali s týmto zariadením!**

Toto zariadenie nie je určené aby ho používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo bez potrebných skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo pokiaľ neabsolvovali školenie o bezpečnom používaní zariadenia.
 - Zariadenie, batérie ani CD nesmie byť vystavený vlhkom, daždivom či podmienkam vysokých teplotách ani na priamom slnečnom žiarení.

Nezakrývajte zariadení. Je potrebné zabezpečiť primerané podmienky, v ktorých musí existovať minimálna vzdialenosť od 15 cm medzi vetraním a inými plhami, aby sa zabránilo prehriatiu.



PRÍPRAVA PRE POUŽÍVANIE

Rozbaľovanie a nastavenie

- Opatrne vyberte zariadenie z kartónového obalu a odstráňte všetky zvyšky balenia zo samotného výrobku.
- Odstráňte všetky popisné štítky, ktoré môžu byť umiestnené na prednej alebo hornej časti výrobku. Neodstraňujte nálepky umiestnené na zadnej strane alebo na klávesnici výrobku.
- Stlačte tlačidlo "CD door OPEN" aby ste otvorili prehlídku pre CD. V prehlídku pre CD sa nachádza biela kartička, ktorá je určená na to aby zabránila pohybovaniu časti vo vnútri prehlídky pri transporte..
- Vytiahnite bielu kartičku z CD priehradky pred prvým použitím


NASTAVENIE

NAPÁJANIE

Zapojte napájací kábel do zásuvky na zadnej strane vášho zariadenia.

1. Skontrolujte či vyhovuje napätie uvedené na štítku na zadnej alebo spodnej strane zariadenia, vašom zdroji energie. Ak tomu tak nie je, obráťte sa na predajcu alebo autorizované servisné stredisko. Pripojte zástrčku napájacieho kábla k elektrickej zásuvke, aby zariadenie bolo pripravené na použitie.
2. Aby ste úplne vypli zariadenie, odpojte zástrčku zo zásuvky.
3. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky aby ste zariadenie ochrániť pri búrke.

PRIPOJENIE REPRODUKTOROV

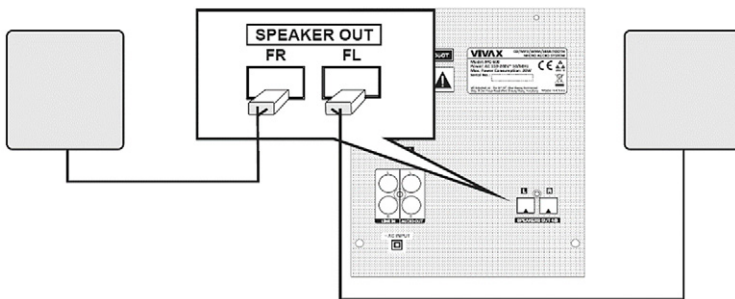

1. Umiestnite reproduktory na pevný a vodorovný povrch.
2. Pripojte káble z každého reproduktora do konektorov SPEAKER OUT na zadnej strane zariadenia. Ľavý reproduktor do konektora FL, pravý reproduktor do konektora FR.

FM DRÔTOVÁ ANTÉNA

Na dosiahnutie lepšieho príjmu rádia, pripojte príslušnú anténu FM ku konektoru FM na zadnom paneli.


Príjem bude najlepšie, keď sa anténa úplne natiahne, aby bola vyrovnaná a horizontálna.

Poznámky:

Ak televízna obrazovka bude sfarbená či obraz skreslený, umiestnite reproduktory na viac ako 30 cm od televízora.

Uistite sa, že kábel reproduktora zodpovedá príslušnému konektoru na súčiastkach: + na + a - na - pól. Ak sú káble obrátené, zvuk bude deformovaný a hlboké tóny budú slabšie.


PREHĽAD ČASTÍ A OVLÁDACÍCH PANELOV

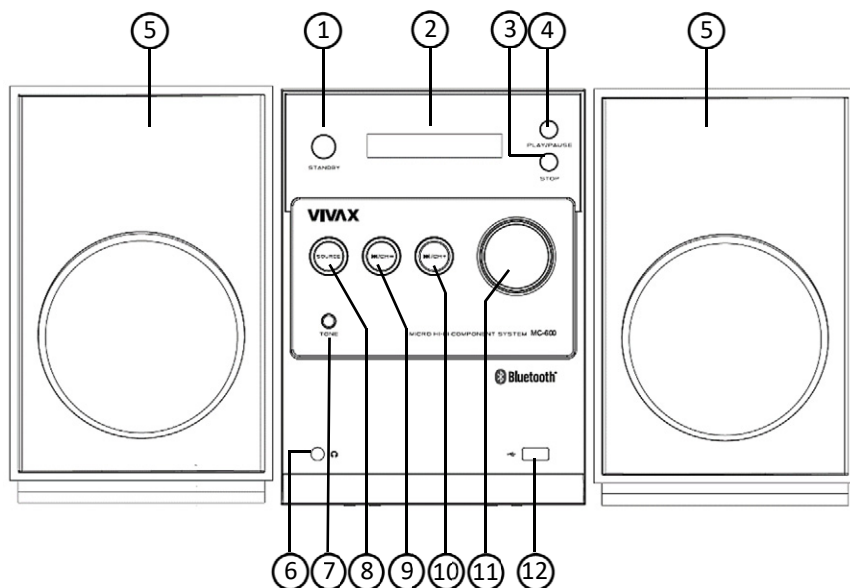

Zmena kanálu/záznamu


1. **STANDBY** (Čakanie/Zapínanie) TLAČIDLO
2. **LCD DISPLEJ**
3. **STOP** TLAČIDLO (Zastavenie prehrávania)
4. **PLAY/PAUSE** TLAČIDLO (Prehrávanie /Pozastavenie)
5. **DRVENÁ KRABICA REPRODUKTORU**
6. **KONEKTOR PRE SLÚCHADLÁ**
7. **TONE** (EFEKAT ZVUKU) TLAČIDLO
8. **SOURCE** TLAČIDLO (Voľba režimu práce)
9. **◀/CH-** TLAČIDLO (Zmena kanálu/záznamu)
10. **▶/CH+** TLAČIDLO (Zmena kanálu/záznamu)
11. **OTOČNÉ TLAČIDLO HLASISTOSI**
12. **USB KONEKTOR**
13. **PRIPOJENIE PRE FM ANTÉNU**
14. **RCA LINE IN PRIPOJENIE**
15. **RCA AUDIO OUT PRIPOJENIE**
16. **NAPÁJACÍ KÁBEL**
17. **PRIPOJENIE PRE REPRODUKTORY**

ZADNÁ STRANA

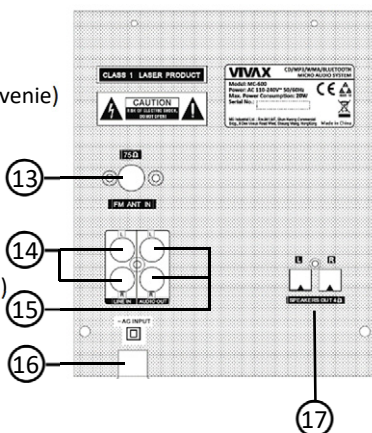

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

MUTE	Dočasné stlmenie zvuku. Opätovným stlačením tlačidla sa vrátite na predchádzajúcu úroveň zvuku.
STANDBY	STANDBY Zapínanie/Vypínanie
CD/USB	Stlačením tlačidla prepnete režim z funkcie CD na USB funkciu a naopak.
SOURCE	Stlačením tlačidla vyberte režim: CD / LINE IN / FM / BT.
SEARCH	Stlačte tlačidlo pre Automatické vyhľadávanie Rozhlasových staníc.
REPEAT	Stlačením tlačidla vyberte režim opakovania prehrávania: Single (jeden audio stopy) alebo celého disku
INTRO	Rýchle počúvanie, pri ktorom sa každá skladba prehráva 15 sekúnd
RANDOM	Náhodné prehrávanie skladby.
STOP/	Zastavenie prehrávania.
▶▶ /CH+ ◀◀/CH- ◀◀/ FF- ▶▶/ FF+	Režim rádia: Zvolenie rozhlasovej stanice Dlhšie stlačenie tlačidla: vyhľadávanie frekvencie Režim prehrávania: Pretáčanie záznamu dopredu / naspäť Krátke stlačenie: Vyberte ďalší / predchádzajúci záznam
▶	Prehrávanie / Pozastavenie
Číselné tlačidlá	Priamy výber čísla zvukového záznamu
MEMORY	Po manuálnom vyhľadávaní Rádio frekvencie, stlačte tlačidlo MEMORY na uloženie Rádio kanálu na aktuálne programové miesto
VOLUME	Nastavenie hlasitosti
DSP	Zmena EQ zvukového efektu (Flat/Pop/Rock/Classic/Jazz)
TONE	Ladenie hlbokých a vysokých tónov
PROG	Vstup do režimu vytvárania zoznamu skladieb, kde sa skladby prehrávajú v poradí podľa želania používateľa
LOUDNESS	Stlačením tlačidla zvýšte dynamiku zvuku

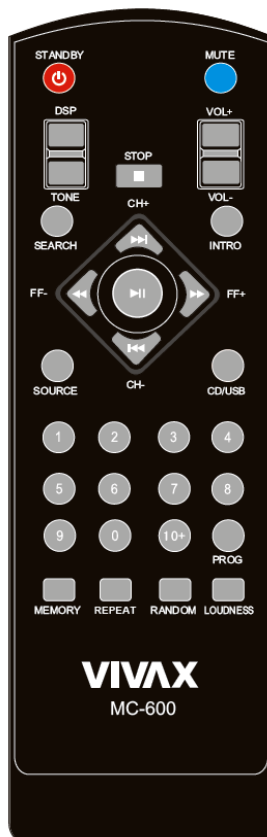

Výmena batérií

- Otvorte zadný kryt aby ste otvorili priestor pre batérie diaľkového ovládania.
- Vložte dve batérie typu AAA. Uistite sa, že (+) a (-) na batérii zodpovedajú (+) a (-) označenom v priestore pre batérie.
- Zatvorte kryt

UPOZORNENIE:

- *Obraz produktu je len informačný, skutočný produkt sa môže líšiť vo vzhľade.*
- *Staré batérie zlikvidujte na určenom mieste uloženia. Batérie nevhadzujte do ohňa.*
- *Nemiešajte typy batérií a nemiešajte ich s novými batériami.*
- *Okamžite vymeňte prázdne batérie, aby nedošlo k úniku kyseliny do priestoru pre batérie diaľkového ovládača.*
- *Ak dlhší čas neplánujete používať diaľkové ovládanie, vyberte batérie.*
- *Batérie by nemali byť vystavené nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, teplu alebo ohňu.*
- *Batérie môžu spôsobiť vyrážku a popálenie na pokožke. Ak je akumulátor vyčistený handričkou. Ak chemikálie prídu do kontaktu s pokožkou, ihneď umyte pokožku.*

POUŽITIE**1. CD Operácie:**

Prehrávač môže prehrávať: Audio CD a MP3 / WMA / CD

	ZARIADENIE	DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ
1. Otvorte kryt čítačky diskov	▲ OPEN/CLOSE	--
2. Vložte disk CD, tlačenu stranou smerom hore	--	--
3. Zatvorte kryt čítacieho zariadenia	▲ OPEN/CLOSE	--
4. Zvoľte režim CD	SOURCE	SOURCE
5. Spustíte prehrávanie: Pre Audio CD prehrávanie začína automaticky.	▶	▶
6. Zastavenie prehrávania	■	■

Vyhľadávanie záznamov ("pretáčanie")

Prehrávanie stlačte a podržte tlačidlo ◀◀ / ▶▶ | na prístroji alebo stlačte tlačidlo ◀◀ / ▶▶ na diaľkovom ovládači. Ak chcete spustiť normálne prehrávanie, uvoľnite tlačidlo.

Výber / preskočenie záznamu

Počas prehrávania stlačte tlačidlo ◀◀ / ▶▶ na zariadení alebo na diaľkovom ovládači.

Vytváranie zoznamov skladieb

Môžete si vytvoriť svoj vlastné poradieD prehrávanie záznamov, do 20 záznamov na CD.

1. Vložte CD disk a počkajte chvíľu, kým sa disk načíta.
2. Stlačte tlačidlo **PROG**. Na diaľkovom ovládači (pokiaľ nie je prehrávanie).
3. Stlačte tlačidlo ◀◀ / ▶▶ na zariadení alebo na diaľkovom ovládači pre vyberte záznamu.
4. Ak chcete vybrať ďalší záznam a pridať ju do zoznamu, zopakujte kroky 2 až 3.
5. Stlačte tlačidlo ▶ || na zariadení alebo na diaľkovom ovládači pre prehrávanie zoznamu.

Opakovanie (Repeat) alebo Náhodné (Random) prehrávanie

1. Stlačte tlačidlo **RANDOM** na diaľkovom ovládači viac krát, kým nevyberiete požadovaný režim prehrávania.
Zvukový záznam sa bude v závislosti od zvoleného režimu opakovat' alebo sa bude prehravat' náhodným výberom.
2. Pre návrat k normálnemu režimu prehrávania, stlačte tlačidlo, kým sa na displeji nezobrazí možnosť [OFF] (vypnuté) ..

Informácie o MP3/WMA

MP3/WMA kompatibilita diskov je obmedzená na nasledujúce:

- Frekvencia vzorkovania: 32-48(MP3/WMA)
- Rýchlosť prenosu dát: 32-320kbps(MP3), 40-320kbps(WMA)
- Nie je povolené používanie špeciálnych znakov: / : * ? < > atď.
- Ak je počet skladieb na disku väčší ako 1000, zobrazí sa iba 999 záznamov
- .

2. Prehrávanie zvuku z externého zariadenia

Vaše audio zariadenie, môžete použiť na prehrávanie zvuku z iného externého zariadenia

	ZARIADENIE	DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ
1. Pripojte externé zariadenie k RCA LINE IN pripojeniu na zadnej strane zariadenia. Na pripojenie používajte RCA Chinch Audio kábel Pokiaľ vaše externé zariadenie má iba jeden výstupný audio kábel (Mono), pripojte RCA konektor do Lavého (Left) (L) RCA konektor.	--	--
2. Zvoľte režim LINE IN stlačením tlačidla SOURCE .	SOURCE	SOURCE

3. FM Rádio prevádzka

Uistite sa, že je FM anténa je pripojená ku konektoru FM na zadnej strane prístroja.

	ZARIADENIE	DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ
1. Zvoľte režim FM (RÁDIO) .	SOURCE	SOURCE
2. Vyberte rozhlasovú stanicu	▶▶ /CH+ ◀◀ /CH-	CH-/CH+/FF-/FF+
3. Automatické vyhľadávanie a uloženie nájdených kanálov v pamäti: Zariadenie automaticky vyhľadá všetky dostupné rozhlasové stanice a uloží ich do pamäte zariadenia	▶	SEARCH

Manuálne vyhľadávanie a uložiť rozhlasové stanice

Pre vyhľadanie a uloženie novej rozhlasovej stanice, ktorá nie je v pamäti prístroja, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Stlačením tlačidiel **CH- / CH +** pre voľbu miesta programu, na ktorom chcete uložiť novú rozhlasovú stanicu.
2. Stlačte a podržte tlačidlo **▶▶ | / CH + / | ◀◀ / CH-** na zariadení alebo **FF- / FF +** na diaľkovom ovládači dlhšie ako pol sekundy. Zariadenie začne vyhľadávať frekvenčné pásmo a zastaví sa na prvej nájdennej rozhlasovej stanici. Pre ďalšie vyhľadávanie stlačte znovu tlačidlo po dobu viac ako pol sekundy.
3. Keď ste našli požadovanú stanicu, stlačte tlačidlo **MEMORY** na diaľkovom ovládači a uložte stanicu do pamäte zariadenia.

Poznámka: Táto operácia nie je možná bez použitia diaľkového ovládača.

4. USB prehrávanie

Môžete si vychutnať prehrávanie multimediálnych súborov a záznamov uložených na externej **USB** pamäti, pripojením **USB** zariadenia k konektoru **USB**.

	ZARIADENIE	DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ
1. Pripojte USB pamäť k portu USB .	--	--
2. Zvoľte režim USB .	--	CD / USB
3. Zvoľte požadovaný záznam na prehrávanie.	--	▶▶ / ◀◀ ▶▶ / ◀◀ alebo číselné tlačidlá
4. Prehrávanie záznamu.	▶ 	▶
5. Zastavenie prehrávania.	■	■
6. Ak chcete odstrániť externú pamäť USB , najskôr zmeňte režim a až potom odpojte USB pamäť.	SOURCE	SOURCE

Kompatibilné **USB** zariadenie:

- MP3 prehrávač: prehrávač MP3 typu Flash player..
- USB Flash Drive: podporované: USB 2.0 alebo USB 1.1.
- V závislosti od typu použitej **USB** pamäťového média formátu alebo codec-u, **USB** prehrávanie nemusí byť podporované.
- Môže sa stať, že kvôli rôznym verziám "Codec"-u a verziám formátu, zariadenie nemusí podporovať vyššie uvedené formáty. Ak k tomu dôjde, prepnite záznam do iného kompatibilného formátu. Výrobca nie je zodpovedný za nekompatibilitu zariadenia a vašich záznamov a pre prípadné straty obsahu vašich záznamov.

Poznámky: Počas prevádzky neodpájajte pamäť **USB**.

- Pre **USB** pamäte s vysokou kapacitou, načítanie môže trvať až niekoľko minút. Aby ste zabránili strate dát, zálohujte kópie všetky dáta.
- Ak používate **USB** predlžovací kábel alebo **USB** hub, môže sa stať že **USB** zariadenie nespozná **USB** pamäť. Externý **HDD** alebo zamknuté **USB** zariadenie nie je podporované.
- Podporovaný je iba **FAT (16/32)** systém. **NTFS** systém nie je podporovaný.
- Toto zariadenie ne podporuje zložky ktoré majú viac ako 1000 záznamov.

5. BLUETOOTH Operácie

Stlačením tlačidla **SOURCE** zapnete režim Bluetooth "BT".

Poznámka: *Odstráňte všetky prekážky medzi zariadením, aby BT bolo pripojenie stabilné.*

- Po zapnutí Bluetooth režimu, **MODRÁ** dióda **rýchlo bliká** trikrát a zaznie signál "beep".
- **ČERVENÁ** dióda bude **blikať** a zariadenie sa prepne do Bluetooth aktívneho spôsobu spájania a posledných spojených Bluetooth zariadení. Pokiaľ sa také zariadenie nájde, zariadenie sa automaticky znovu spáruje.
- Ak sa nenájde takéto zariadenie, prístroj automaticky vstúpi do parovacieho režimu; v tomto režime **bliká striedavo ČERVENÁ a MODRÁ LED dióda**.
- Ak je párovanie s novým externým zariadením úspešné, **MODRÁ** dióda začne **blikať pomalšie** a zariadenie vydá zvukový signál "beep".
- Keď sa prehrávač vráti do štandardného režimu prehrávania, **ČERVENÉ a MODRÁ diódy budú súčasne blikáť**; Keď je prehrávanie zastavené alebo pozastavené, **MODRÁ** dióda bude blikáť pomalšie.
- Pri vytáčaní alebo prijímaní telefonických hovorov počas prehrávania prostredníctvom Bluetooth spojenia, Bluetooth bezdrôtové hovory sa môžu realizovať prostredníctvom vášho zariadenia. Ak nechcete, aby ľudia v blízkosti vás počuli váš rozhovor, môžete vypnúť funkciu Bluetooth hovorov v rozhraní mobilného telefónu.

Poznámky:

1. *Ak nie je žiadna prekážka, komunikačný dosah Bluetooth je 8 až 10 m.*
2. *Ak je Bluetooth verzia vášho mobilného zariadenia staršia, mobilné zariadenie bude žiadať zadanie hesla. Heslo je "0 0 0 0".*
3. *Niekedy, keď je externé zariadenie Bluetooth pripojené k viacerým zariadeniam Bluetooth, môže dôjsť k nepredvídateľným chybám v dôsledku nadmerného počtu uložených dát na mobilnom zariadení. V takom prípade odstráňte nepotrebné zariadenia Bluetooth uložené v mobilnom telefóne alebo reštartovajte párovanie.*
4. *Vzhľadom na to, že na prenosných počítačoch je k dispozícii veľké množstvo verzií Bluetooth, metódy pripojenia sa môžu líšiť. Ak váš laptop nemôže byť pripojený počas prvého použitia, musíte nainštalovať najnovšiu verziu Bluetooth do počítača. Ak sa stále nemôžete pripojiť a spárovať prenosný počítač, obráťte sa na obchodné oddelenie spoločnosti, ktoré vam predalo počítač alebo požiadať osobu, ktorá má skúsenosti v oblasti počítačov o pomoc.*
5. *Ak nechcete, aby sa vaše mobilné zariadenie automaticky pripojilo k Audio systému, musíte ručne odpojiť mobilné zariadenie a odstrániť pripojenie BT v nastaveniach mobilného zariadenia BT. V opačnom prípade sa vaše mobilné zariadenie sa automaticky bude pripájať k Audio systému.*

ÚDRŽBA A BEZPEČNOSŤ

- Zariadenie umiestnite na pevnú, rovnú povrch, aby bolo stabilne.
- Prístroj, batérie alebo CD nesmiete byť vystavený vlhkom, dažďom alebo podmienkam vysokých teplotách ani na priamom slnečnom žiareníu.
- Nezakrývajte zariadení. Je potrebné zabezpečiť primerané podmienky, v ktorých musí byť minimálna vzdialenosť 15 cm medzi vetraním a iných plôch, aby sa zabránilo prehrievaniu.
- Mechanické časti zariadenia obsahujú položky, ktoré sa automaticky podmazujú a nevyžadujú ďalšie mazanie.
- Pri čistení zariadenia používajte mäkkú a suchú handričku. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce alkohol, amoniak, benzén alebo abrazívne látky, ktoré môžu poškodiť zariadenie.



Údržba častí na prehrávanie CD

- Objektív pre spúšťanie CD zápisu sa nesmie v žiadnom prípade dotýkať !
- Náhle zmeny teploty okolia môžu spôsobiť kondenzáciu, ktorá môže nepriaznivo plyvať na funkciu objektívu. V tomto prípade nebude možné prehrávanie CDA-a. Nepokúšajte sa čistiť objektív ručne, ale umiestnite zariadenie do teplej miestnosti ako by vlhkosť z objektívu samotná vyparila.
- Vždy zatvorte dverka priehradky pre CD, aby sa zabránilo vnikaniu prachu do otvoru. Ak chcete vyčistiť priestor pre CD, používajte mäkkú a suchú handričku.
- Ako by ste vyčistili CD, t môžete spraviť rovnými pohybmi od stredu k okraju CD-a s mäkkou a hladkou látkou.

ODSTRÁNENIE NEDOSTATKOV

V prípade problémov si prečítajte pokyny na konci tejto príručky pred tým, než sa pokúsite opraviť produkt. Neotvárajte zariadenie, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.

Ak nedokážete zariadenie opraviť pomocou nasledujúcich pokynov, obráťte sa na autorizovaného predajcu alebo zákaznícky servis.

UPOZORNENIE: Za žiadnych okolností by ste mali opraviť a otvoriť prístroj sami, aby nedošlo k zneplatneniu a ukončeniu záruky.

Žiadny zvuk /napájacie zdroje

- **Hlasitosť zvuku je minimálna**
Nastavte hlasitosť zvuku
- **Napájací kábel nie je zapojený**
Pripojte napájací kábel do zásuvky.
Uistite sa, že ste vybrali správny režim prevádzky
Stlačením tlačidla **SOURCE** vyberte požadovaný režim prevádzky.

- **Diaľkové ovládanie nefunguje**

Batérie sú prázdne. Vymeňte batérie.

Zariadenie nereaguje na ovládacie prvky

- **Elektrostatický výboj**
Vypnite zariadenie a odpojte ho zo zásuvky. Po niekoľkých sekundách ho znova zapnite

TECHNICKE CHARAKTERISTIKY

Napájanie	110-240V/50/60Hz, 20W (MAX.)
Oddelenie kanálov	>40dB
Skreslenie	<0,7%
Rozmery	Approx.415 mm(L)x200mm(W)x210mm(H)
Prevádzková teplota	+5°C - +35°C
CD	
Frekvenčný rozsah	20Hz - 20kHz (+/-3dB)
Audio signál/šum (S/N)	>80dB
PRIJÍMAČ	
Prijímací pás	FM 87.5-108 MHz
Programových miest	30
Bluetooth / BT domet	2402-2480 MHz, 0,91dBm, 8-10m (Max)
ULAZI/IZLAZI	
Audio Izlaz (Analog Audio)	1.0 - 2.0V, R 10k Ohm
Audio Izlaz (Digital Audio)	0,5Vpp, R 75ohm

AUDIO ZOSILŇOVAČ	
Výstupný výkon / frekvencia	Max. 10 W (5W+5W) RMS, 40Hz-16kHz (+/-3dB)
Hlboké / Vysoko ladenie	-10db - +10dB
Pomer signálu / šumu (S / N)	>80dB

* Dizajn a špecifikácie podliehajú neustálym zmenám, aby sa zlepšila výkonnosť produktu. Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia.

Bluetooth® Slovné značka a logá sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie týchto označení spoločnosťou Vivax (MSI) je licencované. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov.



Vyhadzovanie starých elektrických a elektronických zariadení do odpadu



Označenie výrobkov týmto symbolom znamená, že výrobok patrí do skupiny elektrického a elektronického odpadu (OEEZ), ktorý sa nesmie likvidovať spoločne s domácim a objemným odpadom. Preto je potrebné tento výrobok odovzdať na označenom zbernom mieste určenom na zber elektrického a elektronického odpadu. Správnou likvidáciou tohto výrobku zabránite prípadným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť ohrozené nezodpovednou likvidáciou opotrebovaného výrobku. Recykláciou materiálov z tohto výrobku pomáhate chrániť zdravé životné prostredie a prírodné zdroje.

Podrobné informácie o zbere OEEZ získate od spoločnosti v predajni, v ktorej ste výrobok kúpili

Likvidácia starých batérií

Preštudujte si miestne predpisy týkajúce sa likvidácie starých batérií, alebo kontaktujte miestnu službu pre používateľov, aby ste získali pokyny na likvidáciu starých a vybitých batérií. Batérie z tohto výrobku sa nesmú vyhadzovať spoločne s domácim odpadom. Staré batérie povinne odložte na špeciálnych miestach, ktoré sa nachádzajú vo všetkých predajných miestach, kde môžete kúpiť batérie.



Vyhlasenie o zhode EÚ

Spoločnosť M SAN grupa d.d. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TV prijímač je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Celý text vyhlásenia o zhode EÚ je dostupný na tejto internetovej adrese:

www.msan.hr/dokumentacija/artikala



VÁŽENÝ/VÁŽENÁ,

Ďakujeme za nákup Vivax prístroja a dúfame, že budete spokojný/á so svojim výberom. Ak počas záručnej lehoty budete potrebovať opravu produktu, prosíme Vas, aby ste sa poradili s oprávneným predajcom, ktorý Vám produkt predal alebo nás skontaktujte na nižšie uvedené telefónne čísla a adresy. **PROSÍME VÁS, ABY STE SI PRED POUŽITÍM PRODUKTU DOKLADNE PREČÍTALI POKYNY, KTORÉ SÚ UMIESTNENÉ VEDĽA PRODUKTU!**

ZÁRUČNÁ LISTINA

VIVAX

SK

MODEL PRÍSTROJA

SÉRIOVÉ ČÍSLO

DÁTUM PREDAJA

ČÍSLO ÚČTU PREDAJCU

PODPIS A PEČIATKA PREDAJCU

- Toutou zárukou M SAN Grupa ako poskytovateľ záruky v Chorvátskej Republike zaručuje bezplatnú opravu prístrojov v súlade s platnými predpismi a v súlade s podmienkami popísanými v tejto záručnej listine.
Toutou zárukou ručíme, že predmet tejto záruky bude fungovať bez chyby spôsobenej možnou zlou výrobou alebo použitím zlého materiálu pri výrobe. Všetky chyby, ktoré možno vzniknú, budú bezplatne opravené v oprávnenom servise počas záručnej lehoty.
- PODMIENKY ZÁRUKY:** Záručná lehota začína sa odo dňa nákupu produktu a trvá 24 mesiacov.
- V prípade chyby na produkte, ktorý je predmetom tejto záruky, zaväzujeme sa, že ho opravíme v čo najkratšej dobe, najneskôr v lehote 45 dní. Ak sa produkt nemôže opraviť alebo sa neopraví v lehote 45 dní, bude nahradený novým. Záruka bude predĺžená o čas potrebný na opravu.
- Záruka sa uznáva výlučne s dorúčením dokladu o nákupe a spolu s touto záručnou listinou, ktorá má byť správne vyplnená, respektíve má obsahovať dátum predaja, pečať a podpis predajcu.
- ZÁRUKA NEZAHŔŇA**
- Pravidelnú prevahu, údržbu so zámenou častí, ktoré sa kazia normálnym použitím, úpravy alebo zmeny na zlepšovanie produktu na účely, ktoré nie sú popísané v technickom návode na použitie, okrem v prípade, keď na zmeny bol predložený súhlas M SAN GRUPA d.d.
- Záruka sa neuznáva v nasledujúcich prípadoch:**
Ak kupujúci nepredloží správnu záručnú listinu a doklad o nákupe.
Ak kupujúci nedodržiaval návody na použitie produktu.
Ak produkt bol otvorený, zmenený alebo ho opravovala nepoverená osoba.
Ak chyby na produkte vznikli spôsobením vyššej sily ako sú: úder blesku, úder elektrického prúdu v elektrickej sieti, prírodné pohromy a podobne. Ak chyby vznikli kvôli nevhodnému používaniu alebo nesprávnemu transportom. Ak chyba vznikla chybou v systéme na ktorý je produkt pripojený.
Táto záruka nemení zákonné spotrebiteľské práva platné v Slovenskom republike vo vzťahu na práva, ktoré predpisuje výrobca.
- Vyhľadanie o súlade a kopiu originálneho Vyhlásenia o súlade (EC Declaration of Conformity) si jednoducho nájdete na našej webovej stránke www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Názov poskytovateľa záruky: M SAN GRUPA d.d., Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb-Buzin, Croatia
Tel: +385 1 3654-961, Fax: +385 1 365 4982
e-mail: info@mrservis.hr, prodaja@mrservis.hr, <http://www.vivax.com>

**DÁTUM PRÍJMU
PRÍSTROJA DO SERVISU**

DÁTUM OPRAVY

**DÁTUM PRÍJMU
PRÍSTROJA DO SERVISU**

DÁTUM OPRAVY

**DÁTUM PRÍJMU
PRÍSTROJA DO SERVISU**

DÁTUM OPRAVY

Centrálny servis pre Slovensko:

Mesto	Servis	Adresa	Telefónne čísla/E-mail
Prešov	D-J service.s.r.o	Šebastovská 2530/5 080 06 Prešov	+421 51 77 67 666 +421 902 782 427 djservis@djservis.net www.djservis.net

Obráťte sa na centrálny servis. Budú prijaté na najbližší miestne služby vo vašej oblasti.



VIVAX

www.VIVAX.com