


RICATECH®

Yesterday's feeling, Today's technology

PR85

Přehrávač kazet se záznamem ve stylu 80. let

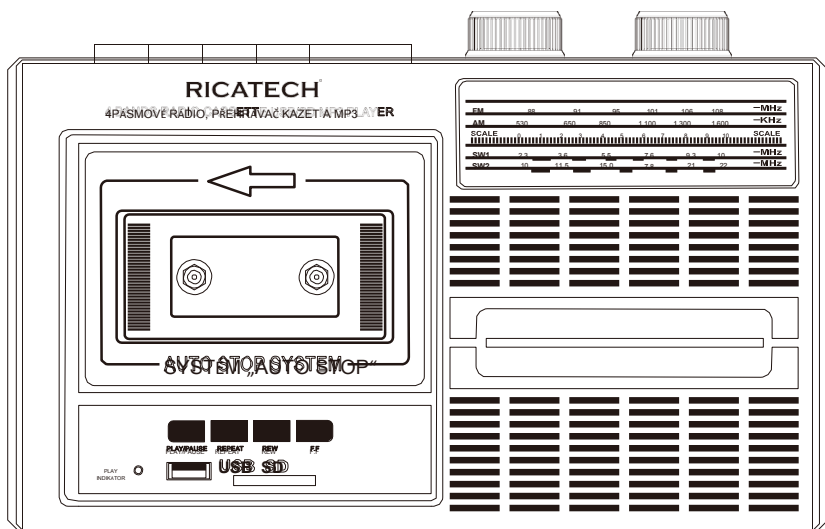

UŽIVATELSKÝ MANUÁL / CZ - SK

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO AUDIO VÝROBKU

POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY, KTERÉ SE TÝKAJÍ VAŠEHO VÝROBKU.

1. **Přečtěte si pokyny** - Před použitím výrobku si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a pokyny k obsluze.
2. **Návod uschovejte** - Bezpečnostní pokyny a pokyny k obsluze si uschovejte pro pozdější použití.
3. **Dodržujte varování** - Veškerá varování uvedená na výrobku a v návodu k obsluze musí být dodržována.
4. **Řiďte se pokyny** - Veškeré pokyny k používání musí být dodržovány.
5. **Voda a vlhkost** - Výrobek nesmí být používán v blízkosti vody, např. v blízkosti vany, umyvadla, kuchyňského dřezu, v prádelně, ve vlhkém sklepě nebo u bazénu apod.
6. **Vozíky a stojany** - Výrobek smí být používán pouze s vozíkem nebo stojanem, který je doporučen výrobcem. Pokud je výrobek na vozíku, je vždy nutné s ním pohybovat opatrně. Prudké zastavení, nadměrná síla a nerovný povrch mohou zapříčinit převrácení výrobku a vozíku.
7. **Montáž na stěnu nebo strop** - Výrobek se montuje na stěnu nebo strop dle doporučení výrobce.
8. **Ventilace** - Výrobek musí být umístěn tak, aby jeho umístění nebo poloha nebránilo správné ventilaci. Výrobek například nesmí být položen na postel, pohovku, koberec nebo podobnou plochu, která by mohla blokovat ventilační otvory, nebo být instalován tak, že by například knihovna nebo skříň omezovaly proudění vzduchu skrz ventilační otvory.
9. **Teplota** - Výrobek nesmí být v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, výparníky, pece nebo jiné výrobky (včetně zesilovačů), které vyzařují teplo.
10. **Zdroje napájení** - Výrobek musí být připojen pouze k takovému typu zdroje napájení, který je popsán v návodu k obsluze nebo který je označen na výrobku.
11. **Uzemnění nebo polarizace** - Je nutné provést opatření, aby nedošlo k omezení prostředků uzemnění nebo polarizace.
12. **Napájení** - Ochrana kabelu: Napájecí kabel je nutné vést tak, aby po něm nebylo šlapáno a aby nedošlo k jeho skřípnutí jinými předměty, pozornosti dbejte zejména na kabely u zásuvek a v místě, kde kabel vychází z výrobku.
13. **Čištění** - Výrobek se smí čistit pouze dle doporučení výrobce.
14. Tento výrobek je navržen k používání s připevněnou anténou a nesmí být připojen k žádným vnějším anténám.
14. **Když výrobek nepoužíváte** - Když výrobek po delší dobu nepoužíváte, odpojte napájecí kabel výrobku ze zásuvky.
15. **Průnik cizích těles a kapalin** - Dbejte opatrnosti, aby do skříňě výrobku otvory nepronikala cizí tělesa a nedošlo k vylití kapalin do těchto otvorů.
16. **Poškození, které vyžaduje odborný servis** - V následujících případech musí být servis spotřebiče prováděn kvalifikovaným personálem:
 - A. Došlo k poškození napájecího kabelu nebo zástrčky;
 - B. Do výrobku spadla cizí tělesa nebo byl výrobek polit kapalinou;
 - C. Výrobek byl vystaven dešti;
 - D. Výrobek evidentně nefunguje běžným způsobem nebo vykazuje výrazné změny fungování; Výrobek byl upuštěn na zem nebo došlo k poškození jeho skříňě.
17. **Servis** - Uživatel se nesmí pokoušet provádět servis výrobku nad rámec, který je popsán v návodu k obsluze. Veškerý ostatní servis je nutné svěřit odbornému personálu.



VÝSTRAHA

ABYSTE ZABRÁNILI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TENTO SPOTŘEBIČ DEŠTI ANI VLHKOSTI. KRYT PONECHEJTE NA SVÉM MÍSTĚ. KONTROLKY JSOU PŘIPÁJENY NA MÍSTO. SAMI NEBUDETE SCHOPNI PROVÉST SERVIS VNITŘNÍCH SOUČÁSTÍ. SERVIS SVĚŘTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU PERSONÁLU.



UPOZORNĚNÍ



HROZÍ ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEOTEVÍRAT!

Symbol blesku zakončený šipkou ohraničený trojúhelníkem slouží jako výstraha ohledně „nebezpečného elektrického napětí“ uvnitř výrobku.

UPOZORNĚNÍ:
KRYT (NEBO ZADNÍ ČÁST) PONECHEJTE NA SVÉM MÍSTĚ, HROZÍ ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM. SAMI NEBUDETE SCHOPNI PROVÉST SERVIS VNITŘNÍCH SOUČÁSTÍ. SERVIS SVĚŘTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU PERSONÁLU.

Vykřičník uvnitř trojúhelníku je výstražný symbol, který vás upozorňuje na důležité pokyny související s výrobkem.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Frekvence: FM: 88-108 MHz
AM: 530-1 600 kHz
SW1: 2,3-10 MHz
SW2: 10-22 MHz

Spotřeba energie: 13 W

Antény: Vnější teleskopická anténa FM

Zdroj napájení: AC~220 V/50 Hz NEBO 6 V (UM-1 x 4 ks)

Výstupní výkon reproduktorů: 1 x 8 W

1. Tento výrobek neinstalujte do uzavřených prostor ani do vestavěných prostor, jako jsou knihovny apod. a zajistěte zachování dobré ventilace. Ventilace nesmí být omezena zakrytím ventilačních otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony apod.
2. **VÝSTRAHA:** V rámci omezení rizika požáru či úrazu proude nevystavujte výrobek dešti a vlhkosti. Zařízení nesmí být vystaveno kapající a odstříkující vodě a nesmí na něj být stavěny nádoby s kapalinami, jako např. vázy.
3. **VÝSTRAHA:** Baterie (baterie nebo sada baterií) nesmí být vystavována nadměrnému teplu, jako je sluneční světlo, oheň apod.
4. **VÝSTRAHA:** Sítová zástrčka se používá jako odpojitelné zařízení a musí vždy být k dispozici.
5. Na výrobek nepokládejte otevřené zdroje plamenů, jako jsou např. svíčky.
6. Při likvidaci baterií věnujte pozornost aspektům životního prostředí. PROUD 65 mA VÝKON 13 W

POUŽÍVÁNÍ RÁDIA

1. Pomocí voliče BAND Zvolte požadované pásmo (FM/AM/SW1-SW2).
2. Otáčením ovladače TUNING naladíte požadovanou stanici.
3. Zabudovaná anténa AM a anténa jsou směrové. Při příjmu vysílání FM nebo SW1-SW2 vytáhněte teleskopická anténa v plné délce, nejlepšího signálu lze dosáhnout otáčením výrobkem nebo anténou.
4. Ovladačem VOLUME nastavte požadovanou hlasitost.
5. Volič funkce nastavte do polohy SLEEP a stiskněte tlačítko PLAY. Rádio se vypne automaticky, jakmile se kazeta přehraje do konce.
6. Rádio se vypíná nastavením voliče funkce do polohy TAPE. Nebo odpojením zástrčky. Poslech se sluchátky (nejsou v balení)
K soukromému poslechu můžete použít sluchátka. Sluchátka (nejsou v balení) připojte ke konektoru sluchátek na straně jednotky. Zvuk z reproduktorů je po připojení sluchátek k jednotce automaticky vypnut.

PŘEHRÁVÁNÍ

Přehrávání kazet

1. Volič funkcí nastavte do polohy TAPE.
2. Stiskem tlačítka STOP/EJECT otevřete dvířka pro kazetu. Kazetu vložte otevřeným lícem nahoru. Zavřete dvířka pro kazetu.
3. K přehrávání kazet použijte následující tlačítka a ovládací prvky.

TLAČÍTKO	FUNKCE
PLAY	Spuštění přehrávání kazet
F.FWD	Rychlé převíjení kazety vpřed
REWIND	Rychlé převíjení kazety vzad.
STOP	Zastavení nebo uvolnění tlačítek F.FWD a REW.
Funkce „auto stop“	Kazeta se automaticky po dohrání do konce zastaví.
PAUSE	Zastavení přehrávání kazety nebo záznamu. Použití tlačítka PAUSE nemá vliv na nastavení přehrávání ani záznamu. Pozor, tuto funkci použijte k dočasnému zastavení kazety během záznamu. Opětovným stiskem tlačítka PAUSE pokračujte v přehrávání.
Ovladač VOLUME	Nastavení hlasitosti. Posunutím ovladače doprava se hlasitost zvyšuje, posunutím ovladače doleva se hlasitost snižuje.


Záznam pomocí zabudovaného mikrofonu

1. Volič Function nastavte do polohy TAPE.
2. Do šachty pro kazetu vložte čistou kazetu.
3. Stiskněte současně tlačítka Record a Play. Zahájí se proces záznamu. Zaznamenáván bude veškerý zvuk detekovaný mikrofonem, dokud nestisknete STOP nebo PAUSE nebo dokud kazeta nedosáhne konce.

Přímý záznam z rádia

1. Volič Function nastavte do polohy RADIO.
2. Naladíte rádio, které chcete zaznamenávat.
3. Do šachty pro kazetu vložte čistou kazetu.
4. Stiskněte tlačítko Record, tlačítko Play bude stisknuto automaticky a spustí se záznam.
5. Záznam probíhá, dokud nestisknete STOP nebo PAUSE nebo dokud kazeta nedosáhne konce.


UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

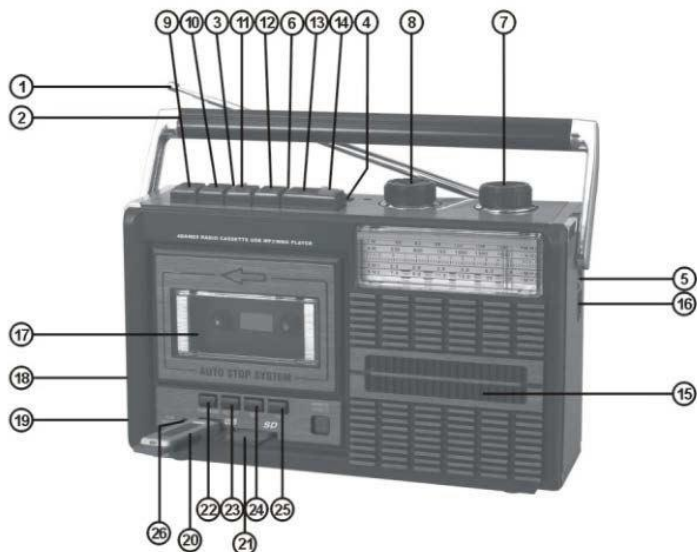

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Teleskopická anténa | 14. Tlačítko rec |
| 2. Držadlo | 15. Reproduktor |
| 3. Spínač tape a radio usb | 16. Napájecí konektor |
| 4. Volič pásma | 17. Prostor pro kazetu |
| 5. Konektor pro externí sluchátka | 18. Napájecí zásuvka |
| 6. Mikrofon | 19. Prostor pro baterie |
| 7. Ovladač ladění | 20. Port usb |
| 8. Ovladač hlasitosti | 21. Slot sd |
| 9. Tlačítko pause (zpět) | 22. Tlačítko usb/sd play/pause |
| 10. Tlačítko stop | 23. Tlačítko usb/sd repeat |
| 11. Tlačítko f.Fwd | 24. Tlačítko usb/sd rew |
| 12. Tlačítko rew | 25. Tlačítko usb/sd f.Fwd |
| 13. Tlačítko přehrávání | 26. Indikátor mp3 |

PÉČE A ÚDRŽBA

K zajištění optimálního výkonu jednotky udržujte kazetu uvnitř čistou. K čištění kazety otevřete dvířka pro kazetu. Vatovou tyčinku navlhčete isopropylalkoholem nebo speciální kapalinou k čištění hlav kazet. Z tyčinky odstraňte nadbytečný alkohol. Očistěte hlavu kazet, hnací převod a přítlačný váleček. Povrch hlavy nepoškrábejte. K čištění skříně jednotky použijte vlhký hadřík. Po čištění otřete jednotku suchým hadříkem. Upozornění: K čištění nikdy nepoužívejte chemikálie jako je benzen nebo ředidlo, jinak by mohlo dojít k deformaci nebo odbarvení skříně.

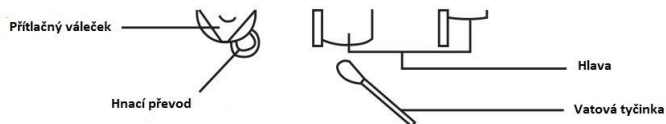

Ke hlavě kazet nepřiblížujte magnety a kovové předměty. Pokud by došlo ke zmagnetizování hlavy, vznikaly by ruchy.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Řešení problémů hledejte v následujícím průvodci.

PŘÍZNAK	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Kazeta se nehýbe.	Slabé baterie, nebo napájecí kabel není správně připojen. Volič Function není správně nastaven. Vadná kazeta.	Vyměňte baterie. Zkontrolujte připojení napájecího kabelu. Volič Function nastavte do správné polohy. Zkuste jinou kazetu.
Zvuk slabne nebo je nestálý	Slabé nebo vybité baterie. Sluchátka nejsou správně připojena. Znečištěný mechanismus přehrávače kazet. Vadná kazeta.	Vyměňte baterie. Zkontrolujte připojení sluchátek. Očistěte hlavu, hnací převod a přítlačný váleček. Zkuste jinou kazetu.
Špatný příjem rádia	Stanice není naladěna.	Ovladačem TUNING upravte naladění, vytáhněte teleskopickou anténu pro příjem FM/SW1-SW2, pro příjem AM otáčejte jednotkou.

PŘEHRAVÁNÍ USB/SD

1. Jednotku zapněte.
2. Volič function přepněte na usb/sd
3. Připojte flash disk usb (nebo kartu sd) s hudbou ve formátu mp3, jednotka začne přehrávat automaticky. Přehrávání se pozastavuje stiskem tlačítka pause/play, opětovným stiskem přehrávání pokračuje. Stiskem repeat se opakuje přehrávaná skladba. Stiskem tlačítka rew se volí předchozí skladba a stiskem f.Fwd následující skladba.

ZDROJE NAPÁJENÍ

Napájení ze sítě

1. Před připojením jednotky do elektrické sítě, zkontrolujte, zda je provozní NAPĚTÍ jednotky identické s NAPĚTÍM vaší místní elektrické sítě.
2. Dodaný napájecí kabel připojte k napájecí zásuvce na straně jednotky.
3. Baterie bude po připojení napájecího kabelu do zásuvky automaticky odpojena.

Provoz na baterie

Napájecí kabel odpojte od konektoru. Tato jednotka vyžaduje čtyři baterie UM-1 (nejsou v balení), otevřete kryt prostoru pro baterie, baterie vložte do prostoru pro baterie ve spodní části jednotky, dbejte na polohu baterií dle pokynů. Zavřete kryt prostoru pro baterie.

Opatření ohledně baterií

1. Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+ a -).
2. Pokud jednotku po delší dobu nepoužíváte, baterie vyjměte.

ZÁKAZNICKÁ PODPORA

Pokud máte problém nebo dotaz s vaším výrobkem Ricatech, obraťte se na zákaznickou podporu Ricatech. Kompletní postup a kontaktní informace naleznete na webových stránkách Ricatech na adrese: www.ricatech.com

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE AUDIO VÝROBKU

POZORNE SI PREČÍTAJTE DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY, KTORÉ SA TÝKAJÚ VÁŠHO VÝROBKU.

1. **Prečítajte si pokyny** - Pred použitím výrobku si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny a pokyny na obsluhu.
2. **Návod uschovajte** - Bezpečnostné pokyny a návod na obsluhu si uschovajte pre neskoršie použitie.
3. **Dodržiavajte varovania** - Všetky varovania uvedené na výrobku a v návode na obsluhu sa musia dodržiavať.
4. **Riadte sa pokynmi** - Všetky pokyny na používanie musia byť dodržiavané.
5. **Voda a vlhkosť** - Výrobok nesmie byť používaný v blízkosti vody, napr. v blízkosti vane, umývadla, kuchynského drezu, v práčovni, vo vlhkej pivnici alebo pri bazéne a pod.
6. **Vozíky a stojany** - Výrobok sa môže používať iba s vozíkom alebo stojanom, ktorý je odporúčaný výrobcom.
Ak je výrobok na vozíku, je vždy nutné s ním pohybovať opatrne. Prudké zastavenie, nadmerná sila a nerovný povrch môžu zapríčiniť prevrátenie výrobku a vozíka.
7. **Montáž na stenu alebo strop** - Výrobok sa montuje na stenu alebo strop podľa odporúčania výrobcu.
8. **Ventilácia** - Výrobok musí byť umiestnený tak, aby jeho umiestnenie alebo poloha nebránil správnej ventilácii. Výrobok napríklad nesmie byť položený na posteľ, pohovku, koberec alebo podobnú plochu, ktorá by mohla blokovať ventilačné otvory alebo byť inštalovaný tak, že by napríklad knihovňa alebo skriňa obmedzovali prúdenie vzduchu cez ventilačné otvory.
9. **Teplota** - Výrobok nesmie byť v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, výparníky, pece alebo iné výrobky (vrátane zosilňovačov), ktoré vyžarujú teplo.
10. **Zdroje napájania** - Výrobok musí byť pripojený iba k takému typu zdroja napájania, ktorý je opísaný v návode na obsluhu alebo označený na výrobku.
11. **Uzemnenie alebo polarizácia** - Je nutné vykonať opatrenia, aby nedošlo k obmedzeniu prostriedkov uzemnenie alebo polarizácie.
12. **Napájanie** - Ochrana kábla: Napájací kábel je nutné viesť tak, aby sa po ňom nešliapalo a aby nedošlo k jeho priškripeniu inými predmetmi, dávajte pozor najmä na káble pri zásuvkách a v mieste, kde kábel vychádza z výrobku.
13. **Čistenie** - Výrobok sa smie čistiť iba podľa odporúčania výrobcu.
14. Tento výrobok je navrhnutý na používanie s pripevnenou anténou a nesmie byť pripojený k žiadnym vonkajším anténam.
15. **Keď výrobok nepoužívate** - Keď výrobok po dlhšiu dobu nepoužívate, odpojte napájací kábel výrobku zo zásuvky.
16. **Prienik cudzích telies a kvapalín** - Dbajte na opatrnosť, aby do skrine výrobku otvormi neprenikali cudzie telesá a nedošlo k vyliatiu kvapalín do týchto otvorov.
17. **Poškodenie, ktoré vyžaduje odborný servis** - V nasledujúcich prípadoch musí byť servis výrobku vykonávaný kvalifikovaným personálom:
 - A. Došlo k poškodeniu napájacieho kábla alebo zástrčky;
 - B. Do výrobku spadlo cudzie teleso alebo bol výrobok poliaty kvapalinou;
 - C. Výrobok bol vystavený dažďu;
 - D. Výrobok evidentne nefunguje bežným spôsobom alebo vykazuje výrazné zmeny fungovania; Produkt padol na zem alebo došlo k poškodeniu jeho skrine.
18. **Servis** - Užívateľ sa nesmie pokúšať vykonávať servis výrobku nad rámec, ktorý je popísaný v návode na obsluhu. Všetok ostatný servis je nutné zveriť odbornému personálu.



VÝSTRAHA

NEVYSTAVUJTE TENTO SPOTREBIČ DAŤĎU ANI VLKOSTI, ABY STE ZABRÁNILI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. KRYT PONECHAJTE NA SVOJOM MIESTE. KONTROLKY SÚ PRIPÁJANÉ NA MIESTO. SAMI NEBUDETE SCHOPNÝ VYKONAŤ SERVIS VNÚTORNÝCH ČASŤÍ. SERVIS ZVERTE KVALIFIKOVANÉMU PERSONÁLU.



UPOZORNENIE



<p>Symbol blesku zakončený šípkou a ohraničený trojuholníkom slúži ako výstraha týkajúca sa „nebezpečného elektrického napätia“ vnútri výrobku.</p>	<p>RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. VÝROBOK NEOTVÁRAJTE.</p> <p>UPOZORNENIE: KRYT (ALEBO ZADNÚ ČASŤ) PONECHAJTE NA SVOJOM MIESTE, HROZÍ ÚRAZ ELEKTRICKÝM PRÚDOM. SAMI NEBUDETE SCHOPNÝ VYKONAŤ SERVIS VNÚTORNÝCH ČASŤÍ. SERVIS ZVERTE KVALIFIKOVANÉMU PERSONÁLU.</p>	<p>Výkričník vnútri trojuholníka je výstražný symbol, ktorý vás upozorňuje na dôležité pokyny súvisiace s výrobkom.</p>
---	--	---

TECHNICKÉ ÚDAJE

Frekvencia: FM: 88-108 MHz
AM: 530-1 600 kHz
W1: 2,3-10 MHz
SW2: 10-22 MHz

Spotreba energie: 13 W

Antény: Vonkajšia teleskopická anténa FM
Zdroj napájania: AC~220 V/50 Hz NEBO 6 V (UM-1 x 4 ks)

Výstupný výkon reproduktorov: 1 x 8 W

1. Tento výrobok neinštalujte do uzavretých priestorov ani do vstavaných priestorov, ako sú knihovne a pod. a zaistíte zachovanie dobrej ventilácie. Ventilácia nesmie byť obmedzená zakrytím ventilačných otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, záclony a pod.
2. VÝSTRAHA: V rámci obmedzenia rizika požiaru či úrazu prúdom nevystavujte výrobok daťdu a vlhkosťi.
Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej a odstrekujúcej vode a nesmú naň byť postavené nádoby s kvapalinami, ako napr. vázy.
3. VÝSTRAHA: Batéria (batéria alebo sada batérií) nesmie byť vystavovaná nadmernému teplu, ako je slnečné svetlo, oheň a pod.
4. VÝSTRAHA: Sieťová zástrčka sa používa ako odpojiteľné zariadenie a musí byť vždy k dispozícii.
5. Na výrobok nekladte otvorené zdroje plameňov, ako sú napr. sviečky.
6. Pri likvidácii batérií venujte pozornosť aspektom životného prostredia. PRÚD 65 mA VÝKON 13 W

POUŤIVANIE RÁDIA

1. Pomocou prepínača BAND vyberte požadované pásmo (FM/AM/SW1-SW2).
2. Otáčaním ovládača TUNING naladíte požadovanú stanicu.
3. Zabudovaná anténa AM a anténa sú smerové. Pri prijíme vysielania FM alebo SW1-SW2 vyťahnite teleskopickú anténu do plnej dĺžky, najlepší signál je možné dosiahnuť otáčaním výrobku alebo antény.
4. Ovládačom VOLUME nastavte požadovanú hlasitosť.
5. Prepínač funkcie nastavte do polohy SLEEP a stlačte tlačidlo PLAY. Rádio sa vypne automaticky, hneď ako sa kazeta prehrá dokonca.
6. Rádio sa vypína nastavením prepínača funkcie do polohy TAPE. Alebo odpojením zástrčky. Počúvanie so slúchadlami (nie sú v balení)
Na súkromné počúvanie môžete použiť slúchadlá. Slúchadlá (nie sú v balení) pripojte ku konektoru slúchadiel na strane jednotky. Zvuk z reproduktorov sa po pripojení slúchadiel k jednotke automaticky vypne.

PREHRÁVANIE

Prehrávanie kaziet

1. Prepínač funkcií nastavte do polohy TAPE.
2. Stlačením tlačidla STOP/EJECT otvorte dverka na kazetu. Kazetu vložte otvorenou vrchnou stranou hore. Zatvorte dverka na kazetu.
3. Pre prehrávanie kaziet použijete nasledujúce tlačidlá a ovládacie prvky.

TLAČIDLO	FUNKCIA
PLAY	Spustenie prehrávanie kaziet
F.FWD	Rýchle pretáčanie kazety dopredu
REWIND	Rýchle pretáčanie kazety dozadu.
STOP	Zastavenie alebo uvoľnenie tlačidiel F.FWD a REW.
Funkcia „auto stop“	Kazeta sa automaticky po dohratí dokonca zastaví.
PAUSE	Zastavenie prehrávania kazety alebo nahrávania. Použitie tlačidla PAUSE nemá vplyv na nastavenie prehrávania ani nahrávania. Pozor, túto funkciu používajte na dočasné zastavenie kazety počas nahrávania. Opätovným stlačením tlačidla PAUSE pokračujte v prehrávaní.
Ovládač VOLUME	Nastavenie hlasitosti. Posunutím ovládača doprava sa hlasitosť zvyšuje, posunutím ovládača doľava sa hlasitosť znižuje.


Nahrávanie pomocou zabudovaného mikrofónu

1. Prepínač Function nastavte do polohy TAPE.
2. Do šachty na kazetu vložte čistú kazetu.
3. Stlačte súčasne tlačidlá Record a Play. Začne sa proces nahrávania. Nahrávaný bude všetok zvuk detekovaný mikrofónom, kým nestlačíte STOP alebo PAUSE alebo kým kazeta neskončí.

Priame nahrávanie z rádia

1. Prepínač Function nastavte do polohy RADIO.
2. Naladíte rádio, ktoré chcete nahrávať.
3. Do šachty na kazetu vložte čistú kazetu.
4. Stlačte tlačidlo Record, tlačidlo Play bude stlačené automaticky a spustí sa nahrávanie.
5. Nahrávanie prebieha, kým nestlačíte STOP alebo PAUSE alebo kým kazeta neskončí.

UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

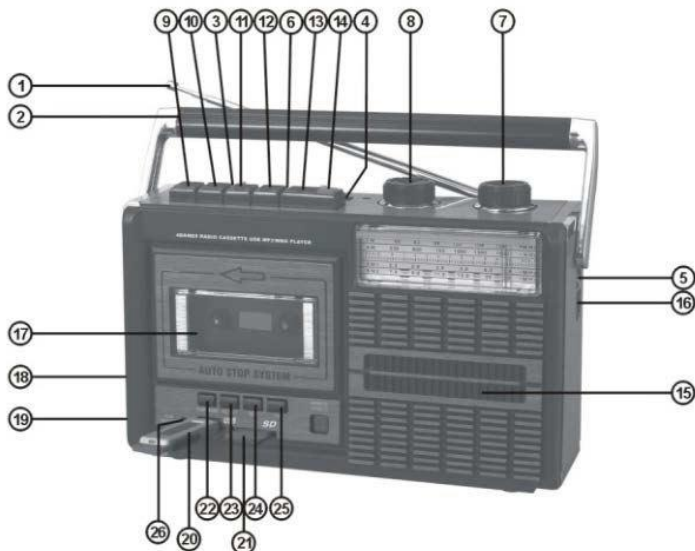


- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Teleskopická anténa | 14. Tlačidlo rec |
| 2. Držadlo | 15. Reproduktor |
| 3. Spínač tape a radio usb | 16. Napájací konektor |
| 4. Prepínač pásma | 17. Priestor pre kazetu |
| 5. Konektor pre externé slúchadlá | 18. Napájacia zásuvka |
| 6. Mikrofón | 19. Priestor pre batérie |
| 7. Ovládač ladenia | 20. Port usb |
| 8. Ovládač hlasitosti | 21. Slot sd |
| 9. Tlačidlo pause (späť) | 22. Tlačidlo usb/sd play/pause |
| 10. Tlačidlo stop | 23. Tlačidlo usb/sd repeat |
| 11. Tlačidlo f.Fwd | 24. Tlačidlo usb/sd rew |
| 12. Tlačidlo rew | 25. Tlačidlo usb/sd f.Fwd |
| 13. Tlačidlo prehrávanie | 26. Indikátor mp3 |

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Pre zaistenie optimálneho výkonu jednotky udržiavajte kazetu vnútri čistú. Na čistenie kazety otvorte dvierka na kazetu. Vatovú tyčinku navlhčíte isopropylalkoholom alebo špeciálnou kvapalinou na čistenie hláv kaziet. Z tyčinky odstráňte nadbytočný alkohol. Očistite hlavu kazety, hnací prevod a prítláčny valček. Nepoškrabte povrch hlavy. Na čistenie skrinky jednotky použite vlhkú handričku. Po čistení utrite jednotku suchou handričkou.

Upozornenie: Na čistenie nikdy nepoužívajte chemikálie ako je benzén alebo riedidlo, inak by mohlo dôjsť k deformácii alebo odfarbeniu skrinky.

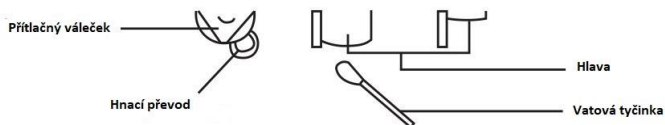

K hlave kaziet sa nepribližujte s magnetmi a kovovými predmetmi. Ak by došlo k zmagnetizovaniu hlavy, vznikali by šumy.

RIEŠENIA PROBLÉMOV

Riešenia problémov hľadajte v nasledujúcej príručke.

PRÍZNAK	PRÍČINA	RIEŠENIE
Kazeta sa nehýbe.	Slabé batérie, alebo napájací kábel nie je správne pripojený.	Vymeňte batérie. Skontrolujte pripojenie napájacieho kábla. Prepínač Function nastavte do správnej polohy. Skúste inú
Zvuk slabne, alebo je nestály	Slabé alebo vybité batérie. Slúchadlá nie sú správne pripojené. Znečistený mechanizmus prehrávača kaziet. Chybná kazeta.	Vymeňte batérie. Skontrolujte pripojenie slúchadiel. Očistite hlavu, hnací prevod a prítlačný valček. Skúste inú kazetu.
Zlý príjem rádia	Stanica nie je naladená.	Ovládačom TUNING upravte naladenie, vytiahnite teleskopickú anténu pre príjem FM/SW1-SW2, pre príjem AM otáčajte jednotkou.

PREHRÁVANIE USB/SD

1. Zapnite jednotku.
2. Prepínač function prepnite na usb/sd
3. Pripojte flash disk usb (alebo kartu sd) s hudbou vo formáte mp3, jednotka začne prehrávať automaticky. Prehrávanie sa pozastavuje stlačením tlačidla pause/play, opätovným stlačením prehrávanie pokračuje.
Stlačením repeat sa opakuje prehrávaná skladba. Stlačením tlačidla rew sa vyberá predchádzajúca skladba a stlačením f.Fwd nasledujúca skladba.

ZDROJE NAPÁJANIA

Napájanie zo siete

1. Pred pripojením jednotky do elektrickej siete skontrolujte, či je prevádzkové NAPÄTIE jednotky identické s NAPÄTÍM vašej miestnej elektrickej siete.
2. Dodaný napájací kábel pripojte k napájacej zásuvke na strane jednotky.
3. Batéria bude po pripojení napájacieho kábla do zásuvky automaticky odpojená.

Prevádzka na batérie

Napájací kábel odpojte od konektora. Táto jednotka potrebuje štyri batérie UM-1 (nie sú v balení), otvorte kryt priestoru pre batérie, batérie vložte do priestoru pre batérie v spodnej časti jednotky, dajte pozor na polohu batérií podľa pokynov. Zatvorte kryt priestoru pre batérie.

S batériami opatrne

1. Pri vkladaní batérií dávajte pozor na správnu polaritu (+ a -).
2. Ak jednotku dlhšiu dobu nepoužívate, batérie vyberte

ZÁKAZNÍCKA PODPORA

Ak máte problém s vašim výrobkom Ricatech alebo otázku, obráťte sa na zákaznícku podporu Ricatech. Celý postup a kontaktné informácie nájdete na webových stránkach Ricatech na adrese: www.ricatech.com

Dovozce / Dovozca

METRO COMPANY s.r.o.

IČO: 26376377, CZ

info@metrocompany.cz

T: +420 377 433 183