

# Hisense

life reimagined

## NÁVOD K OBSLUZE

Před používáním tohoto spotřebiče si prosím přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte ho před jeho dalším využitím.

**Česky**

## Obsah

Informace o bezpečnosti a varování.....	2	Změna směru otevírání dvířek.....	12
Instalace nového spotřebiče.....	8	Užitečné rady a tipy.....	14
Popis spotřebiče.....	9	Čištění a péče.....	15
Použití vašeho spotřebiče.....	10	Co dělat v případě.....	16
Provoz.....	11	Likvidace starého spotřebiče.....	17



## Informace o bezpečnosti a varování

Z důvodu vaší bezpečnosti a správného použití, ještě před instalací a prvním použitím spotřebiče, si pozorně přečtěte tento návod k obsluze, včetně těchto tipů a varování. Abyste zabránili nežádoucím chybám a nehodám, je důležité zajistit, aby se všechny osoby používající tento spotřebič důkladně seznámily s jeho obsluhou a bezpečnostními funkcemi. Uchovejte si tyto pokyny a v případě předání spotřebiče se ujistěte, zda zůstal tento návod ve spotřebiči tak, aby byl používán v průběhu celé životnosti a správně informoval o správném používání spotřebiče a bezpečnosti. Z bezpečnostních důvodů a pro ochranu majetku dodržujte pokyny v tomto návodu, protože výrobce nenesе žádnou zodpovědnost za poškození způsobené nedodržením těchto pokynů.

### Bezpečnost dětí a jiných nezpůsobilých osob

- Podle standardu EN

Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o správném a bezpečném použití spotřebiče a porozuměly možným rizikům. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru. Děti ve věku od 3 do 8 let mohou naplnit a vyjmát položky z chladicího spotřebiče.

- Podle standardu IEC

Tento spotřebič není určen k používání osobám (včetně dětí) s omezenými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo byly poučeny o správném a bezpečném použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nehrají.

- Držte obalové materiály mimo dosah dětí, protože představují riziko udušení.
- V případě likvidace spotřebiče odpojte zástrčku od síťové zásuvky, odřízněte napájecí kabel (co nejdříve u spotřebiče) a sundejte dvířka, abyste zabránili úrazu dětí elektrickým proudem, nebo jejich uvěznění ve spotřebiči.
- Pokud tento spotřebič obsahující magnetická těsnění dvířek nahrazuje starší model s pružinovým zámekem (západkou) na dvířkách nebo víku, před likvidací starého spotřebiče znehodnoťte západku. Tímto zabráníte možnému uvěznění dětí ve spotřebiči.

### **Všeobecná bezpečnost**

- **VAROVÁNÍ** — Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobném prostředí, jako jsou:
  - zaměstnanecké kuchyně v prodejnách, kancelářích nebo jiném pracovním prostředí;
  - farmy a klienti hotelů, motelů a jiné typy ubytovacího zařízení;
  - místa pro výdej snídaní;
  - cateringové a jiné podobné neprodejní akce.
- **VAROVÁNÍ** – V spotřebiči neskladujte explozivní látky, jako jsou plechovky s hořlavými plyny.
- **VAROVÁNÍ** – Pokud je poškozený napájecí kabel, musí ho vyměnit výrobce, servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo případnému nebezpečí.
- **VAROVÁNÍ** – Udržujte větrací otvory spotřebiče nebo vestavěného nábytku volné bez překážek.
- **VAROVÁNÍ** – K urychlení procesu odmrazování nepoužívejte mechanická zařízení jiná než doporučená výrobcem.
- **VAROVÁNÍ** – Zabraňte poškození chladicího okruhu.
- **VAROVÁNÍ** – Ve skladovacím prostoru spotřebiče nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud nejde o typ, který je doporučený výrobcem.

- **VAROVÁNÍ** — Chladicí a izolační plyn je hořlavý. Likvidaci starého spotřebiče může provádět pouze autorizované servisní středisko. Nevystavujte ohni.
- **VAROVÁNÍ** – Při umístění spotřebiče se ujistěte, zda není napájecí kabel zachycený nebo poškozený.
- **VAROVÁNÍ** – Neumísťujte mnohočetné přenosné zásuvky nebo přenosné zdroje napájení na zadní stranu spotřebiče.
- **VAROVÁNÍ** — Potraviny musí být před vložením do chladničky zabalené do sáčků a tekutiny musí být baleny do láhví nebo uzavřených nádob, aby se předešlo problému, který není snadné lehce čistit.



Symbol  je varovným signálem a znamená, že chladivo a izolační plyn jsou hořlavé.

### **Varování: Nebezpečí požáru/hořlavých materiálů**

#### **Výměna žárovky osvětlení**

- **VAROVÁNÍ** — Žárovky osvětlení nesmí vyměňovat uživatel! Pokud je osvětlení poškozené, požádejte o pomoc zákaznickou linku.

Toto varování se týká pouze chladniček, které mají žárovky osvětlení.

#### **Chladivo**

Chladicí izobutan (R600a), který je obsažen v chladicím okruhu spotřebiče, je přírodní plyn s vysokou kompatibilitou se životním prostředím, který je přece jen hořlavý. Během přepravy a instalace spotřebiče zabraňte poškození komponentů chladicího okruhu. Chladivo (R600a) je hořlavé.

- **VAROVÁNÍ** — Chladničky v izolaci obsahují chladivo a chladicí plyny. Chladivo a chladicí plyny musí být likvidovány odborně, protože mohou způsobit poranění očí nebo vznícení. Před provedením správné likvidace se ujistěte, zda není potrubí chladicího okruhu poškozené.

Pokud by došlo k poškození chladicího okruhu:

- Vyhněte se otevřenému ohni a zdrojům vznícení.

- Důkladně vyvětrejte místnost, ve které se spotřebič nachází. Je nebezpečné měnit nebo upravovat spotřebič jakýmkoliv způsobem.

Jakékoliv poškození přívodního kabelu může vést ke zkratu, požáru a/nebo zasažení elektrickým proudem.



## **Elektrická bezpečnost**

1. Napájecí kabel nesmí být prodlužován.
2. Ujistěte se, zda není zástrčka napájecího kabelu poškozená. Rozdrcená nebo poškozená zástrčka se může přehřívat a způsobit požár.
3. Ujistěte se, zda máte volný přístup k zástrčce spotřebiče.
4. Netahejte za napájecí kabel.
5. Pokud je elektrická zásuvka uvolněná, nepřipojujte k ní zástrčku. Hrozí riziko zasažení elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
6. Nesmíte používat tento spotřebič bez krytu vnitřního osvětlení.
7. Chladnička je určena pouze na napájení z jedné fáze střídavého proudu s hodnotami 220~240 V/50 Hz. Pokud je kolísání napětí v místě bydliště uživatele tak velké, že přesahuje výše uvedené limity, z bezpečnostních důvodů použijte pro chladničku automatický napěťový regulátor s více než 350 W. Chladnička musí být vybavena speciální napájecí zástrčkou namísto běžné s jinými elektrickými spotřebiči. Zástrčka musí odpovídat zásuvce s uzemňovacím kontaktem.

## **Běžné použití**

- Ve spotřebiči neskladujte hořlavé plyny ani tekutiny. Hrozí riziko exploze.
- Ve spotřebiči nepoužívejte jiné elektrické spotřebiče (např. elektrický výrobek zmrzliny, mixéry atd.).
- Při odpojování spotřebiče z elektrické zásuvky, vždy tahejte za zástrčku. Netahejte za kabel.
- Do blízkosti plastových dílů tohoto spotřebiče nedávejte horké předměty.

- Nedávejte žádné předměty do blízkosti vzduchových otvorů v zadní stěně.
- Balené mrazené potraviny skladujte v souladu s pokyny výrobce mrazených potravin.
- Měli byste striktně dodržovat doporučení týkající se skladování ve spotřebiči od výrobce. Viz příslušné pokyny o skladování.
- Do mrazicího prostoru nedávejte sycené nebo šumivé nápoje, protože vytvářejí tlak na nádobu, která může explodovat, což může vést k poškození spotřebiče.
- Nekonzumujte mrazené pokrmy ihned po vyjmutí z mrazničky, můžete se poranit.
- Neumísťujte spotřebič na přímé sluneční světlo.
- Držte hořící svíčky, lampy a jiné předměty s otevřeným ohněm v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče, abyste zabránili riziku požáru.
- Spotřebič je určen na uskladnění pokrmů a/nebo nápojů v běžné domácnosti podle popisu v návodu. Spotřebič je těžký. Zvyšte pozornost při jeho přemísťování.
- Nevyjímejte ani se nedotýkejte položek v prostoru mrazení, pokud máte vlhké/mokrý ruce, protože to může vést k poraněním pokožky nebo popáleninám z mrazu.
- Nikdy nepoužívejte dno, zásuvky, dvířka apod. na stoupání nebo jako podpěru.
- Mrazené potraviny nesmějí být po rozmrazení znovu zmrazeny.
- Nekonzumujte ledové nanuky nebo kostky ledu hned po vyjmutí z mrazničky, protože byste si tak mohli poranit ústa a rty.
- Abyste zabránili pádu předmětů a zranění nebo poškození spotřebiče, nepřetěžujte přihrádky dvířek ani do zásuvek nedávejte nadměrné množství potravin.
- Tento spotřebič není určen k použití jako zabudovaný spotřebič.

## **Upozornění!**

### **Péče a čištění**

- Před údržbou, vypněte spotřebič a odpojte zástrčku od elektrické zásuvky.

- Spotřebič nečistěte kovovými předměty, parními čističi, éterickými oleji, organickými rozpouštědly ani drsnými čističi.
- K odstraňování námrazy ze spotřebiče nepoužívejte ostré předměty. Použijte plastovou škrabku.

## **Instalace**

### **Důležité!**

- Při připojení k elektrické síti buďte opatrní, dodržujte pokyny v tomto návodu. Spotřebič vybalte a zkontrolujte ho z hlediska viditelných poškození.
- Pokud je spotřebič poškozený, nepřipojujte ho. Oznamte případné poškození v místě zakoupení. V tomto případě si nechte obalový materiál.
- Doporučuje se počkat několik hodin, před připojením spotřebiče, aby se olej v kompresoru ustálil.
- Okolo spotřebiče zajistěte dostatečné větrání, v opačném případě může docházet k přehřívání. K dosažení dostatečného větrání dodržujte pokyny k instalaci.
- Pokud je to možné, zadní stěna spotřebiče by neměla být velmi blízko stěny a neměl by se dotýkat horkých částí (kompresor, kondenzátor), aby se zabránilo riziku požáru, dodržujte příslušné pokyny k instalaci.
- Spotřebič nesmí být umístěn v blízkosti radiátorů nebo sporáků.
- Po instalaci spotřebiče se ujistěte, zda je zástrčka snadno přístupná.


## **Servis**


- Všechny elektrické činnosti ohledně servisu spotřebiče musí provádět kvalifikovaný servisní technik, nebo kompetentní osoba.
- Tento spotřebič může opravovat pouze autorizované servisní středisko a mohou se používat jen originální náhradní díly.
  - 1) Pokud je spotřebič Frost Free.
  - 2) Pokud spotřebič obsahuje mrazicí prostor.

## Instalace nového spotřebiče

Před prvním použitím spotřebiče, byste měli být informováni o následujících tipech.

### Větrání spotřebiče

 Aby se zvýšila účinnost chladicího systému a šetřila energie, je třeba zajistit dobré větrání kolem spotřebiče. Z tohoto důvodu by měl být zajištěn dostatečný prostor okolo spotřebiče. Doporučení volného prostoru od zadní stěny, nejméně 50-70 mm, od vrchu 100 mm, a nejméně 100 mm od jeho bočních stěn a zajistit dostatek prostoru před dvířky, na zajištění jejich otevření o 135°. Tak jak je to uvedeno na následujících obrázcích.

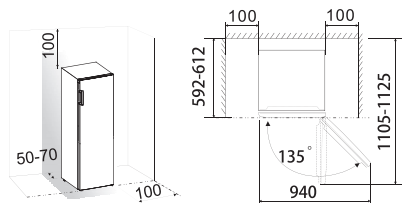

### Poznámka:

- Tento spotřebič pracuje dobře v klimatické třídě od N po ST, která je uvedena v následující tabulce. Pokud ho necháte delší dobu při teplotě nad nebo pod uvedeným rozsahem, nemusí fungovat správně.


Klimatická třída	Okolní teplota
SN	+10 °C do +32 °C
N	+16 °C do +32 °C
ST	+16 °C do +38 °C
T	+16 °C do +43 °C

- Postavte váš spotřebič na suché místo, aby byl chráněn před vysokou vlhkostí.

- Spotřebič udržujte mimo dosah přímého slunečního záření, deště nebo mrazu. Postavte spotřebič dále od zdroje tepla, jako jsou kamna, oheň nebo ohříváče.

### Vyrovnění spotřebiče

- Na dostatečné vyrovnání a zajištění cirkulace spodní zadní části spotřebiče, může být nutné upravit spodní nožičky.
- Můžete je ručně nastavit pomocí vhodného klíče. Na zajištění samozavírání dvířek, nakloňte vrchol směrem dozadu přibližně o 10 mm.

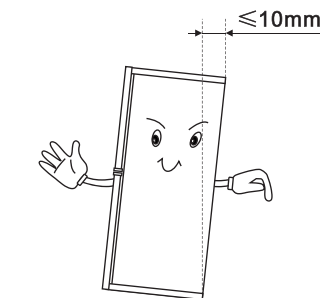




## Popis spotřebiče

### Pohled na spotřebič

1. Ovládací panel a LED světlo
2. Polička chladničky
3. Kryt přihrádky pro ovoce a zeleninu
4. Přihrádka pro ovoce a zeleninu
5. Nastavitelné spodní nožičky
6. Rukojeti
7. Horní regál dvířek
8. Spodní regál dvířek
9. Dvířka chladničky

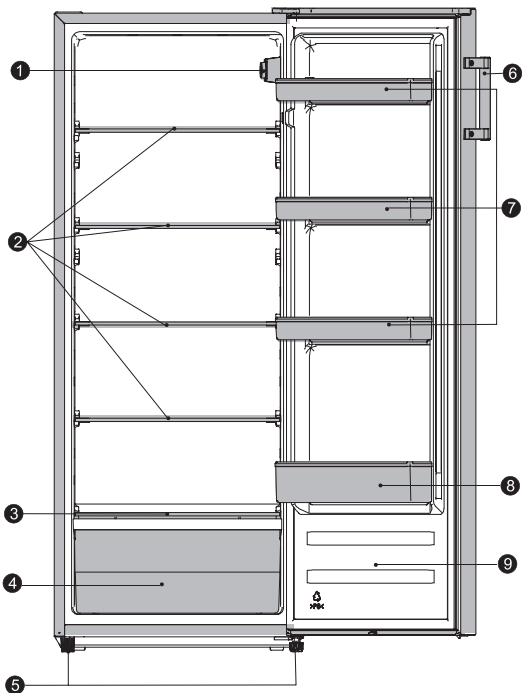

**Poznámka:** Z důvodu neustálé úpravy našich výrobků, se může vaše chladnička mírně lišit od té, která je uvedena v tomto návodu k obsluze, ale její funkce a způsoby používání zůstávají nezměněny.

## Použití vašeho spotřebiče

### Příslušenství 1)

#### Pohyblivé poličky/regály

- Součástí vašeho spotřebiče jsou různé skleněné, plastové odkládací poličky nebo držáky na víno – přičemž různé modely mají různé kombinace a různé modely mají různé vlastnosti.
- Stěny chladničky jsou vybaveny řadou drážek, takže poličky lze umístit dle potřeby.



#### Vyjmutí a instalace regálu dvířek


Varování: Uživatel nesmí demontovat a montovat regál dvířek! Pokud je police dveří poškozena, obraťte se na zákaznickou linku pomoci. Při výměně police dvířek můžete postupovat podle následujících kroků:

#### Vyjmutí regálu dvířek



Pravou stranu regálu dvířek zatlačte dovnitř, zatímco držíte levou stranu. Když je zářez regálu oddělen od dvířek chladničky, vyjměte regál šikmo vzhůru.

#### Vložení regálu dvířek

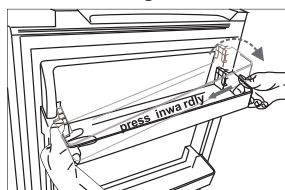

Nejdříve nakloňte levou stranu regálu dvířek a ujistěte se, zda je zářez připevněn ke dvířkům. Potom zatlačte pravou stranu dovnitř a zatlačte ji na správné místo.

#### Chladicí prostor <sup>2)</sup>

- Slouží pro skladování potravin, které není třeba zmrazit a různých částí vhodných pro různé druhy potravin.

#### Přihrádka pro ovoce a zeleninu

- Slouží pro skladování ovoce a zeleniny.

## Provoz

### Spuštění a nastavení teploty

- Vložte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky s ochranným uzemňovacím kontaktem. Když jsou otevřena dvířka prostoru chladničky, rozsvítí se vnitřní osvětlení. Poté jako je chladnička umístěna na své místo, počkejte 5 minut, než ji připojíte k elektrické síti. Neumísťujte do chladničky žádné potraviny, dokud nebude teplota v chladničce dostatečně nízká.
- Ovladač volby teploty se nachází na pravé části chladicího prostoru.
- Pro optimální konzervaci potravin je zpravidla nejvhodnější střední nastavení.

### Nastavení 0 znamená:

Vypnutí.

Otočením ovladače ve směru hodinových ručiček, zapnete spotřebič.

### Nastavení 1 znamená:

Nejvyšší teplotu, nejteplejší nastavení.

### Nastavení 7 (konec) znamená:


Nejnižší teplotu, nejchladnější nastavení.

**Důležité!** Standardně doporučujeme zvolit nastavení 2 nebo 3 nebo 4, pokud chcete vyšší nebo nižší teplotu, otočte prosím ovladač k teplejšímu nebo chladnějšímu nastavení. Když otočíte ovladač na chladnější teplotu, může to vést k vyšší energetické účinnosti. V opačném případě by to mohlo vést ke spotřebě energie.

**Důležité!** Vysoké okolní teploty (např. v horkých letních dnech) a chladnější nastavení (pozice 6 až 7), může způsobit to, že kompresor bude pracovat nepřetržitě nebo dokonce bez zastavení!

**Příčina:** Když je teplota okolí vysoká, kompresor musí pracovat nepřetržitě na zachování nízké teploty ve spotřebiči.

**POZNÁMKA:** Vysoké nastavení teploty urychlí zkažení potravin.

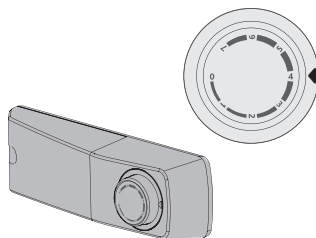


### Výměna LED světla



**Varování!** Pokud je LED světlo poškozené. **NESMÍ HO VYMĚŇOVAT UŽIVATEL!**

Výměna LED světla nezkušenými osobami může způsobit poranění nebo vážné poruchy. Aby se předešlo nebezpečí, musí ho vyměnit kvalifikovaný odborník. Obratě se na nejbližší servisní středisko.

- Před výměnou LED světla, vypněte spotřebič a odpojte jej od elektrické sítě nebo odpojte pojistku nebo vypněte jistič.
- Údaje LED světla: 220–240 V, MAX 2 W
- Odpojte zástrčku napájecího kabelu.
- Za účelem výměny LED světla, budete muset vyšroubovat šroub.
- Vyměňte poškozené LED světlo.
- Obnovte provoz spotřebiče.

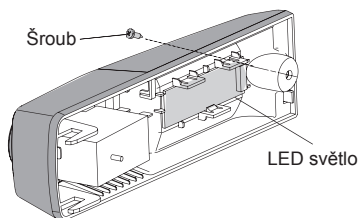

## Změna směru otevírání dvířek

Směr otevírání dvířek je možné změnit z pravé strany (dodávané) na levou, pokud je to nutné.

Varování! Při změně směru otevírání dvířek nesmí být spotřebič připojen k elektrické síti. Ujistěte se, zda je zástrčka odpojená od elektrické zásuvky.


### Nástroje, které budete potřebovat

Nejsou dodávány		
		
8 mm nástrčkový klíč	Plochý šroubovák	Špachtle
		
Křížový šroubovák	Francouzský klíč	8 mm klíč
Doplňkové díly (v plastovém sáčku)		
		
Kryt levého závěsu		


Poznámka: Než položíte chladničku na její zadní stranu za účelem získání přístupu k základně, měli byste ji ponechat na měkké pěnové podložce nebo podobném materiálu, aby nedošlo k poškození zadní desky chladničky. Při změně směru otevírání dvířek, jsou obecně doporučovány následující kroky.

1. Postavte chladničku vzpřímeně. Otevřete horní dvířka, abyste mohli vyjmout všechny regály dvířek (aby nedošlo k jejich poškození) a potom zavřete dvířka.


#### Vyjmutí regálu dvířek

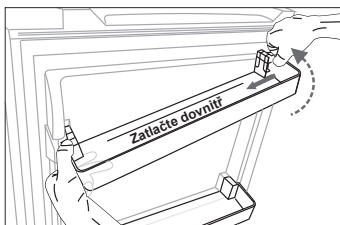


2. Pomocí špachtle nebo plochého šroubováku vypačte kryt otvoru šroubu, nacházející se v levém horním rohu chladničky a kryt horního závěsu, který je v pravém horním rohu chladničky.

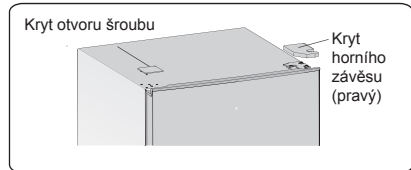

3. Pomocí 8mm klíče odšroubujte speciální přírubový samořezný šroub, který slouží k upevnění pravého horního závěsu (podepřete přitom horní dvířka rukou).

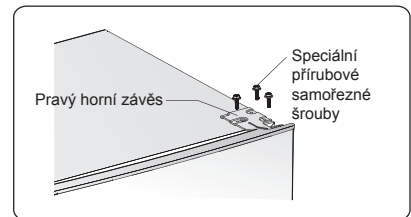


4. Vyjměte osu horního závěsu, přemístěte ji na opačnou stranu a pevně dotáhněte, pak ji položte na bezpečné místo.


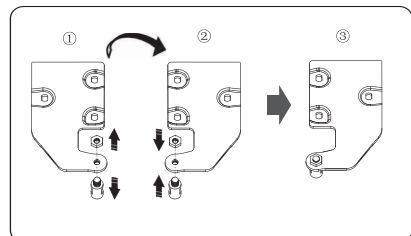


5. Sejměte horní dírka ze středového závěsu opatrným zvednutím dvířek směrem nahoru.


**Poznámka:** Při sejmutí dvířek sledujte podložku(y) mezi středovým závěsem a spodní částí dvířek mrazničky, které se mohou přilepit na dvířka. Neztraťte je.

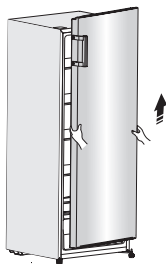


6. Umístěte dvířka na hladký povrch s jejich panelem směrem nahoru. Uvolněte šroub.

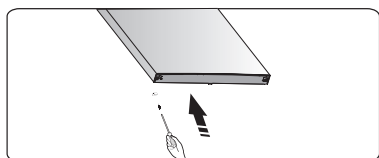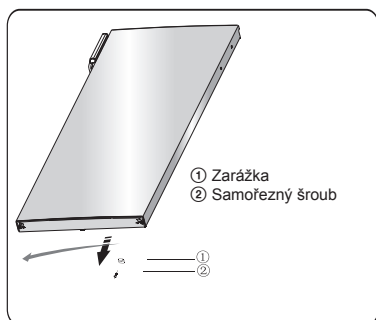


7. Položte chladničku na měkký pěnový obal nebo podobný materiál. Odšroubujte obě nastavitelné nožičky a sejměte přední kryt nožiček a spodní závěs odšroubováním speciálních přírubových samořezných šroubů.

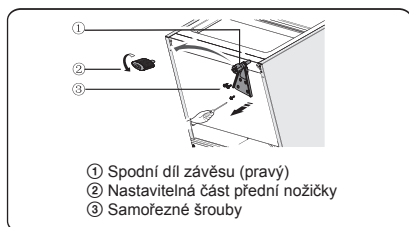


8. Umístěte spodní závěs na levou stranu a upevněte jej pomocí speciálních přírubových samořezných šroubů. Vraťte nastavitelné nožičky na druhou stranu a upevněte ich.

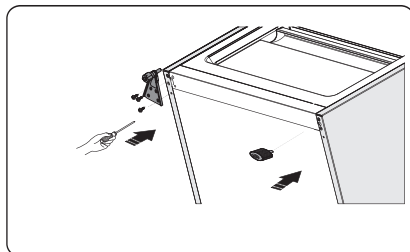


9. Přesuňte dvířka do správné polohy, upravte část spodního závěsu, vložte čep závěsu do spodního otvoru dvířek.

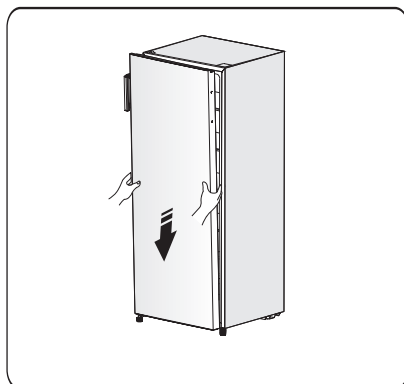


10. Přesuňte horní závěs a vložte čep horního závěsu do horního otvoru dvířek a upravte polohu dvířek (podepřete přitom dvířka rukou) a upevněte horní závěs speciálními přírubovými samořeznými šrouby.

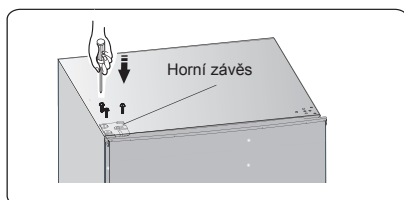

11. Nainstalujte kryt otvoru šroubů do pravého horního rohu chladničky. Nainstalujte kryt horního závěsu (který se nachází v plastovém sáčku) do levého rohu. Vložte druhý kryt horního závěsu do plastového sáčku.

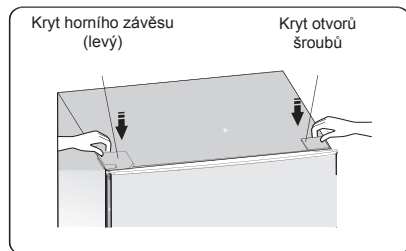

12. Posuňte rukojeť z levé strany dvířek na pravou stranu.

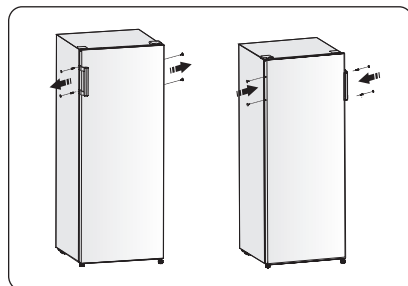

13. Otevřete horní dvířka a nainstalujte regály dvířek, potom je zavřete.

### Varování!

Při zemních směru otevírání dvířek, nesmí být spotřebič připojen k elektrické síti. Předem odpojte zástrčku od elektrické zásuvky.

## Užitečné rady a tipy

### Zvuky během provozu

Pro chladicí zařízení jsou charakteristické tyto zvuky:

**Cvakání:** Vždy když se kompresor zapne nebo vypne, uslyšíte cvakání.

**Hučení:** Jakmile je kompresor v provozu, uslyšíte jeho hučení.

**Bublání:** Když chladivo proudí do tenkých trubek, slyšíte bublání nebo šplouchání.

**Šplouchání:** I po vypnutí kompresoru je tento hluk krátce slyšet.

### Tipy týkající se úspory energie

- Neinstalujte spotřebič v blízkosti sporáků, radiátorů nebo jiných zdrojů tepla.
- Neotvírejte dvířka velmi často a nenechávejte je otevřené déle, než je nutné. Nenastavujte teplotu nižší, než je nutné.
- Ujistěte se, zda jsou boční stěny a zadní stěna spotřebiče v jisté vzdálenosti od stěny, postupujte podle pokynů týkajících se instalace.
- Pokud mapa náčrtu zobrazuje správnou kombinaci zásuvek, podložek a polic, neupravujte tuto kombinaci, což by vedlo k vyšší spotřebě energie.

### Tipy pro chlazení čerstvých potravin

Pro zajištění nejlepších výsledků:

- Nevkládejte do spotřebiče horké pokrmy nebo odpařující se tekutiny.
- Potraviny zakryjte nebo zabalte, zejména tehdy, pokud mají výraznou chuť.
- Potraviny umístěte správně tak, aby kolem nich mohl volně proudit vzduch.

### Tipy pro chlazení

- Maso (všechny druhy) zabalené v potravinářské fólii: zabalte a umístěte na skleněnou policičku nad přihrádku na ovoce a zeleninu. Vždy dodržujte dobu skladování potravin a použijte termíny doporučené výrobcem.
- Vařené jídlo, studené mísy atd.: Tyto pokrmy by měly být zakryty a mohou být umístěny na kterékoliv policičce.
- Ovoce a zelenina: Tyto potraviny by měly být uloženy v dodávané speciální přihrádce.
- Máslo a sýr: Tyto položky by měly být zabaleny ve vzduchotěsné fólii nebo plastové fólii.
- Láhve mléka: Láhve by měly mít víko a měly by být uloženy v regálech na dvířkách.

**POZNÁMKA:** K dosažení nejlepší energetické účinnosti tohoto produktu, vložte všechny police a zásuvky do původní polohy, jak je znázorněno výše.

## Čištění a péče

### Čištění a péče

Z hygienických důvodů, je třeba pravidelně čistit spotřebič, včetně vnitřních doplňků.



**Varování!** Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Spotřebič nesmí být v průběhu čištění připojen k elektrické síti. Před čištěním, vypněte spotřebič a odpojte zástrčku napájecího kabelu od elektrické zásuvky nebo vypněte jistič nebo odpojte pojistku.

### Důležité!

- Před čištěním vyjměte potraviny ze spotřebiče. Uložte je na dobře zakryté místo.
- Spotřebič nikdy nečistěte parním čističem. V elektrických komponentech se může hromadit vlhkost.
- Horké výpary mohou vést k poškození plastových částí.
- Éterické oleje a organická rozpouštědla mohou poškodit plastové části, např. citronová šťáva nebo šťáva z pomerančové kůry, kyselina máselná, čisticí prostředek, který obsahuje kyselinu octovou. Nedovoďte, aby tyto látky přišly do styku s částmi spotřebiče.
- Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky.
- Spotřebič a interiérové příslušenství očistěte utěrkou a vlažnou vodou. Mohou se také použít komerčně dostupné prostředky na mytí nádobí.
- Po vyčištění otřete čistou vodou a čistou utěrkou.
- Nahromadění prachu na kondenzátoru zvyšuje spotřebu energie. Kondenzátor na zadní straně spotřebiče čistěte jednou ročně jemným kartáčkem nebo vysavačem.
- Zkontrolujte otvor pro odtok vody na zadní stěně chladicího prostoru.
- Ucpaný odtokový otvor vyčistěte pomocí něčeho jako je jemný dřevěný kolík, dávejte pozor, abyste nepoškodili skříňku ostrými předměty.
- Poté, jak vše oschne, uveďte spotřebič znovu do provozu.

### Odmrazování

#### Proč odmrazovat

- Voda obsažená v potravinách nebo ta, která se dostane do vzduchu v chladničce při otevření dvířek může uvnitř vytvořit vrstvu námrazy. Pokud je námraza silná, oslabí chlazení. Pokud je tlustší než 10 mm, měli byste ji rozmrazit.

#### Odmrazování v prostoru skladování čerstvých potravin

- Je ovládáno automaticky zapnutím nebo vypnutím regulátoru teploty, takže není třeba provádět odmrazování. Voda z odmrazování bude automaticky vypuštěna přes odtokové potrubí do odkapávací misky v zadní části chladničky.

#### V případě dlouhodobého vyřazení z provozu

- Vyjměte všechny chlazené obaly.
- Vypněte spotřebič otočením regulátoru teploty do polohy „0“.
- Odpojte zástrčku napájecího kabelu nebo vypněte či odpojte zdroj elektrické energie.
- Spotřebič důkladně vyčistěte (viz kapitola: Čištění a péče).
- Nechte dvířka otevřená, abyste tak zabránili tvorbě zápachů ve spotřebiči.

**Poznámka:** Pokud spotřebič obsahuje mrazicí prostor.

## Co dělat v případě...



**Varování!** Před odstraněním

problémů odpojte napájení.

Odstraňování poruch, které nejsou uvedené v návodu, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář a kompetentní osoba.

**Důležité!** Při běžném používání (kompresor, cirkulace chladiva) se ozývají zvuky..

### Důležité!

Opravy chladniček/mrazniček smí provádět pouze kvalifikovaní servisní technici.

Nesprávné opravy mohou pro uživatele představovat značné nebezpečí. Pokud váš spotřebič potřebuje opravu, obraťte se na svého prodejce nebo na místní servisní středisko.

Problém	Možná příčina	Řešení
Spotřebič nefunguje.	Spotřebič není zapnutý.	Zapněte spotřebič.
	Síťová zástrčka není zasunuta do zásuvky nebo je uvolněná.	Zasuňte síťovou zástrčku.
	Pojistka se vypálila nebo je chybná.	Zkontrolujte pojistku, popřípadě ji vyměňte.
	Elektrická zásuvka je chybná.	Poruchy v elektrické síti musí opravit elektrikář.
Spotřebič chladí příliš silně.	Teplota je nastavená na velmi nízkou hodnotu.	Dočasně otočte regulátor teploty na vyšší teplotu.
Potraviny jsou velmi teplé.	Teplota není nastavená správně.	Viz část „Počáteční spuštění“.
	Dvířka byla otevřena déle.	Dvířka otevírejte pouze tak dlouho, jak je to nutné.
	Do spotřebiče bylo za posledních 24 hodin vloženo velké množství teplých potravin.	Regulátor teploty dočasně otočte na chladnější nastavení.
	Spotřebič se nachází v blízkosti zdroje tepla.	Viz část „Místo instalace“.
Vnitřní osvětlení nefunguje.	Žárovka osvětlení je poškozená.	Viz část „Výměna žárovky osvětlení“.
Silné nahromadění námrazy, popřípadě i na těsnění dvířek.	Těsnění dvířek není vzduchotěsné (pravděpodobně po změně směru otevírání dvířek).	Unikající části těsnění dvířek opatrně zahřejte fénem (na studeno). Zároveň zahřáté těsnění dvířek vytvarujte ručně tak, aby správně sedělo.
Neobvyklé zvuky.	Spotřebič není rovně.	Nastavte nožičky spotřebiče.
	Spotřebič se dotýká stěny nebo jiných předmětů.	Spotřebič mírně odtáhněte.
	Prvek, např. potrubí, na zadní straně spotřebiče se dotýká jiné části spotřebiče nebo stěny.	Pokud je to nutné, opatrně ohněte daný komponent.
Kompresor se nespustí ihned po změně nastavení teploty.	Je to normální, nedošlo k žádné chybě.	Kompresor se spustí po určité době.
Voda na podlaze nebo na odkládacích policích.	Otvor na odtok vody je ucpaný.	Viz část „Čištění a péče“.



## Likvidace starého spotřebiče


Tento spotřebič se nesmí likvidovat společně s běžným domácím odpadem.

### Obalové materiály

Obalové materiály se symbolem recyklace, je možné recyklovat. Obaly vyhodte do příslušného sběrného kontejneru, za účelem jejich recyklace.

### Před likvidací spotřebiče

1. Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.
2. Odřízněte napájecí kabel a zbavte se ho spolu s jeho zástrčkou.

	<b>Správná likvidace tohoto výrobku</b>
	<p>Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu jiným domovním odpadem. Namísto toho by se měl odevzdat na příslušné místo sběru odpadu na recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné distribuce tohoto produktu pomůžete zabránit možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být jinak způsobeny nesprávným zacházením s tímto výrobkem. Pokud potřebujete podrobnější informace o recyklaci tohoto produktu, obraťte se na místní úřady pro likvidaci domovního odpadu nebo do obchodu, kde jste výrobek zakoupili.</p>

Abyste zabránili kontaminaci potravin, dodržujte následující pokyny:

- Dlouhodobé otevření dvířek může způsobit značné zvýšení teploty v prostorách spotřebiče.
- Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do kontaktu s potravinami a příslušnými vypouštěcími systémy.
- Ryby skladujte ve vhodných nádobách v chladničce, aby se nedostaly do styku s jinými potravinami, nebo na ně nekapaly.

Č.	TYP prostoru	Cílová teplota skladování °C	Vhodné potraviny
1	Chladnička	+2 ~ +8	Vejce, vařené pokrmy, balené potraviny, ovoce a zelenina, mléčné výrobky, koláče, nápoje a jiné potraviny, které nejsou vhodné na mrazení.
2	Čerstvé potraviny	0 ~ +4	Čerstvé vepřové maso, hovězí maso, ryby, kuřecí maso, vařené potraviny atd. (Doporučuje se konzumovat v ten samý den, pokud možno neskladovat déle než 3 dny).
3	Víno	+5 ~ +20	Červené víno, bílé víno, šumivé víno atd.

**Poznámka:** Uchovávejte různé potraviny podle prostorů nebo cílové teploty skladování zakoupených výrobků.

- Pokud necháte chladicí spotřebič delší dobu prázdný, vypněte ho, odmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte dvířka otevřená, abyste tak zabránili tvorbě plísní ve spotřebiči.

**Čištění dávkovače vody (pro produkty s dávkovačem vody):**

- Zásobník na vodu vyčistěte, pokud jste ho nepoužívali 48 hodin; pokud nebyla voda použita 5 dní, propláchněte vodní systém připojený k přívodu vody.

**Hisense**

life reimagined