



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**



VitaPower Serie | 4

MMB617..


MMB6174S

[cs] Návod k obsluze
[sk] Návod na používanie

Stolní mixér
Stolný mixér

8

23

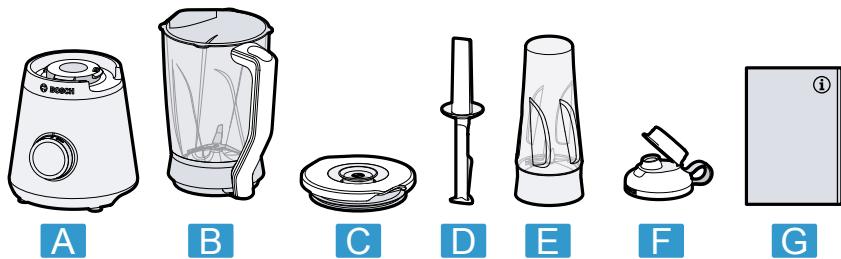

1



2




3




4




5

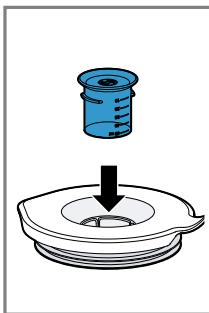


6

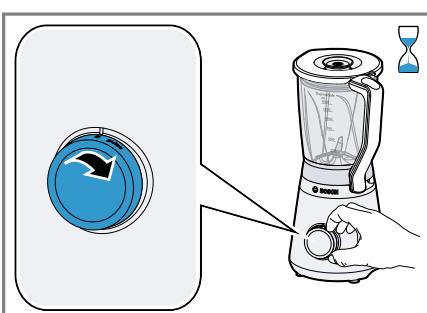


7

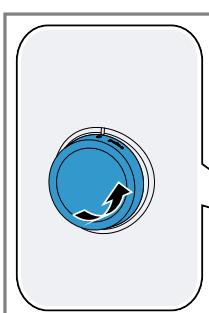

8

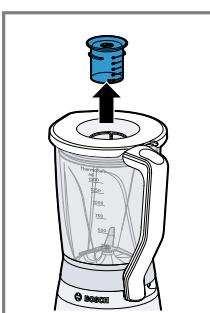


9

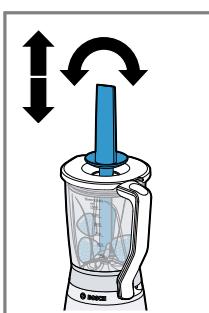


10



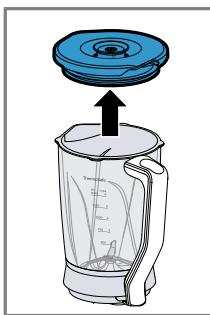

11

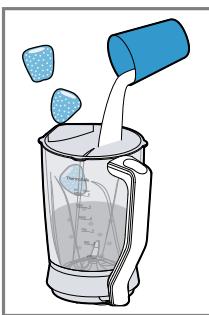

12




13




15




16

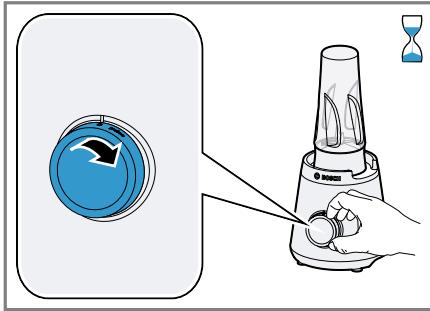


17

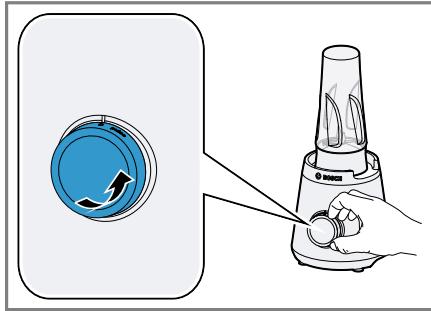

18

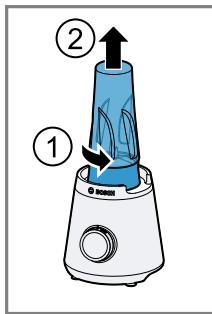


19

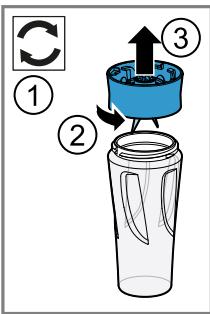

20

	✓				✓	
	✗				✓	
	✗				✓	

21

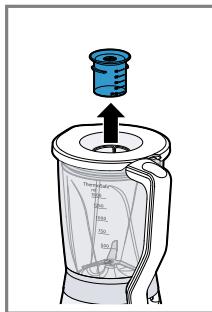

22




23



24



25

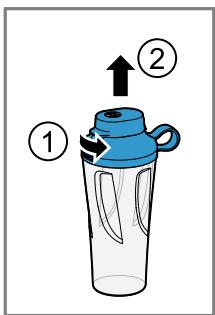

26

60% 	40% 					300-1300 200-500	MIN-MAX max 45-90 s 45-90 s
70% 	30% 					300-1300 200-500	MIN-MAX max 45-90 s 45-90 s
40% 	60% 					300-1000 200-600	45-120 s max 45-90 s * 45-90 s
60% 	40% 					300-1300 200-600	45-90 s max 60-90 s * 20-30 s
40% 	60% 					300-1500 200-600	min 20-30 s 20-30 s
< 70 °C 						300-1000	min 30-60 s
60% 	40% 					300-1000 200-600	45-90 s max 45-60 s * 45-90 s
	+ 					300-1300	max 45-90 s
	*					5-10x10g	pulse 2-3x1 s
180 °C 10 min 	< 30 °C 					400	max 120 s * 120 s

Obsah

Bezpečnost	9	Recepty	18
Všeobecné pokyny	9	Přehled receptů	18
Použití k určenému účelu	9		
Omezení okruhu uživatelů	10	Odstranění poruch	20
Bezpečnostní pokyny	10	Poruchy funkce	20
Zabránění věcným škodám	13		
Ochrana životního prostředí a úspora	13	Přeprava, uskladnění a likvidace	22
Likvidace obalu	13	Likvidace starého spotřebiče	22
Vybalení a kontrola	13		
Vybalení spotřebiče a součástí	13	Zákaznický servis	22
Rozsah dodávky	13	Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)	22
Sestavení spotřebiče	13	Záruční podmínky	22
Seznámení	13		
Spotřebič	13		
Otočný přepínač	14		
Bezpečnostní systémy	14		
Před prvním použitím	14		
Čištění spotřebiče a dílů	14		
Základní ovládání	14		
Délka kabelu	14		
Doporučené rychlosti	14		
Zpracování potravin v mixéru	15		
Použití mžikového spínání	15		
Přidání potravin	15		
Přidání příasad	15		
Vyprázdnění mixovací nádoby	16		
Zpracování potravin s mixovací nádobou To-Go	16		
Zavření mixovací nádoby To-Go	16		
Čistění a ošetřování	17		
Možnost mytí v myčce nádobí	17		
Čisticí prostředky	17		
Čistění přístroje	17		
Čistění mixéru	17		
Čištění mixovací nádoby To-Go a nástavce s nožem To-Go	18		



Bezpečnost

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

Všeobecné pokyny

- Pečlivě si přečtěte tento návod.
- Uschovějte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

Použití k určenému účelu

Spotřebič používejte pouze:

- s originálními díly.
- k mixování a rozmixování.
- k přípravě těst na palačinky, sorbetů, pomazánek, omáček a zmrzlín.
- pro rozsekání kostek ledu.
- pod dozorem.
- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova při prostorové teplotě.
- pro množství zpracovávaná běžně v domácnosti a jím odpovídající doby.
- do maximální nadmořské výšky 2000 m nad mořem.

Spotřebič odpojte od napájení, pokud:

- Spotřebič nepoužívejte.
- spotřebič nemáte pod dohledem.
- spotřebič sestavujete.
- spotřebič rozkládáte na části.
- spotřebič čistíte.
- se přiblížujete k rotujícím částem.
- jste konfrontováni se závadou.

Omezení okruhu uživatelů

Tento spotřebič mohou osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti.

Spotřebič nesmí používat děti. Dětem zabraňte v přístupu ke spotřebiči a přívodnímu kabelu.

Bezpečnostní pokyny

Dodržujte bezpečnostní pokyny.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.
 - ▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
 - ▶ Nikdy nepoužívejte spotřebič s natřeným nebo zlomeným povrchem.
 - ▶ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
 - ▶ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skříňce.
 - ▶ "Kontaktujte zákaznický servis." → Strana 22
- Neodborné instalace jsou nebezpečné.
 - ▶ Spotřebič zapojujte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku.
- Neodborné opravy jsou nebezpečné.
 - ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
 - ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.

- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.
- Pokud do zařízení pronikne vlhkost, může to způsobit úraz elektrickým proudem.
 - ▶ Spotřebič nebo síťový kabel nikdy neponořujte do vody a nedávejte ho do myčky na nádobí.
 - ▶ Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.
 - ▶ Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti.
 - ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe.
- Poškozená izolace síťového kabelu je nebezpečná.
 - ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s horkými částmi spotřebiče nebo zdroji tepla.
 - ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s ostrými rohy nebo hrany.
 - ▶ Síťový kabel nikdy nelámejte, nestlačujte a neprovádějte na něm změny.

⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!**

Silný ohřev může způsobit požár spotřebiče a ostatních částí.

- ▶ Spotřebič nikdy neumísťujte na horkém povrchu nebo v blízkosti horkých povrchů.

⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí opaření!**

Horké potraviny mohou při zpracování stříkat a z víka může unikat pára.

- ▶ Naplňujte maximálně 1000 ml horké nebo pěnící potraviny.
- ▶ Horké potraviny zpracovávejte opatrně.
- ▶ Přes spotřebič se nenaklánějte.
- ▶ V mixovací nádobě To-Go nezpracovávejte potraviny o teplotě vyšší 50 °C.

⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí zranení!**

- Provoz spotřebiče s poškozenými díly může způsobit poranění.
 - ▶ Díly, které vykazují trhliny nebo jiná poškození nebo díly, které správně nesedí, vyměňte za originální náhradní díly.
- Neodborné použití může způsobit poranění.
 - ▶ Spotřebič používejte jen v kompletně sestaveném stavu.
 - ▶ Spotřebič nikdy nepoužívejte bez nasazeného krytu.
 - ▶ Nikdy nesahejte do nasazené mixovací nádoby.

⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí pořezání!**

Mixovací nůž má ostré čepele.

- ▶ Při čištění a vyprazdňování mixovací nádoby dávejte pozor na ostré čepele.
- ▶ Čepelí se nikdy nedotýkejte holýma rukama.

⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!**

- Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.
 - ▶ Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
 - ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiélem.
- Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.
 - ▶ Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
 - ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

⚠ **VÝSTRAHA – Nebezpečí poškození zdraví!**

Nečistoty na povrchu mohou ohrozit zdraví.

- ▶ Dodržujte pokyny pro čištění.
- ▶ Před každým použitím čistěte povrchy, které mají kontakt s potravinami.

Zabránění věcným ško-dám

POZOR!

Neodborné použití může způsobit věcné škody.

- ▶ Spotřebič nikdy neprovozujte ve volnoběhu.
- ▶ Dodržujte maximální zpracovávaná množství.
- ▶ Mixovací nádobu nikdy nepoužívejte v mikrovlnné nebo pečící troubě.
- ▶ V mixovací nádobě neskladujte cizí předměty.

Ochrana životního prostředí a úspora

Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- ▶ Jednotlivé složky likvidujte rozdělené podle druhů.

Vybalení a kontrola

Zde se dozvítě, na co musíte dbát při vybalování.

Vybalení spotřebiče a součás-tí

1. Vyjměte spotřebič z obalu.
2. Všechny ostatní součásti a průvodní podklady vyjměte z obalu a připravte si je.
3. Stávající obalový materiál odstraňte.
4. Odstraňte nálepky a fólie.

Rozsah dodávky

Po vybalení zkонтrolujte všechny díly na poškození vzniklá při přepravě a jejich kompletnost.

→ Obr. **1**

- | | |
|----------|---|
| A | Základní spotřebič |
| B | Mixovací nádoba s nástavcem s nožem EasyKlick |
| C | Víčko a odměrka |
| D | Pěchovadlo |
| E | Mixovací nádoba To-Go s nástavcem s nožem ¹ |
| F | Víčko s těsněním a uzavíratelným otvorem na pití ¹ |
| G | Návod k použití |

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

Sestavení spotřebiče

1. Spotřebič postavte na stabilní, rovnou, čistou a hladkou pracovní plochu.
2. V požadované délce vytáhněte síťový kabel.
→ "Délka kabelu", Strana 14
Nezapojujte síťovou zástrčku.

Seznámení

Spotřebič

Zde naleznete přehled součástí vašeho spotřebiče.

→ Obr. **2**

- | | |
|----------|--------------------|
| 1 | Základní spotřebič |
| 2 | Otočný přepínač |
| 3 | Stupnice |

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

cs Před prvním použitím

4	Odměrka
5	Víko s plnicím otvorem
6	Mixovací nádoba
7	Nástavec s nožem EasyKlick
8	Přídružný oblouk
9	Příhrádka na kabel
10	Nástavec s nožem To-Go ¹
11	Mixovací nádoba To-Go ¹
12	Víčko s těsněním a uzavíratelným otvorem na pití ¹
13	Těsnění
14	Pěchovadlo

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

Otočný přepínač

Otočným přepínačem spustíte a zastavíte zpracování a zvolíte rychlosť.

Symbol	Funkce
0	Zastavení mixování.
min	Příslady zpracujte s nízkou rychlosťí.
max	Příslady zpracujte s maximální rychlosťí.
pulse	Příslady krátce zpracujte s maximální rychlosťí.

Bezpečnostní systémy

Zde najeznete přehled bezpečnostních systémů vašeho spotřebiče.

Pojistka proti zapnutí

Pojistka proti zapnutí zabrání nechtěnému zapnutí vašeho spotřebiče. Spotřebič lze zapnout a ovládat, když je správně nasazená mixovací nádoba.

Pojistka proti přetížení

Pojistka proti přetížení zabrání tomu, aby nedošlo k poškození motoru a jiných součástí příliš vysokým zatížením.

Před prvním použitím

Proveděte základní nastavení. Vyčistěte spotřebič a příslušenství.

Čištění spotřebiče a dílů

1. Všechny součásti, které přichází do kontaktu s potravinami před prvním použitím vyčistěte.
→ "Čištění a ošetřování", Strana 17
2. Vyčištěné a suché součásti si připravte pro použití.

Základní ovládání

Délka kabelu

Délku síťového kabelu nastavte podle svých potřeb.

Nastavení délky kabelu pomocí příhrádky na uchování kabelu

1. Vytáhněte síťový kabel na požadovanou délku.
2. Pro zkrácení délky kabelu vsuňte kabel do příhrádky na uchování kabelu.

Doporučené rychlosti

Zde se dozvítě, s jakými otáčkami dosáhnete optimálních výsledků.

Nastavení	Použití
pulse	Krátké mixování potravin s mžikovým spináním na maximální otáčky.

Nastavení	Použití
max	Mixování, rozlehání, míchání, našlehání a rozsekání potravin.
min	Mixování potravin, které nemají být rozsekáné příliš jemně.

Tip: Pro získání zkušeností s novým spotřebičem používejte naše recepty.
→ "Přehled receptů", Strana 18

Zpracování potravin v mixéru

⚠️ VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění!

Neodborné použití může způsobit pořanění.

- ▶ Spotřebič používejte jen v kompletně sestaveném stavu.
- ▶ Spotřebič nikdy nepoužívejte bez nasazeného krytu.
- ▶ Nikdy nesahejte do nasazené mixovací nádoby.

1. Přípravte potraviny.

Například velké potraviny nakrájejte na kousky.

2. Mixovací nádobu postavte vzhůru nohami.

3. Odklopte přídržný oblouk. → Obr. 3

4. Nástavec s nožem EasyKlick vyrovnejte podle čepů v mixovací nádobě.

5. Nástavec s nožem EasyKlick zaťačte do mixovací nádoby a přiklopte přídržný oblouk tak, aby zaskočil. → Obr. 3

6. Mixovací nádobu nasaděte na přístroj a otočte ji po směru hodinových ručiček tak, aby zaskočila. → Obr. 4

7. Potraviny naplňte do mixovací nádoby.

→ Obr. 5

Dodržujte minimální a maximální mixovaná množství.

→ "Přehled receptů", Strana 18

8. Odměrku nasaděte do víčka a víčko nasaděte na mixovací nádobu.

→ Obr. 6

Víko musí být úplně zavřené.

10. Zapojte síťovou zástrčku.

11. Nastavte otočný přepínač na požadovanou rychlosť.

→ Obr. 7

12. Přísady zpracovávejte tak dlouho, až je dosaženo požadovaného výsledku.

13. Pro zastavení provozu nastavte otočný přepínač na 0.

Použití mžikového spínání

1. Otočný přepínač nastavte na pulse a podržte ho.

→ Obr. 8

✓ Přísady se zpracují s maximální rychlostí.

2. Pustte otočný přepínač.

✓ Otočný přepínač přeskočí na 0. ✓ Mixování se zastaví.

Přidání potravin

1. Odstraňte odměrku a do plnicího otvoru nasaděte pěchovací pomůcku.

→ Obr. 9

2. Potraviny přesuňte ze stěny mixovací nádoby dolů.

→ Obr. 9

Přidání přísad

1. Během mixování sejměte odměrku a přidejte přísady otvorem ve víčku.

→ Obr. 10

cs Základní ovládání

2. Pro doplnění většího množství nastavte otočný přepínač na 0.
3. Počkejte, dokud se spotřebič nezastaví.
4. Sejměte víčko.
→ Obr. 11
5. Naplňte přísady.
→ Obr. 11
6. Víčko opět nasaděte na mixovací nádobu a dál mixujte přísady.

Vyprázdnění mixovací nádoby

Požadavek: Přístroj je zastavený.

1. Mixovací nádobu otočte proti směru hodinových ručiček a sejměte z přístroje.
→ Obr. 12
2. Pro úplné odebrání rozmixovaných potravin sejměte víčko.
→ Obr. 13

Zpracování potravin s mixovací nádobou To-Go

1. Připravte potraviny.
Například velké potraviny nakrájet na kousky.
2. Potraviny naplňte do mixovací nádoby To-Go
→ Obr. 14
Dodržujte minimální a maximální mixovaná množství.
→ "Přehled receptů", Strana 18
3. Na mixovací nádobu To-Go nasaděte nástavec s nožem To-Go.
→ Obr. 14
4. Nástavec s nožem To-Go a mixovací nádobu To-Go pevně sešroubujte.
→ Obr. 15
Nástavec s nožem To-Go lze s přístrojem spojit jen tehdy, když je zcela přišroubovaná mixovací nádoba To-Go.

5. Mixovací nádobu To-Go otočte vzhůru nohama.
→ Obr. 16
6. Nástavec s nožem To-Go nasaděte na přístroj a otočte po směru hodinových ručiček tak, aby zaskočil.
→ Obr. 16
7. Nastavte otočný přepínač na požadovanou rychlosť.
→ Obr. 17

Tip: Pro přípravu menšího množství kojenecké výživy v mixovací nádobě To-Go doporučujeme během provozu několik přestávek. Při mixování lze použít také mžikové spínání.

→ "Použití mžikového spínání", Strana 15

8. Přísady zpracovávejte tak dlouho, až je dosaženo požadovaného výsledku.
9. Pro zastavení provozu nastavte otočný přepínač na 0.
→ Obr. 18

Zavření mixovací nádoby To-Go

Požadavek: Přístroj je zastavený.

1. Mixovací nádobu To-Go otočte proti směru hodinových ručiček a sejměte z přístroje.
→ Obr. 19
2. Mixovací nádobu To-Go otočte a odšroubujte nástavec s nožem To-Go.
→ Obr. 19
3. Nasaděte těsnění pro víčko.
→ Obr. 20
4. Zavřete otvor na pití ve víčku.
→ Obr. 20
5. Víčko a mixovací nádobu To-Go pevně sešroubujte.
→ Obr. 20

Čistění a ošetřování

Aby váš spotřebič zůstal dlouho funkční, pečlivě ho čistěte a ošetřujte.

Možnost mytí v myčce nádobí

Dozvěte se, které součásti je možné mýt v myčce nádobí.

POZOR!

Některé součásti se mohou při mytí v myčce poškodit.

- ▶ V myčce nádobí myjte jen vhodné součásti.
- ▶ Používejte jen programy, při kterých se voda ohřívá maximálně na 60 °C.
- ▶ Dbejte na to, aby plastové díly nebyly v myčce přiskřípnuté.

V tomto přehledu najdete postupy čistění součástí.

→ Obr. **21**

Čisticí prostředky

Dozvěte se, které čisticí prostředky jsou vhodné pro váš spotřebič.

POZOR!

Při použití nevhodných čisticích prostředků nebo nesprávným čištěním se může spotřebič poškodit.

- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol nebo líh.
- ▶ Nepoužívejte ostré, špičaté nebo kovové předměty.
- ▶ Nepoužívejte drsné utěrky ani abrazivní čisticí prostředky.

Čistění přístroje

⚠️ VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Spotřebič nebo sítový kabel nikdy neponořujte do vody a nedávejte ho do myčky na nádobí.
- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe.
- ▶ Přístroj otřete měkkým, vlhkým hadrem.

Čistění mixéru

⚠️ VÝSTRAHA

Nebezpečí pořezání!

Mixovací nůž má ostré čepele.

- ▶ Při čištění a vyprazdňování mixovací nádoby dávejte pozor na ostré čepele.
- ▶ Čepelí se nikdy nedotýkejte holýma rukama.

POZOR!

Mixovací nůž má ostré čepele. Při nesprávné manipulaci se mohou čepele nebo odkládací plocha poškodit.

- ▶ Nástavec s nožem nikdy nepokládejte čepelemi dolů.

1. Sejměte odměrku.

→ Obr. **22**

2. Sejměte víčko.

→ Obr. **22**

3. Mixovací nádobu otočte proti směru hodinových ručiček a sejměte z přístroje.
→ Obr. **23**

4. Mixovací nádobu postavte vzhůru nohami.

5. Odklopte přídružný oblouk.

→ Obr. **24**

cs Recepty

6. Z mixovací nádoby vytáhněte nástavec s nožem EasyKlick.
→ Obr. 24
7. Součásti vyčistěte.

Čištění mixovací nádoby To-Go a nástavce s nožem To-Go

POZOR!

Mixovací nůž má ostré čepele. Při nesprávné manipulaci se mohou čepele nebo odkládací plocha poškodit.

- Nástavec s nožem nikdy nepokládejte čepelemi dolů.

1. Nástavec s nožem To-Go otočte proti směru hodinových ručiček a sejměte ho z mixovací nádoby To-Go.
→ Obr. 25
2. Víčko otočte proti směru hodinových ručiček a sejměte ho z mixovací nádoby To-Go.
→ Obr. 26
3. Otevřete otvor na pití ve víčku.
→ Obr. 26
4. Odstraňte těsnění.
→ Obr. 26
5. Součásti vyčistěte.

Recepty

Zde najdete výběr receptů, které byly vyvinuty speciálně pro váš spotřebič.

Přehled receptů

V tomto přehledu jsou uvedeny suroviny a kroky zpracování různých receptů.

→ Obr. 27

U receptů, které jsou v tabulce označené (*), nechte spotřebič po 3 provozních cyklech vychladnout na pokojovou teplotu!

Recept	Přísady	Zpracování
Sportovní nápoj	<ul style="list-style-type: none">■ 250 g medu (studeného, 7-9 °C)■ 5 g skořice■ 200 g mléka (teplého, 65 °C)	<ul style="list-style-type: none">■ Med a skořici dejte do mixéru.■ Přísady mixujte 5 sekund na stupeň max.■ Přidejte mléko.■ Přísady mixujte 5 sekund na stupeň max.

POZOR!

Nevhodnými potravinami může dojít k poškození spotřebiče.

- V mixovací nádobě To-Go nezpracovávejte potraviny o teplotě vyšší 50 °C.
- V mixovací nádobě nezpracovávejte potraviny o teplotě vyšší 70 °C.

Poznámka

Omezení pro zpracování:

- Nedržte přísady jako mandle, cibuli, petržel a maso.
- Mixování pomazánek, jako arašídrového másla, kokosového másla nebo ořechových pomazánek, je možné jen s pěchovací pomůckou.
- V mixéru nelze připravovat majonézu.
- Pevné potraviny míchejte s dostatečným množstvím tekutin.

- Práškové potraviny před mícháním smíchejte s dostatečným množstvím tekutin nebo je v tekutině zcela rozpuštěte. Práškové potraviny jsou např. cukr moučka, kašákový prášek, pražené sójové boby, mouka, proteinový prášek.

Odstranění poruch

Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.

⚠️ VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Poruchy funkce

Závada	Příčina	Řešení závad
Spotřebič nepracuje.	Není zapojena zástrčka síťového kabelu.	<ul style="list-style-type: none">▶ Připojte spotřebič k el. sítí.
	Pojistka je vadná.	<ul style="list-style-type: none">▶ Zkontrolujte pojistku v pojistkové skříňce.
	Výpadek napájení.	<ul style="list-style-type: none">▶ Zkontrolujte, zda v místnosti funguje osvětlení místnosti nebo jiné přístroje.
	Mixovací nádoba není za-jištěná.	<ul style="list-style-type: none">▶ Otočný přepínač nastavte na 0.1. Nasadte mixovací nádobu na přístroj a otočte ji po směru hodinových ručiček tak, aby zaskočila.2. V případě potřeby zvolte tuto možnost:<ul style="list-style-type: none">- Nasadte mixovací nádobu To-Go s nástavcem s nožem To-Go na přístroj a otočte ji po směru hodinových ručiček tak, aby zaskočila.
Spotřebič bzučí.	Nůž je zablokováný nebo jede ztěžka.	<ul style="list-style-type: none">▶ Otočný přepínač nastavte na 0.▶ Odstraňte blokádu.

Závada	Příčina	Řešení závad
Spotřebič se během používání vypne.	Příliš velké zpracovávané množství nebo příliš dlouhá doba zpracování.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Otočný přepínač nastavte na 0. ▶ Zmenšete mixované množství. ▶ Nechte spotřebič vychladnout na pokojovou teplotu.
Nástavec s nožem To-Go nelze spojit s přístrojem.	Aktivovala se ochrana proti vytečení.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Otáčením po směru hodinových ručiček sešroubujte nástavec s nožem To-Go a mixovací nádobu To-Go. ✓ Nástavec s nožem To-Go a mixovací nádoba To-Go jsou zcela a pevně sešroubované.
Mixovací nádoba To-Go netěsní.	Chybí těsnění ve víčku.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nasadte těsnění.

Přeprava, uskladnění a likvidace

Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovné použití cenných surovin.

1. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.
2. Odpojte síťový kabel.
3. Spotřebič ekologicky zlikvidujte.

Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

Zákaznický servis

Pokud máte dotazy, nemůžete-li porucha odstranit sami nebo musí být spotřebič opraven, kontaktujte náš zákaznický servis.

Originální náhradní díly relevantní pro funkčnost podle příslušného nařízení ekodesign obdržíte u našeho zákaznického servisu po dobu min. 7 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh v Evropském hospodářském prostoru.

Poznámka: Využití zákaznického servisu je v rámci záručních podmínek výrobce bezplatné.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi obdržíte u svého zákaznického servisu, svého prodejce nebo na našich internetových stránkách.

Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) vašeho spotřebiče.

Kontaktní údaje zákaznického servisu viz seznam servisních služeb na konci návodu nebo naše webová stránka.

Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)

Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) je uvedeno na typovém štítku spotřebiče.

Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje poznáčit.

Záruční podmínky

Na váš spotřebič máte nárok na záruku podle níže uvedených podmínek. Pro tento přístroj platí záruční podmínky, které byly vydány naší kompetentní pobočkou v zemi, ve která byl přístroj zakoupen. Záruční podmínky si můžete kdykoliv vyžádat prostřednictvím svého odborného prodejce, u kterého jste zakoupili přístroj, nebo přímo v naší pobočce v příslušné zemi.

Obsah

Bezpečnosť	24	Čistenie základného spotrebiča.....	32
Všeobecné upozornenia	24	Čistenie mixéra.....	32
Používanie v súlade s určením	24	Čistenie nádoby na mixovanie	
Obmedzenie skupiny používate-		To-Go a nadstavca s nožmi To-	
ľov.....	25	Go.....	33
Bezpečnostné upozornenia.....	25		
Zabránenie vecným škodám	28		
Ochrana životného prostredia a			
šetrenie	28	Recepty	33
Likvidácia obalu.....	28	Prehľad receptov.....	33
Vybalenie a preskúšanie.....	28	Odstránenie porúch	35
Vybalenie spotrebiča a dielov	28	Poruchy funkcie.....	35
Rozsah dodávky.....	28	Preprava, skladovanie a lik-	
Inštalácia spotrebiča	28	vidácia.....	37
Oboznámenie sa	28	Likvidácia starého spotrebiča	37
Spotrebič	28		
Otočný prepínač	29		
Bezpečnostné systémy	29		
Pred prvým použitím.....	29		
Čistenie spotrebiča a dielov.....	29		
Základná obsluha.....	29		
Dĺžka kábla.....	29		
Odporučané rýchlosťi	29		
Spracovanie potravín pomocou			
mixéra.....	30		
Použitie okamihového zapínania....	30		
Posunutie potravín.....	30		
Pridanie ďalších surovín.....	30		
Vyprázdnenie nádoby na mixo-			
vanie	31		
Spracovanie potravín pomocou			
nádoby na mixovanie To-Go	31		
Zatvorenie nádoby na mixovanie			
To-Go	31		
Čistenie a údržba	32		
Vhodnosť do umývačky riadu	32		
Čistiace prostriedky.....	32		



Bezpečnosť

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia.

Všeobecné upozornenia

- Starostlivo si prečítajte tento návod.
- Návod, ako aj ďalšie informácie o produkte uschovajte pre neškoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

Používanie v súlade s určením

Tento spotrebič používajte len:

- s originálnymi dielmi,
- miešanie a rozmixovanie,
- na prípravu palacinkového cesta, sorbetov, nátierok, omáčok a zmrzlín,
- na drvenie kociek ľadu
- pod dozorom.
- v súkromných domácnostiach a v uzavretých priestoroch domáceho prostredia pri izbovej teplote.
- pre množstvá bežne spracúvané v domácnosti a pri bežných časoch spracovania.
- maximálne do výšky 2000 m nad morom.

Spotrebič odpojte od elektrickej siete v prípade, ak:

- spotrebič nepoužívate.
- spotrebič nie je pod dozorom.
- spotrebič montujete.
- spotrebič demontujete.
- spotrebič čistíte.
- sa približujete k rotujúcim dielom.
- dôjde k nejakej chybe spotrebiča.

Obmedzenie skupiny používateľov

Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom, alebo ak boli poučené o bezpečnej obsluhe spotrebiča a porozumeli prípadným nebezpečenstvám.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti.

Spotrebič nesmú používať deti. Deti sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialenosťi od spotrebiča a prívodného vedenia.

Bezpečnostné upozornenia

Dodržte bezpečnostné pokyny.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

- Poškodený spotrebič alebo poškodené sieťové prívodné vedenie je nebezpečné.
 - ▶ Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
 - ▶ Nikdy nepoužívajte spotrebič s prasknutým alebo zlomeným povrchom.
 - ▶ Nikdy neťahajte za sieťové prívodné vedenie, keď ho chcete odpojiť od elektrickej siete. Vždy odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia.
 - ▶ Keď je spotrebič alebo sieťové prívodné vedenie poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku sieťového prívodného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.
 - ▶ "Zavolajte zákaznícky servis." → *Strana 37*
- Neodborná inštalácia je nebezpečná.
 - ▶ Spotrebič pripojte a prevádzkujte len podľa údajov na výrobnom štítku.
- Neodborné opravy sú nebezpečné.
 - ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
 - ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.

- ▶ Ked' sa poškodí sieťový prípojný kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.
- Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
 - ▶ Spotrebič ani napájací kábel nikdy neponárajte do vody ani ho neumývajte v umývačke riadu.
 - ▶ Spotrebič používajte iba v uzavretých priestoroch.
 - ▶ Nikdy nevystavujte spotrebič vysokým teplotám alebo vlhkosti.
 - ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysokotlakový čistič.
- Poškodená izolácia sieťového prívodného vedenia je nebezpečná.
 - ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča alebo tepelnými zdrojmi.
 - ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s ostrými špicami alebo hranami.
 - ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte ani nevymieňajte sieťové prívodné vedenie.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Vysoká teplota môže spôsobiť požiar spotrebiča a ďalších častí.

- ▶ Nikdy neumiestňujte spotrebič na horúce povrhy ani do ich blízkosti.

⚠ VAROVANIE – Riziko obarenia!

Počas spracovania môžu horúce potraviny vystrekovať a z veľa môže unikať para.

- ▶ Naplňte maximálne 1000 ml horúcich alebo peniacich potravín.
- ▶ Horúce potraviny spracúvajte opatrne.
- ▶ Nenakláňajte sa nad spotrebič.
- ▶ V nádobe na mixovanie To-Go nespracúvajte horúce potraviny s teplotou nad 50 °C.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

- Obsluha spotrebiča s poškodenými časťami môže spôsobiť zranenia.
 - ▶ Časti, ktoré vykazujú praskliny alebo iné poškodenia alebo nie sú správne usadené sa musia vymeniť za originálne náhradné diely.
- Neodborným používaním môžu vzniknúť zranenia.
 - ▶ Spotrebič používajte len vtedy, ak je kompletne zmontovaný.
 - ▶ Spotrebič nikdy nepoužívajte bez nasadeného veka.
 - ▶ Nikdy nesiahajte do nasadenej nádoby na mixovanie.

⚠ VAROVANIE – Riziko porezania!

Nôž mixéra má ostré čepele.

- ▶ Pri čistení a vyprázdnovaní nádoby na mixovanie si dávajte pozor na ostré čepele.
- ▶ Čepelí sa nikdy nedotýkajte holými rukami.

⚠ VAROVANIE – Riziko udusenia!

- Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.
 - ▶ Obalový materiál uchovávajte mimo detí.
 - ▶ Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiálom.
- Deti môžu vdýchnuť alebo prehltnúť malé časti a zadusiť sa.
 - ▶ Drobné časti uchovávajte mimo dosahu detí.
 - ▶ Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi.

⚠ VAROVANIE – Riziko poškodenia zdravia!

Nečistoty na povrchoch môžu ohroziť zdravie.

- ▶ Dodržiavajte pokyny týkajúce sa čistenia.
- ▶ Plochy, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, vyčistite pred každým použitím.

Zabránenie vecným škodám

POZOR!

Neodborným používaním môžu vzniknúť vecné škody.

- ▶ Spotrebič nikdy neprevádzkujte v chode naprázdno.
- ▶ Rešpektujte maximálne množstvá spracovania.
- ▶ Nádobu na mixovanie nikdy ne-používajte v mikrovlnnej rúre alebo v rúre na pečenie.
- ▶ V nádobe na mixovanie neskladujte cudzie predmety.

Ochrana životného prostredia a šetrenie

Likvidácia obalu

Obalové materiály nezaťažujú životné prostredie a sú recyklovateľné.

- ▶ Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddelené podľa druhu.

Vybalenie a preskúšanie

Tu sa dozviete, na čo musíte dbať pri vybalení.

Vybalenie spotrebiča a dielov

1. Vyberte spotrebič z balenia.
2. Vyberte z balenia všetky ostatné diely a sprievodné dokumenty a odložte ich nabok.
3. Odstráňte baliaci materiál.
4. Odstráňte nálepky a fólie.

Rozsah dodávky

Po vybalení skontrolujte všetky diely na eventuálne poškodenia vzniknuté pri preprave a úplnosť pri dodaní.

→ Obr. 1

- | | |
|---|---|
| A | Základný spotrebič |
| B | Nádoba na mixovanie s nadstavcom s nožmi EasyKlick |
| C | Veko a nádoba na mixovanie |
| D | Posúvač |
| E | Nádoba na mixovanie To-Go s nadstavcom s nožmi ¹ |
| F | Veko s tesnením a uzavárateľným otvorom na pitie ¹ |
| G | Návod na používanie |

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Inštalácia spotrebiča

1. Spotrebič postavte na stabilnú, rovnú, čistú a hladkú pracovnú plochu.
2. Vytiahnite potrebnú dĺžku kábla.
→ "Dĺžka kábla", Strana 29
Nezasúvajte sieťovú zástrčku.

Oboznámenie sa

Spotrebič

Tu nájdete prehľad komponentov vášho spotrebiča.

→ Obr. 2

- | | |
|---|--------------------|
| 1 | Základný spotrebič |
| 2 | Otočný prepínač |
| 3 | Stupnica |

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

4	Odmerka
5	Veko s plniacim otvorm
6	Nádoba na mixovanie
7	Nadstavec s nožmi EasyKlick
8	Prídržný strmeň
9	Priehradka na uloženie kábla
10	Nadstavec s nožmi To-Go ¹
11	Nádoba na mixovanie To-Go ¹
12	Veko s tesnením a uzatvárateľným otvorom na pitie ¹
13	Tesnenie
14	Posúvač

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Poistka proti preťaženiu

Poistka proti preťaženiu zabraňuje, aby sa motor a ďalšie konštrukčné diely poškodili následkom vysokého zaťaženia.

Pred prvým použitím

Vykonajte základné nastavenia. Vyčistite spotrebič a príslušenstvo.

Čistenie spotrebiča a dielov

1. Všetky diely, ktoré sú v kontakte s potravinami, pred prvým použitím vyčistite.
→ "Čistenie a údržba", Strana 32
2. Pripravte vyčistené a vysušené diely na použitie.

Základná obsluha

Dĺžka kábla

Nastavte dĺžku elektrického kábla podľa svojich požiadaviek.

Nastavenie dĺžky kábla s priehradkou na uloženie kábla

1. Vytiahnite potrebnú dĺžku kábla.
2. Ak chcete kábel skrátiť, posuňte ho do priehradky na uloženie kábla.

Odporúcané rýchlosťi

Tu sa dozviete, s akými otáčkami dosiahnete optimálne výsledky.

Nastavenie Používanie

pulse	Mixovanie potravín pri najvyšších otáčkach pomocou okamihového zapínania.
-------	---

Otočný prepínač

Pomocou otočného spínača spustite a zastavte spracovanie a zvolte rýchlosť.

Symbol	Funkcia
0	Zastavenie spracovania.
min	Prísady spracujte pri nízkej rýchlosťi.
max	Prísady spracujte pri najvyššej rýchlosťi.
pulse	Prísady spracujte krátko pri najvyšszej rýchlosťi.

Bezpečnostné systémy

Tu nájdete prehľad bezpečnostných systémov vášho spotrebiča.

Poistka proti náhodnému zapnutiu

Poistka proti zapnutiu bráni, aby sa váš spotrebič neúmyselne zapol. Ak je nádoba na mixovanie správne nasadená, je možné spotrebič zapnúť a obsluhovať.

Nastavenie	Používanie
max	Miešanie, mixovanie, emulgovanie, napenenie a drvenie potravín.
min	Mixovanie potravín, ktoré nechcete nakrájať príliš nadrobo.

Tip: Aby ste získali skúsenosti s vaším novým spotrebičom, využíte našu ponuku receptov.

→ "Prehľad receptov", Strana 33

Spracovanie potravín pomocou mixéra

⚠ VAROVANIE

Riziko poranenia!

Neodborným používaním môžu vzniknúť zranenia.

- ▶ Spotrebič používajte len vtedy, ak je kompletne zmontovaný.
- ▶ Spotrebič nikdy nepoužívajte bez nasadeného veka.
- ▶ Nikdy nesiahajte do nasadenej nádoby na mixovanie.

1. Pripravte potraviny.

Napríklad nakrájajte veľké potraviny na kúsky.

2. Nádobu na mixovanie postavte na hlavu.

3. Vyklopte prídržný strmeň.

→ Obr. 3

4. Nadstavec s nožmi EasyKlick zarovnajte s čapmi v nádobe na mixovanie.

5. Nadstavec s nožmi EasyKlick zaťačte do nádoby na mixovanie a sklopte prídržný strmeň tak, aby zapadol.

→ Obr. 3

6. Nádobu na mixovanie nasadte na základný spotrebič a pootočte ju v smere pohybu hodinových ručičiek tak, aby zapadla.

→ Obr. 4

7. Potraviny pridajte do nádoby na mixovanie.
→ Obr. 5
Respektujte minimálne a maximálne množstvá spracovania.
→ "Prehľad receptov", Strana 33
8. Odmerku vložte do veka a veko nasadte na nádobu na mixovanie.
→ Obr. 6
Veko musí byť úplne zatvorené.
9. Zasuňte sieťovú zástrčku.
10. Otočný spínač nastavte na odporúčanú rýchlosť.
→ Obr. 7
11. Spracúvajte ingredience, kým nedosiahnete želaný výsledok.
12. Ak chcete prevádzku ukončiť, otočný spínač nastavte na 0.

Použitie okamihového zapínania

1. Otočný spínač nastavte na **pulse** a podržte.
→ Obr. 8

✓ Prísady sa spracujú pri najvyššej rýchlosťi.

2. Otočný spínač uvoľnite.

✓ Otočný spínač sa presunie na 0.
✓ Spracovanie sa zastaví.

Posunutie potravín

1. Vyberte odmerku a zasuňte piest do plniaceho otvoru.
→ Obr. 9

2. Posuňte potraviny zo steny nádoby na mixovanie smerom nadol.
→ Obr. 9

Pridanie ďalších surovín

1. Počas spracovania vyberte odmerku a suroviny pridajte cez otvor vo veku.
→ Obr. 10

2. Ak chcete pridať väčšie množstvo, otočný spínač nastavte na 0.
3. Počkajte na zastavenie spotrebiča.
4. Odoberte veko.
→ Obr. 11
5. Pridajte suroviny.
→ Obr. 11
6. Veko nasadťte naspäť na nádobu na mixovanie a pokračujte v spracovaní surovín.

Vyprázdenie nádoby na mixovanie

Požiadavka: Spotrebič je zastavený.

1. Nádobu na mixovanie pootočte proti smeru pohybu hodinových ručičiek a odoberte ju zo základného spotrebiča.
→ Obr. 12
2. Ak chcete vybrať celé množstvo spracovaných potravín, odoberte veko.
→ Obr. 13

Spracovanie potravín pomocou nádoby na mixovanie To-Go

1. Pripravte potraviny.
Napríklad nakrájajte veľké potraviny na kúsky.
2. Nádobu na mixovanie To-Go naplňte potravinami.
→ Obr. 14
Rešpektujte minimálne a maximálne množstvá spracovania.
→ "Prehľad receptov", Strana 33
3. Nasadťte nadstavec s nožmi To-Go na nádobu na mixovanie To-Go.
→ Obr. 14

4. Nadstavec s nožmi To-Go a nádobu na mixovanie To-Go pevne zaskrutkujte.
→ Obr. 15
Nadstavec s nožmi To-Go je možné spojiť so základným spotrebičom, iba ak je riadne zoskrutkovaný s nádobou na mixovanie To-Go.
5. Nádobu na mixovanie To-Go otočte na hlavu.
→ Obr. 16
6. Nadstavec s nožmi To-Go nasadťte na základný spotrebič a pootočte ho v smere pohybu hodinových ručičiek tak, aby zapadol.
→ Obr. 16
7. Otočný spínač nastavte na odporúčanú rýchlosť.
→ Obr. 17

Tip: Pri príprave malého množstva detskej stravy v nádobe na mixovanie To-Go sa počas prevádzky odporúča niekoľko prestávok.

Na spracovanie môžete použiť aj okamihové zapínanie.

→ "Použitie okamihového zapínania", Strana 30

8. Spracúvajte ingredience, kým nedosiahnete želaný výsledok.
9. Ak chcete prevádzku ukončiť, otočný spínač nastavte na 0.
→ Obr. 18

Zatvorenie nádoby na mixovanie To-Go

Požiadavka: Spotrebič je zastavený.

1. Nádobu na mixovanie To-Go pootočte proti smeru pohybu hodinových ručičiek a odoberte ju zo základného spotrebiča.
→ Obr. 19

sk Čistenie a údržba

2. Nádobu na mixovanie To-Go preklopte a odskrutkujte nadstavec s nožmi.
→ Obr. **19**
3. Vložte tesnenie veka.
→ Obr. **20**
4. Otvor na pitie na veku zatvorte.
→ Obr. **20**
5. Veko a nádobu na mixovanie To-Go pevne zaskrutkujte.
→ Obr. **20**

Čistenie a údržba

Aby váš spotrebič zostal dlhodobo pekný a funkčný, starostlivo ho čistite a starajte sa oň.

Vhodnosť do umývačky riadu

Zistite, ktoré časti je možné umývať v umývačke riadu.

POZOR!

Niekteré časti sa môžu pri umývaní v umývačke riadu poškodiť.

- ▶ V umývačke riadu umývajte len niektoré časti.
- ▶ Používajte len programy, ktoré vodu neohrievajú na teplotu vyššiu ako 60 °C.
- ▶ Plastové časti nenechajte zaseknúť v umývačke riadu.

V tomto prehľade nájdete postupy na čistenie dielov.

→ Obr. **21**

Cistiace prostriedky

Zistite, ktoré čistiace prostriedky sú vhodné pre váš spotrebič.

POZOR!

Nevhodné čistiace prostriedky alebo nesprávne čistenie môže poškodiť spotrebič.

- ▶ Nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom alkoholu alebo liehu.
- ▶ Nepoužívajte ostré, špicaté alebo kovové predmety.
- ▶ Nepoužívajte drsné utierky ani čistiace prostriedky.

Čistenie základného spotrebiča

⚠ VAROVANIE

Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Vníknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- ▶ Spotrebič ani napájací kábel nikdy neponárajte do vody ani ho neumývajte v umývačke riadu.
- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysokotlakový čistič.
- ▶ Základný spotrebič utrite mäkkou, vlhkou utierkou.

Čistenie mixéra

⚠ VAROVANIE

Riziko porezania!

Nôž mixéra má ostré čepele.

- ▶ Pri čistení a vyprázdňovaní nádoby na mixovanie si dávajte pozor na ostré čepele.
- ▶ Čepelí sa nikdy nedotýkajte holými rukami.

POZOR!

Nôž mixéra má ostré čepele. Ne-správnou manipuláciou môžete poškodiť čepele alebo odkladaciu plochu.

- ▶ Nadstavec s nožmi nikdy neu-kladajte čepeľou smerom nadol.

1. Vyberte odmerku.
→ Obr. 22
2. Odoberte veko.
→ Obr. 22
3. Nádobu na mixovanie pootočte proti smeru pohybu hodinových ručičiek a odoberte ju zo základného spotrebiča.
→ Obr. 23
4. Nádobu na mixovanie postavte na hlavu.
5. Vyklopte prídržný strmeň.
→ Obr. 24
6. Vytiahnite nadstavec s nožmi EasyKlick z nádoby na mixovanie.
→ Obr. 24
7. Vyčistite diely.

Čistenie nádoby na mixovanie To-Go a nadstavca s nožmi To-Go

POZOR!

Nôž mixéra má ostré čepele. Ne-správnu manipuláciou môžete poškodiť čepele alebo odkladaciu plochu.

- Nadstavec s nožmi To-Go pootočte proti smeru pohybu hodinových ručičiek a odoberte ho z nádoby na mixovanie To-Go.
→ Obr. 25
- 2. Veko pootočte proti smeru pohybu hodinových ručičiek a odoberte ho z nádoby na mixovanie To-Go.
→ Obr. 26
- 3. Otvorte otvor na pitie na veku.
→ Obr. 26
- 4. Vyberte tesnenie.
→ Obr. 26
- 5. Vyčistite diely.

Recepty

Tu nájdete výber receptov, ktoré boli vyvinuté špeciálne pre váš spotrebič.

Prehľad receptov

V tomto prehľade nájdete prísady a postup rôznych receptov.

→ Obr. 27

Pri receptoch označených v tabuľke receptov znakom (*) nechajte spotrebič po 3 prevádzkových cykloch vychladnúť na izbovú teplotu!

Recept	Suroviny	Spracovanie
Športový nápoj	<ul style="list-style-type: none"> ■ 250 g med (studený, 7-9 °C) ■ 5 g škorica ■ 200 g mlieko (teplé, 65 °C) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Med a škoricu dajte do mixéra. ■ Suroviny pre 5 sekundy/sekúnd mixujte na stupni max. ■ Pridajte mlieko. ■ Suroviny pre 5 sekundy/sekúnd mixujte na stupni max.

POZOR!

Nevhodnými potravinami sa dá spotrebič poškodiť.

- ▶ V nádobe na mixovanie To-Go nespracúvajte horúce potraviny s teplotou nad 50 °C.
- ▶ V nádobe na mixovanie nespracúvajte horúce potraviny s teplotou nad 70 °C.

Poznámka

Obmedzenia pri spracovaní:

- Nesejkajte prísady ako mandle, cibuľu, petržlenovú vŕať a mäso.
- Mixovanie nátierok, ako je arašídrové maslo, kokosové maslo alebo orechové nátierky, je možné iba s použitím piesta.
- Mixér nevie vyrobiť majonézu.
- Pevné potraviny zmiešajte s dostatočným množstvom tekutiny.
- Práškové potraviny pred mixovaním zmiešajte s dostatočným množstvom tekutiny alebo ich úplne rozpustite v tekutine. Medzi práškovité potraviny patrí napr. práškový cukor, kakao, pražené sójové bôby, múka, proteinový prášok.

Odstránenie porúch

Menšie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyhnete zbytočným nákladom.

VAROVANIE

Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Ked' sa poškodí sieťový prípojný kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.

Poruchy funkcie

Porucha	Príčina	Riešenie problémov
Spotrebič nefunguje.	Sieťová zástrčka prívodného vedenia nie je zasunutá. Poistka je chybná.	▶ Pripojte spotrebič do elektrickej siete. ▶ Skontrolujte poistku v poistkovej skriní.
	Elektrické napájanie bolo prerušené.	▶ Skontrolujte, či osvetlenie miestnosti alebo iné spotrebiče v miestnosti fungujú.
	Nádoba na mixovanie nie je zaistená.	▶ Otočný spínač nastavte na 0 . 1. Nádobu na mixovanie nasadte na základný spotrebič a pootočte ju v smere pohybu hodinových ručičiek tak, aby zapadla. 2. V prípade potreby zvoľte túto možnosť: – Nádobu na mixovanie To-Go s nadstavcom s nožmi To-Go nasadte na základný spotrebič a pootočte ju v smere pohybu hodinových ručičiek tak, aby zapadla.
Spotrebič bzučí.	Nôž je zablokovaný alebo sa ťažko pohybuje.	▶ Otočný spínač nastavte na 0 . ▶ Odstráňte príčinu blokovania.

sk Odstránenie porúch

Porucha	Príčina	Riešenie problémov
Spotrebič sa počas používania vypína.	Spracúvané množstvo je príliš vysoké alebo trvanie spracovania bolo príliš dlhé.	<ul style="list-style-type: none">▶ Otočný spínač nastavte na 0.▶ Zredukujte spracovávané množstvo.▶ Nechajte spotrebič vychladnúť na izbovú teplotu.
Nadstavec s nožmi To-Go sa nedá spojiť so základným spotrebičom.	Ochrana proti úniku je aktívna.	<ul style="list-style-type: none">▶ Zaskrutkujte nadstavec s nožmi To-Go a nádobu na mixovanie To-Go otočením v smere pohybu hodinových ručičiek.✓ Nadstavec s nožmi To-Go a nádoba na mixovanie To-Go sú úplne a pevne zaskrutkované.
Nádoba na mixovanie netesní.	Chýba tesnenie na veku.	<ul style="list-style-type: none">▶ Vložte tesnenie.

Preprava, skladovanie a likvidácia

Likvidácia starého spotrebiča

Ekologickou likvidáciou môžu byť znova využité cenné suroviny.

1. Odpojte sieťovú zástrčku napájacieho kábla.
2. Odrežte napájací kábel.
3. Spotrebič zlikvidujte ekologickým spôsobom.

O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklование použitých zariadení.

Zákaznícky servis

Ak máte akékoľvek otázky, nedokážete opraviť poruchu na spotrebiči sami alebo ak spotrebič vyžaduje opravu, obráťte sa na nás zákaznícky servis.

Originálne náhradné súčiastky, ktoré sú relevantné pre funkčnosť spotrebiča a spĺňajú nariadenie o ekodizajne, vám poskytne nás zákaznícky servis v období minimálne 7 rokov od uvedenia spotrebiča na trh v Európskom hospodárskom priestore.

Poznámka: Využívanie zákazníckeho servisu je bezplatné v rámci záruky výrobcu.

Podrobnejšie informácie o záručnej lehoti a záručných podmienkach vo vašej krajine vám poskytne zákaznícky servis alebo predajca, prípadne ich nájdete na našom webe.

Ked' kontaktujete zákaznícky servis, potrebujete číslo výrobku (E.-Nr.) a výrobné číslo (FD) vášho spotrebiča.

Kontaktné údaje zákazníckeho servisu nájdete v priloženom adresári zákazníckej služby na konci návodu alebo na našej webovej stránke.

Označenie produktu (E-Nr.) a výrobné číslo (FD)

Číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) nájdete na typovom štítku spotrebiča.

Ak chcete rýchlo vyhľadať údaje o spotrebiči a telefónne číslo zákazníckeho servisu, môžete si údaje poznačiť.

Záručné podmienky

Záruku na svoj spotrebič si môžete uplatniť podľa týchto podmienok.

Pre tento prístroj platia záručné podmienky, ktoré boli vydané našou kompetentnou pobočkou v krajine, v ktorej bol prístroj zakúpený. Záručné podmienky si môžete kedykoľvek využiadať prostredníctvom svojho odborného predajcu, u ktorého ste zakúpili prístroj, alebo priamo v našej pobočke v príslušnej krajine.

Service world-wide

Central Service Contacts

CZ Česká republika, Czech Republic

Více informací (např. záruční podmínky, prodloužená záruka aj.) naleznete na webových stránkách www.bosch-home.com/cz/ nebo nás kontaktujte na
+420 251 095 511
BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350/107c
158 00 Praha 5
Tel: +420 251 095 043
<mailto:opravy@bshg.com>

SK Slovensko, Slovakia

Viac informácií (napr. záručné podmienky, predĺžená záruka a ľ.) nájdete na webových stránkach www.bosch-home.com/sk/ alebo nás kontaktujte na
+420 251 095 511
BSH domácí spotřebiče s.r.o.
organizačná zložka Bratislava
Trnavská cesta 50
821 02 Bratislava
Tel: +421 238 106 115
<mailto:opravy@bshg.com>





Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.bosch-home.com



8001224238 (010419)

cs, sk