

CZ

# gorenje

## DETAILNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SKŘÍŇOVÉ MRAZNIČKY



Děkujeme Vám za Vaši důvěru a koupi našeho zařízení, které Vám má usnadnit domácí povinnosti. Tento podrobný manuál slouží pro usnadnění práce s tímto výrobkem. Instrukce Vám mají umožnit naučit se vše o Vašem novém zařízení tak rychle, jak je to jen možné.

Věříme, že budete s naším výrobkem spokojeni.

### **Zařízení je určeno pouze pro použití v domácnosti.**

**Mraznička** je určena pro mražení jídla a dlouhodobé uložení mraženého jídla (až jeden rok v závislosti na typu jídla).

Navštivte naše webové stránky, kde můžete zadat číslo modelu Vašeho zařízení, které najdete na výkonnostním štítku nebo v záručním listě. Zde můžete najít podrobný popis Vašeho zařízení, tipy pro jeho použití, řešení problémů, servisní informace, pokyny k použití, atd.



<http://www.gorenje.com>



Důležitá bezpečnostní varování

# OBSAH

---

<b>4 DŮLEŽITÉ POZNÁMKY A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ</b> .....	<b>ÚVOD</b>
4 Bezpečnostní informace a varování	
<b>11 INSTALACE NOVÉHO SPOTŘEBIČE</b> .....	<b>POPIS SPOTŘEBIČE</b>
<b>13 POPIS SPOTŘEBIČE</b> .....	
<b>14 ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVÍŘEK</b> .....	
<b>19 OVLÁDAČE NA DISPLEJI</b> .....	
<b>21 POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE</b>	
<b>23 UŽITEČNÉ RADY A TIPY</b> .....	<b>ODMRAZENÍ A ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE</b>
<b>24 ČIŠTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ</b>	
<b>26 ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH</b> .....	<b>OSTATNÍ</b>
<b>28 LIKVIDACE SPOTŘEBIČE</b>	

# DŮLEŽITÉ POZNÁMKY A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

---



## BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A VAROVÁNÍ

Pro svou bezpečnost a správné používání si před instalací a prvním použitím spotřebiče pečlivě přečtete tento návod pro uživatele včetně tipů a varování. Aby nevznikaly zbytečné chyby a nehody, je důležité zajistit, aby byly všechny osoby, které spotřebič používají, důkladně obeznámeny s jeho obsluhou a bezpečnostními prvky. Tento návod uchovejte a zajistěte, aby byl vždy přiložen ke spotřebiči, pokud dojde k jeho přemístění nebo prodeji, aby tak byl po celou dobu jeho životnosti každý, kdo ho bude používat, dostatečně informován o jeho použití a bezpečnosti. K zajištění ochrany života a majetku respektujte varování obsažená v tomto návodu, protože výrobce není odpovědný za škody způsobené nedbalostí.

### **Bezpečnost dětí a jiných zranitelných osob**

V souladu s normou EN

Tento spotřebič mohou používat děti nad 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pouze pokud jsou pod dohledem, obdržely patřičné pokyny ohledně bezpečného používání spotřebiče a chápou související nebezpečí. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Děti nesmí provádět čištění a údržbu spotřebiče bez dohledu.

Děti ve věku 3 až 8 let mohou vkládat věci do chladicího zařízení a vykládat je.

V souladu s normou IEC

Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim není zajištěn dohled nebo pokyny pro používání spotřebiče od osoby odpovědné za jejich bezpečnost.

- Veškeré obaly uchovávejte mimo dosah dětí, protože hrozí nebezpečí udušení.
- Až budete provádět likvidaci spotřebiče, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, potom odřízněte připojovací kabel (co nejdříve u spotřebiče) a odmontujte dveře, aby děti při případné hře neutrpěly úraz elektrickým proudem nebo aby se nemohly zavřít do spotřebiče.
- Pokud má tento spotřebič s magnetickým těsněním dveří nahradit starší spotřebič, který má na dveřích nebo víku pružinový zámek (západku), nezapomeňte před likvidací starého spotřebiče poškodit jeho pružinový zámek, aby ztratil funkčnost. Tak se z něj nestane smrtící past pro děti.

### **Všeobecná bezpečnostní upozornění**

- **VAROVÁNÍ**—Tento spotřebič je určen k používání v domácnostech a podobném prostředí, například
  - v kuchyňkách pro personál v obchodech, kancelářích a na jiných pracovištích;
  - na farmách a pro klienty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních;
  - v zařízeních poskytujících ubytování se snídaní;
  - v občerstvovacích a podobných nemaloobchodních zařízeních.

- VAROVÁNÍ — Ve spotřebiči neskladujte výbušné látky, například aerosolové nádoby s hořlavým hnacím plynem. VAROVÁNÍ---Pokud je přírodní šňůra poškozená, musí ji vyměnit výrobce, jeho servisní technik nebo podobně kvalifikované osoby, aby nevzniklo nebezpečí.
- VAROVÁNÍ---Větrací otvory v plášti spotřebiče i ve vestavěné konstrukci udržujte vždy volné. VAROVÁNÍ---K urychlení procesu rozmrazování nepoužívejte mechanické pomůcky ani jiné prostředky než ty, které jsou doporučené výrobcem.
- VAROVÁNÍ---Chladicí obvod chraňte před poškozením. VAROVÁNÍ — V prostorech spotřebiče určených pro uložení potravin nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud se nejedná o spotřebiče doporučené výrobcem.
- VAROVÁNÍ— Chladivo a izolační plyn jsou hořlavé. V případě likvidace spotřebiče předejte spotřebič pouze autorizovanému středisku pro likvidaci odpadu. Nevystavujte otevřenému ohni.
- VAROVÁNÍ —Při ustavování spotřebiče zkontrolujte, zda není přírodní elektrický kabel někde zachycený nebo poškozený.
- VAROVÁNÍ —K zadní části spotřebiče neumísťujte kombinované přenosné zásuvkové výstupy nebo přenosné zdroje energie.

## Chladivo

Chladivový okruh spotřebiče obsahuje chladivo izobuten (R600a), což je přírodní plyn s vysokou kompatibilitou s životním prostředím, který je ovšem hořlavý. Během přepravy a instalace spotřebiče zajistěte, aby nedošlo k poškození žádné části chladivového okruhu.

Chladivo (R600a) je hořlavé.

- **VAROVÁNÍ** —Ledničky obsahují v chladivo a plyny v izolaci. Chladivo a plyny vyžadují odbornou likvidaci, protože mohou způsobit poranění očí nebo vznícení. Před řádnou likvidací zkontrolujte, zda není poškozené potrubí s chladivem.



### **Varování! Nebezpečí požáru / hořlavé materiály.**

Pokud dojde k poškození chladivového okruhu:

- Chraňte spotřebič před plameny a zdroji zapálení.
- Důkladně vyvětrejte místnost, kde se spotřebič nachází.

Je nebezpečné měnit specifikace nebo tento výrobek jakkoli upravovat.

Jakékoli poškození elektrické šňůry může mít za následek zkrat, požár a/nebo úraz elektrickým proudem.



### **Elektrická bezpečnost**

- Elektrickou šňůru není dovoleno prodlužovat.
- Chraňte elektrickou šňůru před přiskřípnutím nebo poškozením. Přiskřípnutá nebo poškozená šňůra se může přehřívat a způsobit požár.
- Zajistěte si, abyste měli vždy volný přístup k hlavní zástrčce spotřebiče.
- Za hlavní kabel netahejte.
- Pokud je zásuvka ve stěně uvolněná, nepřipojujte k ní zástrčku. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Není dovoleno uvádět spotřebič do provozu bez krytu vnitřní osvětlovací žárovky.

- Ledničky musí být napájeny pouze jednofázovým střídavým proudem 220~240V/50Hz. Pokud napájení v oblasti uživatele kolísá natolik, že napětí překračuje tento rozsah, musí být v zájmu bezpečnosti použit automatický regulátor napětí AC nad 350 W. Lednička musí být připojena k samostatné zásuvce a nikoli k zásuvce společné i pro jiné elektrické spotřebiče. Její zástrčka musí odpovídat zásuvce s uzemňovacím kabelem.

## **Každodenní používání**

- Neskladujte ve spotřebiči hořlavé plyny ani kapaliny. Hrozí nebezpečí výbuchu.
- Neuvádějte ve spotřebiči do provozu žádné elektrické přístroje (např. elektrické výrobničky zmrzliny, mixéry apod.).
- Při odpojování ze síťové zásuvky vždy tahejte za zástrčku, netahejte za kabel.
- Nedávejte do blízkosti plastových dílů spotřebiče žádné horké předměty.
- Nedávejte potraviny přímo proti výstupu vzduchu na zadní stěně.
- Předem zabalené mrazené potraviny skladujte v souladu s pokyny výrobce mrazených potravin.
- Pečlivě dodržujte doporučení výrobce pro skladování. Viz příslušné pokyny pro skladování.
- Nedávejte do mrazničky sycené nebo perlivé nápoje, protože ty působí tlakem na nádobu a mohou způsobit její explozi a následné poškození spotřebiče.
- Mrazené potraviny mohou způsobit omrzliny, pokud jsou konzumovány ihned po vyjmutí z mrazničky.
- Nestavte spotřebič na přímé sluneční světlo.
- Hořící svíčky, lampy a jiné předměty s otevřeným ohněm nepřibližujte ke spotřebiči, aby nevznikl požár.



- Spotřebič je určen pro uchovávání potravin a/nebo nápojů v běžné domácnosti popsanych v tomto návodu. Spotřebič je těžký. Při jeho přemísťování je zapotřebí opatrnost.
- Nevytahujte předměty z mrazničky ani se jich nedotýkejte, pokud máte vlhké / mokré ruce, protože byste mohli utrpět odřeniny nebo omrzliny.
- Na základnu, zásuvky, dveře apod. nikdy nestoupejte.
- Mrazení potravin se po rozmrazení nesmí nikdy znovu zmrazovat.
- Nekonzumujte drcený led nebo kostky ledu přímo z mrazničky, protože by vám to mohlo způsobit omrzliny v ústech a na rtech.
- Aby nedošlo k padání předmětů, které by způsobilo zranění nebo poškození
- spotřebiče, nepřetěžujte policičky ve dveřích ani nedávejte příliš mnoho potravin do zásuvek na ovoce a zeleninu.
- VAROVÁNÍ - Potraviny před vložením do ledničky je třeba zabalit do příslušného obalu. Tekutiny musí být skladovány v lahvích nebo v uzavřených nádobách, aby se zabránilo jejich rozlití, protože zařízení je obtížné čistit.

## **Pozor!**

### **Ošetřování a čištění**

- Před prováděním údržby vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
- Spotřebič nečistěte kovovými předměty, parním čističem, éterickými oleji, organickými rozpouštědly nebo abrazivními čisticími prostředky.
- Námrazu ze spotřebiče neodstraňujte ostrými předměty. Použijte plastovou škrabku.

## **Instalace - Důležité!**

- Při provádění elektrické instalace pečlivě dodržujte pokyny obsažené v tomto návodu.
- Spotřebič vybalte a zkontrolujte, zda není poškozený. Pokud je spotřebič poškozený, nezapojujte ho. Případné škody ihned nahlasejte prodejci, od kterého jste spotřebič koupili. V tom případě si schovejte obal.
- Doporučujeme počkat aspoň čtyři hodiny před připojením spotřebiče, aby měl olej čas natéct zpět do kompresoru.
- Kolem spotřebiče musí být umožněna dostatečná cirkulace vzduchu, aby se nepřehříval. Aby bylo zajištěno dostatečné větrání, dodržujte pokyny pro instalaci. Zadní stěna spotřebiče by pokud možno neměla být příliš blízko ke stěně, aby nedošlo ke kontaktu nebo zachycení částí, které se zahřívají (kompresor, kondenzátor), a k následnému požáru; dodržujte pokyny pro instalaci.
- Spotřebič nesmí být umístěn do blízkosti radiátorů nebo vaříčů.
- Zajistěte, aby byla po instalaci spotřebiče přístupná síťová zástrčka.

## **Servis**

- Práce související s elektrickým zařízením při provádění servisu spotřebiče musí provádět kvalifikovaný elektrikář nebo podobná kompetentní osoba.
- Servis tohoto výrobku musí provádět autorizované servisní středisko a musí být používány pouze originální náhradní díly.
  - 1) Spotřebič je nenamrzající nenamrzající.
  - 2) Spotřebič obsahuje mrazničku.


# INSTALACE NOVÉHO SPOTŘEBIČE

- Před prvním použitím spotřebiče byste měli být informováni o následujících doporučeních.

## Větrání spotřebiče

Za účelem zlepšení účinnosti chladicího systému a úspory energie, je třeba zachovat dobré větrání kolem spotřebiče. Z tohoto důvodu by měl být k dispozici kolem chladničky dostatečný volný prostor.

Doporučení: Je vhodné, aby bylo alespoň 50-70 mm místa od zadní strany ke zdi, nejméně 100 mm od jeho horní části, alespoň 100 mm ze strany od stěny, a mít volný prostor vepředu, aby se daly dveře otevřít do úhlu 135 °. Jak je znázorněno na následujících diagramech.

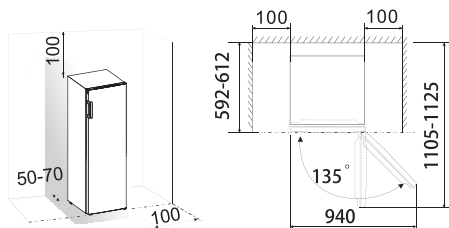

## Poznámka:

- Tento spotřebič funguje dobře v klimatické třídě od N do ST. Spotřebič nemusí fungovat správně, pokud zůstane delší dobu při teplotě nad nebo pod uvedeným rozsahem.

Klimatická třída	Teplota prostředí
SN	+10 °C až +32 °C
N	+16 °C až +32 °C
ST	+16 °C až +38 °C
T	+16 °C až +43 °C

- Umístěte spotřebič na suchém místě, aby se zabránilo vysoké vlhkosti.
- Spotřebič udržujte mimo dosah přímého slunečního svitu, deště nebo mrazu. Postavte spotřebič daleko od zdrojů tepla, jako jsou kamna, krby nebo topná tělesa.

## Vyrovnění spotřebiče

- Pro dostatečné vyrovnění a cirkulaci vzduchu ve spodní zadní části spotřebiče může být nutné nastavit spodní nožičky. Můžete je nastavit ručně nebo pomocí vhodného klíče.
- Aby se dveře mohly samostatně zavírat, nakloňte vrchní část dozadu asi o 10 mm.



# POPIS SPOTŘEBIČE



1. Ovládací panel
2. Kanál proudění vzduchu
3. Výklopná dvířka
4. Střední zásuvka

5. Spodní zásuvka
6. Levá spodní stavitelná nožička
7. Pravá spodní stavitelná nožička
8. Madlo

## Poznámka:







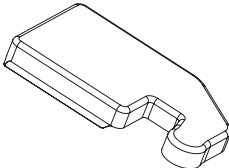
- Z důvodu neustálé úpravy našich výrobků se může mraznička mírně lišit od uvedené v návodu k obsluze, funkce a způsob použití zůstávají přesto nezměněné.
- Pro dosažení nejlepší energetické účinnosti tohoto spotřebiče umístěte veškeré přihrádky, zásobníky a koše do jejich původní pozice dle výše uvedeného obrázku.
- Pro dosažení nejlepší energetické účinnosti, vyjměte zásuvku a roštovou polici pod zásuvkou otočte spodní částí nahoru, tedy o 180 stupňů.

# ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVÍŘEK

Strana, na kterou se dveře otevírají může být změněna, z pravé strany (jak je dodáváno) na levou stranu, pokud to místo instalace vyžaduje.

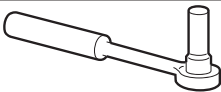
**Varování!** Při změně směru otvírání dvířek nesmí být spotřebič připojen k elektrické síti. Odpojte zástrčku od síťové zásuvky.

Potřebné nářadí.


		
<b>8mm nástrčkový klíč</b>	<b>tenký šroubovák</b>	<b>Stěrka</b>
		
<b>Křížový šroubovák</b>	<b>Francouzský</b>	<b>8mm klíč</b>
<b>Doplňkové díly (v plastovém sáčku)</b>		
		
<b>Kryt levého závěsu</b>		

Poznámka: Pokud je to nutné, mrazničku můžete položit na zadní stranu pro zpřístupnění základny. Položte ji na měkký podklad jako je pěna, polystyrén nebo podobný materiál, abyste zabránili poškození zadní stěny spotřebiče. Pro změnu směru otvírání dvířek dodržujte následující kroky.


1. Použijte nůž nebo tenký plochý šroubovák pro sejmutí krytu otvorů pro šrouby v levém horním rohu spotřebiče a krytu horního závěsu v pravém horním rohu spotřebiče.

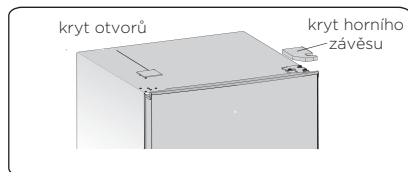


2. Odšroubujte speciální samořezné šrouby, které slouží pro upevnění pravého horního závěsu 8 mm nástrčkovým klíčem (při této činnosti podepřete horní dvířka rukou).

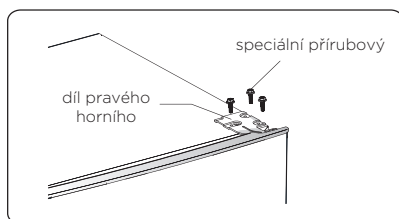


3. Vyjměte os horního závěsu, přeneste na opačnou stranu a pevně utáhněte, uložte na bezpečném místě.

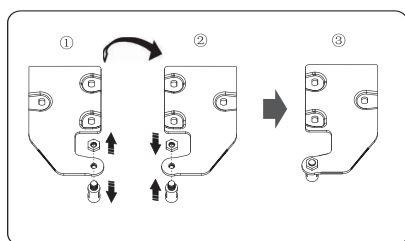

4. Vyměňte dvířka ze spodního závěsu.

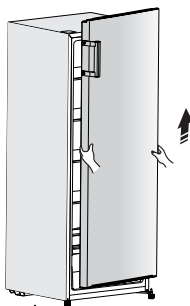

5. Položte dvířka na měkký podklad panelem nahoru. Uvolněte šroub (2) a díl (1), pak je instalujte na levou stranu a pevně utáhněte.

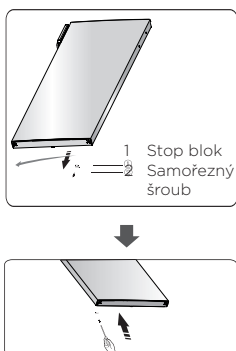


6. Položte mrazničku na měkkou pěnu nebo podobný materiál. Sundejte obě stavitelné části nožiček a sundejte desku přední nožičky a spodní závěs uvolněním speciálních přírubových šroubů.







7. Umístěte díl spodního závěsu na levou stranu a upevněte speciálními samořeznými šrouby. Přesuňte stavitelné části spodních nožiček na druhou stranu a upevněte je.

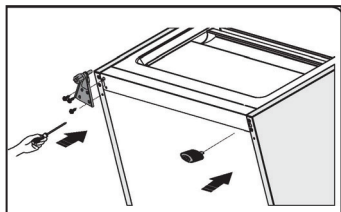


8. Umístěte dvířka do správné pozice, nastavte spodní závěs, vložte spodní osu závěsu do spodního otvoru dvířek.

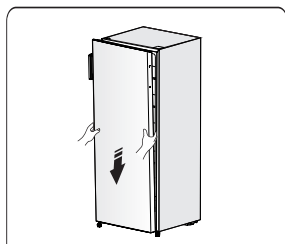


9. Přeneste horní závěs na druhou stranu a vložte osu závěsu do horního otvoru dvířek a nastavte jejich pozici (při této činnosti přidržujte dvířka rukou), upevněte horní závěs speciálními přírubovými samořeznými šrouby.

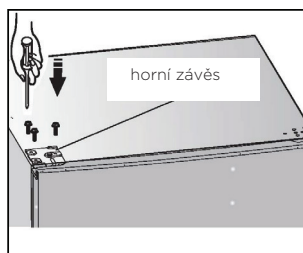

10. Instalujte kryt závěsu do pravého horního rohu mrazničky. Instalujte kryt horního závěsu (z plastového sáčku) na levý roh. Druhý kryt závěsu vložte do plastového sáčku.

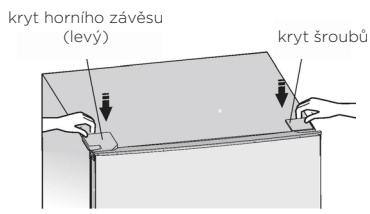


11. Posuňte kliku z levé strany dvířek na pravou stranu.

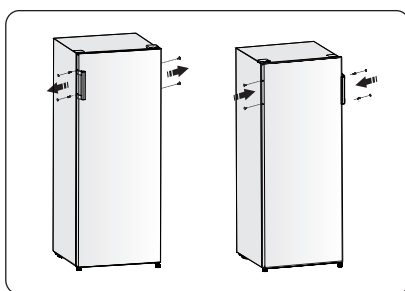

**Varování!** Při změně směru otvírání dvířek nesmí být spotřebič připojen k elektrické síti. Odpojte předtím zástrčku od zásuvky.

# OVLÁDAČE NA DISPLEJI

Ovládací panel, který reguluje teplotu uvnitř prostoru mrazničky, je umístěn v mrazničce. Používejte spotřebič v souladu s následujícími pokyny k ovládnání, přičemž váš spotřebič má ovládací panel dle zobrazení na obrázku níže. Při zcela prvním zapnutí spotřebiče začne fungovat nasvícení ikon na panelu displeje. Když se dveře zavřou, podsvícení se vypne.

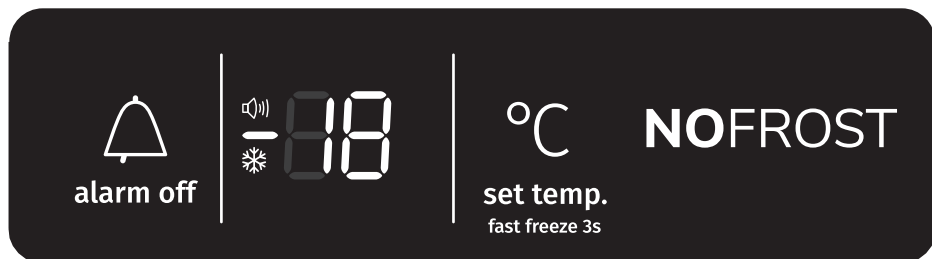

## Regulace teploty

Důležité!- Doporučujeme nastavit teplotu mrazničky na -18°C. Pokud chcete změnit teplotu, držte se níže uvedených pokynů. Upozornění! Pokud nastavíte teplotu, nastavujete průměrnou teplotu pro celou skříň mrazničky. Teploty uvnitř každého prostoru se mohou lišit od teplotních hodnot zobrazených na panelu, v závislosti na tom, kolik potravin uskladníte a na tom, kde je umístíte. Vysoká nebo nízká teplota v místnosti může také ovlivnit aktuální teplotu uvnitř spotřebiče.

## Režim

### Super zmrazení


Funkce Super Freeze rychle sníží teplotu v mrazáku, takže potraviny se zmrazí rychleji. To pomůže zachovat vitamíny a živiny z čerstvých potravin a udržet potraviny déle čerstvé.

- Stiskněte tlačítko "°C set temp./fast freeze 3sec"(tlačítko pro nastavení teploty/super zmrazení) a po 3 sekundách zvolte funkci Super freeze. Na displeji se zobrazí »-24« a indikátor (❄) se rozsvítí.
- Chcete-li zmrazit velké množství potravin, pak musíte, několik hodin před tím než do mrazicího prostoru vložíte čerstvé potraviny, zapnout funkci super freezing. Tím zabráníte nežádoucímu nárůstu teploty.
- V případě, že je třeba použít kapacitu zmrazení podle typového štítku, pak funkci Super freeze zapněte 24 hodin před tím než do mrazicího prostoru vložíte čerstvé potraviny. Funkce Super freeze se automaticky vypne po 52h.

- Chcete-li vypnout “super freezing”, stiskněte tlačítko “°C set temp./fast freeze 3sec”. Když se funkce super freezing vypne, její indikátor (❄) zhasne a spotřebič se automaticky přepne na teplotu nastavenou před režimem super freezing.

### Nastavení teploty

- Stisknutím tlačítka „°C set temp./fast freeze 3sec” můžete aktivovat režim pro ovládání teploty v mrazničce. Pokud tlačítko stisknete a podržíte, teplota bude nastavená v následujícím pořadí.



### Alarm otevření dvířek

- Pokud jsou dveře mrazničky otevřeny déle než 1 minutu, zazní zvukový signál a indikátor (🔊) začne blikat. Stisknutím tlačítka »△« se zastaví zvuková signalizace. Indikátor přestane blikat a bude jen svítit.
- Pro úsporu energie se prosím vyhněte tomu, aby byly dveře otevřené po dlouhou dobu za běhu spotřebiče. Tento alarm lze zrušit zavřením dvířek.

# POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

---

Tato část vás seznámí se způsobem použití většiny užitečných funkcí. Doporučujeme vám, abyste si ji přečetli dříve, než začnete tento spotřebič používat.

## Využití prostoru vaší mrazničky

Šuplíky v mrazničce slouží pro skladování potravin, které se mají zmrazit, jako je maso, zmrzlina a jiné.

Upozornění! Ujistěte se, zda nejsou v mrazničce uloženy lahve déle, než je to nutné, nakolik mrazení může způsobit jejich prasknutí.

## Police

- Police jsou vhodné pro skladování potravin.
- Chcete-li odstranit roštovou polici: zvedněte ji vpředu a vytáhněte.

## Důležité!

Abyste co nejvíce využili objem úložného prostoru mražených potravin, můžete kdykoli v případě potřeby ze spotřebiče odstranit jednu nebo více zásuvek. Pro dosažení nejlepší energetické účinnosti, vyjměte zásuvku a roštovou polici pod zásuvkou otočte spodní částí nahoru, tedy o 180 stupňů.

Chcete-li šetřit energii, neodstraňujte z mrazničky spodní zásuvku.

## Zásuvky

Zásuvky mohou být použity k uchování mražených potravin. Za prvé: potáhněte zásuvku rovně. Za druhé: nakloňte ji a pak ji můžete vyjmout.

V opačném pořadí, můžete zásuvku vrátit zpět na místo. Upozornění! Dveře mrazničky nikdy nezavírejte, když jsou vytažené police, výklopná dvířka nebo zásuvky. Mohlo by dojít k jejich poškození nebo k poškození dveří mrazničky.

## Abyste se vyhnuli kontaminaci jídla, postupujte podle následujících pokynů.

- Pokud necháte dveře spotřebiče po delší dobu otevřené, může to vést k značnému zvýšení teploty v prostorech spotřebiče.
- Pravidelně čistěte odvodové kanálky a povrchy, které jsou v kontaktu s jídlem.
- Surové maso a ryby skladujte v chladničce ve vhodných nádobkách, aby nebylo v kontaktu a nekapalo na jiné potraviny.
- Přihrádky se dvěma hvězdičkami jsou vhodné ke skladování před-zamrznutých potravin, zmrzlina a k děláni kostek ledu.
- Přihrádky s jednou, dvěma či třemi hvězdičkami nejsou vhodné ke zmrazování čerstvých potravin.

Pořadí	Příhrádka TYP	Cílová skladovací teplota.[°C]	Vhodné potraviny
1	(***)* – Mraznička	≤ -18	Mořské plody (ryby, krevety, mušle), sladkovodní produkty a masné výrobky (doporučená doba skladování je 3 měsíce - výživná hodnota a chuť se časem snižuje), vhodné ke zmrazování čerstvých potravin.
2	*** – Mraznička	≤ -18	Mořské plody (ryby, krevety, mušle), sladkovodní produkty a masné výrobky (doporučená doba skladování je 3 měsíce - výživná hodnota a chuť se časem snižuje). Není vhodné ke zmrazování čerstvých potravin.
3	** – Mraznička	≤ -12	Mořské plody (ryby, krevety, mušle), sladkovodní produkty a masné výrobky (doporučená doba skladování je 2 měsíce - výživná hodnota a chuť se časem snižuje). Není vhodné ke zmrazování čerstvých potravin.
4	* – Mraznička	≤ -6	Mořské plody (ryby, krevety, mušle), sladkovodní produkty a masné výrobky (doporučená doba skladování je 1 měsíc - výživná hodnota a chuť se časem snižuje). Není vhodné ke zmrazování čerstvých potravin.
5	0 hvězdiček	-6 ≤ 0	Čerstvé vepřové, hovězí, kuřecí maso, ryby, některé balené zpracované potraviny atd. (Doporučuje se konzumace tentýž den, či nejpozději do 3 dní). Částečně zabalené zpracované potraviny (potraviny nevhodné ke zmrazování)

**Poznámka: skladujte prosím různé potraviny podle příhrádek nebo cílové skladovací teploty zakoupených produktů.**

- Pokud chladicí spotřebič zůstane po delší dobu prázdný, vypněte ho, odmrazte, očistěte a osušte. Dvířka nechte otevřená, aby se předešlo vzniku plísní uvnitř spotřebiče.

# UŽITEČNÉ RADY A TIPY

---

## **Tipy pro úsporu energie**

Pro úsporu energie vám doporučujeme dodržování níže uvedených tipů.

- Nenechávejte dvířka otevřená zbytečně dlouho.
- Ujistěte se, zda spotřebič stojí mimo zdroje tepla (přímé sluneční záření, elektrická trouba nebo sporák apod).
- Nenastavujte zbytečně nízkou teplotu.
- Do spotřebiče nedávejte teplé potraviny nebo tekutiny.
- Spotřebič umístěte na dobře větrané, suché místo. Přečtěte si kapitulu o instalaci spotřebiče.
- Pokud nákres znázorňuje správnou kombinaci šuplíků, zásobníků a přihrádek, neupravujte tuto kombinaci, protože je navržena pro nejlepší energetickou účinnost.

## **Tipy pro zmrazování**

- Při prvním spuštění spotřebiče nebo po dlouhé době odstavení. Před vložením pokrmů do chladničky nechte spotřebič pracovat nejméně 2 hodiny s nejvyšším nastavením.
- Připravte si potraviny na malé porce, které můžete rychle a zcela zmrazit a pro rozmrazení jen požadovaného množství.
- Potraviny zabalte do hliníkové nebo polyetylénové (plastové) fólie a ujistěte se, zda je balení neprodyšné.
- Zabraňte kontaktu čerstvých nezmražených potravin s již zmraženými, abyste zabránili zvýšení teploty zmražených potravin.
- Pokud mražené pokrmy konzumujete ihned po vyjmutí z mrazničky, může s největší pravděpodobností dojít k popálení kůže mrazem.
- Doporučujeme označit zmražené balení názvem a datem mražení, abyste mohli zajistit sledování doby uskladnění.

## **Tipy pro skladování mražených potravin**

- Ujistěte se, zda byly mražené potraviny u prodejce správně uskladněné.
- Již rozmražené potraviny se rychle kazí a nesmíte je opětovně zmrazit
- Nepřekračujte datum spotřeby uváděný výrobcem potravin. Poznámka: Pokud spotřebič obsahuje související příslušenství a funkce.

# ČIŠTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ

---

Z hygienických důvodů je nutné pravidelně čistit vnitřní prostor spotřebiče, včetně vnitřních doplňků. Spotřebič byste měli čistit nejméně jednou za dva měsíce.

## **Varování!**

Spotřebič nesmí být v průběhu čištění připojen k elektrické síti, neboť hrozí nebezpečí zasažení elektrickým proudem! Před čištěním spotřebič vypněte a odpojte zásuvku napájecího kabelu od síťové zásuvky.

## **Čištění vnější části**

Utřete ovládací panel čistou jemnou utěrkou.

- Vodu naneste na čisticí utěrku, nelijte ji rovnou na spotřebič. To pomáhá při zajištění stejnoměrného nanesení vlhkosti na povrch spotřebiče.
- Dvířka, madla a povrch skříňky spotřebiče vyčistěte jemným čisticím prostředkem, který pak utřete měkkou utěrkou.

## **Upozornění!**

K čištění nepoužívejte ostré předměty, neboť by mohly poškrábat povrch spotřebiče. K čištění nepoužívejte ředidlo, čisticí prostředek na auta, Clorox, éterický olej, abrasivní čisticí prostředky nebo organická rozpouštědla, jako je benzen. Mohly by poškodit povrch spotřebiče a způsobit požár.

## **Čištění vnitřního prostoru**

Vnitřní část spotřebiče by měla být pravidelně čistěna. Je jednodušší tyto prostory vyčistit, když se uvnitř nenachází přílišné zásoby jídla. Vytřete vnitřek mrazicího boxu slabým roztokem hydrouhličitanu sodného a poté jej propláchněte teplou vodou, a to za použití vyždímané houbičky či hadru. Před zasunutím poliček a košů do spotřebiče jej důkladně utřete suchou utěrkou. Důkladně vysušte veškerý povrch a odnímatelné části, než je dáte zpět na své místo v mrazicím boxu.

Ačkoli se odmrazování tohoto spotřebiče provádí automaticky, může se objevit na vnitřních stěnách mrazicího prostoru vrstva námrazy. A to, pokud se dvířka mrazničky často otevírají nebo zůstávají příliš dlouho otevřená. Pokud je vrstva námrazy příliš silná, mrazničku odmrazte. Zvolte si na to čas, kdy je mraznička téměř prázdná a postupujte následovně:

1. Vyjměte stávající potraviny a příslušenství, odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte dveře otevřené. Místnost důkladně větrejte, abyste urychlili proces odmrazování.
2. Po dokončení odmrazování, očistěte mrazničku výše popsaným způsobem.



**Upozornění!** Chladničku odmrazujte nejméně jednou měsíčně. V průběhu použití, pokud otvíráte dvířka příliš často nebo pokud používáte spotřebič v oblasti s vysokou vlhkostí, doporučujeme odmrazovat spotřebič jednou za dva týdny.

**Upozornění!**

Nepoužívejte nůž ani jiný ostrý předmět pro odstranění námrazy. Spotřebič je dovoleno zapojit do síťové zásuvky a zapnout až po úplném vysušení mrazícího prostoru.

**Čištění těsnění dvířek**

Dávejte pozor, aby bylo těsnění dvířek čisté. Přilepené potraviny a nápoje mohou způsobit přilepení těsnění ke skřínce spotřebiče a při otevření dvířek může dojít k jejich odtržení. Těsnění umyjte jemným mycím prostředkem a teplou vodou. Po čištění povrch důkladně utřete a vysušte.

**Upozornění!**

Až když je těsnění dvířek zcela suché, můžete spotřebič zapnout.

# ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Pokud se u spotřebiče vyskytne problém nebo pokud máte dojem, že spotřebič správně nefunguje, můžete provést několik následujících snadných kontrolních úkonů, než zavoláte servis.

**Varování!** Nikdy se nesnažte opravovat spotřebič sami. Pokud problém přetrvává i po provedení kontroly, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře, autorizovaného servisního technika nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Problém	Možná příčina a řešení
Spotřebič nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte, jestli je elektrická šňůra připojená do zásuvky.</li><li>• Zkontrolujte pojistku přívodního elektrického okruhu, v případě potřeby ji vyměňte.</li><li>• Okolní teplota je příliš nízká. Pro vyřešení tohoto problému zkuste nastavit chladnější teplotu v místnosti.</li><li>• Je normální, že mraznička neběží při automatickém odmrazování nebo krátkou dobu po zapnutí spotřebiče; to slouží k ochraně kompresoru.</li></ul>
Ze spotřebiče vycházejí pachy	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vnitřek spotřebiče možná vyžaduje vyčištění.</li><li>• Pachy jsou způsobovány některými potravinami, nádobami nebo obaly.</li></ul>
Spotřebič je hlučný.	<p>Následující zvuky jsou normální:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zvuk provozu kompresoru.</li><li>• Zvuk pohybu vzduchu způsobený malým motorem ventilátoru v mrazničce nebo jiných částech spotřebiče.</li><li>• Bublavý zvuk podobný vření vody. Praskání při automatickém odmrazování.</li><li>• Poklňanje med samodejnim odtajanjem.</li><li>• Klapání před naběhnutím kompresoru.</li></ul> <p>Jiné neobvyklé zvuky mohou mít tyto příčiny, které mohou vyžadovat určitá opatření:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Skříň spotřebiče není vyrovnaná.</li><li>• Zadní strana spotřebiče se dotýká stěny.</li><li>• Láhve nebo nádoby do sebe narážejí.</li></ul>

Problém	Možná příčina a řešení
Motor trvale běží	<p>Je normální, že se častěji ozývá zvuk motoru za těchto okolností:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teplota je nastavena na chladnější hodnotu, než je třeba.</li> <li>• Do spotřebiče bylo právě uloženo větší množství teplých potravin.</li> <li>• Teplota kolem spotřebiče je příliš vysoká.</li> <li>• Dveře jsou otevírány na příliš dlouhou dobu nebo příliš často.</li> <li>• Spotřebič byl právě nainstalován nebo byl delší dobu vypnutý.</li> </ul>
Uvnitř spotřebiče se vytvořila vrstva námrazy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, zda nejsou výstupy vzduchu zablokované potravinami, a zajistěte takové umístění potravin, které umožňuje dostatečné větrání. Zkontrolujte, zda jsou zcela zavřené dveře. Odstranění námrazy proveďte podle kapitoly o čištění a ošetřování.</li> </ul>
Teplota uvnitř je příliš vysoká	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Možná jste nechali dveře otevřené na příliš dlouhou dobu nebo je otevíráte příliš často; také je možné, že jsou dveře nedovřené kvůli nějaké překážce; nebo po stranách, za spotřebičem a nad ním není dostatečný prostor.</li> </ul>
Teplota uvnitř je příliš nízká	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zvyšte teplotu podle kapitoly "Ovládače na displeji".</li> </ul>
Dveře se obtížně zavírají	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, jestli je vršek ledničky nakloněný dozadu o 10-15 mm, aby se dveře mohly zavírat samy, nebo jestli dovírání dveří nebrání nějaká překážka uvnitř.</li> </ul>
Na podlahu kape voda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Je možné, že sběrná nádoba na vodu (vzadu dole za skříní ledničky) není správně vyrovnaná, nebo že odtoková hubice (nahore na kompresoru) nemá správnou polohu, takže neodvádí vodu do této sběrné nádoby, nebo je ucpaná. Možná budete muset odtáhnout ledničku od stěny a zkontrolovat sběrnou nádobu a hubici.</li> </ul>
Nefunguje světlo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Možná je poškozená LED žárovka. Výměnu žárovky proveďte podle kapitoly o čištění a ošetřování.</li> </ul>

# LIKVIDACE SPOTŘEBIČE

Spotřebič je zakázáno likvidovat jako domácnostní odpad.



## Obalové materiály

Obalové materiály se symbolem recyklace jsou recyklovatelné. Obal vyhodte do kontejneru na tříděný odpad, abyste umožnili jeho recyklaci.

## Před likvidací spotřebiče

1. Vytáhněte elektrickou zástrčku ze sítové zásuvky.
2. Odřízněte elektrickou šňůru i se zástrčkou a zlikvidujte ji.

**Varování!** Ledničky obsahují chladivo a plyny v izolaci. Chladivo a plyny vyžadují odbornou likvidaci, protože mohou způsobit poranění očí nebo vznícení. Před řádnou likvidací zkontrolujte, zda není poškozené potrubí s chladivem.

	<b>SPRÁVNÁ LIKVIDACE TOHOTO VÝROBKU</b>
 	Symbol na výrobku nebo jeho balení označuje, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Výrobek je nutné odevzdat v autorizovaném centru sběru odpadu pro zpracování odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Správná likvidace spotřebiče pomůže předcházení negativním důsledkům na životní prostředí a zdraví lidí, které se mohou objevit v případě nesprávné likvidace. Pro podrobné informace ohledně likvidace a zpracování výrobku kontaktujte příslušný místní úřad pro likvidaci odpadu, Vaši popelářskou službu nebo obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Gorenje, d.o.o.

Partizanska 12

SI - 3320 Velenje, Slovenija

info@gorenje.com

www.gorenje.com