




cz Návod k použití

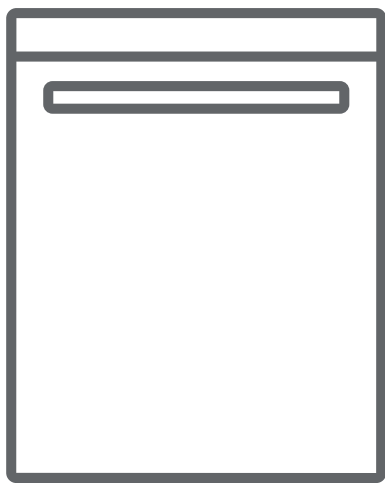

**KVD6011P**

# OBSAH


<b>KAPITOLA 1: POPIS PRODUKTU</b>	
Technické údaje .....	5
Soulad se směrnicemi a údaje o testech .....	5
<b>KAPITOLA 2: BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A DOPORUČENÍ</b>	
Recyklace .....	6
Bezpečnostní pokyny .....	6
Doporučení .....	8
Předměty, které nejsou vhodné k mytí v myčce nádobí .....	8
<b>KAPITOLA 3: INSTALACE SPOTŘEBIČE</b>	
Umístění spotřebiče .....	9
Připojení vody .....	9
Hadice pro přívod vody .....	9
Hadice pro vypouštění vody .....	9
Elektrické připojení .....	10
Před použitím spotřebiče .....	11
<b>KAPITOLA 4: PŘÍPRAVA SPOTŘEBIČE K POUŽITÍ</b>	
Význam odstranění vodního kamene z vody .....	11
Plnění solí .....	11
Testovací proužek .....	11
Nastavení spotřeby solí .....	12
Použití čistícího prostředku .....	12
Naplnění přihrádky na čistící prostředek .....	12
Kombinovaný čistící prostředek .....	13
Plnění leštidlem, nastavení .....	13
<b>KAPITOLA 5: PLNĚNÍ MYČKY NÁDOBÍ</b>	
Rošt na nádobí .....	16
Alternativní plnění koše .....	18
<b>KAPITOLA 6: POPIS PROGRAMU</b>	
Položky programu .....	20
<b>KAPITOLA 7: ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE A VÝBĚR PROGRAMU</b>	
Změna programu .....	22
Zrušení programu .....	22
<b>KAPITOLA 8: ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ</b>	
Filtry .....	25
Ramena s tryskami .....	25
Filtr hadice .....	25
<b>KAPITOLA 9: KÓDY SELHÁNÍ A CO DĚLAT V PŘÍPADĚ SELHÁNÍ</b>	26
<b>KAPITOLA 10: PRAKTICKÉ A UŽITEČNÉ INFORMACE</b>	27

Vážení zákazníkú, naším cílem je nabízet Vám vysoce kvalitní produkty, které překročí Vaše očekávání. Váš spotřebič je vyroben v moderních závodech a je pečlivě testován ohledně kvality.


Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtete tento návod, který obsahuje základní informace o bezpečné instalaci, údržbě a použití. Ohledně instalace svého produktu kontaktujte nejbližší autorizovaný servis.

Pokyny k použití se vztahují na několik modelů. Z toho důvodu se mohou objevit rozdíly.

## KAPITOLA 1: POPIS PRODUKTU

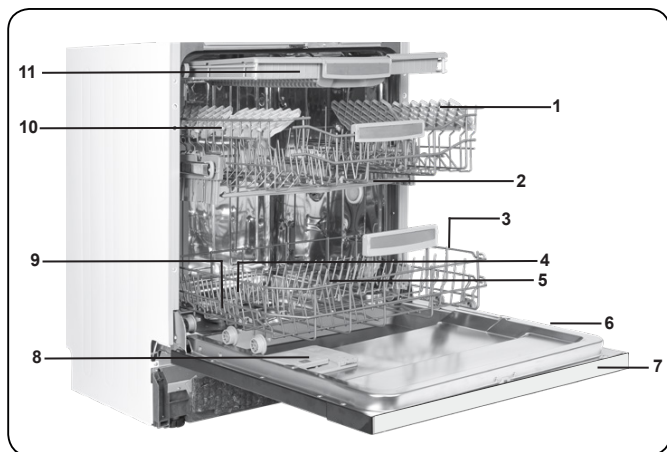

1. Horní koš s rošty
2. Horní rameno s tryskami
3. Spodní košík
4. Spodní rameno s tryskami
5. Filtry
6. Výrobní štítek
7. Ovládací panel
8. Příhrádka na čisticí prostředek a leštidlo
9. Příhrádka na sůl
10. Košík na nože
11. Zápodka horního košíku

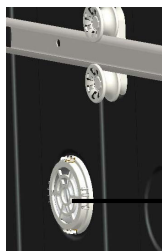

**12. Aktivní sušící notka:**  
Tento systém nabízí lepší sušící výkon.

## KAPITOLA 1: TECHNICKÉ ÚDAJE

### Technické údaje

Kapacita	13 sad nádobí
Výška	820 - 870 mm
Šířka	598 mm
Hloubka	570 mm
Čistá hmotnost	38,900 kg
Napájení	220 - 240 V, 50 Hz
Celkový výkon	1900 W
Topný výkon	1800 W
Výkon čerpadla	100 W
Čerpací výkon čerpadla	30 W
Tlak vody	0,03 MPa (0,3 bar) - 1 MPa (10 bar)
Napětí	10 A

### **Soulad se směrnicemi a údaje o testech / Prohlášení EU o shodě**

Tento výrobek splňuje požadavky všech příslušných směrnic EU a odpovídá všem požadovaným standardům, jež jsou zárukou získání označení CE. Elektronickou kopii tohoto návodu k obsluze naleznete na: [www.romocr.cz](http://www.romocr.cz)

## KAPITOLA 2: BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A DOPORUČENÍ

### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A DOPORUČENÍ Recyklace

- Recyklovatelné materiály se používají v určitých komponentech a obalech.
- Plastové části jsou označeny mezinárodními zkratkami: (>PE< , >PS< , >POM< , >PP<).
- Kartonové části byly vyrobeny z recyklovaného papíru. Odevzdejte karton ve sběrně starého papíru, která zajistí jeho další recyklaci.
- Takovéto materiály nelze zlikvidovat spolu s běžným domovním odpadem. odevzdejte je v nejbližší sběrně odpadu, která zajistí jejich recyklaci.
- Pro získání informací o způsobech likvidace a sběrných místech kontaktujte relevantní centra.

#### **Informace o bezpečnosti**

##### **Po doručení spotřebiče**

- Pokud uvidíte jakékoli poškození obalu spotřebiče, kontaktujte prodejce nebo zákaznický servis.
- Rozbalte obalové materiály tak, jak je vyznačeno, a zlikvidujte je v souladu s pravidly.

##### **Body, kterým je třeba během instalace věnovat pozornost**

- Pro instalaci spotřebiče zvolte vhodné umístění s rovným a stabilním povrchem.
- Proveďte instalaci a zapojení spotřebiče v souladu s pokyny.
- Tento spotřebič musí být nainstalován a opraven pouze autorizovaným servisním centrem.
- Do spotřebiče lze použít pouze originální náhradní díly.
- Před instalací se ujistěte, že je spotřebič odpojený.
- Zkontrolujte, zda je elektrický systém v domácnosti zapojený v souladu se směrnici.
- Všechna elektrická zapojení musí odpovídat hodnotám na výrobním štítku.
- Zkontrolujte, zda spotřebič nestojí na napájecím kabelu.
- Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel nebo rozdvojku. Zástrčka musí být po instalaci snadno dostupná.
- Po instalaci spotřebič nejprve pusťte bez náplně.

##### **Při každodenním použití**

- Tento spotřebič slouží k použití v domácnosti; nepoužívejte jej k jiným účelům. Použití myčky nádobí ke komerčním účelům má za následek ztrátu záruky.
- Jsou-li dvířka otevřená, nesedejte na ně, ani na ně nepokládejte žádné předměty, spotřebič by se mohl převrátit.
- Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky a leštidla, které nejsou určeny přímo pro myčky nádobí. Naše společnost v takovém případě nenese žádnou zodpovědnost.
- Vodu z myčky v žádném případě nepijte!
- Vzhledem k nebezpečí exploze nevkládejte do myčky žádné chemické látky, například rozpouštědla.
- Před mytím zkontrolujte, zda jsou plastové předměty odolné proti vysokým teplotám.

## KAPITOLA 2: BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A DOPORUČENÍ

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými tělesnými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi anebo osoby bez příslušných znalostí a zkušeností, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném užívání tohoto spotřebiče a chápou související nebezpečí. Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

- Do košíku nedávejte nevhodné a těžké předměty, které jsou nad kapacitu košíku. Výrobce nenese odpovědnost za jakékoli poškození vnitřních částí.
- Neotevírejte myčku v průběhu programu. Bezpečnostní zařízení zajistí, že v případě otevření se myčka zastaví.
- Abyste předešli nehodě, nenechávejte dvířka otevřená.
- Nože a jiné ostré předměty dávejte do košíku na nože ostřím dolů.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí jej vyměnit kvalifikovaný elektrikář nebo příslušný servis.
- Je-li možnost EnergySave aktivní, na konci programu se otevřou dvířka. Nevyvíjejte tlak na zavřená dvířka, aby nedošlo k poškození mechanismu dvířek. Aby se zajistilo účinné sušení, je třeba dvířka otevřít po 30 minutách (modely se systémem automatického otevírání dvířek).

**Varování:** Poté, co se ozve signál oznamující automatické otevření, nestůjte přede dvířky.

### Z důvodu bezpečnosti Vašich dětí

- Po sejmutí obalů ze spotřebiče se ujistěte, že se tyto materiály nacházejí mimo dosah dětí.
- Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály nebo jej zapínaly.
- Čisticí prostředky uchovávejte mimo dosah dětí.
- Během otevírání dvířek spotřebiče se děti musí nacházet v bezpečné vzdálenosti, neboť uvnitř spotřebiče se mohou nacházet zbytky čisticích prostředků.
- Ujistěte se, že Váš starý spotřebič nepředstavuje pro Vaše děti žádnou hrozbu. Jsou známy případy dětí, které se zamkly uvnitř starých spotřebičů. Abyste takové situaci předešli, zničte zámek dveří starého spotřebiče a odřízněte elektrické kabely.

### V případě selhání

- Jakékoli opravy prováděné kýmkoli jiným, než jsou zaměstnanci autorizovaného servisu, budou mít za následek zrušení záruky na Váš spotřebič.
- Před provedením oprav spotřebiče se ujistěte, že je spotřebič odpojený od napájení. Vypněte pojistku nebo odpojte spotřebič od elektrické sítě. Vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel. Zkontrolujte, zda je přívod vody vypnutý.

## KAPITOLA 2: BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A DOPORUČENÍ

### Doporučení

- Abyste dosáhli úspory energie a vody, odstraňte z nádobí hrubé nečistoty předtím, než je vložíte do myčky. Myčku spusťte teprve po úplném naplnění.
- Program předmytí použijte pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné.
- Nádobí, jako jsou mísy, skleničky a hrnce, dávejte do myčky dnem vzhůru.
- Doporučujeme, abyste do myčky nedávali různé druhy nádobí nebo víc nádobí, než je uvedeno.

### Předměty, které nejsou vhodné k mytí v myčce nádobí:

- Cigaretový popel, zbytky svíček, lak, barvy, chemické látky, alobal.
- Vidličky, lžice a nože se slonovinovou nebo dřevěnou stěnkou, lepené předměty, předměty, které se mohou rozpustit, předměty znečištěné kyselými nebo základními chemickými látkami.
- Plastové předměty, které nejsou žáruvzdorné, které jsou měděné nebo hliníkové.
- Hliníkové a stříbrné předměty (mohou ztratit barvu, lesk).
- Určité druhy jemného skla, porcelán s ornamentálními vzory, neboť ten se může po prvním umytí smýt; křišťálové nádoby, neboť v průběhu času ztratí svoji průhlednost; nože, které nejsou žáruvzdorné, nádoby z olovnatého skla, prkénka, předměty vyrobené ze syntetického vlákna.
- Absorbující předměty, např. houbičky nebo drátěnky, které nejsou vhodné k mytí v myčce.

**Varování:** V budoucnosti kupujte nádobí vhodné k použití v myčce.

### INSTALACE SPOTŘEBIČE

#### Umístění spotřebiče

Při určení místa instalace vyberte dobře přístupné místo, kde bude možné snadno vkládat a vyjímat nádobí.

Spotřebič neumísťujte na tam, kde je pravděpodobné, že pokojová teplota klesne pod 0°C.

Před umístěním vyjměte spotřebič z obalu, dodržujte přitom upozornění na obalu. Spotřebič umístěte do blízkosti přívodu a odtoku vody. Při umístění spotřebiče musíte vzít v úvahu, že jeho zapojení nebude po instalaci možné změnit. Spotřebič nechte za dvířka nebo panel.

Dejte pozor, abyste dodrželi určitou vzdálenost od všech stran spotřebiče, aby jej bylo možné během čištění pohodlně vysunout a zasunout.


Zkontrolujte, zda během umístění spotřebiče nedošlo k zachycení hadic pro přívod a odtok vody. Rovněž se ujistěte, že spotřebič nestojí na napájecím kabelu. Upravte nastavitelné nožky spotřebiče tak, aby byl stabilní a vyrovnaný.

Správné umístění spotřebiče zajistí bezproblémové otevírání a zavírání dvířek. Pokud se dvířka spotřebiče správně nedovírají, zkontrolujte, zda je spotřebič na rovném povrchu. Pokud tomu tak není, nastavte nožky a ujistěte se, že je ve stabilní pozici.

## KAPITOLA 3: INSTALACE SPOTŘEBIČE

### Připojení vody

Rozvody vody musí být vhodné pro instalaci myčky nádobí. Rovněž Vám doporučujeme, abyste na vstupu vody nainstalovali filtr a předešli tak poškození spotřebiče z důvodu kontaminace nečistotami (písek, hlína, rez, atd.), které se mohou občas nacházet ve vodovodním potrubí nebo v domácích rozvodech vody.

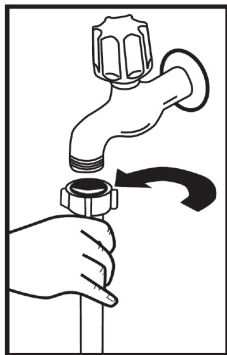

### Hadice pro přívod vody

Nepoužívejte hadici pro přívod vody ze starého spotřebiče. Použijte novou hadici, která byla dodaná společně s Vaším spotřebičem. Pokud ke spotřebiči připojíte novou

hadici, nechte jí chvíli před zapojením protékat vodu.

Hadici pro přívod vody připojte přímo ke kohoutku. Tlak přívodu vody musí být minimálně 0,03 Mpa a maximálně 1 Mpa. Je-li tlak vody nad 1 Mpa, je třeba nainstalovat pojistný ventil.

Po provedení zapojení je třeba kohoutek plně otevřít a zkontrolovat, zda z něj neuniká voda. Z důvodu bezpečnosti zavřete přívod vody po dokončení každého programu.


Připojení vody:

Všimněte si potisku na přívodní hadici!

Pokud je model označen 25°, může být teplota vody max. 25 °C (studená voda).

Pro všechny ostatní modely:


Výhodná je studená voda; teplota horké vody max. 60 °C.

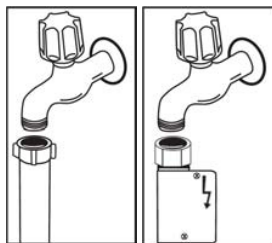

**POZNÁMKA:** V některých modelech je použito zařízení Aquastop. V případě použití zařízení Aquastop může dojít k nebezpečnému pnutí. Výtokový otvor neprořezávejte. Nedovolte, aby se toto zařízení ohnulo.

### Hadice pro vypouštění vody


Hadici pro vypouštění vody lze zapojit přímo do odtoku vody nebo do sifonu. Pomocí speciální hadice (je-li k dispozici) lze vodu vypouštět přímo do umyvadla tak, že hadici zaháknete přes okraj umyvadla. Toto připojení musí být 50 - 110 cm nad úrovní podlahy.

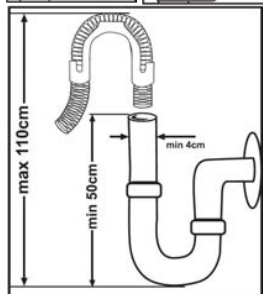



## KAPITOLA 3: INSTALACE SPOTŘEBIČE

**Varování:** Je-li použita hadice delší než 4 m, myčka nemusí pracovat správně. V takovém případě naše společnost nenesе žádnou zodpovědnost za nekvalitní výsledek mytí.

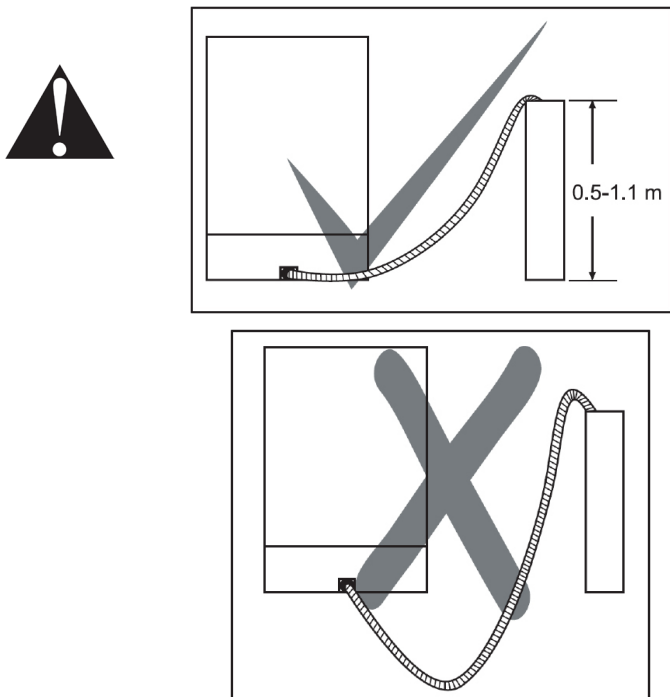

### Elektrické zapojení

Uzemněná zástrčka Vašeho spotřebiče musí být zapojena do uzemněné zásuvky vhodného napětí. V případě, že není provedeno žádné uzemnění, nechte je provést kvalifikovaným elektrikářem. V případě připojení spotřebiče k neuzemněné zásuvce nenesе naše společnost odpovědnost za problémy, ke kterým může dojít. Zástrčka tohoto spotřebiče může být vybavena pojistkou 13 A v závislosti na zemi užívání (například Velká Británie, Saúdská Arábie).

Váš spotřebič je nastaven na 220 - 240 V. Je-li napětí ve Vaší zemi 110 V, zapojte transformátor 110/220 V a 3000 W. Spotřebič nesmí být během manipulace zapojen. Vždy použijte zástrčku dodanou s Vaším spotřebičem.

Spuštění při nízkém napětí způsobí zhoršení kvality mytí.

Výměna napájecího kabelu musí být provedena autorizovaným servisem nebo autorizovaným technikem. Nedodržení může vést k nehodám.

Z bezpečnostních důvodů spotřebič odpojte vždy po dokončení programu mytí. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, odpojení neprovádějte, máte-li mokré ruce. Když odpojujete spotřebič od sítě, nikdy netahejte za kabel, ale za zástrčku.

## PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE

### . Příprava myčky na první použití

- Ujistěte se, že rozvody vody a elektřiny odpovídají hodnotám vyznačeným v pokynech k instalaci spotřebiče.
- Sejměte všechny obaly z vnitřní části spotřebiče.
- Nastavte úroveň změkčení vody.
- Naplňte nádržku na leštidlo.


### Použití soli (POKUD JE K DISPOZICI)

Aby se dosáhlo dobrého výsledku, myčka potřebuje měkkou, méně vápenitou vodu. V opačném případě zůstanou na nádobí a uvnitř myčky zbytky vodního kamene. To negativně ovlivní mycí, sušicí a lešticí výkon Vaší myčky. Když voda protéká změkčovacím systémem, jsou z ní odstraňovány ionty způsobující tvrdost a voda dosáhne měkkości potřebné k dosažení nejlepšího výsledku mytí. V závislosti na stupni tvrdosti přírodní vody se tyto ionty, které rychle tvrdnou, rychle hromadí uvnitř změkčovacího systému. Systém změkčování vody je třeba vyměňovat, aby zajistil stejnou výkonnost i během dalšího mytí. K tomu se používá sůl do myčky nádobí.

Do myčky lze použít pouze speciální sůl určenou pro změkčení vody. Nepoužívejte žádné soli s malými zrnky nebo práškové soli, které by se snadno rozpustily. Použití jiného typu soli může spotřebič poškodit.

### Naplňte sůl (POKUD JE K DISPOZICI)

Chcete-li přidat změkčovací sůl, otevřete víčko přihrádky soli otočením proti směru hodinových ručiček. (1) (2) Při prvním použití naplňte přihrádku 1 kg soli a vody (3), dokud téměř nepřeteče. Pokud je to možné, použijte nálevku (4), usnadníte si tak plnění. Nasadte a zavřete víčko. Po každých 20 - 30 cyklech přidejte do myčky sůl, dokud se přihrádka nenaplní (přibližně 1 kg).

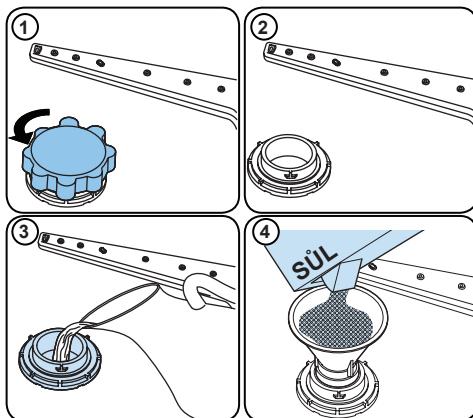



### Přihrádku na sůl naplňte vodou pouze při prvním použití.

Použijte sůl určenou k použití v myčkách nádobí.

Při spuštění myčky se přihrádka na sůl naplní vodou, proto vložte sůl do myčky před začátkem mytí.

Pokud sůl přetekla a myčku jste okamžitě nespustili, spusťte krátký mycí program, abyste myčku ochránili před korozi.

## Testovací proužek

	Vodu z kohoutku nechte odtékat (1 min)	Proužek ponořte do vody na 1 sekundu	Protřepejte proužek.	Počkejte (1 min)	Nastavte úroveň tvrdosti vody.
					1  2  3  4  5  6 

**POZNÁMKA:** Výchozí úroveň je 3. Pokud je voda ze studny nebo má úroveň tvrdosti nad 90 dF, doporučujeme použít filtrační a čisticí zařízení.

## Tabulka tvrdosti vody

Úroveň tvrdosti vody	Německé značení úrovně tvrdosti vody dh	Francouzské značení úrovně tvrdosti vody dF	Britské značení úrovně tvrdosti vody dE	Kontrolka úrovně tvrdosti
1	0 - 5	0 - 9	0 - 6	Na displeji se zobrazí L1.
2	6 - 11	10 - 20	7 - 14	Na displeji se zobrazí L2.
3	12 - 17	21 - 30	15 - 21	Na displeji se zobrazí L3.
4	18 - 22	31 - 40	22 - 28	Na displeji se zobrazí L4.
5	23 - 34	41 - 60	29 - 42	Na displeji se zobrazí L5.
6	35 - 50	61 - 90	43 - 63	Na displeji se zobrazí L6.

## Systém změkčování vody

Myčka je vybavena systémem na změkčování vody, který snižuje tvrdost vstupní vody. Chcete-li zjistit úroveň tvrdosti vody z vodovodu, obraťte se na vodohospodářskou společnost nebo použijte testovací proužek (pokud je k dispozici).

## Nastavení

- Chcete-li nastavit úroveň soli, postupujte podle následujících kroků:
- Otevřete dvířka spotřebiče.
- Zapněte myčku a poté hned stiskněte tlačítko "Program".
- Podržte stisknuté tlačítko "Program", dokud nezmizí „SL“.
- Spotřebič zobrazí poslední nastavení.
- Nastavte úroveň tvrdosti vody stisknutím tlačítka "Program".
- Chcete-li nastavení uložit, myčku vypněte

## Použití čisticího prostředku

Používejte pouze čisticí prostředky určené k použití v domácích myčkách nádobí. Čisticí prostředky skladujte na chladném, suchém místě mimo dosah dětí.

Abyste dosáhli nejlepších výsledků, přidejte do vybraného programu vhodný čisticí prostředek. Množství potřebného čisticího prostředku závisí na cyklu, množství nádobí a úrovni znečištění.

Nepřidávejte do přihrádky na čisticí prostředek více čisticího prostředku, než je nutné; jinak se na skle a nádobí objeví bělavé pruhy nebo namodralé vrstvy, které mohou způsobit korozi skla. Pokračování v používání příliš velkého množství čisticího prostředku může způsobit poškození spotřebiče.


Použití malého množství čisticího prostředku může mít za následek špatné mytí a na nádobí se mohou objevit bělavé pruhy.

Další informace naleznete v pokynech výrobce čisticího prostředku.

## Naplnění přihrádky na čisticí prostředek

Zatlačením na západku otevřete přihrádku a naplňte ji čisticím prostředkem.

Zavřete víko jeho zatlačením, dokud nezaklapne na místo. Přihrádku doplňujte těsně před zahájením každého programu. Pokud je nádobí silně znečištěné, přidejte do přihrádky pro předmytí další čisticí prostředek.

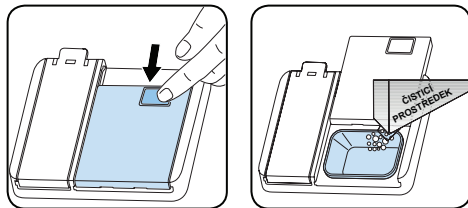

## Použití kombinovaných čisticích prostředků

Tyto prostředky by měly být používány podle pokynů výrobce.

Nikdy nedávejte kombinované čisticí prostředky do vnitřní části nebo do košíku na příbory.

Kombinované čisticí prostředky neobsahují pouze čisticí prostředek, ale také leštidlo, látky nahrazující sůl a další složky v závislosti na kombinaci.

Kombinované čisticí prostředky nedoporučujeme používat v krátkých programech. Místo toho použijte práškové čisticí prostředky. Pokud při používání kombinovaných čisticích prostředků narazíte na problémy, obraťte se na jejich výrobce.

Když přestanete kombinované čisticí prostředky používat, ujistěte se, že tvrdost vody a leštidlo jsou nastaveny na správnou úroveň.

## Použití leštidla

Leštidlo pomáhá nádobí vysušit bez šmouh a skvrn. Aby bylo nádobí bez skvrn a sklenice čiré, je nutné použít leštidlo. Leštidlo se automaticky přidá během fáze horkého oplachování. Pokud je nastavení dávkování leštidla příliš nízké, na nádobí zůstanou skvrny a nebude vysušené ani umyté.

Pokud je nastavení dávkování leštidla příliš vysoké, na skle a nádobí se objeví namodralé vrstvy.



## Naplnění lešticím prostředkem a nastavení

Chcete-li doplnit lešticí prostředek, otevřete víčko zásobníku na lešticí prostředek. Dolijte lešticí prostředek do úrovně MAX a potom víčko zavřete. Nedolévejte příliš velké množství leštidla a případně zbytky pělitého leštidla otřete.

## Pokud chcete změnit dávkování leštidla, postupujte podle následujících kroků před zapnutím spotřebiče:

- Otevřete dvířka spotřebiče.
- Zapněte myčku a poté hned stiskněte tlačítko "Program".
- Podržte stisknuté tlačítko "Program", dokud nezmizí „rA“. Po nastavení lešticího prostředku následuje nastavení tvrdosti vody.
- Spotřebič zobrazí poslední nastavení.
- Nastavte tvrdosti vody stisknutím tlačítka "Program".
- Chcete-li nastavení uložit, myčku vypněte.

Pokud nádobí není správně vysoušeno nebo je špinavé, zvyšte úroveň. Pokud se na nádobí objeví modré skvrny, snižte úroveň.

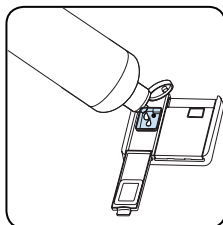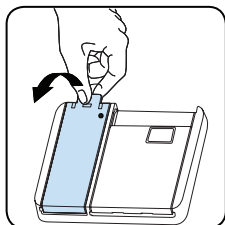

Úroveň	Ukazatel	Kontrolka
1	Leštidlo se nevydává	Na displeji se objeví r1.
2	Je vydána 1 dávka	Na displeji se objeví r2.
3	jsou vydány 2 dávky	Na displeji se objeví r3.
4	Jsou vydány 3 dávky	Na displeji se objeví r4.
5	Jsou vydány 4 dávky	Na displeji se objeví r5.

## PLNĚNÍ MYČKY NÁDOBÍ

Nejlepších výsledků mytí dosáhnete při dodržení následujících pokynů.

Naplnění myčky nádobí do kapacity uvedené výrobcem pomáhá šetřit vodu a energii.

Ruční předmětí nádobí vede ke zvýšení spotřeby vody a energie a není doporučeno. Hrnky, sklenice, příbory, malé talíře a misky můžete umístit do horního koše. Neumísťujte vysoké sklenice vedle sebe, nebudou stát pevně a mohly by se tak poškodit.

Vysoké sklenice a poháry opírejte o okraje koše nebo police, nikoliv o sebe.

Veškeré nádobí, jako jsou hrnky, sklenice a hrnce, do myčky dávejte otvorem dolů, aby se v nich nehromadila voda.

Je-li myčka vybavena košíkem na příbory, doporučujeme jej používat, abyste dosáhli nejlepších výsledků mytí. Všechny velké nádoby (hrnce, pánve, pokličky, mísy atd.) a všechny velmi špinavé kusy nádobí umísťujte na spodní polici.

Nádobí a příbory neumísťujte jedny na druhé.



**VAROVÁNÍ:** Ujistěte se, že otáčení ramen s tryskami nic nebrání.



**VAROVÁNÍ:** Ujistěte se, že po naplnění myčky nedochází k zablokování příhrádky na čisticí prostředek.

### Doporučení

Před umístěním nádobí do myčky z něj odstraňte veškeré hrubé zbytky jídla. Myčku spouštějte zaplněnou.



Nevkládejte do myčky příliš velké množství nádobí a nádobí umísťte vždy do správných košů.




**VAROVÁNÍ:** Abyste předešli možným zraněním, nože s dlouhou rukojetí a ostrými hranami umísťte ostřím dolů.

## Horní koš


### Rošt na nádoby

Na tyto rošty můžete díky nastavitelné výšce umístit nádoby různé velikosti. Rošty můžete používat ve 2 různých výškách.

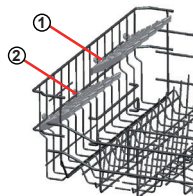


### Skládací rošty



Skládací rošty v horní části koše jsou navrženy tak, aby umožnily vložení rozměrného nádobí, např. hrnců, pánví atd. V případě potřeby lze každou část složit samostatně nebo je lze složit najednou a získat tak větší prostor. Chcete-li nastavit skládací rošty, zdvihněte je nebo je složte dolů.

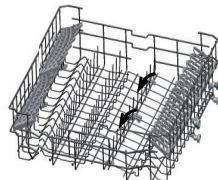

### Nastavení horní části, je-li plná.

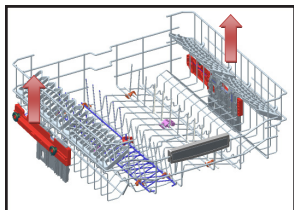


Mechanismus pro nastavení výšky horního koše je navržen tak, aby umožnil upravit výšku naplněného horního koše bez nutnosti vyjmutí koše z myčky. Díky tomu můžete vytvořit větší prostor v horní nebo spodní části myčky. Koš se z výroby nachází v horní poloze. Pokud chcete koš zvednout, uchopte jej na obou stranách a zvedněte. Pokud chcete koš naopak snížit, uchopte jej opět na obou stranách a snižte jej. Pokud je koš plný, ujistěte se, že se obě strany koše nacházejí ve stejné poloze (nahorě nebo dole).

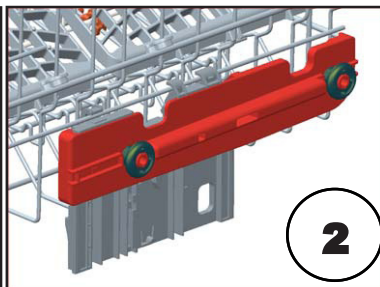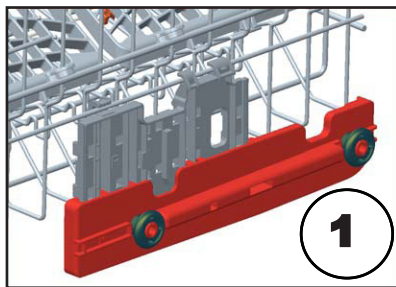


### Stojan na lahve

Stojan na lahve je navržen tak, aby Vám umožnil snadnější mytí předmětů s velkými otvory a vyšších předmětů. Pokud jej nepoužíváte, můžete jej vytáhnout ve směru šípky, jak je znázorněno na obrázku.

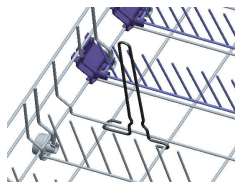


### Horní košík na příbory

Horní košík je navržený pro vkládání vidliček, lžící a nožů, dlouhých vařeček a malých předmětů.

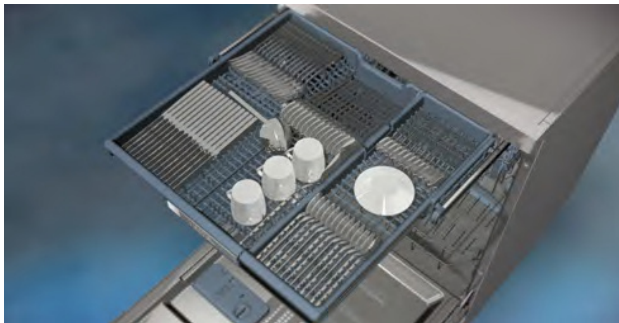

Vzhledem k tomu, že jej lze z myčky snadno vyjmout, můžete nádobí vyjmout z myčky společně s košem.

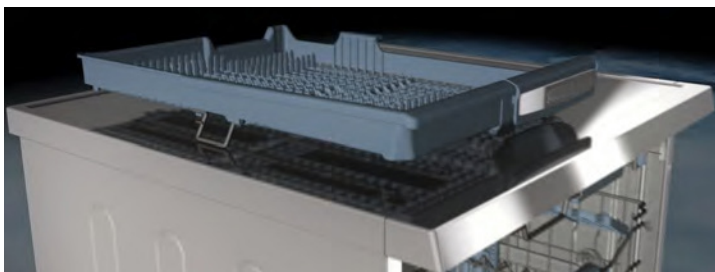

Horní košík na příbory tvoří dvě části; pokud potřebujete prostor na nádobí v horním košíku, můžete vyjmout levou nebo pravou část košíku a získáte tak více prostoru.





Varování: Nože a další ostré předměty je nutné do košíku na příbory vkládat horizontálně.



## KAPITOLA 5: PLNĚNÍ MYČKY NÁDOBÍ


### Alternativní plnění koše Spodní koš

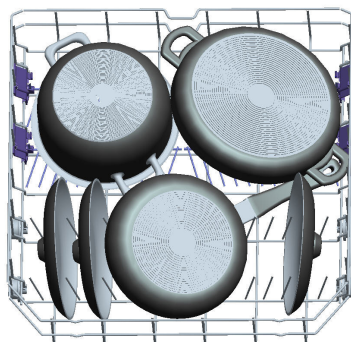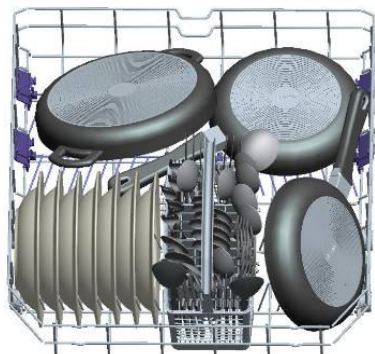

### Nesprávné naplnění myčky



Nesprávné naplnění myčky může způsobit snížení mycího a sušícího výkonu. Abyste dosáhli nejlepších výsledků, dodržujte prosím pokyny výrobce.

### Horní koš

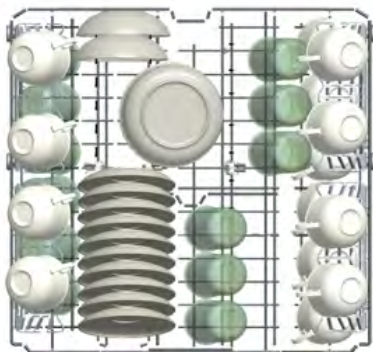

## KAPITOLA 5: PLNĚNÍ MYČKY NÁDOBÍ

### Nesprávné rozložení nádobí

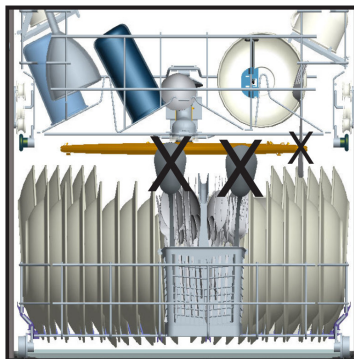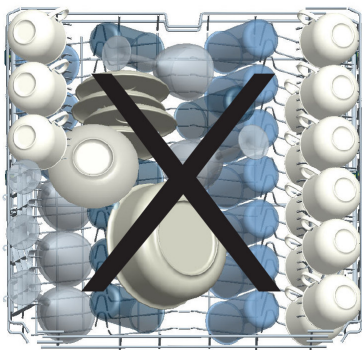


Důležitá poznámka pro zkušební laboratoře

Pro informace o testech výkonnosti nás kontaktujte na adrese: "dishwasher@standardtest.info". Ve svém e-mailu uveďte název modelu a sériové číslo (20 čísel), které můžete najít na dvířkách spotřebiče.


# TABULKA PROGRAMŮ

Název programu:	P1 Eco	P2 Chytrý 60 °C – 70 °C	P3 Chytrý 50 °C – 60 °C	P4 Chytrý 30 °C – 50 °C	P5 Super 50 minut 65 °C	P6 Easy Care 60 °C	P7 Jemný 40 °C	P8 Rychlý 30 minut 40 °C	P9 Předmytí
Typ znečištění:	Standardní program pro běžné znečištění, denně používané nádoby se sníženou spotřebou energie a vody.	Automatický program pro silné znečištění nádoby.	Automatický program pro běžné znečištění nádoby.	Automatický program pro běžné znečištění křehké nádoby.	Rychlejší program pro běžné znečištění denně používané nádoby.	Program pro běžné znečištění denně používané nádoby.	Pro lehce znečištěné křehké nádoby.	Pro lehce znečištěné nádoby a rychlé mytí.	Pro opláchnutí nádoby, které plánujete umýt později.
Míra znečištění:	Sřední	Silné	Sřední	Sřední	Sřední	Sřední	Mírné	Mírné	Mírné
"Množství čistícího prostředku: A: 25 cm <sup>3</sup> B: 15 cm <sup>3</sup> "	A	A	A	A	A	A	A	A	
Delka trvání programu (hrmn.):	03:42	01:37 - 02:58	01:29 - 02:01	01:09 - 01:32	00:50	01:34	01:14	00:30	00:15
Spotřeba elektriny (kWh/cykus):	0.937	1.300-2.000	1.100 - 1.300	0.700 - 0.900	1.000	1.320	0.800	0.670	0.020
Spotřeba vody (litry/cykus):	9.0	11.8 - 24.0	10.9 - 18.5	10.6 - 17.7	9.5	14.4	13.9	10.9	4.2

- Doba trvání programu se může měnit v závislosti na množství nádobí, teplotě vody, okolní teplotě a zvolených přídavných funkcích.
- Hodnoty uváděné pro jiné programy, než je ekologický program, jsou pouze informativní.
- Eco (ekologický) program je vhodný k čištění běžně znečištěného nádobí. Je pro toto použití nejúčinnějším programem, pokud jde o kombinovanou spotřebu energie a vody, a používá se k posouzení souladu s právními předpisy EU o ekodesignu.
- Při mytí nádobí v myčce se obvykle spotřebuje méně energie a vody než při ručním mytí nádobí, pokud se myčka nádobí pro domácnost používá podle pokynů výrobce.
- Práškový mycí prostředek používejte pouze pro krátké programy.
- Krátké programy nezahrnují sušení.
- Chcete-li urychlit sušení, doporučujeme po ukončení cyklu nechat trochu pootevřená dvířka.
- Přístup do databáze produktů, kde naleznete informace o modelu, můžete získat načtením kódu QR na energetickém štítku.

 **POZNÁMKA:** Podle nařízení 1016/2010 a 1059/2010 se mohou hodnoty spotřeby energie v programu Eco lišit. Tato tabulka je v souladu s předpisy 2019/2022 a 2017/2022.

## OVLÁDACÍ PANEL

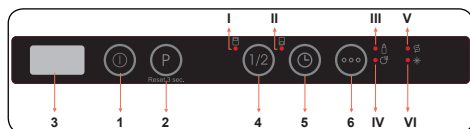

1. Tlačítko Zap./Vyp.
2. Tlačítko volby programu
3. Displej
4. Tlačítko poloviční náplně
  - I. Kontrolka "Poloviční náplň horního koše"
  - II. Kontrolka "Poloviční náplň spodního koše"
5. Tlačítko "Odložený start"
6. Tlačítko "Možnosti"
  - III. Kontrolka "Extra hygiena"
  - IV. Kontrolka "Extra sušení"
  - V. Kontrolka "Sůl"
  - VI. Kontrolka "Lešticí prostředek"

### 1. Tlačítko Zap./Vyp.

Zapněte myčku stisknutím tlačítka Zap./Vyp. Když je myčka zapnutá, na displeji (3) se zobrazí „-“.

### 2. Tlačítko volby programu

Stisknutím tlačítka volby programu vyberte vhodný program.

Program se spustí automaticky po zavření dvířek.

### 3. Displej

Na displeji se během provozu střídavě zobrazuje číslo, celkový a zbývající čas vybraného programu.

### 4. Tlačítko poloviční náplně

Chcete-li vybrat oblast myčky, která obsahuje nádobí určené k umytí, stiskněte tlačítko "Poloviční náplň". Můžete vybrat oba koše (I,II), pouze horní koš (I) nebo pouze spodní koš

(II). Stiskněte a držte tlačítko, dokud se nerozsvítí kontrolka odpovídající koši, který obsahuje nádobí k mytí. Nádobí v jiných oblastech se nebude umývat. Pokud je program nekompatibilní s funkcí "Poloviční náplň", ozve se zvukový signál.

### 5. Tlačítko "Odložený start"

Chcete-li dobu spuštění vybraného programu odložit o 1 až 19 hodin, stiskněte tlačítko "Odložený start". Jedním stisknutím tlačítka se doba spuštění odloží o 1 hodinu a doba odložení se dále zvyšuje dalšími stisky tlačítka. Chcete-li dobu odložení spuštění změnit nebo zrušit, stiskněte tlačítko "Odložený start". Pokud spotřebič vypnete, zatímco je funkce "Odložený start" aktivní, odložení se zruší.


### 6. Tlačítko "Možnosti"


Jedním stisknutím tlačítka "Možnosti" aktivujete možnost "Extra hygiena". Po aktivaci se rozsvítí kontrolka "Extra hygiena" (III) a teplota a doba trvání mytí vybraného programu se změní tak, aby bylo zajištěno hygieničtější mytí nádobí.


Chcete-li aktivovat možnost "Extra sušení", stiskněte tlačítko "Možnosti" dvakrát. Po aktivaci se rozsvítí kontrolka "Extra sušení" (IV) a do vybraného programu budou přidány další kroky ohřevu a sušení.

Stisknutím tlačítka potřetí funkce deaktivujete a obě kontrolky zhasnou.

Pokud byla při posledním mycím programu použita přídavná funkce, zůstane tato funkce aktivní i v dalším vybraném programu. Chcete-li tuto funkci v nově vybraném mycím programu zrušit, stiskněte a držte tlačítko této funkce, dokud nezhasne kontrolka na tlačítku.


 **POZNÁMKA:** Pokud se rozhodnete vybraný program nespustit, podívejte se do částí „Změna programu“ a „Zrušení programu“.

 **POZNÁMKA:** Při nedostatku změkčovací soli se rozsvítí výstražná kontrolka upozorňující na nedostatek soli (V), což znamená, že musíte doplnit zásobník soli.

 **POZNÁMKA:** Při nedostatku leštidla se rozsvítí výstražná kontrolka upozorňující na nedostatek leštidla (VI), což znamená, že musíte doplnit zásobník leštidla.

## Změna programu

Chcete-li program změnit během chodu, postupujte podle níže uvedených kroků.

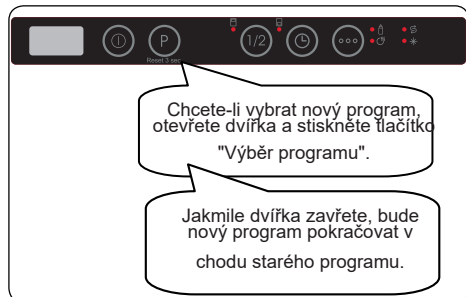


**POZNÁMKA:** Chcete-li zastavit program před dokončením, nejprve pouze pootevřete dvířka, abyste zabránili úniku vody.

## Zrušení programu

Chcete-li program zrušit během chodu, postupujte podle níže uvedených kroků.



## Vypnutí myčky

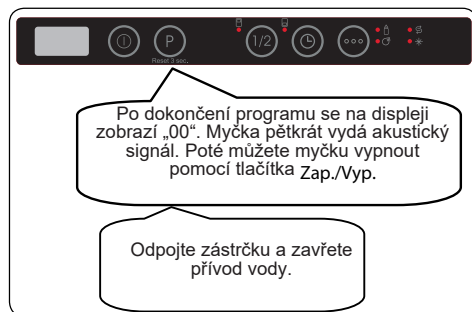

**POZNÁMKA:** Pokud v pohotovostním stavu nestisknete během 15 minut žádné tlačítko, spotřebič se automaticky vypne.

**POZNÁMKA:** Neotevírejte dvířka před dokončením programu.

**POZNÁMKA:** Chcete-li urychlit sušení, nechte na konci mycího programu dvířka trochu pootevřená.

**POZNÁMKA:** Pokud během chodu programu otevřete dvířkamýčky nebo je během chodu přerušeno napájení, bude program pokračovat po zavření dvířek nebo po obnovení napájení.

## Nastavení akustické signalizace

Chcete-li změnit úroveň hlasitosti bzučáku, postupujte podle následujících kroků:

1. Otevřete dvířka a současně stiskněte a přidržíte (5)

tlačítka Odložení a Možnosti (6) po dobu 3 sekund.

2. Po rozpoznání nastavení zvuku vydá bzučák dlouhé pípnutí a přístroj zobrazí poslední nastavenou úroveň od „S0“ do „S3“.

3. Chcete-li snížit hlasitost, stiskněte tlačítka Odložení (5). Chcete-li zvýšit hlasitost, stiskněte tlačítka Možnosti (6).

4. Chcete-li nastavené hodnoty hlasitosti uložit, myčku

vypněte. Úroveň „S0“ znamená, že jsou všechny zvuky vypnuté. Tovární nastavení je „S3“.

## Úsporný režim

Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat úsporný režim,

postupujte podle následujících kroků:

1. Otevřete dvířka a současně stiskněte a přidržíte tlačítka Poloviční náplň (4) a Odložení (5) po dobu 3 sekund.

2. Po 3 sekundách se na displeji zobrazí poslední nastavení, „IL1“ nebo „IL0“.

3. Když je aktivován úsporný režim, zobrazí se „IL1“. V tomto režimu vnitřní osvětlení zhasne 4 minuty po otevření dvířek a přístroj se vypne po 15 minutách nečinnosti, aby se šetřila energie.

4. Když je úsporný režim deaktivován, na displeji se zobrazí „IL0“. Pokud je úsporný režim deaktivován, vnitřní světla budou svítit, dokud zůstanou dvířka otevřena, a přístroj bude zapnut, dokud jej uživatel nevypne.

5. Chcete-li nastavení uložit, myčku vypněte.

V továrním nastavení je úsporný režim aktivní.

## Antibakteriální technologie IonTech (v závislosti na modelu)

Tato funkce zajišťuje extra hygienu díky technologii iontů. Funkce IonTech se aktivuje stisknutím a přidržetím tlačítka Poloviční náplně (4) po dobu 3 sekund. Mezitím se na displeji zobrazují čísla od 1 do 3. Po 3 sekundách se na displeji zobrazí „Ion“, což znamená, že funkce ionizátoru je aktivní. Poté co se zobrazí „Ion“, tlačítka uvolněte. Pokud uživatel po dobu 24 hodin po aktivaci funkce IonTech neprovede žádnou akci, funkce se automaticky zruší.



**POZNÁMKA:** Pokud se myčka vypne, funkce IonTech se zruší.



**POZNÁMKA:** Funkce IonTech nefunguje v kombinaci s žádným programem.



**POZNÁMKA:** Pokud je funkce IonTech aktivní, rozsvítí se při otevřených dveřích kontrolka funkce IonTech.

## Informační led 2.1 (v závislosti na modelu)

LED kontrolka	Stav přístroje
Červená kontrolka svítí	Program je v chodu.
Červená kontrolka bliká	Program je zrušen.
Červená kontrolka rychle bliká	Přístroj má poruchu. Viz část „Automatická chybová hlášení a jejich řešení“.
Zelená kontrolka svítí	Program je dokončen.

## AUTOMATICKÁ CHYBOVÁ HLÁŠENÍ A JEJICH ŘEŠENÍ

CHYBOVÝ KÓD	MOŽNÁ PORUCHA	ŘEŠENÍ
FF	Porucha na přívodu vody	Ujistěte se, že je ventil přívodu vody otevřený a voda teče.
		Odpojte přívodní hadici od kohoutku a vyčistěte filtr hadice.
		Pokud chyba přetrvává, kontaktujte servis.
F5	Porucha tlakového systému	Kontaktujte servisní středisko.
F3	Chyba na přívodu vody	Zavřete kohoutek a kontaktujte servis.
F2	Nelze vypustit vodu	Vypouštěcí hadice a filtry mohou být ucpané.
		Zrušte program.
		Pokud chyba přetrvává, kontaktujte servis.
F8	Chyba ohřevu	Kontaktujte servisní středisko.
F1	Přetékání	Odpojte spotřebič od sítě a zavřete ventil přívodu vody.
		Kontaktujte servisní středisko.
FE	Vadná elektronická karta	Kontaktujte servisní středisko.
F7	Přehřívání	Kontaktujte servisní středisko.
F9	Chyba umístění přepážky	Kontaktujte servisní středisko.
F6	Vadný senzor ohřívání	Kontaktujte servisní středisko.
HI	Příliš vysoké napětí	Kontaktujte servisní středisko.
LO	Příliš nízké napětí	Kontaktujte servisní středisko.

Instalaci a opravy musí vždy provádět autorizovaný servisní zástupce, aby se zabránilo možným rizikům. Výrobce neodpovídá za škody, které mohou vzniknout při postupech prováděných neoprávněnými osobami. Opravy smí provádět pouze technik. Pokud je nutné vyměnit součástku, ujistěte se, že používáte pouze originální náhradní díly.

Nesprávné opravy nebo použití neoriginálních náhradních dílů mohou způsobit značné škody a vystavit uživatele značnému riziku.

Kontaktní informace zákaznického servisu najdete na zadní straně tohoto dokumentu.

Originální náhradní díly vztahující se k funkci podle příslušné objednávky ekodesignu lze získat od zákaznického servisu po dobu nejméně 10 let ode dne, kdy byl Váš spotřebič uveden na trh v Evropském hospodářském prostoru.



## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Čištění myčky je důležité pro udržení životnosti spotřebiče.

Ujistěte se, že nastavení změkčení vody (je-li k dispozici) je provedeno správně a že je použito správné množství čisticího prostředku, aby se zabránilo hromadění vodního kamene. Jakmile se rozsvítí kontrolka soli, doplňte přihrádku na sůl. V myčce nádobí se může časem usazovat olej a vodní kámen. Pokud k tomu dojde:

- Naplňte přihrádku na čisticí prostředek, ale nevkládejte do myčky žádné nádobí. Vyberte program, který myje při vysoké teplotě, a spusťte program s prázdnou myčkou. Pokud to Vaši myčku nádobí dostatečně nevyčistí, použijte čisticí prostředek určený pro myčky nádobí.
- Chcete-li prodloužit životnost Vaší myčky, pravidelně ji každý měsíc čistěte.
- Těsnění dvířek pravidelně otírejte navlhčeným hadříkem, abyste odstranili veškeré nahromaděné zbytky nebo cizí předměty.


### Filtry

Filtry a ramena s tryskami čistěte minimálně jednou týdně. Pokud v jemných a hrubých filtrech zůstanou jakékoli zbytky potravin nebo cizí předměty, filtry vyjměte a důkladně je vyčistěte pod tekoucí vodou.

a) Mikro filtr

b) Hrubý filtr

c) Kovový filtr

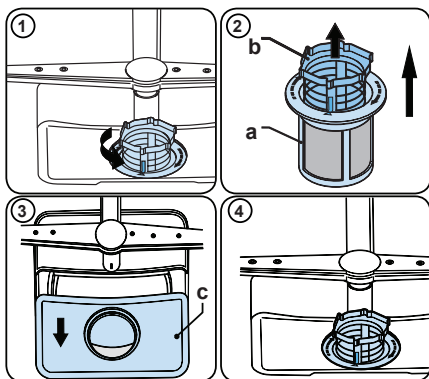


Chcete-li vyjmout a vyčistit kombinaci filtrů, otočte ji proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji zvednutím nahoru (1). Vyjměte hrubý filtr z mikro filtru (2). Potom vytáhněte a vyjměte kovový filtr (3). Filtry důkladně opláchněte pod tekoucí vodou. Namontujte filtry zpět. Sestavu filtrů vraťte zpět otočením ve směru hodinových ručiček (4).

- Myčku nádobí nikdy nepoužívejte bez filtru.
- Nesprávné nasazení filtru sníží účinnost mytí.
- Čisté filtry jsou nezbytné pro správný chod spotřebiče.

### Ramena s tryskami

Dbejte na to, aby otvory s tryskami nebyly ucpané a aby na ramenech nezůstaly žádné zbytky potravin nebo cizí předměty. Pokud se některá z trysek ucpana, vyjměte rameno a vyčistěte je pod tekoucí vodou. Chcete-li odstranit horní rameno s tryskami, uvolněte matici, která je drží na svém místě, otáčením ve směru hodinových ručiček a zatáhnutím směrem dolů. Ujistěte se, že při opakovaném nasazení horního ramena na místo je matice dokonale utažená.

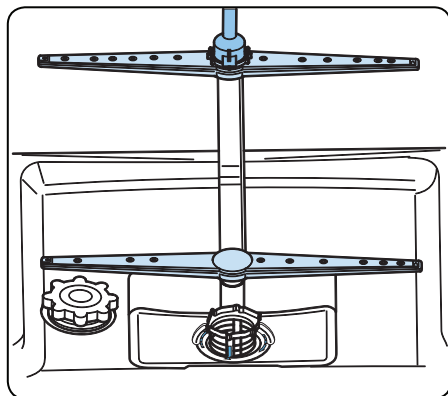

## **Vypouštěcí čerpadlo**

Velké zbytky potravin nebo cizí předměty, které nebyly zachyceny filtry, mohou ucpat čerpadlo odpadní vody. Oplachovací voda bude potom nad filtrem.

**!** Varování – nebezpečí pořezání!

Při čištění vypouštěcího čerpadla se ujistěte, že se nepořezáte o kusy rozbitého skla nebo špičatých předmětů.

V tomto případě:

- 1.** Nejprve vždy odpojte spotřebič od napájení.
- 2.** Vyměňte koše.
- 3.** Odstraňte filtry.
- 4.** Odstraňte vodu. V případě potřeby použijte houbu.
- 5.** Zkontrolujte oblast a odstraňte všechny cizí předměty.
- 6.** Nainstalujte filtry.
- 7.** Znovu vložte koše.

## AUTOMATICKÁ CHYBOVÁ HLÁŠENÍ A JEJICH ŘEŠENÍ

Instalaci a opravy musí vždy provádět autorizovaný servisní zástupce, aby se zabránilo možným rizikům. Výrobce neodpovídá za škody, které mohou vzniknout při postupech prováděných neoprávněnými osobami. Opravy smí provádět pouze technik. Pokud je nutné vyměnit součástku, ujistěte se, že používáte pouze originální náhradní díly.

Nesprávné opravy nebo použití neoriginálních náhradních dílů mohou způsobit značné škody a vystavit uživatele značnému riziku.

Kontaktní informace zákaznického servisu najdete na zadní straně tohoto dokumentu.

Originální náhradní díly vztahující se k funkci podle příslušné objednávky ekodesignu lze získat od zákaznického servisu po dobu nejméně 10 let ode dne, kdy byl Váš spotřebič uveden na trh v Evropském hospodářském prostoru.

**Pokud jedna z kontrolke programu svítí a kontrolka Start/Pauza se vypíná a zapíná**  
Dvířka spotřebiče jsou otevřena, zavřete je.

**Pokud se program nespustí**

- Zkontrolujte, zda je zástrčka zapojená do sítě.
- Zkontrolujte pojistky.
- Zkontrolujte, zda je kohoutek na přívodu vody otevřený.
- Zkontrolujte, zda jste zavřeli dvířka spotřebiče.
- Zkontrolujte, zda jste spotřebič vypnuli stisknutím tlačítka Zap./Vyp.
- Zkontrolujte, zda nejsou filtry na přívodu vody a filtry ve spotřebiči zanesené.

**Pokud kontrolky "Mýt/Sušit" a "Konec" blikají**

- Aktivní alarm - přetékání vody
- Vypněte přívod vody a kontaktujte autorizovaný servis.

**Pokud kontrolky nezhasnou po dokončení programu**

Zkontrolujte, zda je tlačítko Zap./Vyp. uvolněno.

**Pokud v prostoru na čistící prostředek zůstanou zbytky čistícího prostředku**

Čistící prostředek byl přidán do prostoru na čistící prostředek, který byl mokry.

**Pokud na konci programu zůstane ve spotřebiči voda**

- Odtoková hadice je ucpaná.
- Filtry jsou ucpané.
- Program se ještě nedokončil.

**Pokud se spotřebič zastaví během mytí**

- Výpadek napájení.
- Selhání přívodu vody.
- Program může být v pohotovostním režimu.

**Pokud se během mytí ozývá hluk a spotřebič se třese**

- Nádobí je vloženo nesprávně.
- Ramena s tryskami narážejí do nádobí.

**Pokud na nádobí zůstanou zbytky jídla**

- Nádobí je do myčky vloženo nesprávně, rozstříkovaná voda se nedostala na konkrétní místa.

- Košík je přeplněný.
- Nádobí se naklání.
- Bylo přidáno malé množství čistícího prostředku.
- Byl zvolen nevhodný program, pravděpodobně slabý.
- Ramena s tryskami jsou ucpaná zbytky jídla.
- Filtry jsou ucpané.
- Filtry byly nesprávně nasazeny.
- Ucpaný odtok.

**Pokud na nádobí zůstávají bělavé skvrny**

- Bylo použito malé množství čistícího prostředku.
- Nastavení dávkování na oplachování bylo nastaveno na velmi nízkou úroveň.
- Nebyla použita žádná speciální sůl navzdory vysoké tvrdosti vody.
- Nastavení systému na zjemňování je na velmi nízké úrovni.
- Víčko prostoru na sůl není dobře dověně.

## KAPITOLA 10: PRAKTICKÉ A UŽITEČNÉ INFORMACE

### **Pokud nádobí neuschne**

- Byl zvolen program bez sušení.
- Dávkování leštidla bylo nastaveno na příliš nízkou úroveň.
- Nádobí jste vyjmuli příliš rychle.

### **Pokud na nádobí zůstává rez**

- Kvalita nerezového nádobí je nedostačující.
- Vysoký obsah soli ve vodě.
- Víčko prostoru na sůl není dobře dovřené.
- Příliš mnoho soli se při plnění rozstříkne po stranách a do myčky.
- Nesprávné uzemnění.

**Pokud problém přetrvává i po provedení kontroly, nebo v případě jakéhokoli selhání, které není popsáno výše, kontaktujte autorizovaný servis.**

### **PRAKTICKÉ A UŽITEČNÉ INFORMACE**

**1-** Když není spotřebič v provozu:

- Spotřebič odpojte a zavřete přívod vody.
- Dvířka nechte mírně pootvěřená, abyste předešli hromadění nepříjemného zápachu.
- Vnitřní část spotřebiče udržujte čistou.

**2-** Eliminace vodních kapek

- Nádobí umyjte pomocí intenzivního programu.
- Ze spotřebiče vyjměte kovové nádoby.
- Nepřidávejte čisticí prostředek.

**3-** Pokud nádobí do myčky vložíte správně, dosáhnete té nejlepší účinnosti co do spotřeby energie a mycího a sušicího výkonu.

**4-** Než špinavé nádobí vložíte do myčky, odstraňte všechny hrubé nečistoty.

**5-** Spotřebič spusťte zcela naplněný.

**6-** Program předmytí použijte pouze je-li to nezbytné.

**7-** Při výběru programu dodržte informace o programu a průměrné spotřebě.

**8-** Vzhledem k tomu, že spotřebič dosáhne vysokých teplot, neměl by být umístěn v blízkosti chladničky.

**9-** Pokud se spotřebič nachází na místě, na kterém existuje nebezpečí zamrznutí, musíte vodu, která ve spotřebiči zůstala, vyprázdnit.

**3.** Vypusťte všechnu vodu, která ve spotřebiči zůstala. Zavřete přívod vody, odpojte hadici pro přívod vody od kohoutku a nechte vodu z myčky vytéct.

klugecr.cz

52256306 R35