



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**



Pračka

WAV28GH0BY

- [cs]** Návod k obsluze a pokyny k instalaci
- [sk]** Návod na používanie a pokyny na inštaláciu

Obsah

1 Bezpečnost.....	4
1.1 Všeobecné pokyny	4
1.2 Použití k určenému účelu.....	4
1.3 Omezení okruhu uživatelů.....	4
1.4 Bezpečná instalace	5
1.5 Bezpečné použití.....	7
1.6 Bezpečné čištění a bez- pečná údržba	9
2 Zabránění věcným škodám	10
3 Ochrana životního prostředí a úspora.....	11
3.1 Likvidace obalu	11
3.2 Úspora energie a zdrojů	11
3.3 Režim šetření energie	11
4 Instalace a připojení.....	12
4.1 Vybalení spotřebiče	12
4.2 Rozsah dodávky.....	13
4.3 Požadavky na místo instala- ce.....	13
4.4 Odstranění přepravních po- jistek	14
4.5 Připojení spotřebiče	15
4.6 Vyrovnání spotřebiče.....	16
4.7 Připojení spotřebiče k elek- trickému proudu	17
5 Seznámení	18
5.1 Spotřebič	18
5.2 Násypka na prací prostředky	19
5.3 Ovládací prvky.....	19
5.4 Logika ovládání	20
6 Displej	21
7 Tlačítka	24
8 Programy	27
9 Příslušenství.....	39
10 Před prvním použitím	39
10.1 Spuštění praní bez prádla	39
11 Prádlo.....	40
11.1 Příprava prádla	40
11.2 Třídění prádla	41
11.3 Stupně zašpinění.....	41
11.4 Značky pro údržbu na vi- sačkách	41
12 Prací a ošetřovací prostředky	42
12.1 Doporučené prací prostředky	42
12.2 Dávkování pracích prostředků	43
13 Základní ovládání	44
13.1 Zapnutí spotřebiče	44
13.2 Nastavení programu.....	44
13.3 Přizpůsobení nastavení programu.....	44
13.4 Uložení nastavení progra- mu	45
13.5 Vložení prádla.....	45
13.6 Nasazení odměrky na teku- té prací prostředky	45
13.7 Použití odměrky na tekuté prací prostředky	46
13.8 Naplnění pracího prostředku a ošetřovacího prostředku	46
13.9 Spuštění programu	47
13.10 Přidání prádla	47
13.11 Zrušení programu.....	47
13.12 Pokračování programu při nastavení stop po má- chání	47
13.13 Vyjmoutí prádla.....	47
13.14 Vypnutí spotřebiče.....	48
14 Dětský zámek	48
14.1 Aktivace dětského zámku	48
14.2 Deaktivace dětského zámku	48

15 Home Connect	48
15.1 Home Connect Nastavení	49
15.2 Spojení spotřebiče s domá- cí sítí WLAN (Wi-Fi) pomocí funkce WPS	49
15.3 Spojení spotřebiče s domá- cí sítí WLAN (Wi-Fi) bez funkce WPS	50
15.4 Připojení spotřebiče k aplikaci Home Connect.....	50
15.5 Spojení spotřebiče s řízením energie.....	51
15.6 Aktivace Wi-Fi na spotřebiči... <td>52</td>	52
15.7 Deaktivace Wi-Fi na spotře- biči	52
15.8 Aktualizace softwaru	52
15.9 Resetování síťových nasta- vení spotřebiče	52
15.10 Vzdálená diagnostika	52
15.11 Ochrana údajů.....	52
16 Základní nastavení	53
16.1 Přehled základních nasta- vení	53
16.2 Změna základních nasta- vení	54
17 Čistění a ošetřování	54
17.1 Tipy pro údržbu spotřebiče	54
17.2 Čištění bubnu	54
17.3 Čištění násypky na prací prostředky	55
17.4 Odvápnění	56
17.5 Čištění čerpadla	56
17.6 Čištění otvoru v gumové manžetě	58
17.7 Čištění odtokové hadice u sifonu.....	58
17.8 Čištění sítka v přívodu vody ...	59
18 Odstranění poruch	61
19 Přeprava, uskladnění a likvi- dace	68
19.1 Demontáž spotřebiče	68
19.2 Nasazení přepravních pojis- tek	68
19.3 Opětovné uvedení spotřebi- če do provozu	69
19.4 Likvidace starého spotřebi- če.....	69
20 Zákaznický servis	70
20.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)	70
20.2 Záruka AQUA-STOP	70
21 Hodnoty spotřeby	72
22 Technické údaje	72
23 Prohlášení o shodě	73



1 Bezpečnost

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

1.1 Všeobecné pokyny



- Pečlivě si přečtěte tento návod.
- Uschovějte návod a také informace o výrobku pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.
- V případě poškození při přepravě spotřebič nepřipojujte.

1.2 Použití k určenému účelu

Spotřebič používejte pouze pro:

- k praní textilu vhodného pro praní v pračce a ručně prané vlny podle etikety doporučující péči.
- s vodou z vodovodu a obvyklými pracími a ošetřovacími prostředky vhodnými pro práčky.
- pro soukromé použití v domácnosti a v uzavřených místnostech domova.
- do maximální nadmořské výšky 4000 m nad mořem.

1.3 Omezení okruhu uživatelů

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát.

Čištění a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti bez dozoru.

Děti mladší 3 let a domácí zvířata udržujte mimo dosah spotřebiče.

1.4 Bezpečná instalace

Při instalaci spotřebiče dodržujte bezpečnostní pokyny.

VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné instalace jsou nebezpečné.

- ▶ Spotřebič zapojujte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku.
- ▶ Spotřebič zapojujte do sítě střídavého proudu jen pomocí předpisově instalované zásuvky s uzemněním.
- ▶ Systém ochranných vodičů elektrické domovní instalace musí být instalován podle předpisů. Instalace musí mít dostatečně velký průřez vodičů.
- ▶ Při použití proudového chrániče používejte pouze typ se značkou .
- ▶ Spotřebič nikdy nenapájejte prostřednictvím externího spínacího zařízení, např. časového spínače nebo dálkového ovládání.
- ▶ Pokud je spotřebič vestavěný, musí být síťová zástrčka síťového kabelu volně přístupná, nebo pokud není volný přístup možný, musí se do stávající elektrické instalace nainstalovat jistič všech pólů podle předpisů pro instalaci.
- ▶ Při instalaci spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k sevření nebo poškození síťového kabelu.

Poškozená izolace síťového kabelu je nebezpečná.

- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s horkými částmi spotřebiče nebo zdroji tepla.
- ▶ Zajistěte, aby se síťový kabel nikdy nedostal do kontaktu s ostrými rohy nebo hrany.
- ▶ Síťový kabel nikdy nelámejte, nestlačujte a neprovádějte na něm změny.

VÝSTRAHA – Nebezpečí požáru!

Použití prodlouženého síťového kabelu a neschválených adaptérů je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívejte prodlužovací kably ani rozbočky.
- ▶ Je-li síťový kabel příliš krátký, kontaktujte zákaznický servis.
- ▶ Používejte pouze adaptéry schválené výrobcem.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Velká hmotnost spotřebiče může při zvedání způsobit poranění.

- ▶ Spotřebič sami nezvedejte.

Je-li tento spotřebič nesprávně instalován v jednotce praní a sušení, může instalovaný spotřebič spadnout.

- ▶ Sušičku stavte na pračku výhradně se spojovací soupravou výrobce sušičky . Jiný způsob instalace není přípustný.
- ▶ Pokud výrobce sušičky nenabízí vhodnou spojovací soupravu, neinstalujte spotřebič v jednotce praní a sušení.
- ▶ V jednotce praní a sušení neinstalujte spotřebiče různých výrobců a s různou hloubkou a šírkou.
- ▶ Jednotku praní a sušení nestavte na podstavec, spotřebiče se mohou překlopit.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti si mohou obalový materiál přetáhnout přes hlavu nebo se do něj zamotat a udusit se.

- ▶ Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiélem.

⚠ POZOR – Nebezpečí zranění!

Spotřebič může při provozu vibrovat nebo se může pohybovat.

- ▶ Spotřebič umístěte na čistou, rovnou a pevnou plochu.
- ▶ Vyrovnejte spotřebič pomocí nožiček a vodováhy.

Při nesprávně vedených hadicích a elektrických kabelech hrozí nebezpečí zakopnutí.

- ▶ Hadice a elektrické kabely veďte tak, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí.

Pokud byste pohybovali spotřebičem za vyčnívající součásti, např. dvířka, mohou se tyto součásti ulomit.

- ▶ Nepohybujte spotřebičem za vyčnívající součásti.

⚠ POZOR – Nebezpečí pořezání!

Ostré hrany spotřebiče mohou při dotknutí způsobit řezná poranění.

- ▶ Nedotýkejte se ostrých hran spotřebiče.
- ▶ Při instalaci a přepravě spotřebiče nosete ochranné rukavice.

1.5 Bezpečné použití

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Poškozený spotřebič nebo poškozený síťový kabel je nebezpečný.

- ▶ V žádném případě nepoužívejte poškozený spotřebič.
- ▶ Při odpojování spotřebiče z elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel. Vždy tahejte za síťovou zástrčku síťového kabelu.
- ▶ Pokud je spotřebič nebo síťový kabel poškozený, ihned odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce a zavřete přívod vody.
- ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → Strana 70
- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Spotřebič používejte pouze v uzavřených místnostech.
- ▶ Spotřebič nikdy nevystavujte velkému teplu a vlhkosti.
- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe, hadice nebo sprchy.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- ▶ Spotřebič neumisťujte za dveře, které blokují nebo brání otvírání dvířek spotřebiče.
- ▶ U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhněte a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí udušení!

Děti mohou vdechnout nebo spolknout malé části a udusit se.

- ▶ Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▶ Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí otravy!

Prací a ošetřovací prostředky mohou při požití způsobit otravu.

- ▶ Při polknutí z nedopatření vyhledejte lékařskou pomoc.
- ▶ Prací a ošetřovací prostředky uchovávejte tak, aby k nim neměly přístup děti.

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí výbuchu!

Pokud jste na prádlo předem použili čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, může ve spotřebiči způsobit výbuch.

- ▶ Předem ošetřené prádlo před praním důkladně vymáchejte ve vodě.

⚠ POZOR – Nebezpečí zranění!

Pokud byste si na spotřebič stoupali, může prasknout krycí deska.

- ▶ Nestoupejte si na spotřebič.

Pokud byste si sedali na otevřená dvířka nebo se o ně opírali, může se spotřebič převrhnut.

- ▶ Nesejdete si na dvířka spotřebiče ani se o ně neopírejte.

- ▶ Na dvířka spotřebiče nepokládejte žádné předměty.

Při sáhnutí do točícího se bubnu může dojít k poranění rukou.

- ▶ Než budete sahat do bubnu, počkejte, dokud se úplně nezastaví.

⚠ POZOR – Nebezpečí popálení!

Sklo dvírek spotřebiče je při praní s vysokými teplotami horké.

- ▶ Nedotýkejte se horkých dvírek spotřebiče.

- ▶ Zabraňte přístupu dětem k horkým dvírkům spotřebiče.

⚠ POZOR – Nebezpečí opaření!

Prací roztok je při praní s vysokými teplotami horký.

- ▶ Nedotýkejte se horkého pracího roztoku.

⚠ POZOR – Nebezpečí chemického popálení!

Při otevření násypky na prací prostředky může ze spotřebiče vyštíknout prací prostředek a ošetřovací prostředek. Kontakt s očima nebo pokožkou může způsobit podráždění.

- ▶ Při kontaktu s pracími nebo ošetřovacími prostředky důkladně vypláchněte oči nebo opláchněte pokožku čistou vodou.

- ▶ Při polknutí z nedopatření vyhledejte lékařskou pomoc.

- ▶ Prací a ošetřovací prostředky uchovávejte tak, aby k nim neměly přístup děti.

1.6 Bezpečné čištění a bezpečná údržba

Při čištění a údržbě spotřebiče dodržujte bezpečnostní pokyny.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Pronikající vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem.

- ▶ Při čištění spotřebiče nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe, hadice nebo sprchy.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Používání neoriginálních náhradních dílů a neoriginálního příslušenství je nebezpečné.

- ▶ Používejte pouze originální náhradní díly a originální příslušenství výrobce.

⚠️ VÝSTRAHA – Nebezpečí otravy!

Při používání čisticích prostředků obsahujících rozpouštědla mohou vznikat jedovaté výpary.

- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

2 Zabránění věcným škodám

Dodržujte tyto pokyny, abyste zabránili věcným škodám a poškození spotřebiče.

POZOR!

Nesprávné dávkování aviváže, pracích prostředků, ošetřovacích prostředků a čisticích prostředků může zhoršit funkci spotřebiče.

- ▶ Dodržujte dávkování doporučené výrobcem.

Překročení maximálního množství prádla zhoršuje funkci spotřebiče.

- ▶ Dodržujte a nepřekračujte maximální množství prádla → Strana 27 pro každý program.

Spotřebič je při přepravě zajištěný přepravními pojistkami. Neodstraněné přepravní pojistky mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Před uvedením do provozu úplně odstraňte všechny přepravní pojistky a uschovějte je.
- ▶ Před každou přepravou kompletně namontujte všechny přepravní pojistky, abyste zabránili poškození při přepravě.

Nesprávné připojení přívodní hadice může způsobit věcné škody.

- ▶ Šroubení na přívodu vody ručně utáhněte.
- ▶ Přívodní hadici připojte k vodovodnímu kohoutku pokud možno přímo bez dalších spojovacích prvků, jako adaptéra, prodloužení, ventilu a podobně.
- ▶ Dbejte na to, aby bylo těleso ventila přívodní hadice namontované tak, aby bylo chráněné před dotykem a nemohly na něj působit žádné vnější síly.
- ▶ Dbejte na to, aby vnitřní průměr vodovodního kohoutku činil minimálně 17 mm.

▶ Dbejte na to, aby délka závitu na přípojce k vodovodnímu kohoutku činila minimálně 10 mm.

Příliš nízký nebo příliš vysoký tlak vody může zhoršit funkci spotřebiče.

- ▶ Zajistěte, aby tlak v přívodu vody byl minimálně 100 kPa (1 bar) a maximálně 1000 kPa (10 bar).
- ▶ Pokud tlak vody překročí uvedenou maximální hodnotu, musí se mezi přípojkou pitné vody a hadicovou sadu spotřebiče nainstalovat redukční ventil.
- ▶ Nepřipojujte spotřebič k baterii beztlakého bojleru.

Pozměněné nebo poškozené vodní hadice mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Vodní hadice nikdy nelámejte, nestlačujte, neměňte nebo neprořízněte.
- ▶ Používejte pouze dodané vodní hadice nebo originální náhradní hadice.
- ▶ Použité vodní hadice nikdy znova nepoužívejte.

Používání spotřebiče se znečištěnou nebo příliš horkou vodou může způsobit věcné škody.

- ▶ Spotřebič používejte výhradně se studenou vodou z vodovodu.

Nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit povrchy spotřebiče.

- ▶ Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- ▶ Nepoužívejte čisticí prostředky s vysokým obsahem alkoholu.
- ▶ Nepoužívejte tvrdé drátěnky nebo houbičky.
- ▶ Spotřebič čistěte pouze vodou a měkkým vlhkým hadrem.
- ▶ Při kontaktu se spotřebičem ihned odstraňte všechny zbytky pracích prostředků, sprejů nebo jiné zbytky.

3 Ochrana životního prostředí a úspora

3.1 Likvidace obalu

Obalový materiál je ekologický a lze ho recyklovat.

- ▶ Jednotlivé složky likvidujte rozdělené podle druhů.

3.2 Úspora energie a zdrojů

Při dodržování těchto upozornění spotřebuje váš spotřebič méně proudu a vody.

Používejte programy s nízkými teplotami a delší dobou praní a využívejte maximální množství prádla

→ Strana 27.

- ✓ Spotřeba energie a vody je nejefektivnější.

Používejte úsporné nastavení programů.

- ✓ Když přizpůsobíte nastavení pro některý program, na displeji se zobrazí očekávaná spotřeba.

Prací prostředky dávkujte → Strana 43 podle stupně zašpinění prádla.

- ✓ Na mírné až normální zašpinění stačí menší množství pracího prostředku. Dodržujte dávkování doporučené výrobcem pracího prostředku.

U mírně a normálně zašpiněného prádla snižte teplotu praní.

- ✓ Při nižších teplotách spotřebovává spotřebič méně energie. Na mírné až normální zašpinění stačí i nižší teploty, než je uvedeno na visačce prádla.

Pokud se má prádlo poté sušit v sušičce, nastavte maximální rychlosť odstřeďování.

- ✓ Při sušení prádla se zkracuje doba trvání programu při sušení a snižuje se spotřeba energie. Při vyšší rychlosti odstřeďování se snižuje zbývající vlhkost prádla a zvuky odstřeďování jsou hlasitější.

Prádlo perte bez předpírky.

- ✓ Při praní s předpírkou se prodlužuje doba trvání programu a zvyšuje se spotřeba energie a vody.

Spotřebič je vybavený množstevní automatikou.

- ✓ Množstevní automatika optimálně přizpůsobuje spotřebu vody a dobu trvání programu podle druhu a množství prádla.

3.3 Režim šetření energie

Když delší dobu neprovedete žádné kroky ovládání, spotřebič se automaticky přepne do režimu úspory energie. Všechny ukazatele zhasnou a bliká **Start/Reload** .

Režim úspory energie se ukončí, když provedete nějaký krok ovládání spotřebiče, např. otevřete nebo zavřete dvířka.

Když delší dobu neprovedete v režimu úspory energie žádné kroky ovládání, spotřebič se automaticky vypne.

Poznámka: Pokud je aktivovaná WiFi, spotřebič se automaticky nevypne.

4 Instalace a připojení

4.1 Vybalení spotřebiče

Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → Strana 4 a zabránění škodám → Strana 10.

POZOR!

Předměty, které nejsou určené pro provoz ve spotřebiči a které zůstanou v bubnu, mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

- ▶ Před provozem tyto předměty a dodané příslušenství odstraňte z bubnu.

1. Ze spotřebiče odstraňte veškerý obalový materiály a ochranné kryty.


Pro ekologickou likvidaci obalového materiálu sledujte informace na téma

→ "Likvidace obalu", Strana 11.

2. Zkontrolujte spotřebič, zda se na něm nevyskytuje viditelná poškození.
3. Otevřete dvířka.
→ "Základní ovládání", Strana 44
4. Vyjměte z bubnu příslušenství.
5. Zavřete dvířka.

4.2 Rozsah dodávky

Po vybalení zkontrolujte všechny díly na poškození vzniklá při přepravě a jejich kompletnost.

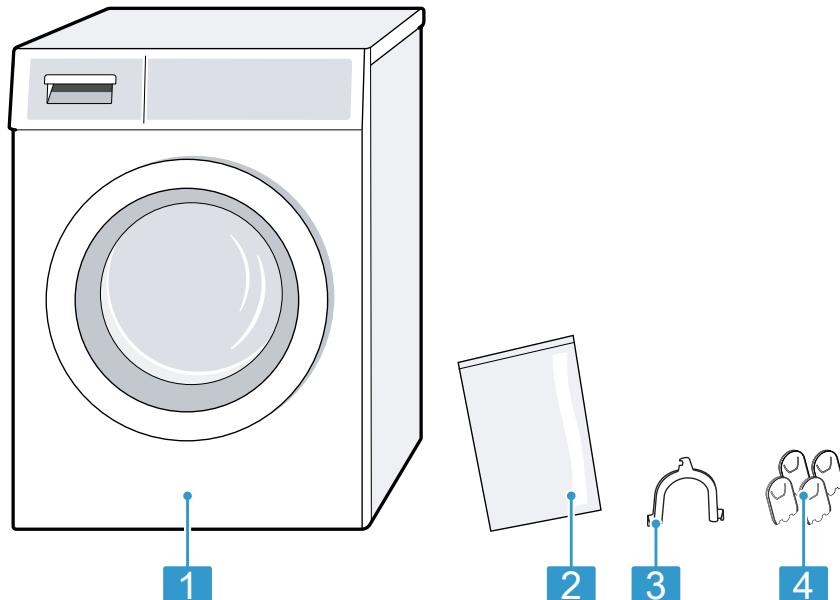

- | | |
|----------|-------------------------------------|
| 1 | Pračka |
| 2 | Průvodní doklady |
| 3 | Koleno pro uchycení odtokové hadice |
| 4 | Krytky |

4.3 Požadavky na místo instalace

Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → Strana 4 a zabránění škodám → Strana 10.

⚠️ VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Spotřebič obsahuje díly pod napětím. Dotýkání se dílů pod napětím je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívejte spotřebič bez krycí desky.

⚠️ VÝSTRAHA
Nebezpečí zranění!

Při provozu na podstavci se spotřebič může převrhnut.

- ▶ Před uvedením do provozu bezpodmínečně upevněte nožičky spotřebiče příchytkami → Strana 39 od výrobce.

POZOR!

Pokud se spotřebič nainstaluje v prostorech s nebezpečím mrazu nebo venku, může zmrzlá zbytková voda spotřebič poškodit a zmrzlé hadice se mohou roztrhnout nebo prasknout.

- ▶ Neinstalujte a nepoužívejte spotřebič v prostorech s nebezpečím mrazu nebo venku.

U spotřebiče byl před vyexpozicí ze závodu proveden funkční test a může obsahovat zbytkovou vodu. Když se spotřebič nakloní o více než 40°, může tato zbytková voda vytéct.

- ▶ Spotřebič nakláňejte opatrně.

Místo instalace Požadavky

Na podstavci



Upevněte spotřebič pomocí příchytek → Strana 39.

Na podlaze nad stropem z dřevěných trámů



Spotřebič postavte na voděodolnou dřevěnou desku, která je pevně příšroubovaná k podlaze. Dřevěná deska by měla mít tloušťku minimálně 30 mm.

V kuchyňské linii



- Je nutná šířka výklenku 60 cm.
- Spotřebič instalujte pouze pod souvislou pracovní desku, která je pevně spojená se sousedními skříňkami.

Místo instalace	Požadavky
U stěny	Dbejte na to, abyste hadice neuskřípli mezi stěnou a spotřebičem.


4.4 Odstranění přepravních pojistek

Spotřebič je při přepravě zajištěný na zadní straně přepravními pojistkami.


Poznámky

- Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → Strana 4 a zabránění škodám → Strana 10.
- Přepravní pojistky, šrouby a objímky uschovejte pro pozdější přepravu → Strana 68.


1. Hadice vyjměte z držáků.

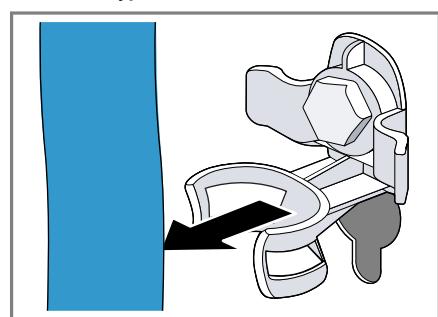


- 2.** Všechny šrouby 4 přepravních pojistek povolte šroubovákem vel. 13 ① a odstraňte je ②.

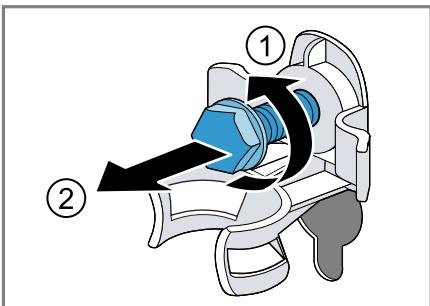

- 3.** Síťový kabel vyjměte z držáku.

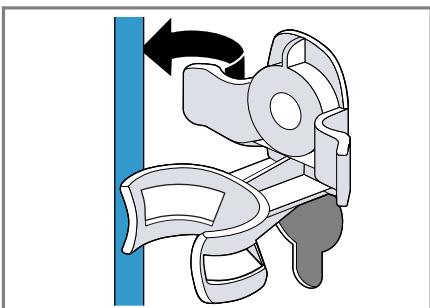


- 4.** Odstraňte 4 objímky.

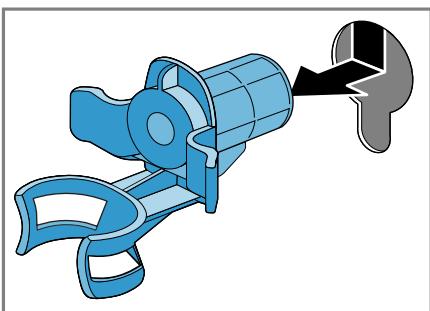

- 5.** Nasadte 4 krytky.



- 6.** Zatlačte 4 krytky dolů.

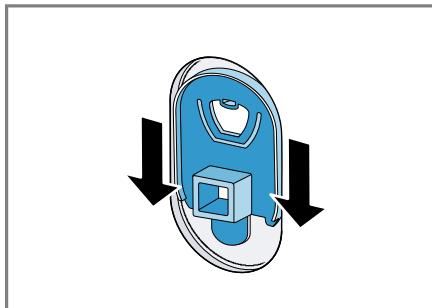

4.5 Připojení spotřebiče

Připojení přívodní hadice

Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → Strana 4 a zabránění škodám → Strana 10.

⚠️ VÝSTRAHA


Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Spotřebič obsahuje díly pod napětím. Dotýkání se dílů pod napětím je nebezpečné.

- ▶ Elektrický ventil Aquastop neponořujte do vody.

cs Instalace a připojení

- Přívodní hadici připojte k přívodu vody ($26,4\text{ mm} = 3/4"$).

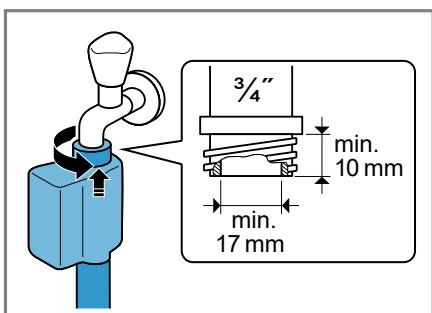

- Opatrně otevřete přívod vody a zkontrolujte těsnost připojovacích míst.

Způsoby připojení odtoku vody

Tyto informace vám pomůžou připojit spotřebič k odtoku vody.

Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → Strana 4 a zábranění škodám → Strana 10.

POZOR!


Při odčerpávání je odtoková hadice pod tlakem a může se z místa připojení uvolnit.

- Zajistěte odtokovou hadici proti neúmyslnému uvolnění.

Poznámka: Dodržujte požadovanou výšku odčerpávání.


Maximální výška odčerpávání činí 100 cm.

Odtok do sifonu

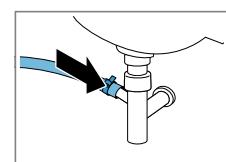


Zajistěte místo připojení hadicovou sponou (24–40 mm).

Odtok do umyvadla

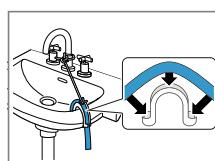

Odtokovou hadici zafixujte pomocí kolena a zajistěte ji.

Odtok do plastové trubky s pryžovým hrádkem nebo do odtokového otvoru v podlaze

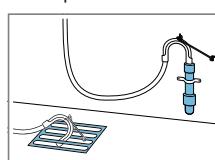


Odtokovou hadici zafixujte pomocí kolena a zajistěte ji.

4.6 Vyrovnaní spotřebiče


Pro snížení hlučnosti a vibrací a zábranění posouvání spotřebiče spotřebič správně vyrovnejte.

Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → Strana 4 a zábranění škodám → Strana 10.

1. Pojistné matice povolte klíčem vel. 17 ve směru hodinových ručiček.

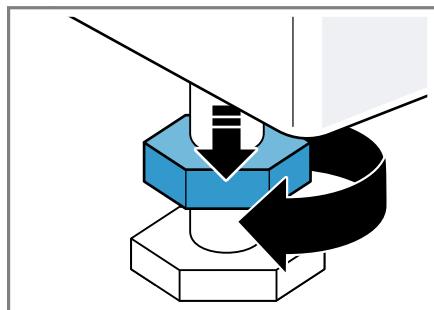


- 2.** Pro vyrovnání spotřebiče otáčejte nožičkami spotřebiče. Vyrovnání zkontrolujte pomocí vodováhy.

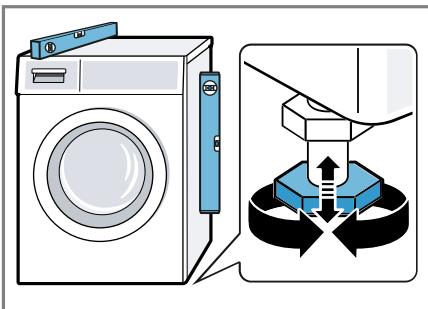

Všechny nožičky spotřebiče musí pevně stát na podlaze.

- 3.** Utáhněte pojistné matici klíčem vel. 17 pevně ke krytu.

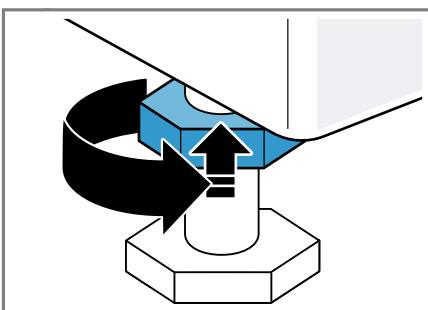

Nožičku přitom pevně držte a neměňte její výšku.

4.7 Připojení spotřebiče k elektrickému proudu

Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → Strana 4 a zabránění škodám → Strana 10.

- 1.** Síťovou zástrčku síťového kabelu spotřebiče zastrčte do zásuvky v blízkosti spotřebiče.


Údaje připojení spotřebiče najdete v Technických údajích → Strana 72.

- 2.** Zkontrolujte pevné umístění sítové zástrčky.

5 Seznámení

5.1 Spotřebič

Zde naleznete přehled součástí vašeho spotřebiče.

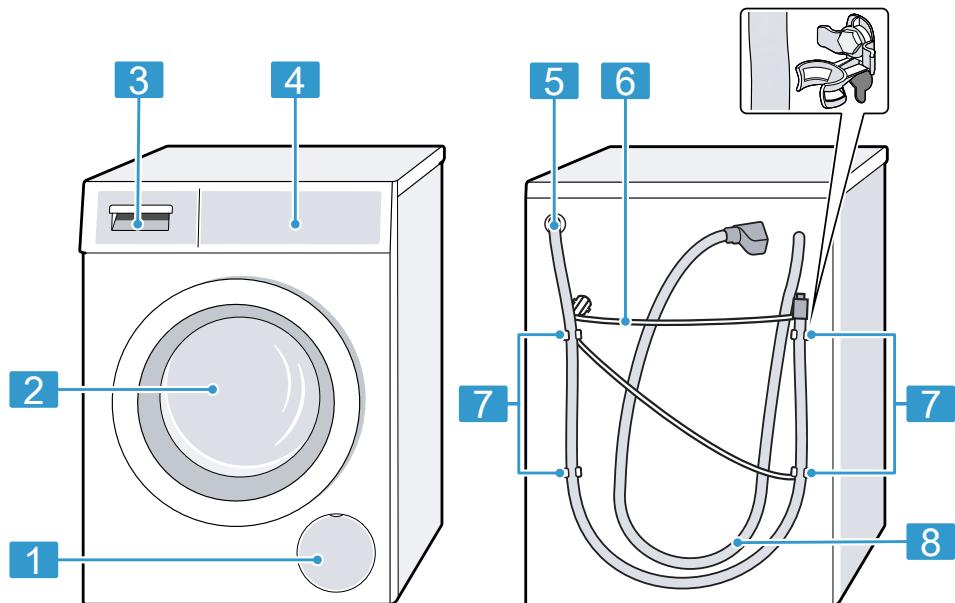


V závislosti na typu spotřebiče se mohou detaily na obrázku lišit, např. barva a tvar.

- | | |
|----------|--|
| 1 | Servisní kryt čerpadla
→ Strana 56 |
| 2 | Dvířka |
| 3 | Násypka na prací prostředky
→ Strana 19 |
| 4 | Ovládací prvky → Strana 19 |
| 5 | Odtoková hadice → Strana 16 |
| 6 | Síťový kabel → Strana 17 |

- | | |
|----------|--------------------------------|
| 7 | Přepravní pojistky → Strana 14 |
| 8 | Přívodní hadice → Strana 15 |


5.2 Násypka na prací prostředky

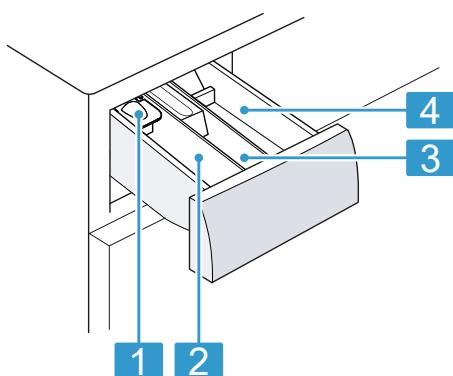

- 1** Odměrka na tekuté prací prostředky
→ "Nasazení odměrky na tekuté prací prostředky", Strana 45
- 2** Komora II:
 - prací prostředek pro hlavní praní
 - zmékčovací prostředek
 - bělidlo
 - sůl na skvrny
- 3** Komora ☀:
 - aviváž
 - tekutý škrob
 - impregnační prostředek
- 4** Komora I:
 - prací prostředek pro před-pírku
 - hygienický prací prostředek

5.3 Ovládací prvky

Pomocí ovládacího pole nastavíte všechny funkce vašeho spotřebiče a dostanete informace o provozním stavu.

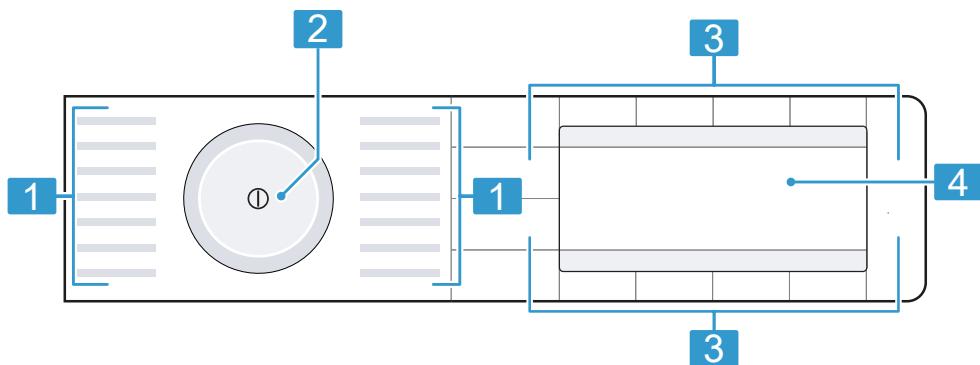


- 1** Programy → Strana 27
- 2** Volič programů → Strana 44
- 3** Tlačítka → Strana 24

- 4** Displej → Strana 21

5.4 Logika ovládání

Hlavní menu


Pro zvolení nastavení programu stiskněte tlačítka nad symboly a pod symboly.

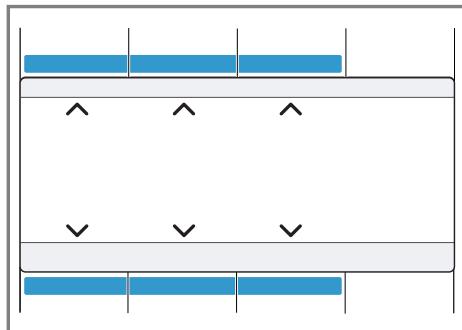


Zvolené nastavení programu se zobrazí uprostřed displeje.

Podnabídka

Pro zvolení nastavení držte stisknutá tlačítka pod symboly, dokud nebude na displeji zvolené požadované nastavení.

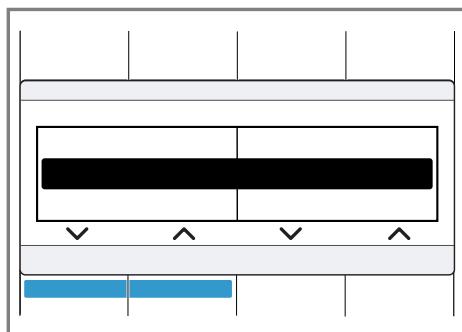


Pro zvolení nastavení držte stisknutá tlačítka pod symboly, dokud nebude na displeji zvolené požadované nastavení.

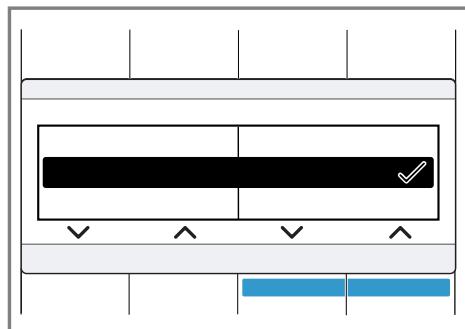

Když je nastavení aktivované, zobrazí se na displeji ✓. Výběr se nemusí znova potvrzovat. Podnabídka se po několika sekundách automaticky zavře.

6 Displej

Na displeji vidíte aktuální hodnoty nastavení, možnosti voleb nebo návodné texty.

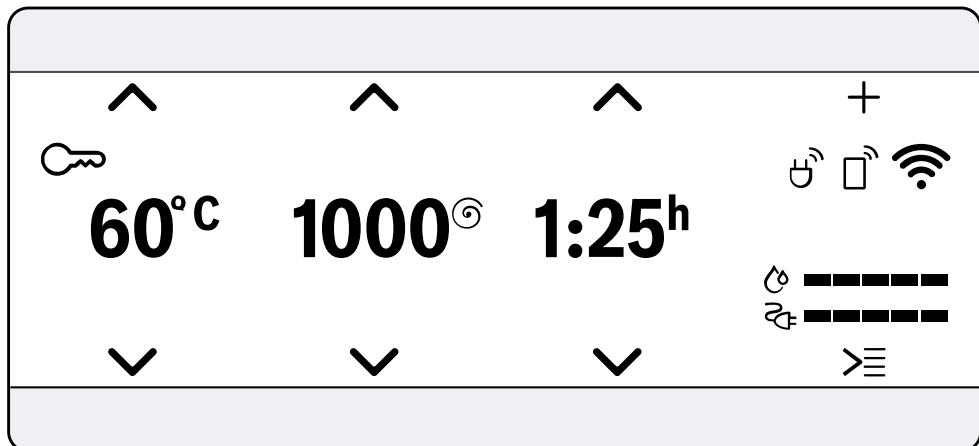

Příklad zobrazení na displeji

Ukazatel	Označení	Popis
0:40 h ¹	Doba trvání programu / zbývající doba programu	Přibližná předpokládaná doba trvání programu nebo zbývající doba programu.
10h ¹	Doba skončení	Byla nastavena doba skončení programu a zobrazují se zbývající hodiny. → "Tlačítka", Strana 24
9 kg ¹	Doporučené množství prádla	Maximální množství prádla pro nastavený program v kg.
0 – 1400⁽ᴿ⁾	Rychlosť odstředování	Nastavená rychlosť odstředovania v ot/min → "Tlačítka", Strana 24 0: bez odstředovania, pouze odčerpávanie
*-90 °C	Teplota	Nastavená teplota ve °C. → "Tlačítka", Strana 24 *(studená)
▼ ▲	Navigace	Zvolení nastavení. → "Logika ovládania", Strana 20

¹ Příklad

Ukazatel	Označení	Popis
+	Další nastavení programu	Aktivace, deaktivace nebo přizpůsobení dalších nastavení programu. → "Tlačítka", Strana 25
>≡	Uložení programu Další programy	Uložení programu → Strana 45. Nastavení dalších programů → Strana 44.
🕒	Dětský zámek	<ul style="list-style-type: none"> ■ Svítí: Dětský zámek je aktivovaný. ■ Bliká: Dětský zámek je aktivovaný a došlo k otočení voliče programů. → "Deaktivace dětského zámku", Strana 48
🔗	Snadné žehlení	Je aktivované omezení pomačkání. → "Tlačítka", Strana 26
+ +1 +2 +3	Máhání plus	Jsou aktivované přídavné máhací cykly. → "Tlačítka", Strana 25
⬇️	Předpírka	Je aktivovaná předpírka. → "Tlačítka", Strana 25
⬆️	Voda plus	Je aktivované prací s větším množstvím vody. → "Tlačítka", Strana 26
⤓	Namáčení	Je aktivované namáčení. → "Tlačítka", Strana 26
⤓	Stop po máhání	Je aktivované zastavení po máhání. → "Tlačítka", Strana 26
⌚	Tiché praní	Je aktivované tiché praní. → "Tlačítka", Strana 26
⌚	Kojenecká výživa	Je aktivovaný druh skvrn.
血腥	Krev	Je aktivovaný druh skvrn.
〇	Vejce	Je aktivovaný druh skvrn.
苺	Jahody	Je aktivovaný druh skvrn.
𧈚	Hlína a písek	Je aktivovaný druh skvrn.
草	Tráva	Je aktivovaný druh skvrn.
☕	Káva	Je aktivovaný druh skvrn.
💄	Kosmetika	Je aktivovaný druh skvrn.
🍈	Pomeranč	Je aktivovaný druh skvrn.
🍷	Červené víno	Je aktivovaný druh skvrn.
🍫	Čokoláda	Je aktivovaný druh skvrn.
🧴	Pot	Je aktivovaný druh skvrn.

¹ Příklad

Ukazatel	Označení	Popis
	Špinavé ponožky	Je aktivovaný druh skvrn.
	Jedlý tuk / olej	Je aktivovaný druh skvrn.
	Čaj	Je aktivovaný druh skvrn.
	Rajčata	Je aktivovaný druh skvrn.
	Spotřeba energie	Spotřeba energie pro nastavený program. ■ —: nízká spotřeba energie ■ ————: vysoká spotřeba energie
	Spotřeba vody	Spotřeba vody pro nastavený program. ■ —: nízká spotřeba vody ■ ————: vysoká spotřeba vody
	Dálkové spuštění	Je aktivované dálkové spuštění. → "Tlačítka", Strana 25
	Wi-Fi	■ Svítí: Spotřebič je připojený k domácí síti. ■ Bliká: Spotřebič se pokouší spojit s domácí sítí. → "Home Connect ", Strana 48
	Wi-Fi	Spotřebič není připojený k domácí síti. → "Home Connect ", Strana 48
	Řízení energie	Spotřebič je spojený se systémem Smart Energy (řízení energie). → "Spojení spotřebiče s řízením energie", Strana 51
Dávkování: 50 % ¹	Doporučené dávkování	Doporučené dávkování pro prací prostředek. → "Dávkování pracích prostředků", Strana 43 Poznámka: Doporučené dávkování udává, jaké množství prádla by se mělo použít pro doporučené dávkování pracího prostředku. Procentuální hodnota se vztahuje na maximální množství prádla u příslušného programu.

¹ Příklad

7 Tlačítka

Pomocí tlačítka **Options**  otevřete podnabídku pro další nastavení programu. Další nastavení programů jsou uvedená v přehledu tlačítek. Výběr nastavení programu závisí na nastaveném programu. Možnosti výběru pro všechny programy jsou uvedené v přehledu → "Programy", Strana 27.

Tlačítko	Výběr	Popis
Start/Reload 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spuštění ■ Zrušení ■ Pozastavení 	Spuštění, zrušení nebo pozastavení programu.
SpeedPerfect 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	Aktivace nebo deaktivace praní s kratší dobou. Poznámka: Zvýší se spotřeba energie. Výsledek praní se tím nezhorší.
Intensive Plus 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	Aktivace nebo deaktivace praní s delší dobou. Doba trvání programu se prodlouží až o 30 minut. Vhodné pro mimořádně zašpiněné prádlo.
AntiStain 	Výběr z více možností	Výběr druhu skvn. Teplota, pohyby bubnu a doba namáčení se přizpůsobí podle druhu skvn.
Finished in 	1–24 hodin	Stanovení doby skončení programu. Doba trvání programu je již obsažena v nastaveném počtu hodin. Po spuštění programu se zobrazí doba trvání programu.
Temp.  (volba teploty)	*–90 °C	Přizpůsobení teploty ve °C.
Spin 	0–1400 ot/min	Přizpůsobení rychlosti odstředování nebo deaktivace odstředování. Při zvolení 0 se odčerpá voda a deaktivuje se odstředování na konci praní. Prádlo zůstane ležet mokré v bubnu.
① (síťový vypínač)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zapnutí ■ Vypnutí 	Zapnutí nebo vypnutí spotřebiče.

Tlačítko	Výběr	Popis
Remote Start □ (vzdálený start)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace ■ Otevření nabídky Home Connect 	<p>Když krátce stisknete tlačítko, povolíte dálkové spuštění spotřebiče pomocí aplikace Home Connect.</p> <p>Když podržíte tlačítko stisknuté cca 3 sekundy, otevřete nabídku Home Connect.</p> <p>Poznámky</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Dálkové spuštění nelze z bezpečnostních důvodů aktivovat, když jsou otevřená dvířka. ■ Dálkové spuštění se z bezpečnostních důvodů deaktivuje za následujících podmínek: <ul style="list-style-type: none"> – Otevřete dvířka. – Stiskněte Start/Reload ▶. – Stiskněte Remote Start □. – Vypněte spotřebič. – Po výpadku proudu.
Child Lock ⌂ 3 sec. (dětský zámek 3 s)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	<p>Aktivace nebo deaktivace dětského zámku.</p> <p>Zabezpečení ovládacího panelu proti nežádoucímu ovládání.</p> <p>Pokud jste aktivovali dětský zámek a vypněte spotřebič, dětský zámek zůstane aktivní.</p> <p>→ "Dětský zámek", Strana 48</p>
Basic Settings ↘ 3 sec. (nastavení 3 s.)	Základní nastavení → Strana 53	<p>Změna základních nastavení spotřebiče.</p> <p>→ "Změna základních nastavení", Strana 54</p>
Options ☑ (možnosti)	Výběr z více možností	<p>Aktivace dalších nastavení programu.</p> <p>→ "Přizpůsobení dalších nastavení programu", Strana 44</p> <p>Další nastavení programu najdete v tomto přehledu.</p>
předpírka	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	Aktivace nebo deaktivace předpírky, např. pro praní silně zašpiněného prádla.
máhání plus	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktivovat ■ deaktivovat 	Aktivace nebo deaktivace až tří přidavných máchacích cyklů.
		Doporučuje se u mimořádně citlivé pokožky nebo v oblastech s velmi měkkou vodou.

Tlačítko	Výběr	Popis
stop máchání	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	Aktivace nebo deaktivace odstřeďování a odčerpání na konci praní. Prádlo zůstane po posledním máchání ležet ve vodě. → "Pokračování programu při nastavení stop po máchání", Strana 47
noční program	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	Aktivace nebo deaktivace praní, např. pro praní v noci. Signál po skončení programu je deaktivovaný a otáčky závěrečného odstřeďování se sníží.
voda plus	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	Praní s větším množstvím vody. Doporučuje se při mimořádně citlivé pokožce a pro šetrné praní prádla.
namáčení	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	Aktivace nebo deaktivace namáčení. Prádlo zůstane před hlavním pracím cyklem déle ležet ve vodě. Pro prádlo s mimořádně úporným zašpiněním.
ochrana proti zmač.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivace ■ Deaktivace 	Aktivace nebo deaktivace praní s omezením pomačkání. Aby se snížilo pomačkání prádla, přizpůsobí se průběh odstřeďování a rychlosť odstřeďování. Prádlo je po praní tak vlhké, že se při pověšení na šňůru vyvěší.

8 Programy

Zde najdete přehled programů. Zde získáte informace k množství prádla a k nastavitelným možnostem programů.

Tip: Vísačky na prádle vám poskytnou další informace pro výběr programu.
→ "Značky pro údržbu na vísačkách", Strana 41

Program	Popis	Nastavení programu	
	Intensive Plus 	•	
	ochrana proti zmač.	•	
	voda plus	•	
	namáčení	•	
	noční program	•	
	předpírka	•	
	stop máchání	•	
	máchání plus	•	
	AntiStain 	•	
	SpeedPerfect 	•	
	Max. rychlosť odstřeďovania (ot/min)¹	1400	
	Max. teplota (°C)	90	
	Max. množství prádla (kg)	9	
bavlna	Praní odolných textilií z bavlny, lnu nebo směsových tkanin. Vhodný také jako krátký program pro normálně zašpiněné prádlo, když aktivujete SpeedPerfect  .	9	Když aktivujete SpeedPerfect  , sníží se maximální množství prádla na 5 kg.
			¹ Nastavení programu

Program	Popis	Nastavení programu
Intensive Plus 	-	-
ochrana proti zmač.	-	-
voda plus	-	-
namáčení	-	-
noční program	-	-
předpírka	-	-
stop máchání	-	-
máchání plus	-	-
AntiStain 	-	-
SpeedPerfect 	-	-
Max. rychlosť odstře- ďování (ot/min) ¹	1400	-
Max. teplota (°C)	-	-
Max. množství prádla (kg)	9	<p>Praní textilií z bavlny, lnu a směsových tkanin.</p> <p>Poznámka: Textilie, které lze podle symbolu udržet prát od 40 °C  do 60 °C ¹ Nastavení programu</p>

Program	Popis	Nastavení programu			
Intensive Plus 		•	•	-	
ochrana proti zmač.		•	•	•	
voda plus		•	•	•	
namáčení		•	•	•	
noční program		•	•	•	
předpírka		•	•	•	
stop máchání		•	•	•	
máchání plus		•	•	•	
AntiStain 		•	•	•	
SpeedPerfect 		•	•	•	
Max. rychlosť odstredovania (ot/min) ¹	1200	1400		800	
Max. teplota (°C)	60	60		40	
Max. množství prádla (kg)					
	sradno udržovateľné	Praní textilií ze syntetiky a směsových tkanin.	4		
	rychlý/mix	Praní textilií z bavlny, lnu, syntetiky a směsových tkanin. Vhodný pro mírně zašpičené prádlo.	4		
	jemné/hedvábí	Praní jemných pracích textilií z hedvábí, viskózy a syntetiky. Používajte prací prostriedek na jemné prádlo nebo hedvábí.	2		
		Poznámka: Obzvláště choulostivé textilie nebo textilie s háčky, poutky nebo kosticemi perté v síťce na prádlo.			

¹ Nastavení programu

Program	Popis	Nastavení programu
Intensive Plus 		-
ochrana proti zmač.		-
voda plus		-
namáčení		-
noční program		•
předpírka		-
stop máchání		•
máchání plus		-
AntiStain 		-
SpeedPerfect 		-
Max. rychlosť odstredovania (ot/min) ¹	800	-
Max. teplota (°C)	40	-
Max. množství prádla (kg)	2	1400
 vlna	Praní textilií z vlny nebo s podílem vlny, které lze prát ručně a v pračce. Aby se zabránilo sražení prádla, pohybujte buben textiliermi obzvlášť šetrne s dlouhými přestávkami. Používejte prací prostředek na vlnu.	<p>... další</p> <p>Nastavení dalších programů.</p> <p>Další programy najdete v tomto přehledu programů.</p> <p>Volitelná nastavení programu závisí na nastaveném programu.</p>
odčerpání	Odčerpání vody, např. po zrušení programu. Nepoužívejte aviváz.	-

¹ Nastavení programu

Program	Popis	Nastavení programu
Intensive Plus	Máčení s následným odstředováním a odčerpáním vody.	-
ochrana proti zmač.	-	•
voda plus	-	•
namáčení	-	-
noční program	-	-
předpírka	-	-
stop máchání	-	•
máchání plus	-	•
AntiStain	-	-
SpeedPerfect	-	-
Max. rychlosť odstředování (ot/min) ¹	1400	1400
Max. teplota (°C)	-	40
Max. množství prádla (kg)	-	1200
přikrývky	Praní polštářů a prošívanych dek plňených syntetickými vlákny nebo vyplní s peřím. Velké kusy perte jednotlivě.	2,5 60 1200

¹ Nastavení programu

Program	Popis	Nastavení programu
Intensive Plus 		-
ochrana proti zmač.		-
voda plus		-
namáčení		-
noční program		•
předpírka		-
stop máchání		-
máchání plus		-
AntiStain 		-
SpeedPerfect 		-
Max. rychlosť odstredovania (ot/min) ¹		1200
Max. teplota (°C)		-
Max. množství prádla (kg)	Používejte prací prostředek na peří nebo na jemné prádlo. Dávajte úsporně. Nepoužívejte aviváz. Poznámka: Abyste zabránili nadmerné tvorbě pěny, prádlo sroolutejte a odstraňte z něj vzduch.	-
čištění bubnu	Čištění a údržba bubnu. Program používejte v následujících případech: ■ před prvním použitím, ■ při častém praní na teplotu 40 °C a nižší, ■ po delší nepřítomnosti. Použijte univerzální prací prášek nebo prací prášek s bělidly.	-

¹ Nastavení programu

Program	Popis	Nastavení programu
	Intensive Plus 	
	ochrana proti zmač.	
	voda plus	
	namáčení	
	noční program	
	předpírka	
	stop máchání	
	máchání plus	
	AntiStain 	
	SpeedPerfect 	
	Max. rychlosť odstře- ďování (ot/min) ¹	
	Max. teplota (°C)	
	Max. množství prádla (kg)	<p>Abyste zabránili tvorbě pěny, použijte poloviční množství pracího prostředku.</p> <p>Nepoužívejte prací prostředky na vlnu, jemné prádlo nebo tekuté prací prostředky.</p> <p>Poznámka: Pokud jste delší dobu nepoužívali program s teplotou 60 °C nebo vyšší, bliká pro přípomenu úkazatel pro čistění bubnu.</p>

¹ Nastavení programu

Program	Popis	Nastavení programu
Intensive Plus 	–	•
ochrana proti zmač.	–	•
voda plus	–	•
namáčení	–	•
noční program	–	–
předpírka	–	•
stop máchání	–	•
máchání plus	–	•
AntiStain 	–	•
SpeedPerfect 	–	•
Max. rychlosť odstredovania (ot/min) ¹	–	1400
Max. teplota (°C)	–	60
Max. množství prádla (kg)	<p>oblibený program</p> <p>Uložte si požadovaný program a individuální nastavení programu. Volitelná nastavení programu závisí na nastaveném programu.</p>	<p>–</p> <p>Praní textilií z bavlny, lnu, syntetiky a směsových tkanin. Vhodný pro tiché praní v noci. Signál na konci programu je deaktivovaný a jsou přednastavené snížené otáčky závěrečného odstředování.</p>

¹ Nastavení programu

Program	Popis	Nastavení programu
Intensive Plus	•	•
ochrana proti zmač.	•	•
voda plus	•	•
namáčení	•	•
noční program	•	•
předpírka	•	•
stop máchání	•	•
máchání plus	•	•
AntiStain	•	•
SpeedPerfect	•	•
Max. rychlosť odstredovania (ot/min) ¹	1400	1400
Max. teplota (°C)	60	90
Max. množství prádla (kg)	6,5	
AlergiePlus	<p>Praní odolných textilií z bavlny, lnu nebo směsí sových tkanin.</p> <p>Vhodný pro alergiky a při zvýšených hygienických nározech.</p>	<p>Poznámka: Po dosažení nastavené teploty zůstane tato teplota konstantní během celého praní.</p>
ručníky	Praní odolných textilií z bavlny a směsových tkanin, např. ručníků a županů.	4

¹ Nastavení programu

Program	Popis	Nastavení programu
Intensive Plus		•
ochrana proti zmač.		•
voda plus		•
namáčení		•
noční program		•
předpírka		•
stop máchání		•
máchání plus		•
AntiStain		•
SpeedPerfect		-
Max. rychlosť odstredovania (ot/min) ¹		800
Max. teplota (°C)		60
Max. množství prádla (kg)	kg šile/ halenky	2 Praní nežehliivých košíl a halenek z bavlny, lnu, syntetiky a směsových tkanin. Tip: Aby se zabránilo po- máčkání prádla, aktivujte ochrana proti zmač.. Prádlo se jen krátce od- středí, a když ho vydáte, kapě z něj voda. Takto mokré košile a halenky pověste, aby se vyvěsily.
		Poznámka: Košile a halenky z hedvábí nebo choulostivých materiálů perte pomocí programu jemné/hedvábí.

Program	Popis	Nastavení programu	
Intensive Plus		●	-
ochrana proti zmač.		●	-
voda plus		●	-
namáčení		●	-
noční program		●	●
předpírka		●	-
stop máchání		●	-
máchání plus		●	-
AntiStain		●	-
SpeedPerfect		-	●
Max. rychlosť odstře- ďování (ot/min) ¹	800	800	1200
Max. teplota (°C)	40	40	40
Max. množství prádla (kg)	2	Praní sportovních textilií a volnočasových textilií ze syntetiky, mikrováken a flísu. Používejte prací prostředek na sportovní textilie. Nepoužívejte aviváz. Tip: Silně zašpiněné prádlo perte pomocí programu snadno udržovatelné.	Praní textilií z bavlny, syntetiky a směsových tkaniin. Krátký program pro mírně zašpiněné malé kusy prádla. Doba trvání programu činí cca 30 minut.
rychlý 15/30'	4		

¹ Nastavení programu

Program	Popis	Nastavení programu
	Intensive Plus  ochrana proti zmač. voda plus namáčení noční program předpírka stop máchání máchání plus AntiStain  SpeedPerfect  Max. rychlosť odstredovánia (ot/min) ¹ Max. teplota (°C)	<p>Pokud chcete zkrátit dobu trvání programu na 15 minut, aktivujte SpeedPerfect . Maximální množství prádla se sníží na 2 kg.</p>

¹ Nastavení programu

9 Příslušenství

Používejte originální příslušenství. Je přizpůsobené pro váš spotřebič.

	Použití	Objednací číslo
Prodloužení přívodní hadice	Prodloužení přívodní hadice na studenou vodu nebo přívodní hadice Aquastop (2,50 m).	WMZ2381
Podstavec se zásuvkou	Vyvýšená instalace spotřebiče, aby do něj bylo možné snadněji vkládat prádlo a vyndávat ho. V zásuvce je integrovaný koš na prádlo pro přemístování prádla.	WMZPW20W
Příchytky	Zlepšení stability spotřebiče.	WMZ2200
Vložka pro tekuté prací prostředky	Dávkování tekutých pracích prostředků.	00605740

10 Před prvním použitím


Připravte spotřebič pro použití.

10.1 Spuštění praní bez prádla

Spotřebič byl před opuštěním závodu důkladně přezkoušen. Aby se odstranila případná zbytková voda, proveďte poprvé praní bez prádla.

Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → Strana 4 a zabránění škodám → Strana 10.


1. Stiskněte ①.

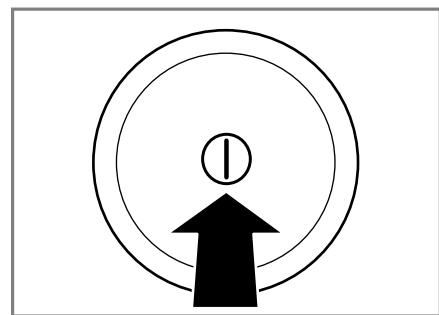


Zapnutí spotřebiče může trvat několik sekund.

2. Nastavte program **čištění bubnu**.
3. Zavřete dvířka.


4. Vytáhněte násypku na prací prostředky.

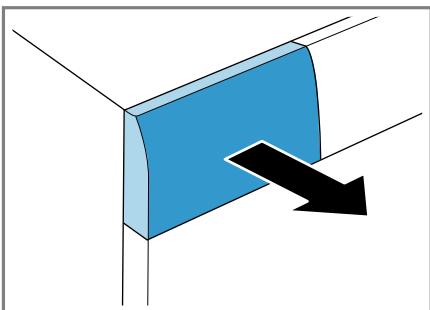

5. Do komory II naplňte univerzální prací prášek.

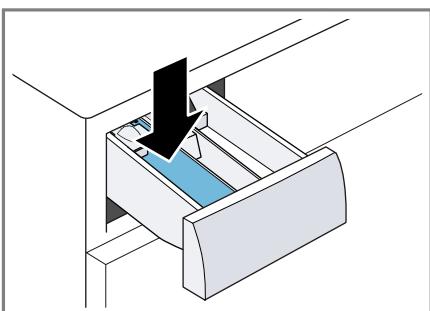

6. Zasuňte násypku na prací prostředky.

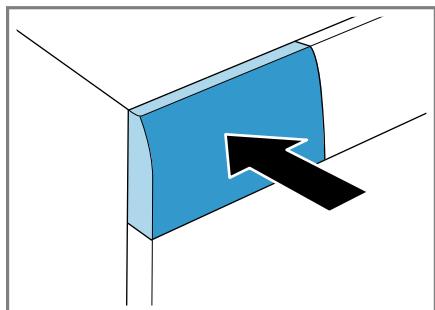

7. Pro spuštění programu stiskněte **Start/Reload** ▶ (start/doplňení) .

- ✓ Na displeji se zobrazuje zbývající doba trvání.
- 8. Spusťte první praní nebo stiskněte Ⓛ pro vypnutí spotřebiče.
→ "Základní ovládání", Strana 44

11 Prádlo

11.1 Příprava prádla

POZOR!

Předměty, které zůstanou v prádle, mohou poškodit prádlo a buben.

- ▶ Před spuštěním odstraňte z kapes prádla všechny předměty.
- ▶ Kvůli šetrnému zacházení se spotřebičem a s prádlem prádlo připravte.
 - Vyprázdněte všechny kapsy.
 - Kartáčkem odstraňte písek ze všech záhybů a kapes.
 - Povlaky na příkrývky a polštáře zapněte.
 - Zapněte všechny zipy, suché zipy, háčky a poutka.
 - Látkové pásky a vázačky zavažte nebo použijte síťku na prádlo.

- Ze záclon odstraňte kroužky a ocelová lanka nebo použijte síťku na prádlo.
- Na malé kousky prádla, např. dětské ponožky, použijte síťku na prádlo.
- Prádlo rozložte a načechrejte.
- Perte společně velké a malé kusy prádla.
- Čerstvé skvrny potřete mýdlovým roztokem (nedrhněte).
- Některé úporné, zaschlé skvrny se odstraní až po několikerém praní.

11.2 Třídění prádla

Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → Strana 4 a zabránění škodám → Strana 10.

- ▶ Pro zlepšení výsledku praní a zabránění obarvení roztříďte prádlo před praním podle následujících kritérií.
 - Druh tkaniny a druh vláken
 - Bílé prádlo
 - Barevné prádlo
 - Nové barevné prádlo vyperte poprvé zvlášť.
 - Zašpinění → Strana 41
 - Značky pro údržbu na visačkách → Strana 41

11.3 Stupně zašpinění

Stupeň zašpinění	Zašpinění	Příklady
Mírné	<ul style="list-style-type: none"> ■ Na prádle není vidět zašpinění nebo skvrny. ■ Z prádla jsou cítit pachy. 	Lehké letní oděvy nebo sportovní oděvy, které byly nošené jen několik hodin.
Normální	Na prádle je vidět zašpinění nebo slabé skvrny.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Trika, košile nebo halenky jsou propočené nebo několikrát nošené. ■ Ručníky nebo povlečení, které se používaly až jeden týden.
Silné	Na prádle je zřetelně vidět zašpinění nebo skvrny.	Utěrky, dětské oděvy nebo pracovní oděvy.

11.4 Značky pro údržbu na visačkách

Symboly odkazují na doporučený program a čísla v symbolech na maximální doporučenou teplotu praní.

Symbol	Prací proces	Doporučený program
	Normální	Bavlna
	Šetrný	Snadná údržba
	Mimořádně šetrný	Jemné / hedvábí pro ruční praní
	Ruční praní	Vlna

Symbol	Prací proces	Doporučený program
	Neperte v pračce	-

Tip: Na www.ginetex.ch najdete další informace k symbolům pro ošetřování.

12 Prací a ošetřovací prostředky

Pomocí správného výběru a používání pracích a ošetřovacích prostředků budete šetřit spotřebič a prádlo. Můžete používat všechny prací a ošetřovací prostředky, které jsou vhodné pro domácí pračky.

Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → Strana 4 a zábranění škodám → Strana 10.

Údaje výrobce k použití a dávkování najdete na obale.

Poznámky

- V případě tekutých pracích prostředků používejte pouze dobře tekoucí prací prostředky.
- Nemíchejte různé tekuté prací prostředky.
- Nemíchejte prací prostředek a aviváz.
- Nepoužívejte příliš dlouho skladované a silně zhoustlé výrobky.
- Nepoužívejte prostředky obsahující rozpouštědla, leptavé nebo těkavé prostředky (např. tekuté bělidlo).
- Barvicí prostředky používejte úsporně, sůl může poškodit rezovou ocel.
- Ve spotřebiči nepoužívejte odbarvovací prostředky.

12.1 Doporučené prací prostředky

Prací prostředky	Textilie	Program	Teplota
Univerzální prací prostředky s optickými rozjasňovači	Bílé textilie ze lnu nebo bavlny s možností vyvářky	Cotton (Bavlna)	Studená až 90 °C
Prací prostředky na barevné prádlo bez bělidla a optických zjasňovačů	Barevné textilie ze lnu nebo bavlny	Cotton (Bavlna)	Studená až 60 °C
Prací prostředky na barevné prádlo / prací prostředky na jemné prádlo bez optických zjasňovačů	Barevné textilie z vláken se snadnou údržbou nebo syntetických vláken	Snadná údržba	Studená až 60 °C
Prací prostředky na jemné prádlo	Choulostivé jemné textilie z hedvábí nebo viskózy	Jemné/hedvábí	Studená až 40 °C
Prací prostředky na vlnu	Vlna	Vlna	Studená až 40 °C

Tip: Na www.cleanright.eu najdete velké množství dalších informací o pracích, ošetřovacích a čisticích prostředcích pro soukromé použití.

12.2 Dávkování pracích prostředků

Dávkování pracího prostředku se řídí podle:

- množství prádla,
- stupně zašpinění,

- tvrdosti vody.

Tvrdost vody můžete zjistit u místních vodáren nebo sami pomocí testu tvrdosti vody.

Tvrdost vody

Tvrdost I	Celková tvrdost v mmol/ l	Německá tvrdost v °dH
Měkká (I)	0–1,5	0–8,4
Střední (II)	1,5–2,5	8,4–14
Tvrda (III)	Nad 2,5	Nad 14

Příklad údaje výrobce pro prací prostředky

Tyto příklady údajů se vztahují na standardní množství prádla 4–5 kg.

Zašpinění	Mírné	Normální	Silné
Tvrdost vody: měkká/střední	40 ml	55 ml	80 ml
Tvrdost vody: tvrdá / velmi tvrdá	55 ml	80 ml	105 ml


Dávkovací množství najdete na obale od výrobce.

- Dávkovací množství přizpůsobte podle skutečného množství prádla.

13 Základní ovládání

13.1 Zapnutí spotřebiče

- Stiskněte ①.

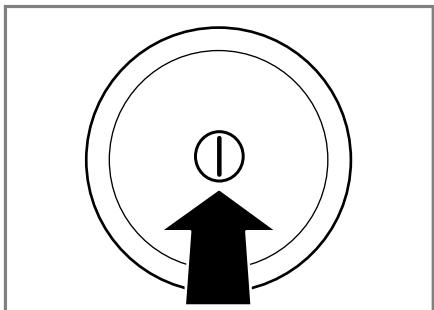


Zapnutí spotřebiče může trvat několik sekund.

Poznámka: Buben se rozsvítí po otevření, zavření a spuštění programu. Osvětlení zhasne automaticky.

13.2 Nastavení programu

1. Volíč programů nastavte na požadovaný program → Strana 27.

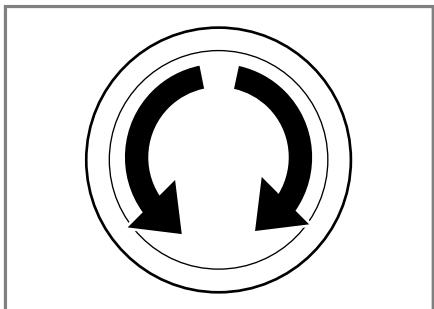


2. V případě potřeby přizpůsobte nastavení programu → Strana 44.

Nastavení dalších programů

1. Nastavte program ... další.

2. Pro zobrazení podnabídky pro další programy stiskněte >≡.

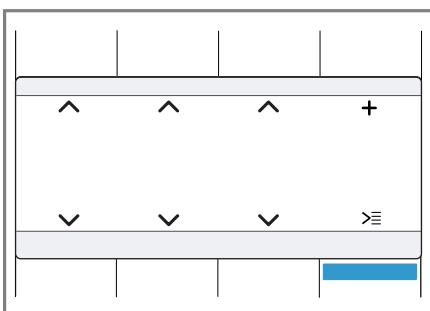

3. Zvolte program.
4. Pro zobrazení hlavní nabídky stiskněte meny.
5. V případě potřeby přizpůsobte nastavení programu.
6. Spusťte program.

13.3 Přizpůsobení nastavení programu

V závislosti na programu a postupu programu můžete přizpůsobit nebo aktivovat a deaktivovat nastavení.

Poznámka: Přehled všech nastavení programů:
→ "Tlačítka", Strana 24

Požadavek: Je nastavený program.


- Přizpůsobte nastavení programu.
→ "Logika ovládání", Strana 20
Nastavení programu se pro tento program neuloží trvale.

Přizpůsobení dalších nastavení programu

1. Pro zobrazení podnabídky pro další nastavení programu stiskněte Options .
2. Zvolte nastavení programu.
Nastavení programu se pro tento program neuloží trvale.
3. Pro zobrazení hlavní nabídky stiskněte Options .

13.4 Uložení nastavení programu

- Nastavte program **oblíbený program**.
- Pro zobrazení podnabídky pro paměť programů stiskněte $>\equiv$.

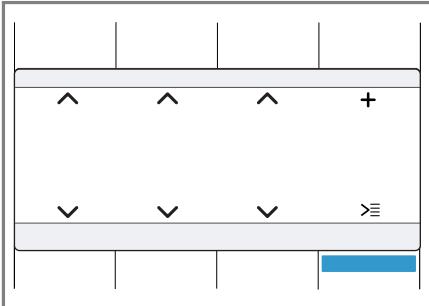

- Zvolte program.
- Pro zobrazení hlavní nabídky stiskněte **meny**.
- V případě potřeby přizpůsobte nastavení programu.
- ✓ Program je uložený.

13.5 Vložení prádla


Poznámky

- Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → Strana 4 a zabránění škodám → Strana 10.
- Abyste zabránili pomačkání, dodržujte maximální množství prádla pro program → Strana 27.

Požadavek: Připravte a roztržidte prádlo.

→ "Prádlo", Strana 40

- Otevřete dvířka.

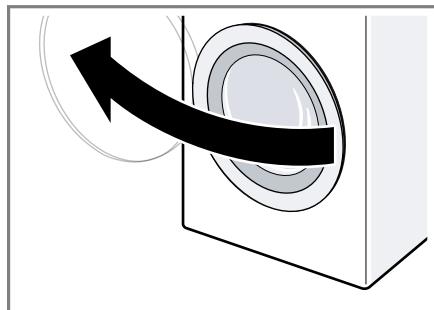


- Zajistěte, aby byl buben prázdný.
- Rozložené prádlo vložte do bubnu.
- Poznámka:** Zajistěte, aby nebylo žádné prádlo přiskřípnuté ve dvířkách.

Zavřete dvířka.

13.6 Nasazení odměrky na tečuté prací prostředky


Pokud si odměrku objednáte jako příslušenství, musíte ji nasadit.

- Vytáhněte násypku na prací prostředky.

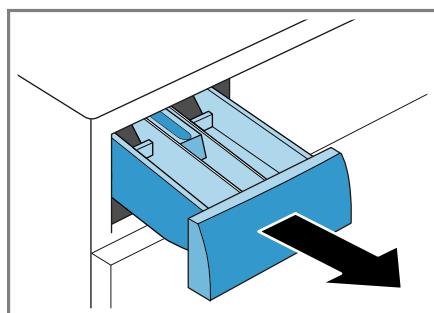


cs Základní ovládání


2. Vložku zatlačte dolů a násypku na prací prostředky vyjměte.

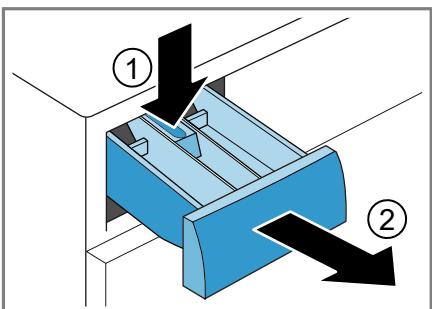

3. Nasaděte odměrku.

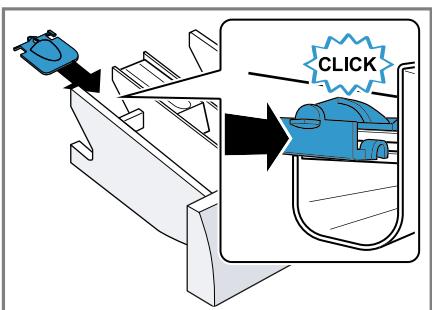


4. Nasaděte násypku na prací prostředky.

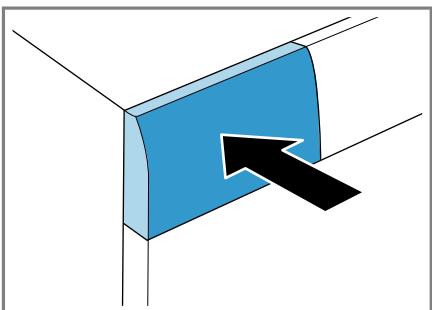


13.7 Použití odměrky na tekuté prací prostředky

Pro dávkování tekutých pracích prostředků můžete v násypce na prací prostředky použít odměrku.

1. Vytáhněte násypku na prací prostředky.
2. Odměrku posuňte dopředu.

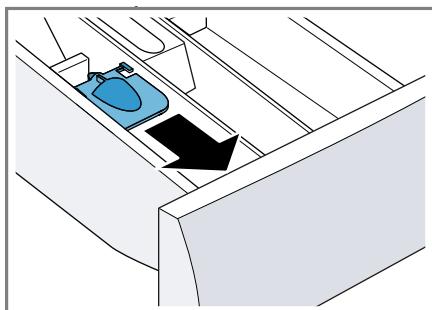

3. Odměrku sklopte a nechte zaskočit.

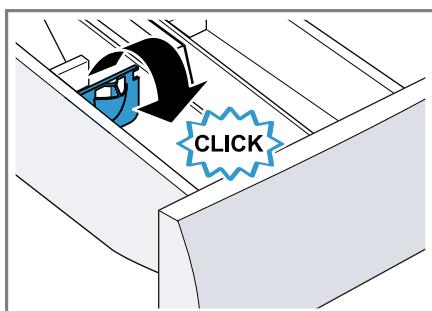

4. Zasuňte násypku na prací prostředky.

13.8 Naplnění pracího prostředku a ošetřovacího prostředku

Poznámky

- Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → Strana 4 a zabránění škodám → Strana 10.

- Odměrku na tekuté prací prostředky nepoužívejte na gelové prací prostředky, prací prášky, při aktivované předpírce nebo nastavené době skončení.

Požadavek: Informujte se o optimálním dávkování pracích a ošetrovacích prostředků. → *Strana 42*

1. Vytáhněte násypku na prací prostředky.
2. Naplňte prací prostředek.
→ "Násypka na prací prostředky", *Strana 19*
3. V případě potřeby naplňte ošetrovací prostředek.
4. Zasuňte násypku na prací prostředky.

13.9 Spuštění programu

Poznámka: Pokud chcete změnit dobu do skončení programu, nejprve nastavte dobu skončení.

- ▶ Stiskněte **Start/Reload** ▷III.
- ✓ Buben se otáčí a probíhá rozpoznaní množství prádla, které může trvat až 2 minuty, a poté se začne napouštět voda.
- ✓ Na displeji se zobrazí buď doba trvání programu, nebo doba skončení.

13.10 Přidání prádla

Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zábránění škodám → *Strana 10*.

1. Stiskněte **Start/Reload** ▷III.

Spotřebič se pozastaví a zkонтroluje, zda lze přidat nebo vyjmout prádlo.

2. Přidejte nebo vyndejte prádlo.
3. Zavřete dvířka.
4. Stiskněte **Start/Reload** ▷III.

13.11 Zrušení programu

Po spuštění programu můžete program kdykoli zrušit:

Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zábránění škodám → *Strana 10*.

1. Stiskněte **Start/Reload** ▷III.
 2. Otevřete dvířka.
- Při vysoké teplotě a vysoké hladině vody zůstanou dvířka spotřebiče z bezpečnostních důvodů zablokováná.
- Při vysoké teplotě spusťte program **máchání**.
 - Při vysoké hladině vody spusťte program **odstřeďování** nebo **odčerpání**.
3. Vyndejte prádlo.

13.12 Pokračování programu při nastavení stop po máchání

1. Nastavte program **odstřeďování** nebo **odčerpání**.
2. Stiskněte **Start/Reload** ▷III.


13.13 Vyjmutí prádla

Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → *Strana 4* a zábránění škodám → *Strana 10*.

1. Otevřete dvířka.


cs Dětský zámek

2. Vyndejte prádlo.

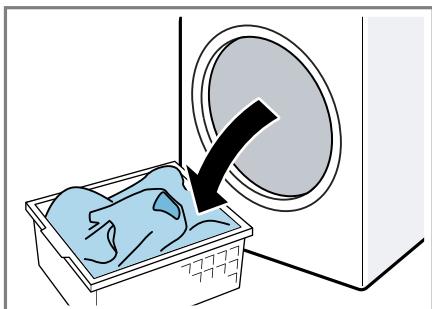


13.14 Vypnutí spotřebiče

1. Stiskněte ①.

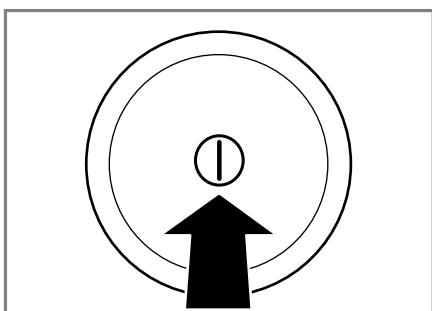

2. Otřete dosucha gumovou manžetu a odstraňte případné předměty.

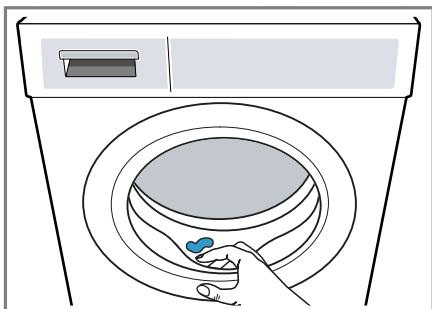

3. Nechejte dvírka a násypku na prací prostředky otevřené, aby mohla vyschnout zbytková voda.

14 Dětský zámek

Zajistěte spotřebič proti nežádoucímu ovládání ovládacích prvků.

14.1 Aktivace dětského zámku

- ▶ Cca 3 sekundy držte stisknutá obě tlačítka **Child Lock** \approx 3 sec..
- ✓ Na displeji se zobrazí ∞ .
- ✓ Ovládací prvky jsou zablokovány.
- ✓ Dětský zámek zůstává aktivovaný i po vypnutí spotřebiče.

14.2 Deaktivace dětského zámku

Požadavek: Pro deaktivaci dětského zámku musí být spotřebič zapnutý.

- ▶ Cca 3 sekundy držte stisknutá obě tlačítka **Child Lock** \approx 3 sec..
- Aby se probíhající program nepřerušil, musí být volič programů nastavený na výchozí program.
- ✓ ∞ na displeji zhasne.

15 Home Connect

Tento spotřebič může být zapojen do sítě. Pro ovládání funkcí pomocí aplikace Home Connect, přizpůsobení základních nastavení nebo ke kontrole aktuálního provozního stavu spojte svůj spotřebič s mobilním koncovým přístrojem.

Služby Home Connect nejsou dostupné v každé zemi. Dostupnost funkce Home Connect závisí na dostupnosti služeb Home Connect ve vaší zemi. Informace k tomuto viz: www.home-connect.com.

- → "Spojení spotřebiče s domácí sítí WLAN (Wi-Fi) pomocí funkce WPS", Strana 49

- → "Spojení spotřebiče s domácí sítí WLAN (Wi-Fi) bez funkce WPS", Strana 50

Aplikace Home Connect vás provede celým procesem přihlášení. Při nastavení postupujte podle pokynů v aplikaci Home Connect.

Tipy

- Řidte se dodanými podklady k Home Connect.
- Dodržujte také pokyny uvedené v aplikaci Home Connect.

Poznámky

- Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k použití a zajistěte, aby byly dodržené i v tom případě, pokud budete spotřebič obsluhovat pomocí aplikace Home Connect.
→ "Bezpečnost", Strana 4
- Ovládání na spotřebiči má vždy přednost. V této době není možné ovládání pomocí aplikace Home Connect.

15.1 Home Connect Nastavení

Přizpůsobte Home Connect svým potřebám.

Nastavení týkající se technologie Home Connect naleznete v základním nastavení vašeho spotřebiče.


Konkrétní zobrazení nastavení na displeji závisí na tom, zda došlo k seřízení Home Connect a zda je zařízení připojeno k domácí síti.

15.2 Spojení spotřebiče s domácí sítí WLAN (Wi-Fi) pomocí funkce WPS

Pro spojení spotřebiče s domácí sítí použijte funkci WPS vašeho routeru.

Požadavek: Pokud má váš router funkci WPS, můžete spotřebič automaticky spojit s domácí sítí WLAN (Wi-Fi).

1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté **Remote Start** □.
 - ✓ Nyní se nacházíte v nabídce Home Connect.
 2. Zvolte **Spojit**.
 3. Potvrďte upozornění na displeji.
 4. Během 2 minut stiskněte tlačítko WPS na routeru.
- Říďte se informacemi v podkladech k vašemu routeru.
- ✓ Na displeji bliká .
 - ✓ Spotřebič se pokouší spojit s domácí sítí WLAN.
 - ✓ Když se na displeji zobrazí **Spojeno** a trvale svítí , je spotřebič spojený s domácí sítí.

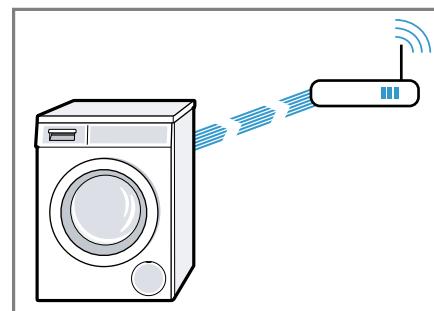

5. Připojte spotřebič k aplikaci Home Connect. → Strana 50

15.3 Spojení spotřebiče s domácí sítí WLAN (Wi-Fi) bez funkce WPS


Pokud nemá váš router funkci WPS, můžete spotřebič manuálně spojit s domácí sítí WLAN (Wi-Fi). Spotřebič na krátkou dobu vytvoří vlastní síť WLAN. Můžete spojit mobilní koncové zařízení se sítí WLAN a přenést do spotřebiče informace domácí sítě WLAN (Wi-Fi).

Požadavek: Aplikace Home Connect je otevřená a přihlásili jste se.

1. Minimálně 3 sekundy držte stisknuté **Remote Start** □.
- ✓ Nyní se nacházíte v nabídce Home Connect.
2. Zvolte **Manuál. přip. k sítí**.
3. Zvolte **Spojit**.
4. Potvrďte upozornění na displeji.
- ✓ Na displeji bliká .
- ✓ Spotřebič vytvoří vlastní síť WLAN s názvem (SSID) HomeConnect.



5. Na mobilním zařízení vyvoltejte nastavení WLAN.
- Spojte mobilní koncové zařízení se sítí WLAN HomeConnect a zadejte heslo WLAN-Passwort (Key) Home-Connect.
- ✓ Vaše mobilní zařízení se nyní spojí se spotřebičem. Navazování spojení může trvat až 60 sekund.

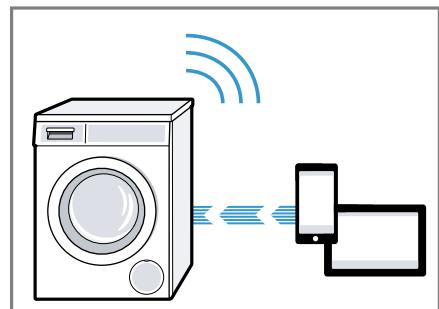

6. Otevřete aplikaci Home Connect na mobilním koncovém zařízení a postupujte podle kroků v aplikaci.
7. V aplikaci Home Connect zadejte název sítě (SSID) a heslo (Key) vaší domácí sítě.
8. Postupujte podle kroků v aplikaci Home Connect pro spojení se spotřebičem.
- ✓ Když se na displeji zobrazí **Spojeno** a trvale svítí , je spotřebič spojený s domácí sítí.
9. Připojte spotřebič k aplikaci Home Connect → Strana 50.

15.4 Připojení spotřebiče k aplikaci Home Connect

Požadavky

- Spotřebič je spojený s domácí sítí WLAN (Wi-Fi).
 - Aplikace Home Connect je otevřená a přihlásili jste se.
1. Zvolte **Připojit aplikaci**.
 2. Zvolte **Připoj. se k aplikaci**.
 3. Potvrďte upozornění na displeji.
 - ✓ Spotřebič se spojí s aplikací Home Connect.

4. Jakmile se spotřebič zobrazí v aplikaci Home Connect, postupujte podle posledních kroků v aplikaci Home Connect.
- ✓ Když se na displeji zobrazí **Spojeno**, je spotřebič připojený k aplikaci Home Connect.

15.5 Spojení spotřebiče s řízením energie

Když spotřebič spojíte se systémem Smart Energy (řízení energie), optimalizujete spotřebu energie. Spotřebič se spustí teprve tehdy, když fotovoltaické zařízení vašeho domu dodává dostatečné množství energie nebo je výhodný tarif elektrického proudu.

Požadavky

- Systém Smart Energy (řízení energie) používá komunikační standard organizace EEBus Initiative.
 - V návodu k obsluze systému Smart Energy (řízení energie) jste si přečetli, jak se systém Smart Energy (řízení energie) spojí s vaším spotřebičem.
1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté **Remote Start** □.
 2. Zvolte **Řízení energie**.
 3. Zvolte **Spojit**.
 4. Potvrďte upozornění na displeji.
 - ✓ Spotřebič se spojí se systémem Smart Energy (řízení energie).
 - ✓ Když se na displeji zobrazí ☺, je spotřebič úspěšně spojený s řízením energie.
 5. Pokud se má spotřebič spustit pomocí systému Smart Energy (řízení energie), aktivujte Flexstart.
→ "Aktivace Flexstart", Strana 51

Aktivace Flexstart

Aktivujte Flexstart, aby mohl systém Smart Energy (řízení energie) spustit spotřebič, když fotovoltaické zařízení vašeho domu dodává dostatečné množství energie nebo je výhodný tarif elektrického proudu.

Požadavek: Systém Smart Energy (řízení energie) může spotřebič spustit pouze tehdy, když jsou systém Smart Energy (řízení energie) a spotřebič navzájem spojené.

1. Nastavte požadovaný program.
2. Stiskněte **Finished in** ⏴ a nastavte požadovaný časový interval.
3. Stiskněte **Start/Reload** ⏵.
- ✓ Na displeji se zobrazí **odložený start**.
4. Stiskněte □ **Remote Start**.
- ✓ Když se na displeji zobrazí **Flex Start**, je aktivovaná funkce Flexstart a spotřebič čeká na spuštění pomocí systému Smart Energy (řízení energie).
- ✓ Když se na displeji změní zobrazení na : **Hotovo cca za**, systém Smart Energy (řízení energie) stanovil okamžik, kdy se spotřebič spustí.
- ✓ Pokud systém Smart Energy (řízení energie) nespustí spotřebič během nastavené doby, spustí spotřebič program samostatně před uplynutím časového intervalu. Program skončí po uplynutí nastaveného časového intervalu.

Poznámka

Flexstart se z bezpečnostních důvodů deaktivuje za těchto podmínek:

- Stiskněte **Start/Reload** ⏵.
- Otevřete dvířka.
- Vypněte spotřebič.
- Výpadek elektrického proudu.

15.6 Aktivace Wi-Fi na spotřebiči

Poznámka: Když je aktivovaná Wi-Fi, zvýší se spotřeba energie oproti hodnotám uvedeným v tabulce spotřeby.

1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté **Remote Start** □.
2. Zvolte **Wi-Fi zap./vyp..**
3. Zvolte **ZAP.**
- ✓ Wi-Fi je aktivovaná.

Poznámky

- Pokud je aktivovaná Wi-Fi, spotřebič se automaticky nevypne.
- Pokud je aktivovaná Wi-Fi, spotřebič se automaticky nevypne.

15.7 Deaktivace Wi-Fi na spotřebiči

1. Minimálně 3 sekundy držte stisknuté **Remote Start** □.
2. Zvolte **Wi-Fi zap./vyp..**
3. Zvolte **VYP.**
- ✓ Wi-Fi je deaktivovaná.

Poznámka: Pokud jste deaktivovali Wi-Fi a spotřebič byl předtím spojený s domácí sítí, po opětovném zapnutí Wi-Fi se spojení obnoví.

15.8 Aktualizace softwaru

Požadavek: Na displeji se zobrazí **K dispozici je nová verze softwaru. Chcete nyní provést aktualizaci softwaru? Může to trvat několik minut.**

1. Cca 3 sekundy podržte stisknuté **Remote Start** □.
2. Zvolte **Aktualiz. software.**
3. Zvolte **Instalovat nyní.**
- ✓ Spustí se aktualizace softwaru.

Poznámka: Aktualizace softwaru může trvat několik minut. Během aktualizace softwaru spotřebič nevypínejte.

15.9 Resetování síťových nastavení spotřebiče

1. Minimálně 3 sekundy držte stisknuté **Remote Start** □.
2. Zvolte **Nastavení sítě.**
3. Zvolte **Resetovat.**
- ✓ Síťová nastavení se resetují.

Tip: Pokud chcete spotřebič znova ovládat pomocí aplikace Home Connect, musíte ho znova spojit s domácí sítí a aplikací Home Connect.

15.10 Vzdálená diagnostika

Zákaznický servis může získat k vašemu spotřebiči přístup prostřednictvím vzdálené diagnostiky, pokud se na zákaznický servis obrátíte s příslušným přáním, pokud je váš spotřebič spojený se serverem Home Connect a v zemi, ve které spotřebič používáte, je vzdálená diagnostika k dispozici.

Tip: Další informace a rovněž informace k dostupnosti vzdálené diagnostiky ve vaší zemi najdete na lokálních webových stránkách v oblasti pro servis/podporu: www.home-connect.com

15.11 Ochrana údajů

Dodržujte pokyny týkající se ochrany údajů.

Při prvním připojení vašeho spotřebiče k domácí sítí spojené s internetem přenese váš spotřebič

níže uvedené kategorie údajů na server Home Connect (první registrace):

- Jednoznačná identifikace spotřebiče (sestávající z kódů spotřebiče a adresy MAC vestavěného komunikačního modulu Wi-Fi).
- Bezpečnostní certifikát komunikačního modulu Wi-Fi (pro informačně-technické jistění spojení).
- Aktuální verze softwaru a hardwaru vašeho domácího spotřebiče.
- Stav případného předchozího resestování na nastavení z výroby.

Tato první registrace připraví použití funkčnosti Home Connect a je po prvé potřebná teprve v okamžiku, kdy chcete poprvé funkčnosti Home Connect používat.

Poznámka: Dbejte na to, že funkčnosti Home Connect je možné používat jen ve spojení s aplikací Home Connect. Informace o ochraně údajů si můžete vyvolat v aplikaci Home Connect.

16 Základní nastavení

Spotřebič si můžete nastavit podle svých potřeb.

16.1 Přehled základních nastavení

Zde najdete přehled základních nastavení spotřebiče.

Základní nastavení	Popis
signál	Nastavení hlasitosti signálu po skončení programu.
signál tlačítek	Nastavení hlasitosti signálu při ovládání tlačítek.

Základní nastavení	Popis
auto. vypnutí	Deaktivace automatického vypnutí spotřebiče nebo nastavení časového intervalu, po kterém se spotřebič automaticky vypne. → "Úspora energie a zdrojů", Strana 11
Po-známka:	Po-známka: Pokud je aktivovaná WiFi, spotřebič se automaticky nevypne.
čištění bubnu info	Aktivace nebo deaktivace připomenutí čištění bubnu.
jazyk	Nastavení jazyka.
Autom. připoj. k síti	Spojení spotřebiče s domácí sítí WLAN (Wi-Fi) pomocí funkce WPS. → Strana 49
Manuál. přip. k síti	Spojení spotřebiče s domácí sítí WLAN (Wi-Fi) bez funkce WPS. → Strana 50
Připojit aplikaci	Připojení spotřebiče k aplikaci Home Connect. → Strana 50

Základní nastavení	Popis
Wi-Fi zap./vyp.	Aktivace nebo deaktivace Wi-Fi. → "Aktivace Wi-Fi na spotřebiči", Strana 52 → "Deaktivace Wi-Fi na spotřebiči", Strana 52
Aktualiz. software	Instalace aktualizace softwaru. → Strana 52
Nastavení sítě	Resetování síťových nastavení. → Strana 52
Řízení energie	Spojení spotřebiče s řízením energie. → Strana 51

16.2 Změna základních nastavení

1. Pro vyvolání podnabídky pro základní nastavení podržte cca 3 sekundy stisknutá obě tlačítka **Basic Settings ↴ 3 sec..**
2. Zvolte požadované základní nastavení.
→ "Přehled základních nastavení", Strana 53
3. Přizpůsobte základní nastavení.
4. Pro zobrazení hlavní nabídky stiskněte **Basic Settings ↴ 3 sec..**

17 Čistění a ošetřování

Aby váš spotřebič zůstal dlouho funkční, pečlivě ho čistěte a ošetřujte.

17.1 Tipy pro údržbu spotřebiče

Aby spotřebič zůstal trvale funkční, dodržujte tipy pro údržbu spotřebiče.

Kryt spotřebiče a ovládací panel	Součásti spotřebiče zůstanou čisté a hygienické.
Ihned odstraňte všechny zbytky pracích prostředků, sprejů nebo jiné zbytky.	Čerstvé usazeniny lze snadněji bez zbytku odstranit.
Dvířka spotřebiče a násypku na prací prostředky nechte po použití otevřené.	Může vyschnout zbytková voda a zabrání se tvorbě zápachu ve spotřebiči.

17.2 Čištění bubnu

Pokud často perete na teplotu 40 °C a nižší nebo jste spotřebič dluho ne používali, vyčistěte buben.

POZOR

Nebezpečí zranění!

Trvalé praní s nízkými teplotami a chybějící zavzdūšnění spotřebiče mohou způsobit poškození bubnu a zranění.


- ▶ Pravidelně používejte program pro čištění bubnu nebo perte s teplotami minimálně 60 °C.
- ▶ Po každém použití nechte spotřebič vyschnout s otevřenými dvířky a násypkou na prací prostředky.
- ▶ Nechte proběhnout program **čištění bubnu** bez prádla.

Použijte univerzální prací prášek.


17.3 Čištění násypky na prací prostředky

Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → Strana 4 a zábranění škodám → Strana 10.


1. Vytáhněte násypku na prací prostředky.
2. Vložku zatlačte dolů a násypku na prací prostředky vyjměte.

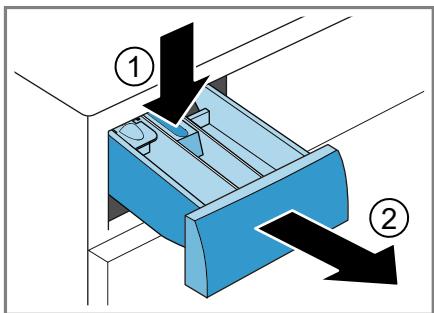


3. Vložku vytlačte zespoda nahoru.

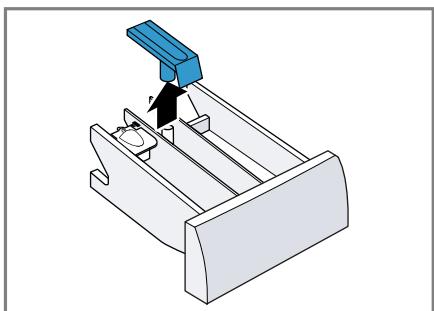


4. Násypku na prací prostředky a vložku vyčistěte vodou a kartáčkem a osušte.

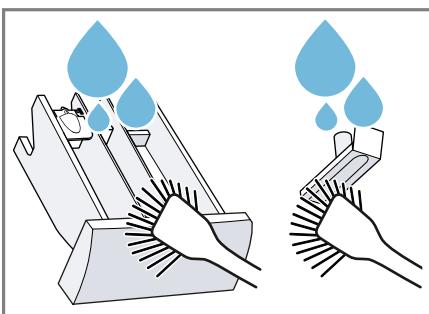

5. Nasaděte vložku a nechte ji zaskočit.

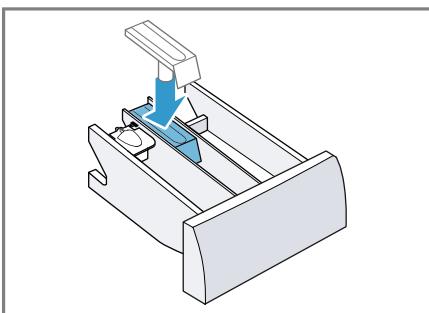

6. Vyčistěte otvor pro násypku na prací prostředky.

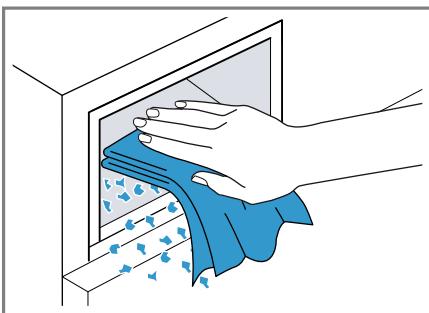

7. Zasuňte násypku na prací prostředky.

17.4 Odvápňení

Při správném dávkování pracího prostředku nemusíte spotřebič odvápnovat. Pokud přesto chcete použít odvápňovací prostředek, dodržujte pokyny pro použití od výrobce.

POZOR!

Používání nevhodných odvápňovacích prostředků, např. pro kávovary, může spotřebič poškodit.

- ▶ Používejte pro tento spotřebič pouze odvápňovací prostředky, které lze zakoupit na internetových stránkách nebo v zákaznickém servisu výrobce.


17.5 Čištění čerpadla

Při poruchách, např. upcpání nebo klapání, vyčistěte čerpadlo.


Vyprázdnění čerpadla

Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → Strana 4 a zabránění škodám → Strana 10.


1. Zavřete přívod vody.
2. Vypněte spotřebič.
3. Odpojte síťovou zástrčku spotřebiče z elektrické sítě.
4. Otevřete servisní kryt.

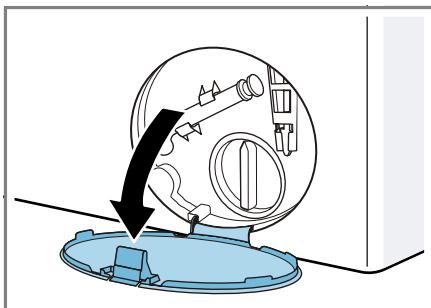


5. Sejměte servisní kryt.

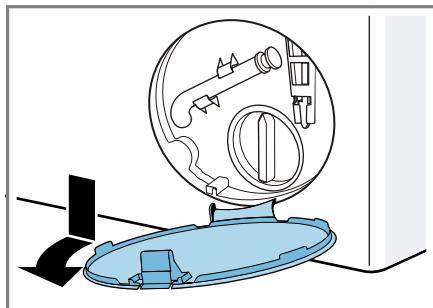

6. Pod otvor postavte dostatečně velkou nádobu.

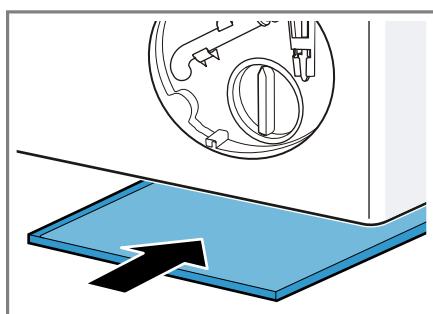

7. Vyndejte z držáku vypouštěcí hadici.

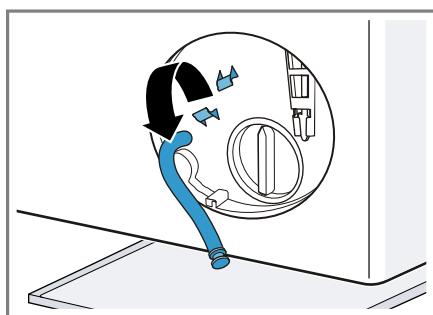


8. ⚠ POZOR - Nebezpečí opaření!


Prací roztok je při praní s vysokými teplotami horký.

- ▶ Nedotýkejte se horkého pracího roztoku.


Pro vypouštění pracího roztoku do nádoby vytáhněte uzavírací zátku.

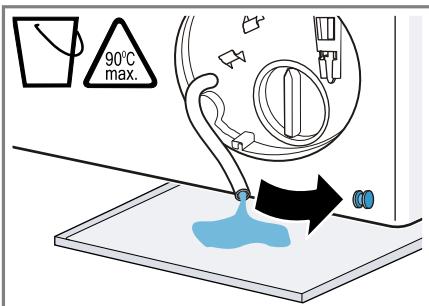

9. Znovu nasaděte uzavírací zátku.

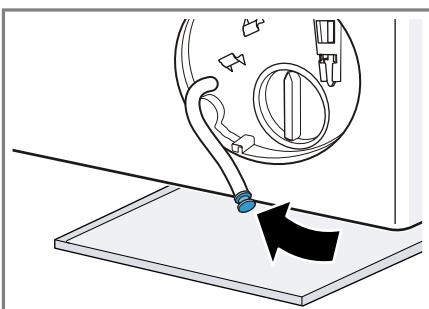

10. Nasaděte vypouštěcí hadici do držáku.

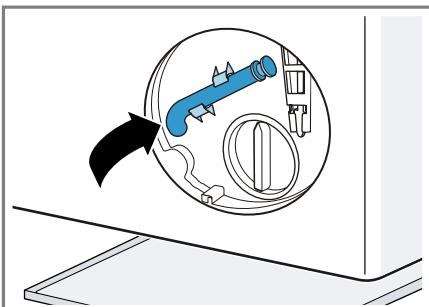


Čištění čerpadla


Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → Strana 4 a zabránění škodám → Strana 10.

Požadavek: Čerpadlo je prázdné.
→ Strana 56

1. Protože se v čerpadle může ještě nacházet zbytková voda, víčko čerpadla vyšroubovávejte opatrně.

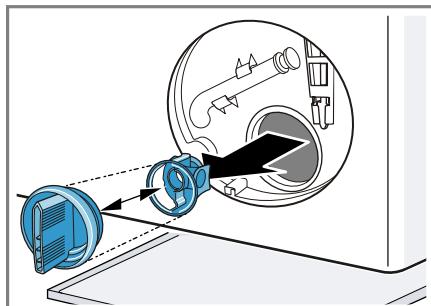


2. Vyčistěte vnitřní prostor, závit víčka čerpadla a těleso čerpadla.

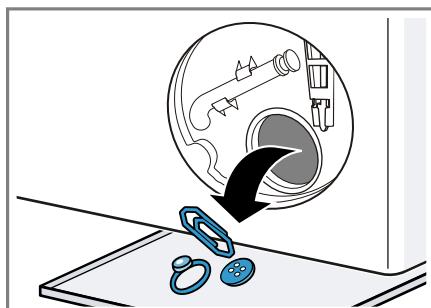

Víčko čerpadla se skládá ze dvou částí, které lze kvůli čištění rozmontovat.


cs Čistění a ošetřování

- Zajistěte, aby se obě lopatková kola mohla otáčet.

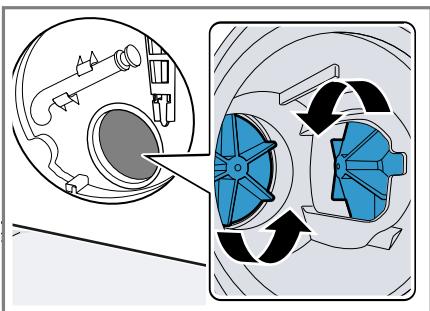


- Nasadíte víčko čerpadla.

- Zajistěte, aby byly součásti víčka čerpadla správně smontované a pevně spojené.

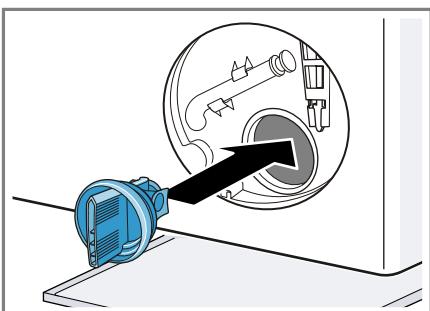


- Nasadíte víčko čerpadla a zašroubujte ho až nadoraz.

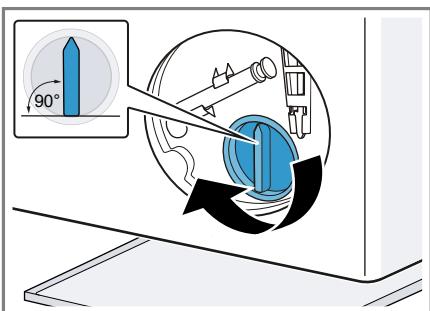

Držadlo víčka čerpadla musí být svisle.

- Nasadíte a zacvakněte servisní kryt.

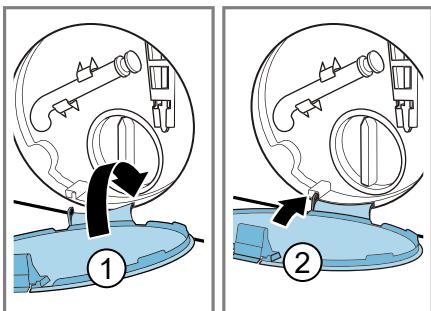


- Zavřete servisní kryt.

17.6 Čištění otvoru v gumové manžetě

Pravidelně kontrolujte otvor v gumové manžetě, jestli není ucpaný, a vyčistěte ho.

- Otevřete dvírka.
- Zkontrolujte otvor, zda není ucpaný, a případné ucpání odstraňte.

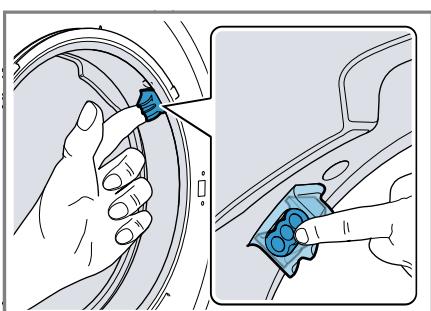


Poznámka: Nepoužívejte špičaté nebo ostré otvory.

17.7 Čištění odtokové hadice u sifonu

Když je odtoková hadice u sifonu znečištěná nebo se prací roztok neodčerpává, musíte ji vyčistit.


- Vypněte spotřebič.

2. Odpojte síťovou zástrčku spotřebiče z elektrické sítě.
3. Povolte hadicovou sponu a odtokovou hadici opatrně sejměte.

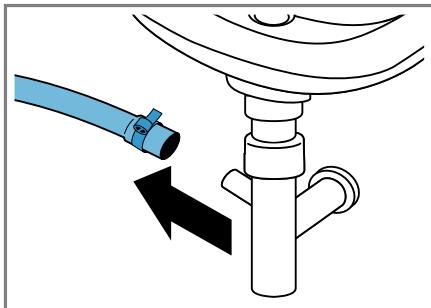


Může vytéct zbytková voda.

4. Vyčistěte odtokovou hadici a hrdlo sifonu.

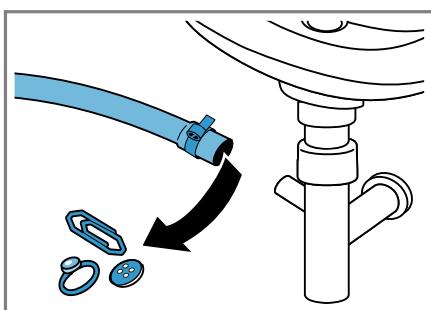

5. Nasaděte odtokovou hadici a místo připojení zajistěte hadicovou sponou.

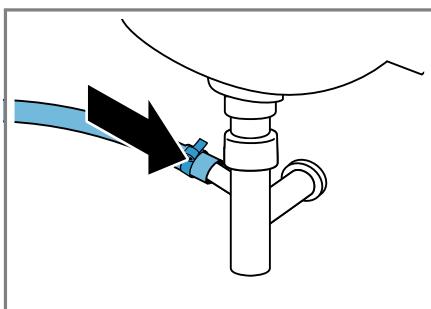

17.8 Čištění sítka v přívodu vody

Vyprázdnění přívodní hadice

Abyste mohli vyčistit sítko, vyprázdněte nejprve přívodní hadici.


1. Zavřete přívod vody.
2. Nastavte program, kromě **máchání, odstředování** nebo **odčerpání**.
3. Spusťte program a nechte ho cca 40 sekund běžet.
4. Vypněte spotřebič.
5. Odpojte síťovou zástrčku spotřebiče z elektrické sítě.

Čištění sítka u přívodu vody

Poznámka: Pro bezpečné používání spotřebiče dodržujte informace týkající se bezpečnosti → Strana 4 a zabránění škodám → Strana 10.


Požadavek: Přívodní hadice je prázdná.

1. Přívodní hadici odpojte z přívodu vody.

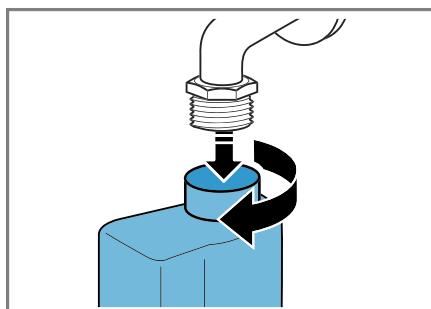


cs Čistění a ošetřování

2. Sítko vyčistěte malým kartáčkem.

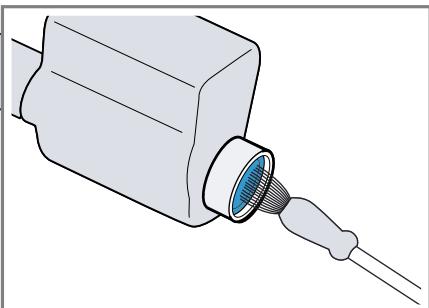

3. Připojte přívodní hadici a zkontrolujte těsnost.

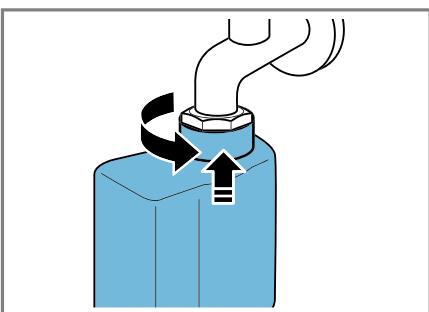

18 Odstranění poruch

Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.

⚠️ VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborný personál, který je k tomu vyškolený.
- ▶ K opravě spotřebiče se smí používat pouze originální náhradní díly.
- ▶ Pokud je síťový kabel tohoto spotřebiče poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo ohrožení.

Závada	Příčina a řešení závady
Displej zhasl a bliká Start/Reload ▶...	Je aktivní režim šetření energie. ▶ Stiskněte libovolné tlačítka. ✓ Displej se znova rozsvítí.
"E:36 / -25 / -26"	Je ucpané čerpadlo. ▶ → "Čištění čerpadla", Strana 56
"E:38 / -25 / -26"	Je ucpané čerpadlo. ▶ → "Čištění bubnu", Strana 54 Pokud se závada zobrazí znova, ▶ → "Čištění čerpadla", Strana 56
Všechny ostatní chybové kódy.	je zablokován vstupní otvor gumové manžety. ▶ → "Čištění otvoru v gumové manžetě", Strana 58
ochlazení lázně	Porucha funkce ▶ Kontaktujte zákaznický servis. → "Zákaznický servis", Strana 70
Spotřebič nepracuje.	Kvůli šetření odpadního potrubí se horký prací roztok nechá před odčerpáním vychladnout. ▶ Počkejte, dokud prací roztok nevychladne.
Pojistka je vadná.	Není zapojená zástrčka síťového kabelu. ▶ Připojte spotřebič k el. sítí.
Výpadek napájení.	Zkontrolujte pojistku v pojistkové skřínce.

Závada	Příčina a řešení závady
Program se nespustí.	Nestiskli jste Start/Reload ▶. ► Stiskněte Start/Reload ▶.
Dvířka nejsou zavřená.	1. Zavřete dvířka. 2. Pro spuštění programu stiskněte Start/Reload ▶.
Je aktivovaný dětský zámek.	► → "Deaktivace dětského zámku", Strana 48
Je aktivované Finished in ⏺.	► Zkontrolujte, zda je aktivované Finished in ⏺. → "Tlačítka", Strana 24
Ve dvířkách je přiskřípnuté prádlo.	1. Znovu otevřete dvířka. 2. Odstraňte přiskřípnuté prádlo. 3. Zavřete dvířka. 4. Pro spuštění programu stiskněte Start/Reload ▶.
Dvířka nelze otevřít.	Je aktivované stop máchání ⏺. ► Pro pokračování programu zvolte odstředování nebo odčerpání a stiskněte Start/Reload ▶. → "Pokračování programu při nastavení stop po máchání", Strana 47
Teplota je příliš vysoká.	► Počkejte, dokud teplota trochu neklesne. ► → "Zrušení programu", Strana 47
Příliš vysoká hladina vody.	► Spusťte program odčerpání .
Výpadek elektrického proudu.	► Otevřete dvířka pomocí nouzového odblokování. → "Nouzové odblokování", Strana 68
Prací roztok se neděrcerpává.	Odtoková trubka nebo odtoková hadice je ucpaná. ► Vyčistěte odtokovou trubku a odtokovou hadici.
	Odtoková trubka nebo odtoková hadice je zalomená nebo uskřípnutá. ► Zajistěte, aby odtoková trubka a hadice odtoku vody nebyly zalomené nebo uskřípnuté.
	Je ucpané čerpadlo. ► → "Čištění čerpadla", Strana 56
	Je aktivované stop máchání ⏺.

Závada	Příčina a řešení závady
Prací roztok se neodčerpává.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pro pokračování programu zvolte odstředování nebo odčerpání a stiskněte Start/Reload ▶. → "Pokračování programu při nastavení stop po máchání", Strana 47
Odtoková hadice je připojená příliš vysoko.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Odtokovou hadici namontujte maximálně do výšky 1 m.
Víčko čerpadla není správně smontované.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Smontujte správně víčko čerpadla.
Dávkování pracího prostředku je příliš vysoké.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Okamžité opatření: Smíchejte polévkovou lžíci aviváže s 0,5 l vody a směs naplňte do levé komory (nepoužívejte na outdoorové, sportovní a pěrové textilie). ▶ Při příštím praní se stejným množstvím prádla použijte menší množství pracího prostředku.
Je namontované nepřípustné prodloužení odtokové hadice.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Odstraňte nepřípustná prodloužení odtokové hadice. Připojení spotřebiče
Nepřítéká voda. Nebyl spláchnutý prací prostředek.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nestiskli jste Start/Reload ▶. ▶ Stiskněte Start/Reload ▶.
Je ucpané sítko v přívodu vody.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistěte sítko v přívodu vody → Strana 59.
Je zavřený přívod vody.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Otevřete přívod vody.
Přívodní hadice je zalomená nebo uskřípnutá.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zajistěte, aby přívodní hadice nebyla zalomená nebo uskřípnutá.
Opakovaný náběh odstředování.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontrolní systém nevyváženosti se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla opakováním rozmístění prádla. ▶ Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat. <p>Poznámka: Při plnění dávejte do bubnu pokud možno společně velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstředování lépe rozdělí.</p>
Doba trvání programu se během pracího procesu mění.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Průběh programu se elektronicky optimalizuje. Tak může dojít ke změně doby trvání programu. ▶ Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat.

Závada	Příčina a řešení závady
Doba trvání programu se během pracího procesu mění.	Kontrolní systém nevyváženosti se snaží vyrovnat ne-rovnoměrné rozložení prádla opakovaným roz-místěním prádla. ▶ Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat. Poznámka: Při plnění dávejte do bubnu pokud možno společně velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstřeďování lépe rozdělí.
V bubnu není vidět voda.	Systém pro kontrolu pěny přidá při tvorbě příliš velkého množství pěny jedno máchání. ▶ Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat.
Buben sebou po spuštění programu trhá.	Voda je pod viditelnou oblastí. ▶ Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat. ▶ Během provozu neplňte spotřebič další vodou.
V komoře ☀ se nachází zbytková voda.	Příčinou je interní test motoru. ▶ Nejedná se o závadu – není potřeba nic udělat.
Vibrace a pohyb spotřebiče při odstřeďování.	Je ucpaná vložka v komoře ☀. ▶ → "Čištění násypky na prací prostředky", Strana 55
Buben se otáčí, nepřítéká voda.	Spotřebič není správně vyrovnaný. ▶ Vyrovnaní spotřebiče Nožičky spotřebiče nejsou zafixované. ▶ Zafixujte nožičky spotřebiče. Vyrovnaní spotřebiče
Intenzivní tvorba pěny.	Nejsou odstraněné přepravní pojistky. ▶ Odstranění přepravních pojistek
Není dosažena vysoká rychlosť odstřeďování.	Je aktivní rozpoznání množství prádla. ▶ Nejedná se o závadu, není potřeba nic udělat. Poznámka: Rozpoznání množství prádla může trvat až 2 minuty.
	Dávkování pracího prostředku je příliš vysoké. ▶ Okamžité opatření: Smíchejte polévkovou lžíci aviváže s 0,5 l vody a směs naplňte do levé komory (nepoužívejte na outdoorové, sportovní a péřové textilie). ▶ Při příštím praní se stejným množstvím prádla použijte menší množství pracího prostředku.
	Je nastavená nízká rychlosť odstřeďování. ▶ Při příštém praní nastavte vyšší rychlosť odstřeďování.
	Je aktivovaná ochrana proti zmačkání .

Závada	Příčina a řešení závady
Není dosažena vysoká rychlosť odstřeďování.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Volte programy, ktoré jsou vhodné pro příslušné druhy textilu. → "Programy", Strana 27
Program odstřeďování se nespustí.	<p>Systém kontroly rovnoramenného rozložení prádla se snaží vyrovnat nerovnomerné rozložení prádla pomocí nižší rychlosťi odstřeďování.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vložte znova prádlo do bubnu. <p>Poznámka: Do bubnu dávejte pokud možno společne velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstřeďování lépe rozdělí.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Spusťte program odstřeďování.
Šumící, syčící zvuk.	<p>Odtoková trubka nebo odtoková hadice je ucpaná.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistěte odtokovou trubku a odtokovou hadici. <p>Odtoková trubka nebo odtoková hadice je zalomená nebo uskřípnutá.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zajistěte, aby odtoková trubka a hadice odtoku vody nebyly zalomené nebo uskřípnuté. <p>Kontrolní systém nevyváženosti přerušil odstřeďování kvůli nerovnomernému rozložení prádla.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vložte znova prádlo do bubnu. <p>Poznámka: Do bubnu dávejte pokud možno společne velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstřeďování lépe rozdělí.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Spusťte program odstřeďování.
Hlasité zvuky při odstřeďování.	<p>Spotřebič není správně vyrovnaný.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyrovnaní spotřebiče <p>Nožičky spotřebiče nejsou zafixované.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zafixujte nožičky spotřebiče. Vyrovnaní spotřebiče <p>Nejsou odstraněné přepravní pojistky.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odstranění přepravních pojistek
Klapání, skřípání v čerpadle.	<p>Do čerpadla se dostaly cizí předměty.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čištění čerpadla", Strana 56
Rytický zvuk sání.	<p>Je aktivní čerpadlo, odčerpává se prací roztok.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejedná se o závadu – normální provozní zvuk.

Závada	Příčina a řešení závady
Pomačkání.	<p>Příliš vysoká rychlosť odstřeďování.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Při příštím praní nastavte nižší rychlosť odstřeďování.
	<p>Příliš veľké množství prádla.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Při příštém praní snižte množství prádla.
	<p>Byl zvolen nesprávný program pro príslušný druh textilu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Volte programy, ktoré sú vhodné pre príslušné druhy textilu. → "Programy", Strana 27
Prací prostředek nebo aviváž odkapává z manžety a shromažďuje se na skle dvířek nebo v záhybu manžety.	<p>Příliš mnoho pracího prostředku / aviváže v násypce na prací prostředky.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Při dávkovaní tekutého pracího prostředku a aviváže se řídte podle značky v násypce na prací prostředky a nedávejte větší množství.
Výsledek odstřeďování není uspokojivý. Prádlo je příliš mokré / příliš vlhké.	<p>Je nastavená nízká rychlosť odstřeďování.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Při příštém praní nastavte vyšší rychlosť odstřeďování. ▶ Spusťte program odstřeďování.
	<p>Je aktivovaná ochrana proti zmačkám.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Volte programy, ktoré sú vhodné pre príslušné druhy textilu. → "Programy", Strana 27
	<p>Odtoková trubka nebo odtoková hadice je ucpaná.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistěte odtokovou trubku a odtokovou hadici.
	<p>Odtoková trubka nebo odtoková hadice je zalomená nebo uskřípnutá.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zajistěte, aby odtoková trubka a hadice odtoku vody nebyly zalomené nebo uskřípnuté.
	<p>Kontrolní systém nevyvážnosti přeruší odstřeďování kvůli nerovnoměrnému rozložení prádla.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vložte znova prádlo do bubnu.
	<p>Poznámka: Do bubnu dávejte pokud možno společně velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstřeďování lépe rozdělí.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Spusťte program odstřeďování.
	<p>Systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla pomocí nižší rychlosti odstřeďování.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vložte znova prádlo do bubnu.

Závada	Příčina a řešení závady
Výsledek odstřeďování není uspokojivý. Prádlo je příliš mokré / příliš vlhké.	Poznámka: Do bubnu dávejte pokud možno společně velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstřeďování lépe rozdělí. ► Spusťte program odstřeďování .
Zbytky pracího prostředku na vlhkém prádle.	Prací prostředky mohou obsahovat látky, které nejsou rozpustné ve vodě a usazují se na prádle. ► Spusťte program máchání .
Zbytky pracího prostředku na suchém prádle.	Prací prostředky mohou obsahovat látky, které nejsou rozpustné ve vodě a usazují se na prádle. ► Prádlo po praní a sušení vykartáčuje.
Home Connect nefunguje správně.	Možné jsou různé příčiny. ► Přejděte na www.home-connect.com .
Není navázané spojení s domácí sítí.	Wi-Fi je vypnutá. ► → "Aktivace Wi-Fi na spotřebiči", Strana 52
U přívodní hadice vytéká voda.	Wi-Fi je aktivovaná, ale nelze navázat spojení s domácí sítí. 1. Zajistěte, aby byla domácí síť dostupná. 2. Znovu spojte spotřebič s domácí sítí. → "Spojení spotřebiče s domácí sítí WLAN (Wi-Fi) pomocí funkce WPS", Strana 49 → "Spojení spotřebiče s domácí sítí WLAN (Wi-Fi) bez funkce WPS", Strana 50
U odtokové hadice vytéká voda.	Přívodní hadice není správně/pevně připojená. 1. Připojte správně přívodní hadici. Připojení přívodní hadice 2. Utáhněte šroubení.
Ve spotřebiči vzniká zápach.	Odtoková hadice je poškozená. ► Vyměňte poškozenou odtokovou hadici.
	Odtoková hadice není správně připojená. ► Připojte správně odtokovou hadici. Způsoby připojení odtoku vody


18.1 Nouzové odblokování

Odblokování dvírek

Požadavek: Čerpadlo je prázdné.
→ Strana 56

1. **POZOR!** Vytékající voda může způsobit věcné škody.
- Neotevírejte dvírka, pokud je za sklem vidět voda.

Pomocí nářadí vytáhněte nouzové odblokování dolů a uvolněte ho.

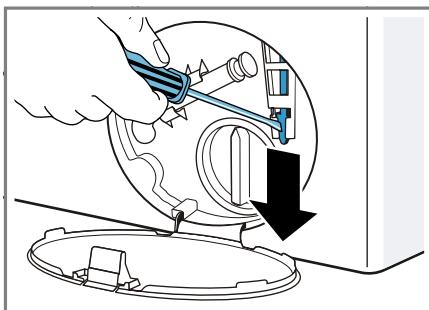


- ✓ Zámek dvírek je odblokovaný.
- 2. Nasaděte a zavakněte servisní kryt.
- 3. Zavřete servisní kryt.

5. Vypusťte zbývající prací roztok.
→ "Čištění čerpadla", Strana 56
6. Odpojte hadice.


19.2 Nasazení přepravních pojistek

Spotřebič při přepravě zajistěte přepravními pojistkami, abyste zabránili poškození.

1. Odstraňte 4 krytky.
 - V případě potřeby použijte pro odstranění krytek šroubovák.

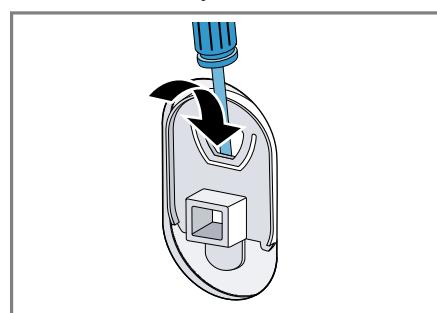

- Krytky uschovějte.
2. Nasaděte 4 objímky.

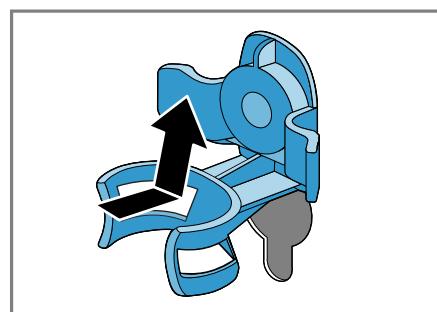


19 Přeprava, uskladnění a likvidace

Zde se dozvítě, jak svůj spotřebič připravíte pro přepravu a uskladnění. Kromě toho se dozvítě, jak zlikvidujete staré spotřebiče.


19.1 Demontáž spotřebiče

1. Zavřete přívod vody.
2. → "Vyprázdnění přívodní hadice", Strana 59.
3. Vypněte spotřebič.
4. Vytáhněte síťovou zástrčku spotřebiče ze zásuvky.


3. Nasadte všechny šrouby 4 přepravních pojistek a mírně je utáhněte.

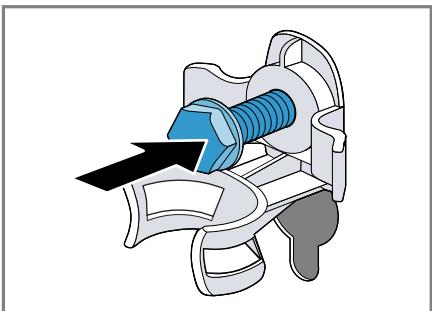

4. Síťový kabel nasadte do držáku ① a všechny 4 šrouby přepravních pojistek dotáhněte šroubovákem vel. 13 ②.

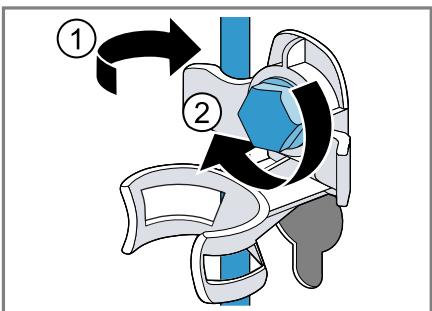

5. Hadici nasadte do držáku.

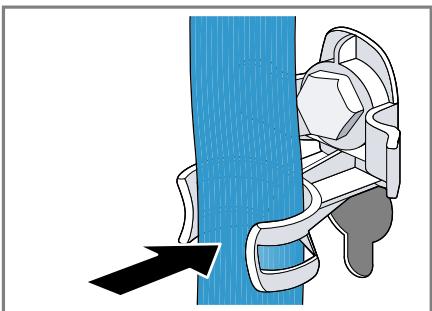

19.3 Opětovné uvedení spotřebiče do provozu

- ▶ Odstraňte přepravní pojistky.

19.4 Likvidace starého spotřebiče

Díky ekologické likvidaci je možné opětovné použití cenných surovin.

⚠️ VÝSTRAHA

Nebezpečí poškození zdraví!

Ve spotřebiči se mohou zavřít děti a dostat se tak do ohrožení života.

- ▶ Spotřebič neumistujte za dveře, které blokují nebo brání otvírání dvířek spotřebiče.
- ▶ U starých spotřebičů odpojte síťovou zástrčku síťového kabelu, poté síťový kabel přestříhněte a zničte zámek dvířek spotřebiče tak, aby se dvířka spotřebiče nedaly zavřít.

1. Vytáhněte síťovou zástrčku síťového kabelu ze zásuvky.
2. Odpojte síťový kabel.
3. Spotřebič ekologicky zlikvidujte.

Informace o aktuálních možnostech likvidace obdržíte u specializovaného prodejce nebo na obecním nebo městském úřadu.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními

(waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

Kontaktní údaje zákaznického servisu viz přiložený seznam servisních služeb nebo naše webová stránka.

20.1 Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD)

Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) je uvedeno na typovém štítku spotřebiče.

V závislosti na modelu se typový štítek nachází:

- na vnitřní straně dvírek,
- na vnitřní straně servisní krytky,
- na zadní straně spotřebiče.

Pro rychlé nalezení údajů vašeho spotřebiče a telefonního čísla zákaznického servisu si můžete údaje poznacit.

20.2 Záruka AQUA-STOP

Navíc k nárokům na záruku vůči prodávajícímu vyplývajícím z kupní smlouvy a navíc k naší záruce výrobce na spotřebič poskytneme náhradu za následujících podmínek.

- Dojde-li vadou našeho systému Aqua-Stop ke škodě způsobené vodou, nahradíme škody soukromým uživatelům. K zabezpečení proti úniku vody musí být spotřebič připojen na elektrickou síť.
- Záruka platí po celou dobu životnosti spotřebiče.
- Předpokladem nároku na záruku je odborná instalace a připojení spotřebiče s Aqua-Stop podle našeho návodu; zahrnuje také odborně namontované prodloužení Aqua-Stop (originální příslušenství). Naše záruka se nevtahuje na vadná přívodní potrubí nebo armatury až k přípojce Aqua-Stop na vodovodním kohoutku.
- Během provozu není zásadně nutno na spotřebiče s Aqua-Stop dohlížet, event. je potom uzavřením

20 Zákaznický servis

Pokud máte dotazy týkající se použití, nemůžete-li poruchu odstranit sami nebo musí být spotřebič opraven, kontaktujte náš zákaznický servis. Velké množství problémů můžete sami odstranit díky informacím o odstraňování poruch uvedených v tomto návodu nebo na naší webové stránce. Pokud tomu tak není, kontaktujte náš zákaznický servis.

V případě závady v záruce a po uplynutí záruky výrobce zajistíme opravu vašeho spotřebiče zaškolenými techniky zákaznického servisu za použití originálních náhradních dílů.

Originální náhradní díly relevantní pro funkčnost podle příslušného nařízení ekodesign obdržíte u našeho zákaznického servisu po dobu min. 10 let od uvedení vašeho spotřebiče na trh v Evropském hospodářském prostoru.

Poznámka: Využití zákaznického servisu je v rámci záručních podmínek výrobce bezplatné.

Podrobné informace o záruční době a záručních podmínkách ve vaší zemi obdržíte u svého zákaznického servisu, svého prodejce nebo na našich internetových stránkách.

Při kontaktování zákaznického servisu potřebujete označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD) vašeho spotřebiče.

vodovodního kohoutku zajistěte.
Pouze v případě delší nepřítomnosti v bytě, např. před několikatý-denní dovolenou, přívod vody uzavřete.

21 Hodnoty spotřeby

Následující informace se poskytují podle nařízení EU o ekodesignu. Uvedené hodnoty pro jiné programy jako **eco 40-60** jsou pouze referenční hodnoty a byly zjištěny s využitím platné normy EN 60456.

Program	Množství prádla (kg)	Doba trvání programu (h:min) ¹	Spotřeba energie (kWh/cyklus) ¹	Spotřeba vody (l/cyklus) ¹	Maximální teplota 5 min ¹ (°C)	Rychlosť odstředování (ot/min) ¹	Zbytková vlhkosť (%) ¹
eco 40-60 ²	9,0	3:44	0,940	65,0	43	1400	53
eco 40-60 ²	4,5	2:53	0,340	49,0	29	1400	53
eco 40-60 ²	2,5	2:53	0,190	34,0	25	1400	53
bavlna 20 °C	9,0	3:28	0,450	93,0	24	1400	53
bavlna 40 °C	9,0	3:28	1,200	93,0	44	1400	53
bavlna 60 °C	9,0	3:34	2,000	93,0	62	1400	53
bavlna 40 °C + předpírka	9,0	3:58	1,270	100,0	44	1400	53
snadno udržovatelné 40 °C	4,0	2:30	0,770	56,0	43	1200	29
rychlý/mix 40 °C	4,0	1:03	0,640	43,0	41	1400	52
vlna 30 °C	2,0	0:41	0,200	40,0	24	800	32

¹ Skutečné hodnoty se vlivem tlaku vody, tvrdosti a teploty přiváděné vody, teploty prostředí, druhu, množství a zašpinění prádla, použitého čisticího prostředku, kolísání napájecího proudu a zvolených přídavných funkcí mohou lišit od uvedených hodnot.

² Testovací program podle nařízení (EU) pro ekodesign a nařízení (EU) pro energetické štítky se studenou vodou (15 °C).

22 Technické údaje

Zde naleznete čísla a fakta o vašem spotřebiči.

Výška spotřebiče 85,0 cm

Šířka spotřebiče 60,0 cm

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

Hloubka spotřebiče 64,0 cm

Hmotnost 73 kg¹

Maximální množství prádla 9 kg

Síťové napětí 220 - 240 V, 50 Hz

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

Minimální pojistka instalace	10 A
Jmenovitý výkon	2300 W
Příkon	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vypnutý stav: 0,10 W ■ Nevypnutý stav: 0,50 W ■ Doba do nastavení pohotovostního režimu při propojení v síti (Wi-Fi): 5 min ■ Propojený pohotovostní provoz (Wi-Fi): 1,50 W
Tlak vody	<ul style="list-style-type: none"> ■ Minimálně: 100 kPa (1 bar) ■ Maximálně: 1000 kPa (10 bar)
Délka přívodní hadice	150 cm
Délka odtokové hadice	150 cm
Délka sítového kabelu	160 cm

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

podle pokynů pro vyhledávání modelu. Označení modelu je dané znakem před lomítkem čísla výrobku (E-Nr.) na typovém štítku. Alternativně najdete označení modelu také na prvním řádku EU energetického štítku.

23 Prohlášení o shodě

Tímto společnost Robert Bosch Hausgeräte GmbH prohlašuje, že se spotřebič s funkcemi Home Connect shoduje se základními požadavky a ostatními platnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Podrobné RED prohlášení o shodě viz internet na www.bosch-home.com na stránce výrobku vašeho spotřebiče u položky dodatečné dokumentace.



Pásмо 2,4 GHz: 100 mW max.
Pásmo 5 GHz: 100 mW max.

Tento výrobek obsahuje zdroje světla třídy energetické účinnosti F. Zdroje světla se dodávají jako náhradní díl a měnit je smí pouze vyškolený odborný personál.

Další informace k vašemu modelu najdete na internetu na <https://energylabel.bsh-group.com>¹. Tato webová adresa je linkem propojená s oficiální produktovou databází EU EPREL, jejíž webová adresa ještě nebyla v době tisku zveřejněná. Postupujte pak

¹ Platí jen pro země v Evropském hospodářském prostoru

cs Prohlášení o shodě



BE	BG	CZ	DK	CS	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	UK	NE	CH	TR	

5 GHz WLAN (Wi-Fi): pouze pro použití ve vnitřních prostorech.





Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.bosch-home.com



9001573712 (001126)

CS

Obsah

1 Bezpečnosť	4	10 Pred prvým použitím.....	39
1.1 Všeobecné upozornenia	4	10.1 Spustenie prania napráz- dno	39
1.2 Používanie v súlade s ur- čením.....	4		
1.3 Obmedzenie skupiny použí- vateľov	4		
1.4 Bezpečná inštalácia	5		
1.5 Bezpečné používanie	7		
1.6 Bezpečné čistenie a údržba.....	9		
2 Zabránenie vecným škodám	10		
3 Ochrana životného prostredia a šetrenie	11	11 Bielizeň	40
3.1 Likvidácia obalu.....	11	11.1 Príprava bielizne	40
3.2 Šetrenie energie a zdrojov	11	11.2 Triedenie bielizne	41
3.3 Energeticky úsporný režim	11	11.3 Stupne znečistenia	41
4 Umiestnenie a pripojenie.....	12	11.4 Značky na etiketách so symbolmi ošetrovania bielizne	42
4.1 Vybalenie spotrebiča	12		
4.2 Obsah dodávky	13	12 Pracie a ošetrovacie pros- triedky	42
4.3 Požiadavky na miesto in- štalácie	13	12.1 Odporúčané pracie pros- triedky	42
4.4 Odstránenie prepravných po- istiek	14	12.2 Dávkovanie pracieho pros- triedku.....	43
4.5 Pripojenie spotrebiča	15		
4.6 Vyrovnanie spotrebiča.....	16		
4.7 Elektrické pripojenie spotrebiča.....	17		
5 Oboznámenie sa	18	13 Základná obsluha.....	44
5.1 Spotrebič	18	13.1 Zapnite spotrebič	44
5.2 Zásuvka na prací pros- triedok.....	19	13.2 Nastavenie programu.....	44
5.3 Ovládacie prvky.....	19	13.3 Prispôsobenie nastavení programu.....	44
5.4 Logika ovládania	20	13.4 Uloženie nastavení prog- ramu	45
6 Displej	21	13.5 Vložte bielizeň	45
7 Tlačidlá	24	13.6 Vloženie dávkovacej po- môcky na tekutý prací pros- triedok	45
8 Programy	27	13.7 Používanie dávkovacej po- môcky na tekutý prací pros- triedok	46
9 Príslušenstvo	39	13.8 Plnenie pracích a ošetrova- cích prostriedkov.....	47
		13.9 Spustenie programu.....	47
		13.10 Doplnenie bielizne	47
		13.11 Zrušenie programu.....	47
		13.12 Pokračovanie programu pri Stop plákania	47
		13.13 Vybratie bielizne	47
		13.14 Vypnutie spotrebiča.....	48


14 Detská poistka	48
14.1 Aktivovanie detskej poistky	48
14.2 Deaktivovanie detskej pois- tky	48
15 Home Connect	48
15.1 Nastavenia Home Connect	49
15.2 Spojenie spotrebiča s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi) s funkciou WPS.....	49
15.3 Spojenie spotrebiča s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi) bez funkcie WPS.....	50
15.4 Pripojenie spotrebiča k ap- likácii Home Connect	50
15.5 Spojenie spotrebiča so správou spotreby energie	51
15.6 Aktivovanie Wi-Fi na spotrebiči.....	52
15.7 Deaktivovanie Wi-Fi na spotrebiči.....	52
15.8 Aktualizácia softvéru	52
15.9 Zrušenie nastavení siete spotrebiča.....	52
15.10 Diagnostika na diaľku.....	52
15.11 Ochrana osobných údajov ...	53
16 Základné nastavenia	53
16.1 Prehľad základných na- stavení	53
16.2 Zmena základných nastave- ní.....	54
17 Čistenie a údržba	54
17.1 Tipy na starostlivosť o spotrebič	54
17.2 Čistenie bubna	55
17.3 Čistenie zásuvky na pracie prostriedky.....	55
17.4 Odstránenie vodného kameňa.....	56
17.5 Čistenie vypúšťacieho čer- padla.....	56
17.6 Čistenie vstupného otvoru v gumovej manžete	59
17.7 Čistenie odtokovej hadicu vody na sifóne	59
17.8 Čistenie sitka v prívode vody	60
18 Odstránenie porúch	61
19 Preprava, skladovanie a lik- vidácia.....	68
19.1 Demontáž spotrebiča	68
19.2 Vloženie prepravných pois- tiek	68
19.3 Opäťovné uvedenie spotrebiča do prevádzky.....	69
19.4 Likvidácia starého spotrebi- ča.....	69
20 Zákaznícky servis	70
20.1 Označenie produktu (E-Nr.) a výrobné číslo (FD).....	70
20.2 Záruka AQUA STOP.....	70
21 Hodnoty spotreby	72
22 Technické údaje	72
23 Vyhlásenie o zhode	73



1 Bezpečnosť

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia.

1.1 Všeobecné upozornenia



- Starostlivo si prečítajte tento návod.
- Návod, ako aj ďalšie informácie o produkте uschovajte pre ne-skoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

1.2 Používanie v súlade s určením

Tento spotrebič používajte len:

- na pranie textílií, ktoré sa dajú prať v práčke a vlny, ktoré sa môžu prať ručne podľa etikety so symbolmi ošetrovania.
- s vodou z vodovodu a bežnými pracími a ošetrovacími prostriedkami na použitie v práčke.
- v súkromných domácnostiach a v uzavretých priestoroch domáceho prostredia.
- maximálne do výšky 4000 m nad morom.

1.3 Obmedzenie skupiny používateľov

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a nebezpečenstiev, ktoré z neho vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie ani používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Deti do 3 rokov a domáce zvieratá držte mimo dosahu spotrebiča.

1.4 Bezpečná inštalácia

Pri inštalácii spotrebiča dodržiavajte bezpečnostné pokyny.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborná inštalácia je nebezpečná.

- ▶ Spotrebič pripojte a prevádzkujte len podľa údajov na výrobnom štítku.
- ▶ Spotrebič sa smie pripojiť len k sieti so striedavým prúdom cez uzemnenú zásuvku nainštalovanú podľa predpisov.
- ▶ V elektroinštalácii domácnosti musí byť podľa predpisov nainštalovaný systém ochranného vodiča. Inštalácia musí mať do stačne veľký prierez vodiča.
- ▶ Pri použití prúdového chrániča použite len typ s označením .
- ▶ Nikdy spotrebič nenapájajte cez externý spínací mechanizmus, napr. spínacie hodiny alebo diaľkové ovládanie.
- ▶ Ked' je spotrebič zabudovaný, sieťová zástrčka sieťového prívodného vedenia musí byť voľne prístupná alebo ak voľný prístup nie je možný, musí sa v pevne uloženej elektrickej inštalácii namontovať rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólmi podľa ustanovení o inštalácii.
- ▶ Pri inštalácii spotrebiča sa uistite, že napájací kábel nie je za seknutý alebo poškodený.

Poškodená izolácia sieťového prívodného vedenia je nebezpečná.

- ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča alebo tepelnými zdrojmi.
- ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s ostrými špicami alebo hranami.
- ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte ani nevymieňajte sieťové prívodné vedenie.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Použitie predĺženého napájacieho kábla a nepovolených adaptérov je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívajte predlžovacie káble ani viacnásobné zásuvky.
- ▶ Ak je napájací kábel príliš krátky, kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom.
- ▶ Používajte iba adaptéry schválené výrobcom.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Vysoká hmotnosť spotrebiča môže spôsobiť zranenie pri zdvívani.

- Spotrebič nedvívajte sami.

Keď sa spotrebič nevhodne nainštaluje do veže pozostávajúcej z kombinácie práčky a sušičky, môže spadnúť.

- Sušičku postavte na práčku výlučne pomocou spájacej súpravy od výrobcu sušičky . Iná metóda inštalácie nie je povolená.
- Spotrebič neinštalujte do veže pozostávajúcej z kombinácie práčky a sušičky, keď výrobca sušičky neponúka vhodnú spájaciu súpravu.
- Do veže pozostávajúcej z kombinácie práčky a sušičky nespájajte spotrebiče rozdielnej hĺbky a šírky.
- Vežu pozostávajúcu z kombinácie práčky a sušičky neinštalujte na podstavec, spotrebiče by sa mohli prevrátiť.

⚠ VAROVANIE – Riziko udusenia!

Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.

- Obalový materiál uchovávajte mimo detí.
- Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiáлом.

⚠ UPOZORNENIE – Riziko poranenia!

Spotrebič môže počas prevádzky vibrovať alebo sa pohybovať.

- Spotrebič postavte na čistú, rovnú a pevnú plochu.
- Vyrovnejte spotrebič pomocou nožičiek a vodováhy.

Ak sú hadice a sieťové prívodné vedenia položené nevhodne, vzniká riziko zakopnutia.

- Hadice a sieťové prívodné vedenia položte tak, aby nehrozilo nebezpečenstvo zakopnutia.

Keď sa pri presúvaní spotrebič drží za vyčnievajúce časti, napr. dvierka spotrebiča, tieto časti sa môžu zlomiť.

- Spotrebič pri presúvaní nikdy nedržte za vyčnievajúce časti.

⚠ UPOZORNENIE – Riziko porezania!

Dotýkanie sa ostrých hrán spotrebiča môže viesť k rezným poraneniam.

- Nikdy sa nedotýkajte spotrebiča na ostrých hranách.

- Pri inštalácii a preprave spotrebiča používajte ochranné rukavice.

1.5 Bezpečné používanie

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Poškodený spotrebič alebo poškodené sieťové prívodné vedenie je nebezpečné.

- Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
 - Nikdy neťahajte za sieťové prívodné vedenie, keď ho chcete odpojiť od elektrickej siete. Vždy odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia.
 - Keď je spotrebič alebo sieťové prívodné vedenie poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku sieťového prívodného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skriňi a zatvorte prívod vody.
 - Zavolajte zákaznícky servis. → Strana 70
 - Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
- Spotrebič používajte iba v uzavretých priestoroch.
 - Nikdy nevystavujte spotrebič vysokým teplotám alebo vlhkosti.
 - Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič, vysokotlakový čistič, hadice ani sprchy.

⚠ VAROVANIE – Riziko poškodenia zdravia!

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- Spotrebič nestavajte za dvere, ktoré blokujú alebo obmedzujú otvorenie dvierok spotrebiča.
- V prípade spotrebičov, ktoré už doslužili, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia, potom odpojte sieťové prívodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

⚠ VAROVANIE – Riziko udusenia!

Deti môžu vdýchnuť alebo prehltnúť malé časti a zadusiť sa.

- Drobné časti uchovávajte mimo dosahu detí.
- Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi.

⚠ VAROVANIE – Riziko otravy!

Pracie a ošetrovacie prostriedky môžu pri požití spôsobiť otravu.

- V prípade náhodného požitia vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pracie a ošetrovacie prostriedky uchovávajte mimo dosah detí.

⚠ VAROVANIE – Riziko výbuchu!

Ked' bola bielizeň predtým čistená prostriedkami s obsahom rozpušťadiel, môže to viest' k výbuchu v spotrebiči.

- Čistenú bielizeň pred praním dôkladne vyplákkajte vo vode.

⚠ UPOZORNENIE – Riziko poranenia!

Pri vystupovaní alebo lezení na spotrebič sa môže krycia doska zlomiť.

- Nikdy nevystupujte alebo nelezte na spotrebič.
 - Pri sadaní alebo narazení na otvorené dvierka sa môže spotrebič prevrátiť.
 - Nesadajte si na dvierka spotrebiča alebo sa o ne neopierajte.
 - Na dvierka spotrebiča neodkladajte žiadne predmety.
- Siahanie do otáčajúceho sa bubna môže spôsobiť poranenia rúk.
- Pres siahnutím do bubna počkajte, kým sa bubon úplne zastaví.

⚠ UPOZORNENIE – Riziko popálenia!

Sklo dvierok spotrebiča sa pri praní pri vysokej teplote rozhorúči.

- Nedotýkajte sa horúcich dvierok spotrebiča.
- Deti sa nesmú zdržiavať v blízkosti horúcich dvierok spotrebiča.

⚠ UPOZORNENIE – Riziko obarenia!

Prací roztok sa pri praní pri vysokej teplote rozhorúči.

- Nedotýkajte sa horúceho pracieho roztoku.

⚠ UPOZORNENIE – Riziko chémických popálenín!

Pri otvorení zásuvky na prací prostriedok môže zo spotrebiča vystreknuť prací a ošetrovací prostriedok. Kontakt s očami alebo pokožkou môže spôsobiť podráždenie.

- Pri kontakte s pracím alebo ošetrovacím prostriedkom dôkladne vypláchnite oči a opláchnite pokožku čistou vodou.
- V prípade náhodného požitia vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pracie a ošetrovacie prostriedky uchovávajte mimo dosah detí.

1.6 Bezpečné čistenie a údržba

Pri čistení a údržbe spotrebiča dodržiavajte bezpečnostné pokyny.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí sieťový prípojny kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.

Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič, vysokotlakový čistič, hadice ani sprchy.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Používanie neoriginálnych náhradných súčiastok a príslušenstva je nebezpečné.

- ▶ Používajte len originálne náhradné súčiastky a príslušenstvo výrobcu.

⚠ VAROVANIE – Riziko otravy!

Pri používaní čistiacich prostriedkov s obsahom rozpúšťadiel môžu vznikať jedovaté výpary.

- ▶ Nepoužívajte žiadne čistiacie prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá.

2 Zabránenie vecným škodám

Respektujte tieto upozornenia, aby ste zabránili vecným škodám a škodám na spotrebiči.

POZOR!

Nesprávne dávkovanie aviváže, pracích, ošetrovacích a čistiacich prostriedkov môže nepriaznivo ovplyvniť funkcie spotrebiča.

- ▶ Dodržiavajte odporúčané dávkovanie výrobcu.

Prekročenie maximálnej náplne nepriaznivo ovplyvňuje funkcie spotrebiča.

- ▶ Dodržiavajte maximálne množstvo náplne → Strana 27 pre každý program a neprekračujte ho.

Spotrebič je zaistený na prípravu prepravnými poistkami. Neodstráne-né prepravné poistky môžu spôsobiť vecné škody a poškodiť spotrebič.

- ▶ Pred uvedením do prevádzky kompletne odstráňte všetky prepravné poistky a odložte si ich.
- ▶ Pred každou prípravou všetky prepravné poistky kompletne namontujte, aby ste zabránili prepravným škodám.

Neodborné pripojenie prívodnej hadice vody môže viest' k vecným škodám.

- ▶ Skrutkové spoje na prívode vody utiahnite rukou.
- ▶ Prívodnú hadicu vody podľa možnosti pripojte na vodovodný kohútik priamo bez ďalších spájacích prvkov, ako je adaptér, predĺženie, ventily alebo podobne.
- ▶ Dbajte na to, aby kryt ventilu prívodnej hadice vody bol namontovaný tak, aby sa nedotýkal okolia a aby naň nepôsobila vonkajšia sila.

- ▶ Dbajte na to, aby bol vnútorný priemer vodovodného kohútika minimálne 17 mm.
 - ▶ Dbajte na to, aby bola bola dĺžka závitu na prípoji k vodovodnému kohútiku minimálne 10 mm.
 - ▶ Preliš nízky alebo príliš vysoký tlak vody môže ovplyvniť funkcie spotrebiča.
 - ▶ Uistite sa, že tlak vody vo vodo-vodnom systéme je minimálne 100 kPa (1 bar) a maximálne 1000 kPa (10 bar).
 - ▶ Keď tlak vody prekročí maximálnu uvedenú hodnotu, medzi prípojku pitnej vody a hadicovú súpravu spotrebiča sa musí nainštalovať redukčný ventil.
 - ▶ Spotrebič nepripájajte na zmieša-vaciu batériu beztlakového ohrievača horúcej vody.
- Modifikované alebo poškodené hadice na vodu môžu spôsobiť vecné škody alebo poškodiť spotrebič.
- ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte, ne-upravujte alebo nerežte hadice na vodu.
 - ▶ Používajte iba dodané hadice na vodu alebo originálne náhradné hadice.
 - ▶ Nikdy znova nepoužívajte použité hadice na vodu.
- Prevádzka spotrebiča so znečistenou alebo príliš horúcou vodou môže viest' k vecným škodám.
- ▶ Spotrebič prevádzkujte výlučne so studenou vodou z vodovodu.
- Nevhodné čistiace prostriedky môžu poškodiť povrch spotrebiča.
- ▶ Nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.
 - ▶ Nepoužívajte čistiace prostriedky s vysokým obsahom alkoholu.
 - ▶ Nepoužívajte tvrdé drôtenky alebo čistiace špongie.
 - ▶ Spotrebič čistite len vodou a mäkkou, vlhkou utierkou.

- ▶ Pri kontakte so spotrebičom okamžite odstráňte všetky zvyšky pracieho prostriedku, zvyšky aerosólu alebo iné zvyšky.

3 Ochrana životného prostredia a šetrenie

3.1 Likvidácia obalu

Obalové materiály nezaťažujú životné prostredie a sú recyklovateľné.

- ▶ Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddelene podľa druhu.

3.2 Šetrenie energie a zdrojov

Pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov spotrebujete váš spotrebič menej elektrickej energie a vody.

Využívajte programy s nízkymi teplotami a dlhými časmi prania, ako aj maximálne množstvo náplne
→ Strana 27.

- ✓ Spotreba energie a vody je najefektívnejšia.

Používajte úsporné nastavenia programov.

- ✓ Ked' prispôsobíte nastavenia pre program, na displeji sa zobrazí predpokladaná spotreba.

Prací prostriedok dávkujte
→ Strana 43 podľa stupňa znečistenia bielizne.

- ✓ Pre mierne až normálne znečistenie stačí menšie množstvo pracieho prostriedku. Dodržiavajte odporúčanie dávkovania výrobcu pracieho prostriedku.

Znížte teplotu pri praní mierne a normálne znečistenej bielizne.

- ✓ Pri praní na nízkej teplote spotrebič spotrebuje menej energie. Pre mierne až normálne znečistenie stačia aj nižšie teploty, ako sú uvedené na etikete so symbolmi ošetrovania.

Ked' sa má bielizeň následne sušiť v sušičke bielizne, nastavte maximálne otáčky odstredovania.

- ✓ Suchšia bielizeň skracuje trvanie programu pri sušení a znížuje spotrebu energie. S vyššími otáčkami odstredovania klesne zvyšková vlhkosť v bielizni a stúpne hlučnosť odstredovania.

Bielizeň perte bez predprania.

- ✓ Pranie s predpraním predlžuje trvanie programu a zvyšuje spotrebu energie a vody.

Spotrebič má množstevnú automatiku.

- ✓ Podľa druhu bielizne a množstva náplne množstevná automatika optimálne prispôsobí spotrebu vody a čas trvania programu.

3.3 Energeticky úsporný režim

Ked' spotrebič dlhší čas neobsluhuje, automaticky sa prepne do energeticky úsporného režimu. Všetky zoobrazenia zhasnú a bliká **Start/Reload** ▷III.

Energeticky úsporný režim sa ukončí, keď budete spotrebič znova obsluhovať, napr. otvoríte alebo zatvoríte dverka.

Ked' spotrebič v energeticky úspornom režime dlhší čas neobsluhujete, automaticky sa vypne.

Poznámka: Keď je aktivované Wi-Fi, spotrebič sa automaticky nevypne.

4 Umiestnenie a pripojenie

4.1 Vybalenie spotrebiča

Poznámka: Venujte pozornosť informáciám na tému Bezpečnosť
→ Strana 4 a Zabránenie vecným škodám → Strana 10, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.


POZOR!

Predmety zabudnuté v bubne, ktoré nie sú určené na prevádzku v spotrebiči, môžu viesť k materiálnym škodám a spôsobiť poškodenie spotrebiča.

- ▶ Pred prevádzkou tieto predmety a dodané príslušenstvo vyberte z bubna.
1. Obalový materiál a ochranný obal kompletne odstráňte zo spotrebiča.
Na ekologickú likvidáciu obalového materiálu postupujte podľa informácií k téme
→ "Likvidácia obalu", Strana 11.
 2. Skontrolujte spotrebič, či nemá viditeľné poškodenia.
 3. Otvorte dvierka.
→ "Základná obsluha", Strana 44
 4. Vyberte príslušenstvo z bubna.
 5. Zatvorte dvierka.

4.2 Obsah dodávky

Po vybalení skontrolujte všetky diely na eventuálne poškodenia vzniknuté pri preprave a úplnosť pri dodaní.

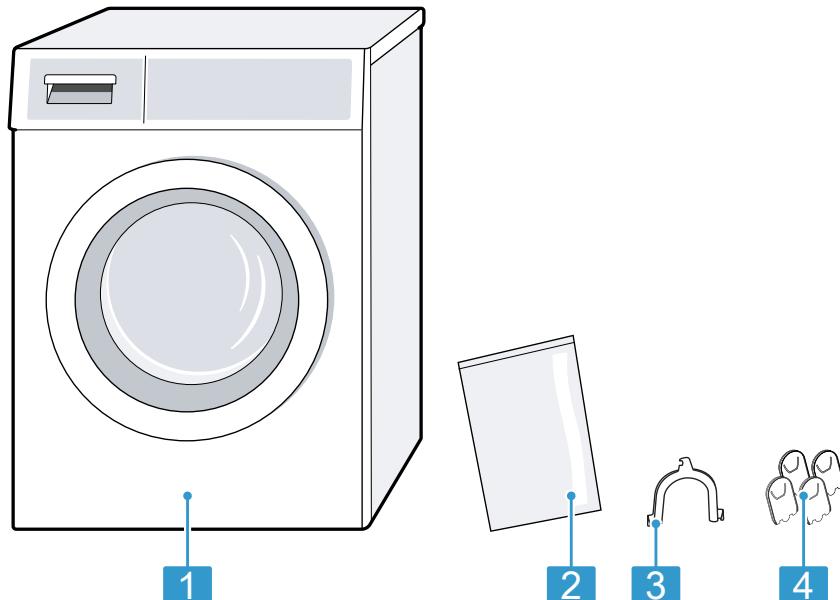

1 Práčka

2 Priložené podklady

3 Oblúk na upevnenie odtokovej hadice vody

4 Krytky

⚠ VAROVANIE

Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Spotrebič obsahuje súčasti, ktoré sú pod napäťom. Dotyk súčasti, ktoré sú pod napäťom, je nebezpečný.

- Spotrebič neprevádzkujte bez krycej dosky.

⚠ VAROVANIE

Riziko poranenia!

Pri prevádzke na podstavci sa môže spotrebič prevrátiť.

- Pred uvedením spotrebiča do prevádzky bezpodmienečne upevnite nožičky spotrebiča príchytkami
→ Strana 39 výrobcu.

4.3 Požiadavky na miesto inštalácie

Poznámka: Venujte pozornosť informáciám na tému Bezpečnosť → Strana 4 a Zabránenie vecným škodám → Strana 10, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.

POZOR!

Ked' sa spotrebič nainštaluje v oblastiach ohrozených mrazom alebo vo vonkajšom prostredí, zamrznutá zvyšková voda v spotrebiči môže poškodiť spotrebič a zamrznuté hadice sa môžu pretrhnúť alebo prasknúť.

► Neinštalujte a neprevádzkujte spotrebič v oblastiach ohrozených mrazom alebo vonku.

Na spotrebič bol pred vyexpedovaním zo závodu vykonaný funkčný test a spotrebič môže obsahovať zvyškovú vodu. Ked' sa spotrebič nakloní o viac než 40° , môže táto zvyšková voda vytiecť.

► Spotrebič opatrne nakloňte.


Miesto inštalácie Požiadavky

Na podstavci



Spotrebič upevnite príchytkami
→ Strana 39.


V podkroví s drevenou podlahou na trámoch

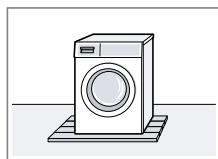

Spotrebič nainštalujte na drevenú dosku odolnú voči vode, ktorá je pevne zo-skrutkovaná k podlahe. Hrúbka drevenej dosky by mala byť minimálne 30 mm.


Miesto inštalácie Požiadavky

V kuchynskej linke

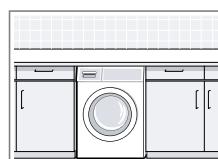

- Potrebná je šírka výklenku 60 cm.
- Spotrebič nainštalujte iba pod kompaktnú pracovnú dosku, ktorá je pevne spojená so susednými skrinkami.

Pri stene

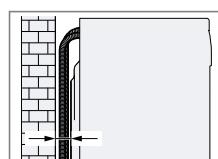

Medzi stenu a spotrebič nezavlknite hadice.


4.4 Odstránenie prepravných poistiek

Spotrebič je zaistený na prepravu prepravnými poistkami na zadnej strane spotrebiča.


Poznámky

- Venujte pozornosť informáciám na tému Bezpečnosť → Strana 4 a Zabránenie vecným škodám → Strana 10, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.
- Odložte prepravné poistiky, skrutky a objímky pre prípad neskoršej prepravy → Strana 68.


- Vytiahnite hadice z držiakov.

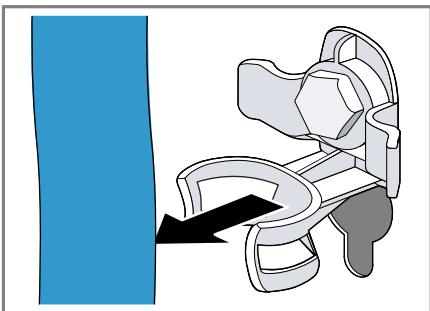


- Povoľte všetky 4 prepravné poistky skrutkovým kľúčom veľkosti 13 ① a odstráňte ich ②.

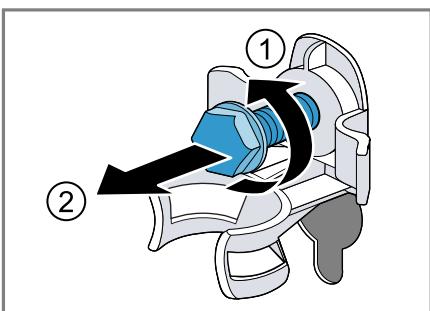


- Sieťové prívodné vedenie vytiahnite z držiaka.

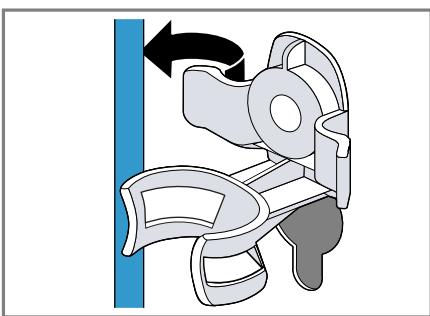


- Odstráňte 4 objímky.

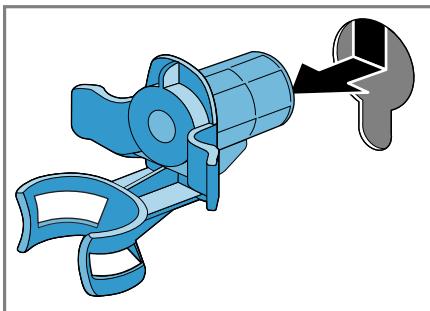

- Nasadťte 4 krytky.

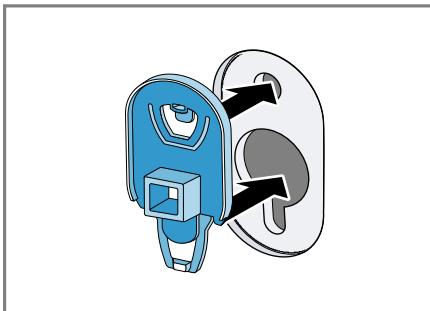

- 4 krytky zatlačte zhora.

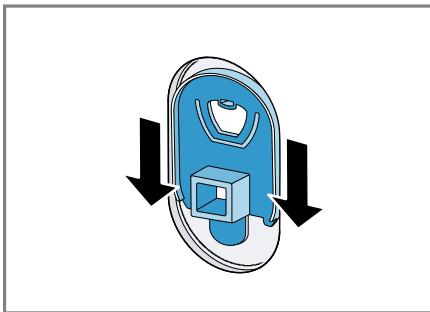

4.5 Pripojenie spotrebiča

Pripojenie prívodnej hadice vody

Poznámka: Venujte pozornosť informáciám na tému Bezpečnosť → Strana 4 a Zabránenie vecným škodám → Strana 10, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.


⚠ VAROVANIE

Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Spotrebič obsahuje súčasti, ktoré sú pod napäťom. Dotyk súčastí, ktoré sú pod napäťom, je nebezpečný.

- ▶ Elektrický ventil Aquastop neponárajte do vody.

1. Pripojte prívodnú hadicu vody na prívod vody (26,4 mm = 3/4").

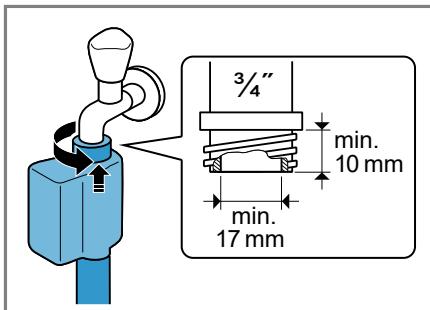

2. Otvorte opatrne vodovodný kohútik a skontrolujte tesnosť pripojovacích miest.

Spôsoby pripojenia odtoku vody

Tieto informácie vám pomôžu pripojiť spotrebič na odtok vody.

Poznámka: Venujte pozornosť informáciám na tému Bezpečnosť → Strana 4 a Zabránenie vecným škodám → Strana 10, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.

POZOR!


Pri odčerpávaní je odtoková hadica vody pod tlakom a môže sa uvoľniť z nainštalovaného miesta pripojenia.

- ▶ Odtokovú hadicu vody zistite proti neúmyselnému uvoľneniu.

Poznámka: Dodržiavajte výšky odčerpávania.


Maximálna výška odčerpávania je 100 cm.

Odtok do sifónu

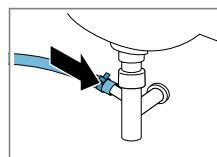


Miesto pripojenia zaistite hadicovou objímkou (24 – 40 mm).

Odtok do umývadla

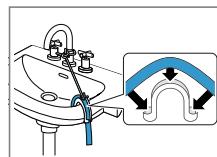

Odtokovú hadicu vody zafixujte a zaistite tvarovkou.

Odtok do plastovej rúry s gumovým hrdlom alebo do odtokového otvoru v podlahe.

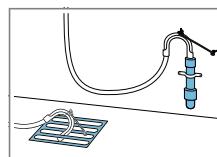


Odtokovú hadicu vody zafixujte a zaistite tvarovkou.

4.6 Vyrovnanie spotrebiča


Aby sa znížila hlučnosť a vibrácie a pohybovanie spotrebiča, spotrebič správne vyrovnajte.

Poznámka: Venujte pozornosť informáciám na tému Bezpečnosť → Strana 4 a Zabránenie vecným škodám → Strana 10, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.

- Skrutkovým kľúčom veľkosti 17 povölte v smere chodu hodinových ručičiek poistné matice.

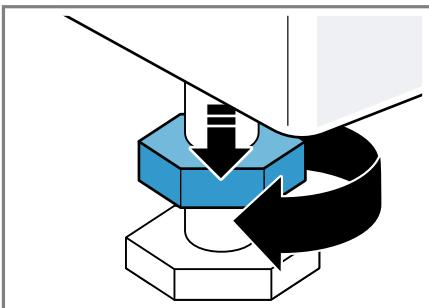


- Spotrebič vyrovnejte otáčaním nožičiek. Skontrolujte vodováhou, či je spotrebič vyrovnaný.

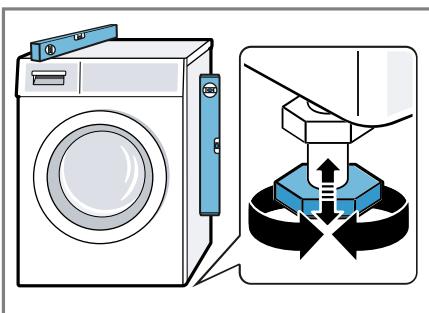

Všetky nožičky spotrebiča musia stáť pevne na podlahe.

- Poistné matice pevne pritiahnite skrutkovým kľúčom veľkosti 17 proti skrini spotrebiča.

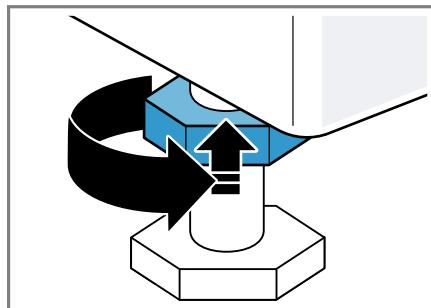

Pridržiavajte pritom nožičku spotrebiča a neprestavte jej výšku.

4.7 Elektrické pripojenie spotrebiča


Poznámka: Venujte pozornosť informáciám na tému Bezpečnosť → Strana 4 a Zabránenie vecným škodám → Strana 10, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.

- Zapojte konektor napájacieho kábla spotrebiča do elektrickej zásuvky v blízkosti spotrebiča.
Informácie o pripojení spotrebiča nájdete v technických údajoch → Strana 72.
- Skontrolujte, či je sieťová zástrčka pevne zasunutá.

5 Oboznámenie sa

5.1 Spotrebič


Tu nájdete prehľad komponentov vášho spotrebiča.

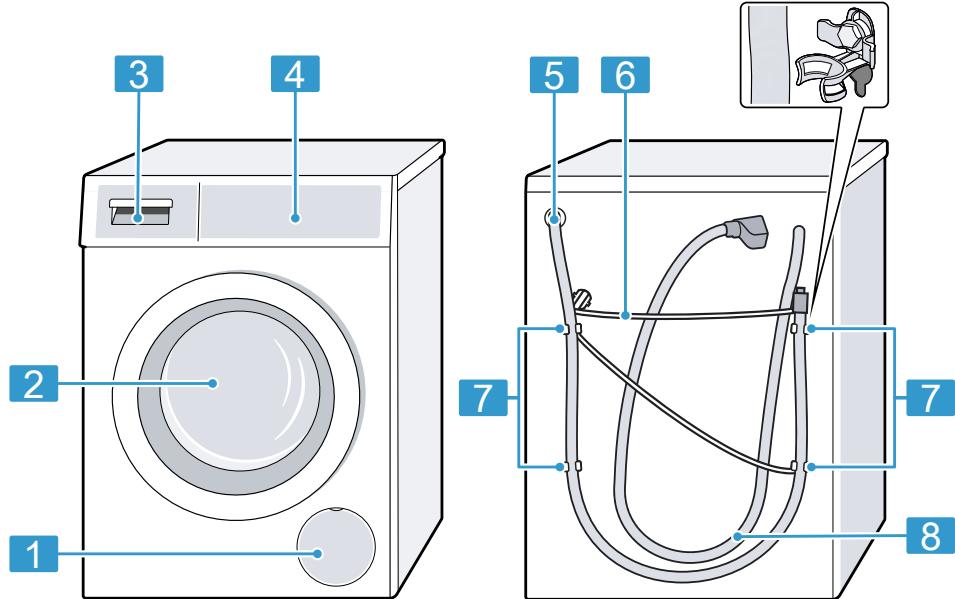

V závislosti od typu spotrebiča sa môžu detaily na obrázku lísiť, napr. farba a tvar.

- | | | | |
|----------|---|----------|-------------------------------------|
| 1 | Servisná klapka vypúšťacieho čerpadla → Strana 56 | 7 | Prepravné poistky
→ Strana 14 |
| 2 | Dvierka | 8 | Prívodná hadica vody
→ Strana 15 |
| 3 | Zásuvka na prací prostriedok
→ Strana 19 | | |
| 4 | Ovládacie prvky → Strana 19 | | |
| 5 | Odtoková hadica vody
→ Strana 16 | | |
| 6 | Sieťové prívodné vedenie
→ Strana 17 | | |

5.2 Zásuvka na prací prostriedok

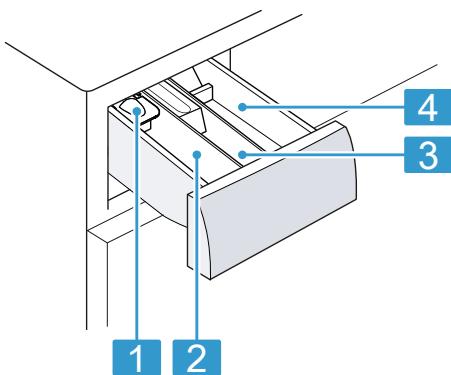

1 Dávkovacia pomôcka na tekutý prací prostriedok
→ "Vloženie dávkovacej pomôcky na tekutý prací prostriedok", Strana 45


2 Komora II:
■ Prací prostriedok na hlavné pranie
■ Zmäkčovač
■ Bielidlo
■ Sol' na škvurny

3 Komora ☀:
■ Aviváž
■ Tekutý škrob
■ Impregnačný prostriedok

4 Komora I:
■ Prací prostriedok na predpranie
■ Hygienický prací prostriedok

5.3 Ovládacie prvky

Pomocou ovládacieho poľa môžete nastaviť všetky funkcie vášho spotrebiča a získať informácie o prevádzkovom stave.

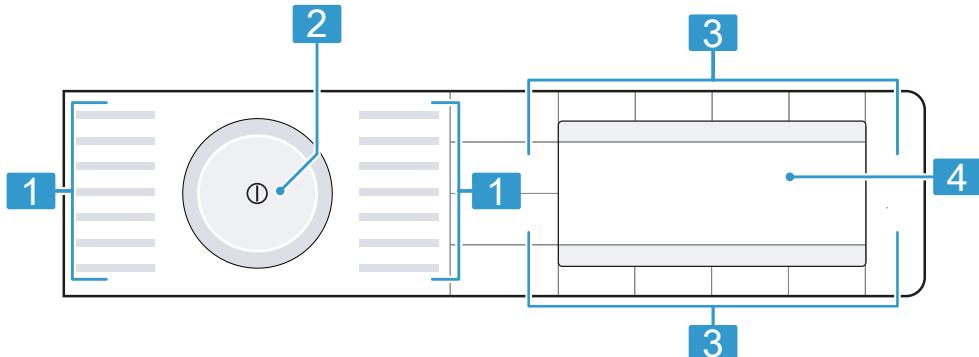

1 Programy → Strana 27

2 Volič programov
→ Strana 44

3 Tlačidlá → Strana 24


4 Displej → Strana 21

sk Oboznámenie sa

5.4 Logika ovládania

Hlavné menu


Nastavenia programu vyberiete stlačením tlačidiel nad a pod symbolmi.

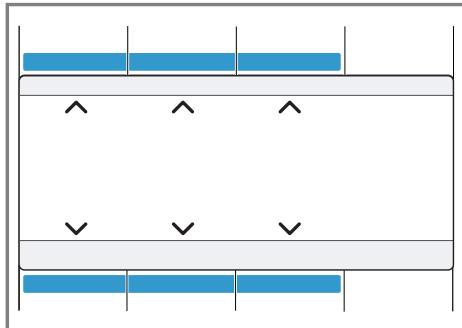


Zvolené nastavenie programu sa zobrazí v strede na displeji.

Podmenu

Nastavenia vyberiete stláčaním tlačidiel pod symbolmi, kym sa na displeji nezvolí požadované nastavenie.

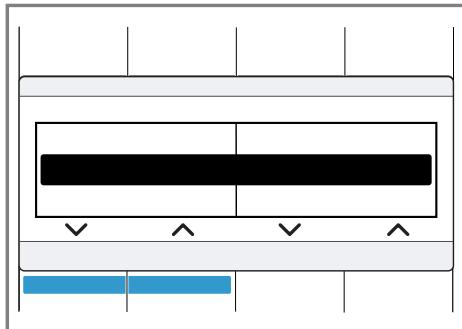

Nastavenia vyberiete stláčaním tlačidiel pod symbolmi, kym sa na displeji nezvolí požadované nastavenie.

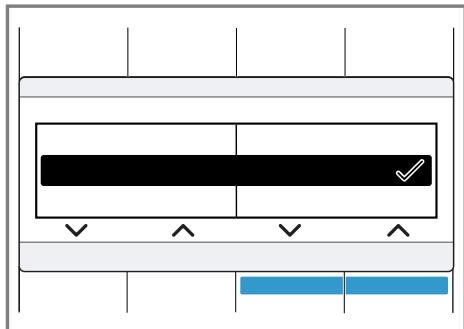


Ked' je nastavenie aktivovaná, zobrazí sa na displeji ✓. Výber sa nemusí znova potvrdiť.

Podmenu sa automaticky zatvorí po niekoľkých sekundách.

6 Displej

Na displeji uvidíte aktuálne hodnoty nastavenia, možnosti výberu alebo texty upozornení.

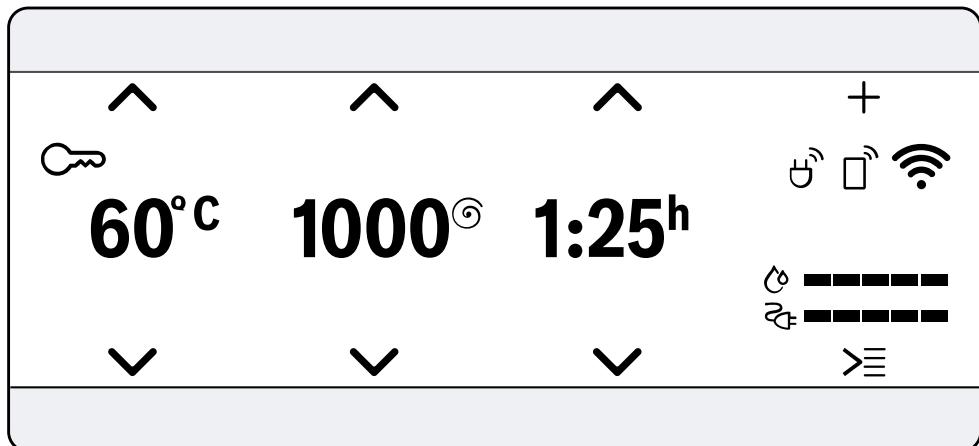

Príklad zobrazenia na displeji

Ukazovateľ ¹	Názov	Popis
0.40 h ¹	Čas trvania programu/zostávajúci čas programu	Približný predpokladaný čas trvania programu alebo zostávajúci čas programu.
10h ¹	Čas Hotové za	Koniec programu bol stanovený a zoobrazia sa zostávajúce hodiny. → "Tlačidlá", Strana 24
9 kg ¹	Odporúčaná náplň	Maximálne množstvo náplne pre nastavený program v kg.
0 - 1400°	Počet otáčok pri odstredovane	Nastavený počet otáčok odstredovania v ot/min. → "Tlačidlá", Strana 24 0: bez odstredovania, len odčerpanie
* - 90 °C	Teplota	Nastavená teplota v °C. → "Tlačidlá", Strana 24 *(studená)
▼ ▲	Navigácia	Výber nastavení. → "Logika ovládania", Strana 20

¹ Príklad

Ukazovateľ	Názov	Popis
+	Ďalšie nastavenia programov	Aktivovanie, deaktivovanie ďalších nastavení programu alebo ich prispôsobenie. → "Tlačidlá", Strana 25
>≡	Uloženie programu Ďalšie programy	Uložte program → Strana 45. Nastavte ďalšie programy → Strana 44.
∞	Detská poistka	<ul style="list-style-type: none"> ■ svieti: Detská poistka je aktivovaná. ■ bliká: Detská poistka je aktivovaná a volič programov bol prestavený. → "Deaktivovanie detskej poistky", Strana 48
☒	Ľahké žehlenie	Redukcia pokrčenia je aktivovaná. → "Tlačidlá", Strana 26
+ +1 +2 +3	Plákanie Plus	Prídavné plákacie cykly sú aktivované. → "Tlačidlá", Strana 25
↓	Predpranie	Predpranie aktivované. → "Tlačidlá", Strana 25
↑	Voda plus	Pranie z väčším množstvom vody je aktivované. → "Tlačidlá", Strana 26
⤓	Namáčanie	Namáčanie je aktivované. → "Tlačidlá", Strana 26
⤓	Stop plákania	Funkcia Stop plákania je aktivovaná. → "Tlačidlá", Strana 26
⌚	Tiché pranie	Tiché pranie je aktivované. → "Tlačidlá", Strana 26
⌚	Dojčenská strava	Druh škvŕn je aktivovaný.
⌚	Krv	Druh škvŕn je aktivovaný.
⌚	Vajce	Druh škvŕn je aktivovaný.
⌚	Jahody	Druh škvŕn je aktivovaný.
⌚	Zemina a piesok	Druh škvŕn je aktivovaný.
⌚	Tráva	Druh škvŕn je aktivovaný.
⌚	Káva	Druh škvŕn je aktivovaný.
⌚	Kozmetika	Druh škvŕn je aktivovaný.
⌚	Pomaranč	Druh škvŕn je aktivovaný.
⌚	Červené víno	Druh škvŕn je aktivovaný.

¹ Príklad

Ukazovateľ	Názov	Popis
	Čokoláda	Druh škvŕn je aktivovaný.
	Pot	Druh škvŕn je aktivovaný.
	Špinavé ponožky	Druh škvŕn je aktivovaný.
	Kuchynský tuk/ olej	Druh škvŕn je aktivovaný.
	Čaj	Druh škvŕn je aktivovaný.
	Paradajky	Druh škvŕn je aktivovaný.
	Spotreba energie	Spotreba energie pre nastavený program. <ul style="list-style-type: none"> ■ —: nízka spotreba energie ■ -----: vysoká spotreba energie
	Spotreba vody	Spotreba vody pre nastavený program. <ul style="list-style-type: none"> ■ —: nízka spotreba vody ■ -----: vysoká spotreba vody
	Diaľkový štart	Diaľkový štart je aktivovaný. → "Tlačidlá", Strana 25
	Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> ■ svieti: Spotrebič spojený s domácou sieťou. ■ bliká: Spotrebič sa pokúša spojiť s domácou sieťou. → "Home Connect ", Strana 48
	Wi-Fi	Spotrebič nie je pripojený k domácej sieti. → "Home Connect ", Strana 48
	Správa spotreby energie	Spotrebič je spojený so systémom Smart Energy (správa spotreby energie). → "Spojenie spotrebiča so správou spotreby energie", Strana 51
Dosage:_ 50 % ¹	Odporučané dávkovanie	<p>Odporučané dávkovanie pre prací prostriedok. → "Dávkovanie pracieho prostriedku", Strana 43</p> <p>Poznámka: Odporučané dávkovanie udáva, aké množstvo náplne pre dávkovanie pracieho prostriedku sa má predpokladať. Percentuálna hodnota sa vzťahuje na maximálne množstvo náplne pre program.</p>

¹ Príklad

7 Tlačidlá

Tlačidlom **Options**  otvorte podmenu pre ďalšie nastavenia programu. Ďalšie nastavenia programov sú uvedené v prehľade tlačidiel.

Výber nastavení programu závisí od nastaveného programu. Možnosti výberu pre každý program nájdete v prehľade

→ "Programy", Strana 27.

Tlačidlo	Výber	Opis
Start/Reload 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spustiť ■ Zrušiť ■ Pozastaviť 	Spustenie, zrušenie alebo pozastavanie programu.
SpeedPerfect 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovanie ■ Deaktivovanie 	Aktivovanie alebo deaktivovanie prania so skráteným časom. Poznámka: Spotreba energie sa zvýsi. Výsledok prania sa tým nezhorší.
Intensive Plus 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovanie ■ Deaktivovanie 	Aktivovanie alebo deaktivovanie prania s predĺženým časom. Doba trvania programu sa predĺži až o 30 minút. Vhodný na mimoriadne znečistenú bielizeň.
 AntiStain	Viacnásobný výber	Vyberte druh škvŕn. Teplota, pohyb bubna a čas namáčania sa prispôsobia charakteru škvŕn.
Finished in 	1 – 24 hodín	Stanovenie skončenia programu. Čas trvania programu je už obsiahnutý v nastavenom počte hodín. Po spustení programu sa zobrazí čas trvania programu.
Temp.  (voľba teploty)	* – 90 °C	Prispôsobenie teploty v °C.
Spin 	0 – 1400 ot/min	Prispôsobenie otáčok alebo deaktivovanie odstredčovania. Stlačením 0 sa odčerpá voda a deaktivuje sa odstredčovanie na konci prania. Bielizeň zostane ležať mokrá v bubne.
① (sieťový vypínač)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zapnutie ■ Vypnutie 	Zapnutie alebo vypnutie spotrebiča.

Tlačidlo	Výber	Opis
Remote Start □ (vzdialený štart)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovanie ■ Deaktivovanie ■ Home Connect Otvorenie menu	<p>Ked' krátko stlačíte tlačidlo, aplikáciou Home Connect sa povolí diaľkový štart spotrebiča.</p> <p>Ked' stlačíte tlačidlo na cca 3 sekundy, otvoríte menu Home Connect.</p>
		Poznámky <ul style="list-style-type: none"> ■ Diaľkový štart sa z bezpečnostných dôvodov neaktivuje, ked' sú dvierka otvorené. ■ Diaľkový štart sa z bezpečnostných dôvodov deaktivuje za týchto podmienok: <ul style="list-style-type: none"> – Otvorte dvierka. – Stlačte Start/Reload △□. – Stlačte Remote Start □. – Vypnite spotrebič. – Po výpadku prúdu.
Child Lock ⌂ 3 sec. (detský zámok 3 s)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovanie ■ Deaktivovanie 	<p>Aktivovanie alebo deaktivovanie detskéj poistky.</p> <p>Panel zaistíte proti neúmyselnej obsluhe.</p> <p>Ak bola aktivovaná detská poistka a spotrebič sa vypol, detská poistka zostane aktivovaná.</p> <p>→ "Detská poistka", Strana 48</p>
Basic Settings ↘ 3 sec. (nastavenie 3 s)	Základné nastavene- nie → Strana 53	<p>Zmena základných nastavení spotrebiča.</p> <p>→ "Zmena základných nastavení", Strana 54</p>
Options ☑ (mož- nosti)	Viacnásobný vý- ber	<p>Aktivovanie ďalších nastavení.</p> <p>→ "Prispôsobenie ďalších nastavení programu", Strana 44</p> <p>Ďalšie nastavenia programov nájdete v tomto prehľade.</p>
Prewash (pred- pierka)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovanie ■ Deaktivovanie 	Aktivovanie alebo deaktivovanie predprania, napr. na pranie silno znečistenej bielizne.
Rinse Plus (pláka- nie plus)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovanie ■ Deaktivovanie 	<p>Aktivovanie alebo deaktivovanie až troch prídavných plákaní.</p> <p>Odporuča sa pri mimoriadne citlivej pokožke alebo v oblastiach s veľmi mäkkou vodou.</p>

Tlačidlo	Výber	Opis
Rinse Hold (stop plákania)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovanie ■ Deaktivovanie 	<p>Aktivovanie alebo deaktivovanie odstredovania a odčerpania na konci prania.</p> <p>Po poslednom plákaní zostane bielizeň ležať vo vode.</p> <p>→ "Pokračovanie programu pri Stop plákania", Strana 47</p>
Silent Wash (mix tichý)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovanie ■ Deaktivovanie 	<p>Aktivovanie alebo deaktivovanie tichého prania, napr. pri praní v noci.</p> <p>Signál na konci programu je deaktivovaná a otáčky záverečného odstredovania sa znížia.</p>
Water Plus (voda plus)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovanie ■ Deaktivovanie 	<p>Pranie z väčším množstvom vody.</p> <p>Odporuča sa pri mimoriadne citlivej pokožke a na nezaľažujúce ošetrenie bielizne.</p>
Soaking (namáčanie)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovanie ■ Deaktivovanie 	<p>Aktivovanie alebo deaktivovanie namáčania.</p> <p>Pred hlavným pracím cyklom zostane bielizeň ležať dlhšie vo vode.</p> <p>Na bielizeň s mimoriadne odolným znečistením.</p>
Easy-Iron (ľahké žehlenie)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovanie ■ Deaktivovanie 	<p>Aktivovanie alebo deaktivovanie prania s redukciami pokrčenia.</p> <p>Aby sa redukovalo pokrčenie bielizne, prispôsobí sa priebeh a otáčky odstredovania.</p> <p>Bielizeň je po vypraní taká vlhká, že sa vyrovná na šnúre na bielizeň.</p>

8 Programy

Tu nájdete prehľad programov. Tu získate informácie o náplni a možnostiach nastavenia programov.

Tip: Etikety so symbolmi ošetrovania bielizne vám poskytujú dodatočné pokyny na výber vhodného programu.
→ "Značky na etiketách so symbolmi ošetrovania bielizne", Strana 42

Program	Opis	Nastavenia programu
bavlna	Pranie odolných textilií z bavlny, l'anu a zmesových tkanín. Vhodný aj ako časovo skrátený program na normálne znečistenú bielizňu, keď aktivujete SpeedPerfect =○. Ak je SpeedPerfect =○ aktivovaný, maximálna náplň sa zníži na 5 kg.	• • • • • • • • • 1400 90
	Max. náplň (kg)	
	Intensive Plus ○ ⁺	
	Easy-Iron	
	Water Plus	
	Soaking	
	Silent Wash	
	Prewash	
	Rinse Hold	
	Rinse Plus	
	AntiStain	
	SpeedPerfect =○	
	Max. otáčky odstredovania (ot/min) ¹	
	Max. teplota (°C)	

¹ Nastavenie programu

Program	Opis	Nastavenia programu
Intensive Plus 		-
Easy-Iron		-
Water Plus		-
Soaking		-
Silent Wash		-
Prewash		-
Rinse Hold		-
Rinse Plus		-
 AntiStain		-
SpeedPerfect 		-
Max. otáčky odstredovania (ot/min) ¹		1400
Max. teplota (°C)		-
Max. náplň (kg)		9
eco 40-60	Pranie textilií z bavlny, lana a zmesových tkanín. Poznámka: Textilia, ktoré sa podľa symbolu ošetrovania môžu prati pri teplote od 40 °C  do 60 °C  , sa môžu prati spoločne. Učinnosť prania zodpovedá najlepšej možnej triede účinnosti prania podľa zákonom stanovených hodnôt.	Pri tomto programe sa teplota prania nastavuje automaticky v závislosti od množstva náplne, aby sa dosiahla optimálna energetická účinnosť s najlepšou možnou účinnosťou.

¹ Nastavenie programu

Program	Opis	Nastavenia programu			
Intensive Plus 		•	•	•	
Easy-Iron		•	•	•	
Water Plus		•	•	•	
Soaking		•	•	•	
Silent Wash		•	•	•	
Prewash		•	•	•	
Rinse Hold		•	•	•	
Rinse Plus		•	•	•	
 AntiStain		•	•	•	
SpeedPerfect 		1200	1400	800	
Max. otáčky odstredovania (ot/min) ¹		60	60	40	
Max. teplota (°C)					
Max. náplň (kg)	nosťou prania. Teplotu prania nie je možné zmeniť.	ľahko udržavateľné rýchly/mix	Pranie textílie zo syntetiky a zmesových tkanín. Pranie textílie z bavlny, ľanu, syntetiky a zmesových tkanín. Vhodný na mierné znečistené bielizeň.	jemné/hodváb	Pranie jemných textíliek, ktoré sa môžu prať z hodvábu, viskózy a syntetiky. Používajte prací prostriedok na jemnú bielizeň alebo hodváb.

¹ Nastavenie programu

Program	Opis	Nastavenia programu
Intensive Plus 		-
Easy-Iron		-
Water Plus		-
Soaking		-
Silent Wash		•
Prewash		-
Rinse Hold		•
Rinse Plus		-
 AntiStain		-
SpeedPerfect 		-
Max. otáčky odstredovania (ot/min) ¹		800
Max. teplota (°C)		40
Max. náplň (kg)		
	Poznámka: Zvlášť chúicositivé textilie alebo textilie s háčikmi, očkami alebo strmienkami perte v sieťke na bielizeň.	
 vlna	Pranie vlny alebo textilí s vysokým podielom vlny, ktoré sa dajú prať ručne a v práčke. Aby sa predišlo zrazeniu bielizne, bubon s textiliami sa pohybuje mimoriadne šetrne s dlhými pauzami. Používajte praci prostriedok na vlnu.	2
... ďalšie	Nastavenie ďalších programov. Ďalšie programy nájdete v tomto prehľade programov.	-

Program	Opis	Nastavenia programu			
Intensive Plus 		-	-	-	-
Easy-Iron		-	-	•	•
Water Plus		-	-	•	-
Soaking		-	-	-	-
Silent Wash		-	-	-	-
Prewash		-	-	-	-
Rinse Hold		-	-	•	-
Rinse Plus		-	-	•	-
 AntiStain		-	-	-	-
SpeedPerfect 		-	-	-	-
Max. otáčky odstredovania (ot/min) ¹	1400	1400	1400	1200	
Max. teplota (°C)	-	-	-	40	
Max. náplň (kg)	Voliteľné nastavenia programu závisia od nastaveného programu.	Drain (odčerpanie) Odčerpanie vody, napr. po zušení programu. Nepoužívajte aviváž.	Rinse/Freshen Up (plákanie) Plákanie s následným odstredovaním a odčerpávaním vody.	Spin (odstredovanie) Odstredovanie a odčerpávanie vody. Nepoužívajte aviváž.	tmavá bielizeň Pranie tmavých textilií, textilií intenzívnych farieb z bavlny a ľahko udržiavateľných textilií, napr. džínsov. Bielizeň perte obrátenú na rubovú stranu.

¹ Nastavenie programu

Program	Opis	Nastavenia programu
Intensive Plus 		●
Easy-Iron		-
Water Plus		●
Soaking		-
Silent Wash		-
Prewash		-
Rinse Hold		●
Rinse Plus		●
 AntiStain		-
SpeedPerfect 		-
Max. otáčky odstredovania (ot/min) ¹		1200
Max. teplota (°C)		60
Max. náplň (kg)	Použite tekutý prací prostriedok.	Duvet (pri-krvky) Pranie vankúšov plnených syntetickým vláknom, prešívaných príkrovok alebo vyplní s páperom. Veľké kusy perte jednotlivovo. Používajte prací prostriedok na páperie alebo jemnú bielizeň. Dávkujte úsporne. Nepoužívajte aviváž. Poznámka: Aby ste zabránili nadmernému pemieniu, pred praním najprv zrolujte kus bielizne a odstráňte z bielizne vzduch.

¹ Nastavenie programu

Program	Opis	Nastavenia programu
Intensive Plus 	-	-
Easy-Iron	-	-
Water Plus	-	-
Soaking	-	-
Silent Wash	●	-
Prewash	-	-
Rinse Hold	-	-
Rinse Plus	-	-
 AntiStain	-	-
SpeedPerfect 	-	-
Max. otáčky odstredovania (ot/min) ¹	1200	-
Max. teplota (°C)	-	-
Max. náplň (kg)	-	<p>Čistenie a starostlivosť o bubon.</p> <p>Použite program v týchto prípadoch:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ pred prvým použitím ■ pri častom praní s teplotami 40 °C a nižšími po dlhšej neprítomnosti ■ Použite univerzálny prací prostriedok alebo bieleiací prací prostriedok. <p>Aby sa zabránilo tvorbe peny, znížte množstvo pracího prostriedku na polovicu.</p> <p>Nepoužívajte aviváž.</p> <p>Nepoužívajte pracie prostriedky na vlnu, jemnú bielizeň alebo tekuté pracie prostriedky.</p>

¹ Nastavenie programu

Program	Opis	Nastavenia programu		
Intensive Plus 			-	•
Easy-Iron			-	•
Water Plus			-	•
Soaking			-	•
Silent Wash			-	-
Prewash			-	•
Rinse Hold			-	•
Rinse Plus			-	•
 AntiStain			-	•
SpeedPerfect 			-	•
Max. otáčky odstredo-vania (ot/min) ¹			1400	
Max. teplota (°C)			60	
Max. náplň (kg)				
Poznámka: Keď ste dlhší čas nepoužívali program s teplotou 60 °C alebo vyššími teplotami, bliká zoobrazenie, ktoré upozorňuje na potrebu čistenia bubla.		Uložte požadovaný program a individuálne nastavenia programu. Voliteľné nastavenia programu závisia od nastaveného programu.		
obľúbený program		Pranie textílií z bavlny, lana, syntetiky a zmesových tkanín. Vhodný pre tiché pranie v noci.	4	
mix tichý				1 Nastavenie programu

Program	Opis	Nastavenia programu	
Intensive Plus 			•
Easy-Iron			•
Water Plus			•
Soaking			•
Silent Wash			•
Prewash			•
Rinse Hold			•
Rinse Plus			•
 AntiStain			•
SpeedPerfect 		1400	•
Max. otáčky odstredovania (ot/min) ¹		60	1400
Max. teplota (°C)			90
Max. náplň (kg)			
	Signál na konci programu je deaktivovaný a prednastavený je redukovaný počet otáčok záverečného odstredovania.	AlergiaPlus Pranie odolných textilií z bavlny, ľanu a zmesových tkanín. Vhodný pre alergikov a pri zvýšených hygienických nárokoch.	
		Poznámka: Po dosiahnutí nastavenej teploty zostane teplota rovnaká počas celého prania.	
		Towels (utierky) Pranie odolných textilií z bavlny a zmesových tkanín, napr. utierákov a županov.	

¹ Nastavenie programu

Program	Opis	Nastavenia programu
Intensive Plus 		•
Easy-Iron		•
Water Plus		•
Soaking		•
Silent Wash		•
Prewash		•
Rinse Hold		•
Rinse Plus		•
 AntiStain		•
SpeedPerfect 		-
Max. otáčky odstredovania (ot/min) ¹		800
Max. teplota (°C)		60
Max. náplň (kg)	Košeľe/blúzky	Pranie košeľ a blúzok z bavlny, ľanu, syntetických alebo zmesových tkanín, ktoré netreba žehliť. Tip: Aby ste zabránili poškodeniu bielizne, aktivujte Easy-Iron. Bielizeň sa len krátko odstredí a mokrá sa môže vybrať. Mokré košeľe a blúzky zaveste, aby sa vyrovnali.
		Poznámka: Košeľe a blúzky z hodvábu alebo jemných materiálov perte pomocou programu jemné/hodváb.

Program	Opis	Nastavenia programu
Intensive Plus 		•
Easy-Iron		•
Water Plus		•
Soaking		•
Silent Wash		•
Prewash		•
Rinse Hold		•
Rinse Plus		•
 AntiStain		•
SpeedPerfect 		-
Max. otáčky odstredovania (ot/min) ¹	800	1200
Max. teplota (°C)	40	40
Max. náplň (kg)	Pranie športových a volnočasových textilií zo syntetiky, mikrováknových materiálov a flísu. Používajte prací prostriedok na športové textile. Nepoužívajte aviváž. Tip: Silno znečistenú bielizeň perte pomocou programu lahlko udržiavateľné.	Pranie textilií z bavlny, syntetiky a zmesových tkanín. Krátke program na mierné znečistené malé dávky bielizne. Čas trvania programu je cca 30 minút.
rýchly 15/30'		

¹ Nastavenie programu

Program	Opis	Nastavenia programu
		<p>Intensive Plus </p> <p>Easy-Iron</p> <p>Water Plus</p> <p>Soaking</p> <p>Silent Wash</p> <p>Prewash</p> <p>Rinse Hold</p> <p>Rinse Plus</p> <p> AntiStain</p> <p>SpeedPerfect </p> <p>Max. otáčky odstredovania (ot/min)¹</p> <p>Max. teplota (°C)</p> <p>Max. náplň (kg)</p> <p>Ked' chcete skrátiť čas trvania programu na 15 minút, aktivujte SpeedPerfect  Maximálna náplň sa zníži na 2 kg.</p>

¹ Nastavenie programu

9 Príslušenstvo

Používajte originálne príslušenstvo. Je prispôsobené vášmu spotrebiču.

Použitie	Objednávacie číslo
Predĺženie prívodnej hadice vody	Predĺženie prívodnej hadice studenej vody alebo prívodnej hadice vody s Aquastopom (2,50 m). WMZ2381
Podesta s výsuvom	Spotrebič nainštalujte vyššie, aby sa dal ľahko naplniť a vyprázdníť. Vo výsuve je integrovaný kôš na bielizeň na prepravu bielizne. WMZPW20W
Príchytky	Zlepšenie stability spotrebiča. WMZ2200
Vložka na tekutý prací prostriedok	Dávkovanie tekutého pracieho prostriedku. 00605740

10 Pred prvým použitím


Pripravte spotrebič na používanie.

10.1 Spustenie prania naprázdno

Pred opustením závodu bol váš spotrebič dôkladne preskúšaný. Aby sa prípadná zvyšková voda odstránila, vykonajte prvé pranie bez bielizne.

Poznámka: Venujte pozornosť informáciám na tému Bezpečnosť → Strana 4 a Zabránenie vecným škodám → Strana 10, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.


1. Stlačte ①.

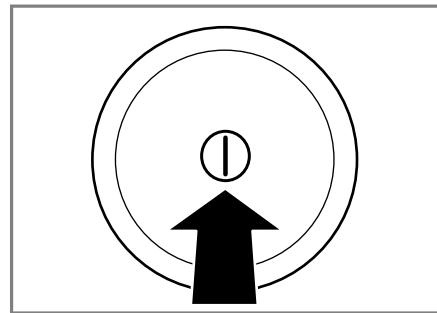


Zapnutie spotrebiča môže trvať niekoľko sekúnd.

2. Nastavte program **Drum clean**.
3. Zatvorte dvierka.

4. Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok.

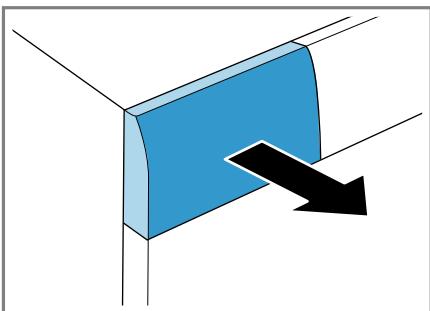


5. Univerzálny prášok na pranie dajte do komory II.

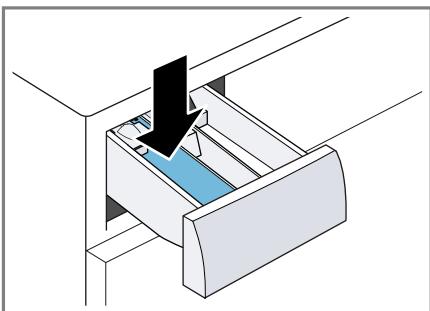

Peneniu zabráňte tým, že použijete iba polovicu odporúčaného množstva pracieho prostriedku na mierne znečistenie. Nepoužívajte univerzálny prací prostriedok alebo prací prostriedok na jemnú bielizeň.

6. Zasuňte zásuvku na prací prostriedok. Zasuňte zásuvku na prací prostriedok.

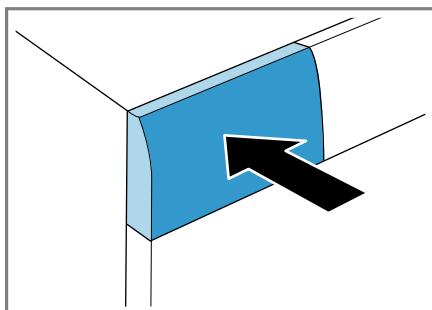

7. Na spustenie programu stlačte **Start/Reload** (štart/doplnenie/pauza) .

- ✓ Na displeji sa zobrazí zostávajúci čas trvania programu.
- 8. Prvé pranie spustite stlačením ①, aby sa spotrebič vypol.
→ "Základná obsluha", Strana 44

11 Bielizeň

11.1 Príprava bielizne

POZOR!

Predmety ponechané v bielizni môžu poškodiť bielizeň a bubon.

- ▶ Pred prevádzkou vyberte všetky predmety z vreciek bielizne.
- ▶ Aby sa šetril váš spotrebič a bielizeň, bielizeň si najprv pripravte.
 - Vyprázdnite všetky vrecká.
 - Kefkou odstráňte piesok zo všetkých záhybov a vreciek.
 - Obliečky prikrývok a vankúšov zatvorte.
 - Zatvorte všetky zipsy, suché zipsy, háčiky a očká.
 - Látkové opasky a šnúrky záster zviažte alebo použite sieťku na bielizeň.

- Odstráňte úchytky na záclony a olovené pásky alebo použite sieťku na bielizeň.
- Na malé kusy bielizne, napr. det-ské ponožky, použite sieťku na bielizeň.
- Bielizeň rozložte a ponatriasajte.
- Perte spoločne veľké a malé kusy bielizne.
- Čerstvé škvarky namočte do mydlového roztoku (nešúchajte).
- Odolné, zaschnuté škvarky sa dajú odstrániť viacnásobným praním.

11.2 Triedenie bielizne

Poznámka: Venujte pozornosť informáciám na tému Bezpečnosť → Strana 4 a Zabránenie vecným škodám → Strana 10, aby ste spotrebici mohli bezpečne používať.

- Aby sa zlepšil výsledok prania a zabránilo sfarbeniu, bielizeň pred praním roztriedte podľa nasledujúcich kritérií.
 - Druh tkaniny a vlákien
 - Biela bielizeň
 - Farebná bielizeň
 - Novú farebnú bielizeň perte prvý raz zvlášť.
 - Znečistenie → Strana 41
 - Značky na etiketách so symbolmi ošetrovania bielizne → Strana 42

11.3 Stupeň znečistenia

Stupeň znečistenia	Znečistenie	Príklady
Ľahko	<ul style="list-style-type: none"> ■ Znečistenie alebo škvarky nie sú viditeľné. ■ Bielizeň napáchla. 	Ľahké letné oblečenie alebo športové oblečenie, ktoré bolo nosené niekolko hodín.
Normálne	Znečistenie alebo ľahké škvarky sú viditeľné.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tričká, košeľa alebo blúzky sú prepotенé alebo boli viackrát nosené. ■ Uteráky alebo posteľná bielizeň, ktorá bola používaná maximálne jeden týždeň.
silno	Znečistenie alebo škvarky nie sú výrazne viditeľné.	Kuchynské utierky, dojčenská bielizeň alebo pracovné odevy.

11.4 Značky na etiketách so symbolmi ošetrovania bielizne

Symboly odkazujú na odporúčaný program a čísla v symboloch na maximálnu odporúčanú teplotu prania.

Symbol	Prací proces	Odporúčaný program
	Normálne	Bavlna
	Šetrne	Nekrčivá bielizeň
	Mimoriadne šetrne	Jemná bielizeň/hodváb na ručné pranie
	Ručné pranie	Vlna
	Nevhodné na pranie v práčke	-

Tip: Ďalšie informácie o symboloch ošetrovania nájdete na www.ginetex.ch.

Údaje výrobcu o používaní a dávkovaní nájdete na obale.

Poznámky

- Ak používate tekuté pracie prostriedky, tak len samotečúce.
- Nemiešajte rôzne tekuté pracie prostriedky.
- Nemiešajte pracie prostriedky s avivážou.
- Nepoužívajte nadmerne dlho skladované alebo silne zhustené výrobky.
- Nepoužívajte prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá, leptavé alebo plynnotvorné prostriedky, napr. tekuté bielidlo.
- Farbivá používajte šetrne, soľ môže poškodiť nehrdzavejúcemu oceli.
- Nepoužívajte v spotrebiči odfarbovače.

12 Pracie a ošetrovacie prostriedky

Správnym výberom a použitím pracích a ošetrovacích prostriedkov šetríte spotrebič a bielizeň. Môžete používať všetky pracie a ošetrovacie prostriedky, ktoré sú vhodné pre domáce spotrebiče.

Poznámka: Venujte pozornosť informáciám na tému Bezpečnosť → Strana 4 a Zabránenie vecným škodám → Strana 10, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.

12.1 Odporúčané pracie prostriedky

Prací prostriedok	Textílie	Program	Teplota
Univerzálné pracie prostriedky s optickými zjasňovačmi	Textílie z bavlny alebo ľanu vhodné na vyváriku	Cotton (Bavlna)	od studenej až do 90 °C
Pracie prostriedky na farebnú bielizeň bez bielidla a optických zjasňovačov	Farebné textílie z ľanu alebo bavlny	Cotton (Bavlna)	od studenej až do 60 °C

Prací prostriedok	Textílie	Program	Teplota
Pracie prostriedky na farebnú/jemnú bielizeň bez optických zjasňovačov	Farebné textílie z nekrčivých vlákien alebo syntetiky	Nekrčivá bielizeň	od studenej až do 60 °C
Pracie prostriedky na jemnú bielizeň	Citlivé jemné textílie z hodvábu alebo viskózy	Jemné/ hodváb	od studenej až do 40 °C
Pracie prostriedky na vlnu	Vlna	Vlna	od studenej až do 40 °C

Tip: Na www.cleanright.eu nájdete množstvo ďalších informácií o pracích, ošetrovacích a čistiacich prostriedkoch na domáce použitie.

12.2 Dávkovanie pracieho prostriedku

Dávkovanie pracieho prostriedku sa orientuje podľa:

- množstva bielizne
- stupňa znečistenia
- tvrdosti vody

Informácie o tvrdosti vody vám poskytne miestny vodárenský podnik alebo si môžete tvrdosť vody určiť sami pomocou testera tvrdosti vody.

Tvrdosť vody

Rozsah tvrdosti	Celková tvrdosť v mmol/l	Nemecká stupnica tvrdosti v dH
mäkká (I)	0 – 1,5	0 – 8,4
stredná (II)	1,5 – 2,5	8,4 – 14
tvrdá (III)	nad 2,5	nad 14

Príklad údajov výrobcu na pracom prostriedku

Tieto údaje sa vzťahujú na štandardnú náplň 4 – 5 kg.

Znečistenie	ľahko	normálne	silno
Tvrdosť vody: mäkká/stredná	40 ml	55 ml	80 ml
Tvrdosť vody: tvrdá/veľmi tvrdá	55 ml	80 ml	105 ml


Dávkovanie nájdete na obale výrobcu.

- Dávkovanie prispôsobte skutočnému množstvu náplne.

13 Základná obsluha

13.1 Zapnite spotrebič

- ▶ Stlačte ①.

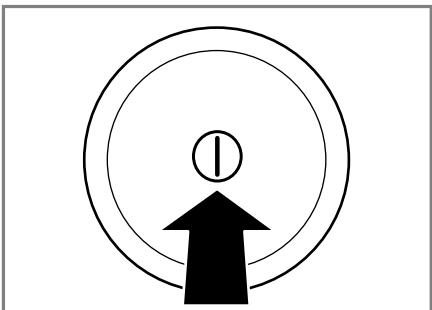


Zapnutie spotrebiča môže trvať niekoľko sekúnd.

Poznámka: Bubon spotrebiča sa po otvorení, zatvorení a spustení programu osvetlí. Osvetlenie automaticky zhasne.

13.2 Nastavenie programu

1. Volič programov nastavte na želaný program → Strana 27.

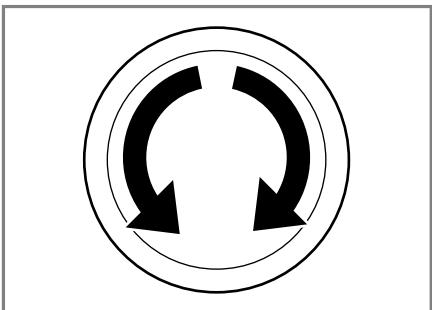


2. V prípade potreby prispôsobte nastavenia programu → Strana 44.

Nastavenie ďalších programov

1. Nastavte program ... ďalšie.

2. Na vyvolanie podmenu pre ďalšie programy stlačte >≡.

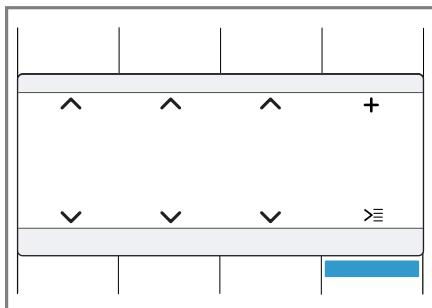

3. Vyberte program.
4. Na vyvolanie hlavného menu stlačte **Main menu**.
5. V prípade potreby si nastavenia programu prispôsobte.
6. Spusťte program.

13.3 Prispôsobenie nastavení programu

V závislosti od programu a progresu programu môžete nastavenia prispôsobiť alebo aktivovať a deaktivovať.

Poznámka: Prehľad všetkých nastavení programov:
→ "Tlačidlá", Strana 24

Požiadavka: Program je nastavený.

- ▶ Prispôsobte nastavenia programu.
→ "Logika ovládania", Strana 20
Nastavenia programu sa neuložia natrvalo pre program.


Prispôsobenie ďalších nastavení programu

1. Na vyvolanie podmenu pre ďalšie nastavenia programu stlačte **Options**
2. Vyberte nastavenia programu.
Nastavenia programu sa neuložia natrvalo pre program.

- Na vyvolanie hlavného menu stlačte **Options**

13.4 Uloženie nastavení programu

- Nastavte program **obľúbený program**.
- Na vyvolanie podmenu pre ďalšie pamäťové programy stlačte

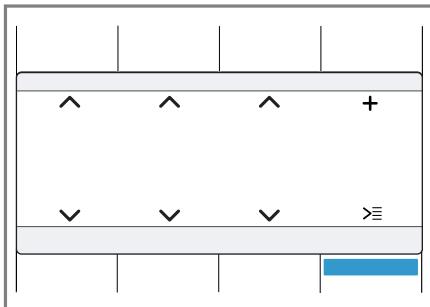

- Vyberte program.
- Na vyvolanie hlavného menu stlačte **Main menu**.
- V prípade potreby si nastavenia programu prispôsobte.
- ✓ Program je uložený.

13.5 Vložte bielizeň


Poznámky

- Venujte pozornosť informáciám na tému Bezpečnosť → Strana 4 a Zabránenie vecným škodám → Strana 10, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.
- Aby sa zabránilo pokrčeniu, dodržiavajte maximálnu náplň programu → Strana 27.

Požiadavka: Pripravte a roztriedte bielizeň.

→ "Bielizeň", Strana 40

- Otvorte dvierka.

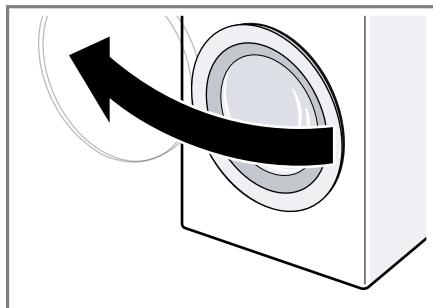


- Presvedčte sa, či je buben prázdný.
- Bielizeň vložte rozloženú do bubna.
- Poznámka:** Dávajte pozor, aby sa bielizeň neprivrela do dvierok.
Zatvorte dvierka.

13.6 Vloženie dávkovacej pomôcky na tekutý prací prostriedok


Ked' si objednáte dávkovaciu pomôcku ako príslušenstvo, musíte dávkovaciu pomôcku vložiť.

- Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok.

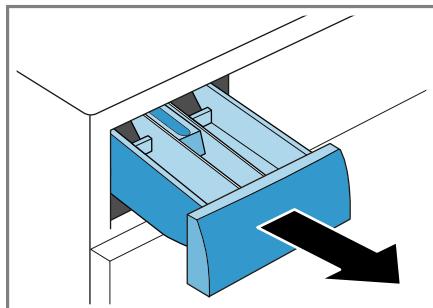


sk Základná obsluha


2. Vložku zatlačte nadol a zásuvku na prací prostriedok vyberte von.

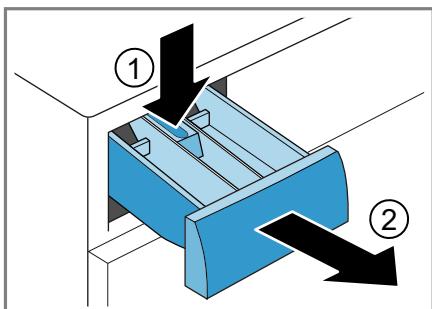

3. Vložte dávkovaciu pomôcku.

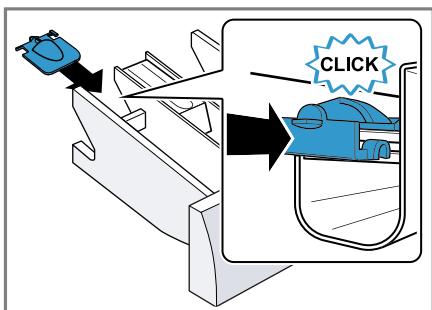


4. Vložte zásuvku na prací prostriedok.

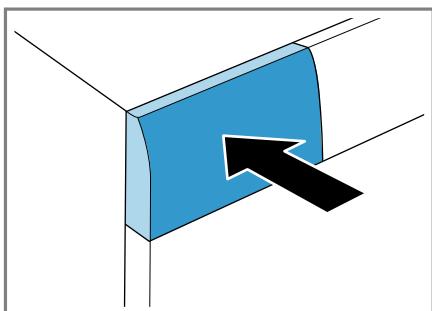


13.7 Používanie dávkovacej pomôcky na tekutý prací prostriedok

Na dávkovanie tekutého pracieho prostriedku môžete použiť v zásuvke na prací prostriedok dávkovaciu pomôcku.

1. Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok.
2. Dávkovaciu pomôcku posuňte dopredu.

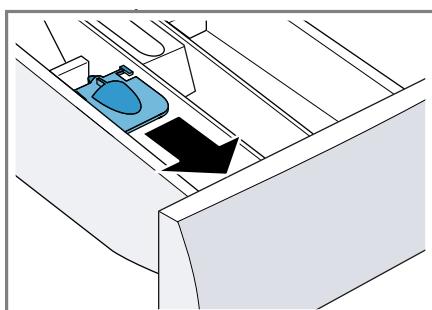

3. Dávkovaciu pomôcku sklopte dolu a nechajte zapadnúť.

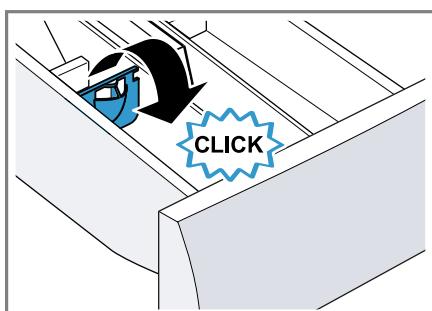

4. Zasuňte zásuvku na prací prostriedok.

13.8 Plnenie pracích a ošetrovacích prostriedkov

Poznámky

- Venujte pozornosť informáciám na tému Bezpečnosť → Strana 4 a Zabránenie vecným škodám → Strana 10, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.
- Ak používate gélové pracie prostriedky, pracie prášky, aktivované predpranie alebo čas Hotové za, nepoužívajte dávkovaciu pomôcku na tekuté pracie prostriedky.

Požiadavka: Informujte sa o optimálnom dávkovaní pracího a ošetrovacieho prostriedku. → Strana 42

1. Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok.
2. Naplňte prací prostriedok.
→ "Zásuvka na prací prostriedok", Strana 19
3. V prípade potreby naplňte ošetrovací prostriedok.
4. Zasuňte zásuvku na prací prostriedok.

13.9 Spustenie programu

Poznámka: Keď chcete zmeniť čas do skončenia programu, nastavte najprv čas Hotové za.

- Stlačte **Start/Reload** ▷▷.
- ✓ Bubon sa otáča a nasleduje rozpoznávanie náplne, ktoré môže trvať až 2 minúty a potom začne pritekať voda.
- ✓ Na displeji sa zobrazí čas trvania programu alebo čas Hotové za.

13.10 Doplnenie bielizne

Poznámka: Venujte pozornosť informáciám na tému Bezpečnosť → Strana 4 a Zabránenie vecným škodám → Strana 10, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.

1. Stlačte **Start/Reload** ▷▷.

Spotrebič sa pozastaví a kontrolouje, či je možné doloženie alebo odobratie bielizne.

2. Doložte alebo odoberte bielizeň.
3. Zavorte dvierka.
4. Stlačte **Start/Reload** ▷▷.

13.11 Zrušenie programu

Po spustení programu môžete program kedykoľvek zrušiť.

Poznámka: Venujte pozornosť informáciám na tému Bezpečnosť → Strana 4 a Zabránenie vecným škodám → Strana 10, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.

1. Stlačte **Start/Reload** ▷▷.
2. Otvorte dvierka.

Pri vysokej teplote a vysokej hladine vody ostatú dvierka z bezpečnostných dôvodov zablokované.

- Pri vysokej teplote spusťte program **Rinse/Freshen Up**.
- Pri vysokej hladine vody spusťte program **Spin** alebo **Drain**.

3. Vyberte bielizeň.

13.12 Pokračovanie programu pri Stop plákania

1. Nastavte program **Spin** alebo **Drain**.
2. Stlačte **Start/Reload** ▷▷.


13.13 Vybratie bielizne

Poznámka: Venujte pozornosť informáciám na tému Bezpečnosť → Strana 4 a Zabránenie vecným škodám → Strana 10, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.

1. Otvorte dvierka.


sk Detská poistka

2. Vyberte bielizeň.

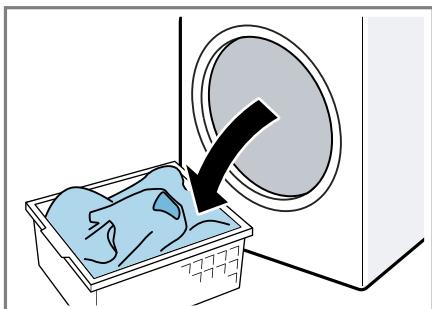


13.14 Vypnutie spotrebiča

1. Stlačte ①.

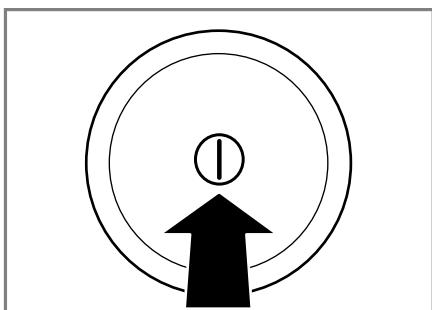

2. Gumovú manžetu utrite dosucha a odstráňte cudzie telesá.

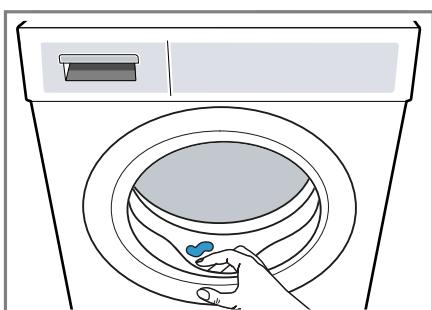

3. Nechajte dvierka a zásuvku na prací prostriedok otvorenú, aby mohla vyschnúť zvyšková voda.

14 Detská poistka

Spotrebič zaistite proti neúmyselnej obsluhe ovládaciých prvkov.

14.1 Aktivovanie detskej poistky

- ▶ Obidve tlačidlá **Child Lock** ∞ **3 sec.** stlačte na cca 3 sekundy.
 - ✓ Na displeji sa zobrazí ∞ .
 - ✓ Ovládacie prvky sú zablokované.
 - ✓ Detská poistka zostane aktívna aj po vypnutí spotrebiča.

14.2 Deaktivovanie detskej poistky

Požiadavka: Na deaktivovanie detskej poistky musí byť spotrebič zapnutý.

- ▶ Obidve tlačidlá **Child Lock** ∞ **3 sec.** stlačte na cca 3 sekundy.
 - Aby sa prebiehajúci program nezrušil, volič programov musí byť na východiskovom programe.
 - ✓ Na displeji zhasne ∞ .

15 Home Connect

Toto zariadenie je pripojiteľné k sieti. Pripojte svoj spotrebič k mobilnému koncovému zariadeniu, aby ste mohli ovládať funkcie prostredníctvom aplikácie Home Connect, prispôsobiť základné nastavenia alebo monitorovať aktuálny prevádzkový stav. Služby Home Connect nie sú k dispozícii v každej krajine. Dostupnosť funkcie Home Connect závisí od dostupnosti služieb Home Connect vo vašej krajine. Príslušné informácie nájdete na: www.home-connect.com.

- → "Spojenie spotrebiča s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi) s funkciou WPS", Strana 49

- → "Spojenie spotrebiča s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi) bez funkcie WPS", Strana 50

Aplikácia Home Connect vás prevedie celým prihlasovacím procesom. Na vykonanie nastavení postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect.

Tipy

- Dodržiavajte dodané podklady od Home Connect.
- Dodržiavajte aj inštrukcie v aplikácii Home Connect.

Poznámky

- Rešpektujte bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode na obsluhu a zabezpečte, aby sa dodržiavalí aj vtedy, keď spotrebič obsluhujete cez aplikáciu Home Connect.
→ "Bezpečnosť", Strana 4
- Ovládanie na spotrebiči má vždy prednosť. V tomto čase nie je možné ovládanie cez aplikáciu Home Connect.

15.1 Nastavenia Home Connect

Prispôsobte Home Connect vašim potrebám.


Nastavenia Home Connect nájdete v základných nastaveniach vášho spotrebiča. Zobrazenie nastavení na displeji závisí od toho, či je nastavený Home Connect a či je spotrebič spojený s domácou sieťou.

15.2 Spojenie spotrebiča s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi) s funkciou WPS

Použite funkciu WPS vášho smerovača, aby ste spojili spotrebič s domácou sieťou.

Požiadavka: Ak má váš smerovač funkciu WPS, môžete spotrebič automaticky spojiť s vašou domácou sieťou WLAN (Wi-Fi).

1. Stlačte **Remote Start** ▲ na cca 3 sekundy.
 - ✓ Teraz sa nachádzate v menu Home Connect.
 2. Vyberte **Connect**.
 3. Potvrďte upozornenie na displeji.
 4. V priebehu 2 minút stlačte tlačidlo WPS na smerovači.
- Dodržiavajte informácie v podkladoch smerovača.
- ✓ Na displeji bliká
 - ✓ Spotrebič sa teraz pokúša spojiť s domácou sieťou WLAN.
 - ✓ Keď je na displeji zobrazené **Connected** a trvale svieti , spotrebič je spojený s domácou sieťou.

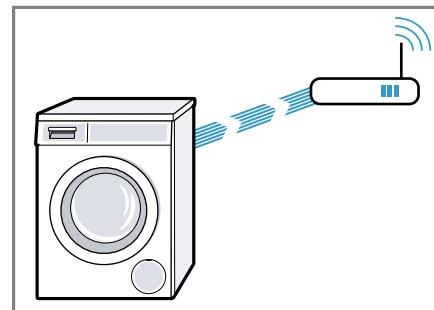


5. Pripojenie spotrebiča k aplikácii Home Connect. → Strana 50

15.3 Spojenie spotrebiča s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi) bez funkcie WPS

Ak váš smerovač nemá funkciu WPS, môžete spotrebič manuálne spojiť s vašou domácou sieťou WLAN (Wi-Fi). Spotrebič si krátkodobo vytvorí vlastnú WLAN sieť. Mobilné koncové zariadenie môžete spojiť so sieťou WLAN a preniesť informácie o sieti WLAN (Wi-Fi) na váš spotrebič.

Požiadavka: Aplikácia Home Connect je otvorená a vy ste sa prihlásili.

1. Stlačte **Remote Start** ▶ minimálne na 3 sekundy.
- ✓ Teraz sa nachádzate v menu Home Connect.
2. Vyberte **Man. network log-in**.
3. Vyberte **Connect**.
4. Potvrďte upozornenie na displeji.
- ✓ Na displeji bliká .
- ✓ Spotrebič si zriadi vlastnú sieť WLAN s názvom siete (SSID) Home Connect.

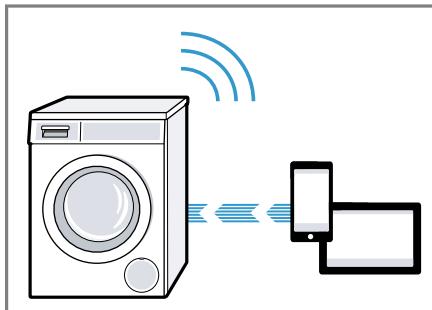

6. Otvorte aplikáciu Home Connect na mobilnom koncovom zariadení a postupujte podľa krokov v aplikácii.
7. V aplikácii Home Connect zadajte názov siete (SSID) a heslo (Key) vašej domácej siete.
8. Postupujte podľa krokov v aplikácii Home Connect, aby sa váš spotrebič pripojil.
- ✓ Ked' je na displeji zobrazené **Connected** a trvale svieti , spotrebič je spojený s domácou sieťou.
9. Spotrebič pripojte k aplikácii Home Connect → Strana 50.

15.4 Pripojenie spotrebiča k aplikácii Home Connect

Požiadavky

- Spotrebič je spojený s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi).
 - Aplikácia Home Connect je otvorená a vy ste sa prihlásili.
1. Vyberte **Connect app**.
 2. Vyberte **Connect to the app**.
 3. Potvrďte upozornenie na displeji.
 - ✓ Spotrebič sa spojí s aplikáciou Home Connect.

- 
5. V mobilných zariadeniach vyvolajte nastavenia WLAN.
 - Spojte mobilné zariadenia so sieťou WLAN HomeConnect a zadajte WLAN heslo (Key) HomeConnect.
 - ✓ Vaše mobilné zariadenie sa teraz spája so spotrebičom. Proces pripájania môže trvať až 60 sekúnd.

4. Keď sa váš spotrebič zobrazí v aplikácii Home Connect, postupujte podľa posledných krokov v aplikácii Home Connect.
- ✓ Keď je na displeji zobrazené **Connected**, spotrebič je spojený s aplikáciou Home Connect.

15.5 Spojenie spotrebiča so správou spotreby energie

Keď spotrebič spojíte so systémom Smart Energy (správa spotreby energie), optimalizuje sa spotreba energie. Spotrebič sa spustí až vtedy, keď domáce fotovoltaické zariadenie poskytne dostaok energie alebo je výhodná prúdová tarifa.

Požiadavky

- Systém Smart Energy (správa spotreby energie) používa komunikačný štandard EEBus Initiative.
- V návode na používanie systému Smart Energy (správa spotreby energie) ste si prečítali, ako sa spojí systém Smart Energy (správa spotreby energie) s vaším spotrebičom.

1. Stlačte **Remote Start** ▶ na cca 3 sekundy.
 2. Vyberte **energy mngmt..**
 3. Vyberte **Connect**.
 4. Potvrďte upozornenie na displeji.
- ✓ Spotrebič sa spojí so systémom Smart Energy (správa spotreby energie).
- ✓ Keď je na displeji zobrazené ☰, váš spotrebič sa úspešne spojil so správou spotreby energie.
5. Keď sa má váš spotrebič spustiť prostredníctvom systému Smart Energy (správa spotreby energie), aktivujte Flexstart.
→ "Aktivovanie Flexstart",

Strana 51

Aktivovanie Flexstart

Aktivujte Flexstart, aby váš systém Smart Energy (správa spotreby energie) mohol spustiť váš spotrebič, keď domáce fotovoltaické zariadenie poskytne dostaok energie alebo je výhodná prúdová tarifa.

Požiadavka: Systém Smart Energy (správa spotreby energie) môže spustiť vaše zariadenie len vtedy, keď systém Smart Energy (správa spotreby energie) a vaše zariadenie sú spojené.

1. Nastavte požadovaný program.
 2. Stlačte **Finished in** ⓘ a nastavte požadovaný časový úsek.
 3. Stlačte **Start/Reload** ⌂.
- ✓ Na displeji sa zobrazí **Delayed start**.
4. Stlačte ⌂ **Remote Start**.
- ✓ Keď sa na displeji zobrazí **Flex Start**, Flexstart je aktivovaný a spotrebič čaká na spustenie prostredníctvom systému Smart Energy (správa spotreby energie).
- ✓ Ak sa na displeji zmení zobrazenie na : **Ready in approx.**, systém Smart Energy (správa spotreby energie) určí čas, kedy sa váš spotrebič spustí.
- ✓ Keď systém Smart Energy (správa spotreby energie) nespustí spotrebič v nastavenom časovom úseku, spotrebič sa spustí sám pred uplynutím časového úseku. Program sa skončí s uplynutím tohto časového úseku.

Poznámka

Flex Start sa z bezpečnostných dôvodov deaktivuje za týchto podmienok:

- Stlačte **Start/Reload** ⌂.
- Otvorte dvierka.
- Vypnite spotrebič.
- Výpadok elektrického prúdu.

15.6 Aktivovanie Wi-Fi na spotrebiči

Poznámka: Keď je aktivované Wi-Fi, zvýši sa spotreba energie v porovnaní s hodnotami z tabuľky spotreby.

1. Stlačte **Remote Start** ▶ na cca 3 sekundy.
2. Vyberte **Wi-Fi on/off**.
3. Vyberte **on**.
- ✓ Wi-Fi je aktivované.

Poznámky

- Keď je aktivované Wi-Fi, spotrebič sa automaticky nevypne.
- Keď je aktivované Wi-Fi, spotrebič sa automaticky nevypne.

15.7 Deaktivovanie Wi-Fi na spotrebiči

1. Stlačte **Remote Start** ▶ minimálne na 3 sekundy.
2. Vyberte **Wi-Fi on/off**.
3. Vyberte **off**.
- ✓ Wi-Fi je deaktivované.

Poznámka: Keď bolo Wi-Fi deaktivované a váš spotrebič bol predtým spojený s vašou domácou sieťou, pri opäťovnom zapnutí Wi-Fi sa spojenie automaticky obnoví.

15.8 Aktualizácia softvéru

Požiadavka: Na displeji sa zobrazí **A new software version is available. Do you want to update the software now? This may take several minutes..**

1. Stlačte **Remote Start** ▶ na cca 3 sekundy.
2. Vyberte **Software update**.
3. Vyberte **Install now**.
- ✓ Aktualizácia softvéru sa spustí.

Poznámka: Aktualizácia softvéru môže trvať niekoľko minút. Počas aktualizácie softvéru spotrebič nevypínajte.

15.9 Zrušenie nastavení siete spotrebiča

1. Stlačte **Remote Start** ▶ minimálne na 3 sekundy.
2. Vyberte **Network settings**.
3. Vyberte **Reset**.

✓ Sieťové nastavenia sa teraz zrušia.

Tip: Ak chcete váš spotrebič znova ovládať cez aplikáciu Home Connect, musíte ho znova spojiť s domácou sieťou a aplikáciou Home Connect.

15.10 Diagnostika na diaľku

Zákaznícky servis sa prostredníctvom vzdialenej diagnostiky spojí s vaším spotrebičom, keď sa na zákaznícky servis obrátite s príslušnou požiadavkou, váš spotrebič bude spojený so serverom Home Connect a v krajine, v ktorej používate spotrebič, bude k dispozícii služba vzdialenej diagnostiky.

Tip: Ďalšie informácie a rady týkajúce sa dostupnosti vzdialenej diagnostiky vo vašej krajine nájdete v sekcií servisu a podpory lokálnej stránky: www.home-connect.com

15.11 Ochrana osobných údajov

Dodržiavajte pokyny v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Prvým spojením vášho spotrebiča s domácou sieťou pripojenou na internet sprostredkuje váš spotrebič nasledovné kategórie údajov serveru Home Connect (prvá registrácia):

- Jednoznačné rozpoznanie spotrebiča (pozostávajúce z klúčov spotrebiča, ako aj adresy MAC zbudovaného Wi-Fi komunikačného modulu).
- Bezpečnostný certifikát Wi-Fi komunikačného modulu (na informačno-technické zabezpečenie spojenia).
- Aktuálna verzia softvéru a hardvéru vášho domáceho spotrebiča.
- Stav prípadného predchádzajúceho vynulovania na výrobné nastavenia.

Táto prvá registrácia pripraví používanie funkcií Home Connect a je potrebná až v časovom okamihu, v ktorom chcete funkcie Home Connect využiť po prvý raz.

Poznámka: Berte do úvahy, že funkcie Home Connect je možné použiť iba v spojení s aplikáciou Home Connect. Informácie o ochrane údajov si môžete prezrieť v aplikácii Home Connect.

16 Základné nastavenia

Spotrebič môžete prispôsobiť vašim potrebám.

16.1 Prehľad základných nastavení

Tu nájdete prehľad základných nastavení spotrebiča.

Základné nastavenie	Opis
end signal	Nastavenie hlasitosti signálu po skončení programu.
button signal	Nastavenie hlasitosti signálu pri ovládaní tlačidiel.
auto power-off	Deaktivovanie automatického vypnutia spotrebiča alebo nastavenie časového intervalu, po ktorom sa spotrebič automaticky vypne. → "Šetrenie energie a zdrojov", Strana 11
Drum clean ad- vice	Aktivujte alebo deaktivujte upozornenie na potrebu čistenia bubna.
Language	Nastavenie jazyka.

Základné na-stavenie	Opis
Aut. network log-in	Spojte spotrebič s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi) s funkciou WPS → Strana 49
Man. network log-in	Spojte spotrebič s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi) bez funkcie WPS. → Strana 50
Connect app	Spotrebič pripojte k aplikácii Home Connect → Strana 50.
Wi-Fi on/off	Aktivujte alebo deaktivujte Wi-Fi. → "Aktivovanie Wi-Fi na spotrebiči", Strana 52 → "Deaktivovanie Wi-Fi na spotrebiči", Strana 52
Software update	Nainštalujte aktualizáciu softvéru. → Strana 52
Network settings	Zrušte nastavenia siete. → Strana 52
energy mngmt.	Spojte spotrebič so správou spotreby energie. → Strana 51

16.2 Zmena základných na-stavení

1. Na vyvolanie podmenu pre základné nastavenia obidve tlačidlá **Basic Settings ↳ 3 sec.** stlačte na cca 3 sekundy.

2. Vyberte požadované základné nastavenie.
→ "Prehľad základných nastavení", Strana 53
3. Prispôsobte základné nastavenie.
4. Na vyvolanie hlavného menu stlačte **Basic Settings ↳ 3 sec..**

17 Čistenie a údržba

Aby váš spotrebič zostal dlhodobo pekný a funkčný, starostlivo ho čistite a starajte sa oň.

17.1 Tipy na starostlivosť o spotrebič

Aby sa funkcia vášho spotrebiča trvale udržala, dbajte na tipy na starostlivosť o váš spotrebič.

Kryt a ovládací panel utrite len vodou a vlhkou utierkou.	Časti spotrebiča zostanú čisté a hygienické.
Okamžite odstráňte všetky zvyšky pracieho prostriedku, zvyšky aerosólu alebo iné zvyšky.	Čerstvé usadeniny sa dajú bez zvyškov odstrániť.
Dvierka spotrebiča a zásuvku na prací prostriedok nechajte po použití otvorené.	Zvyšková voda môže vyschnúť, zníži sa tvorba zápachu v spotrebiči.

17.2 Čistenie bubna

Ak periete často na teplote 40 °C a nižej, alebo ste spotrebič dlhší čas nepoužívali, vyčistite bubon.


⚠ UPOZORNENIE

Riziko poranenia!


Dlhodobé pranie pri nízkych teplotách a chýbajúce vetranie spotrebiča môžu poškodiť bubon a spôsobiť zranenie.

- ▶ Pravidelne vykonávajte program na čistenie bubna alebo perte pri teplote najmenej 60 °C.
 - ▶ Po každej prevádzke nechajte dvierka a zásuvku na prací prostriedok otvorené, aby mohol spotrebič vyschnúť.
 - ▶ Program **Drum clean** vykonajte bez bielizne.
- Použite univerzálny prášok na pranie.


2. Vložku zatlačte nadol a zásuvku na prací prostriedok vyberte von.

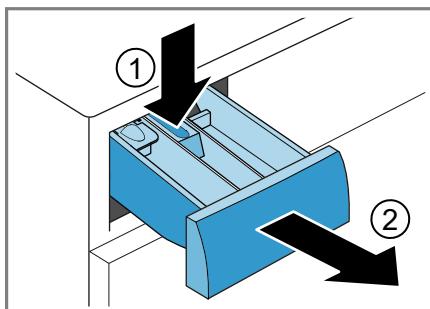

3. Vložku vytlačte zdola nahor.

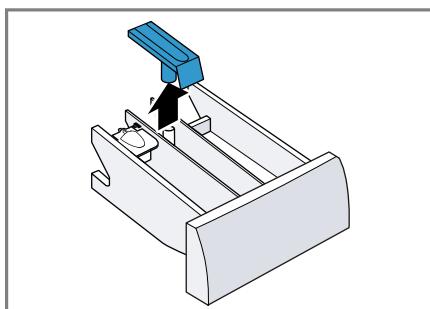

4. Zásuvku na prací prostriedok a vložku vyčistite vodou a kefkou a osušte.

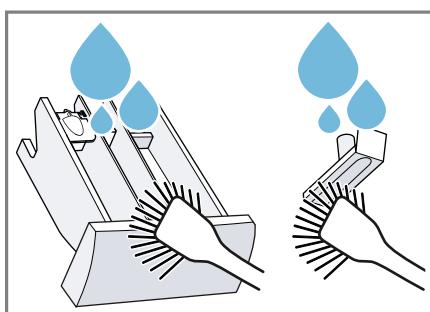


17.3 Čistenie zásuvky na pracie prostriedky

Poznámka: Venujte pozornosť informáciám na tému Bezpečnosť → Strana 4 a Zabránenie vecným škodám → Strana 10, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.


1. Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok.

sk Čistenie a údržba

- Vložte vložku a zapadnutím ju zaisťte.

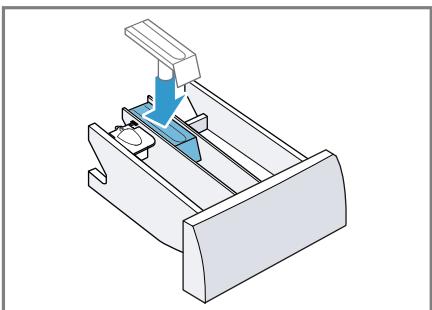

- Vyčistite otvor pre zásuvku na prací prostriedok.

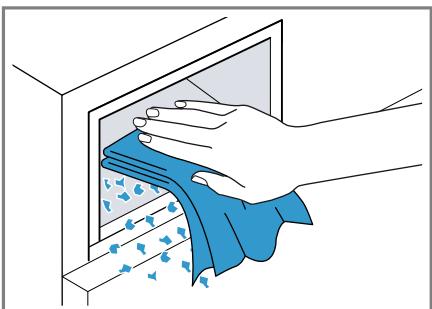

- Zasuňte zásuvku na prací prostriedok.

17.4 Odstránenie vodného kameňa

Ked' prací prostriedok správne dávkujete, spotrebič nemusíte odvápňovať. Ak napriek tomu chcete použiť odvápňovací prostriedok, rešpektujte pokyny na používanie od výrobcu.

POZOR!

Používanie nevhodných odvápňovacích prostriedkov, ako napr. prostriedok na kávovary, môže poškodiť spotrebič.

- Na tento spotrebič používajte len odvápňovacie prostriedky, ktoré sú dostupné na internetovej stránke zákazníckeho servisu výrobcu.


17.5 Čistenie vypúšťacieho čerpadla

Vyčistiť vypúšťacie čerpadlo pri poruchách, ako napr. upchatí alebo rapkaní.


Vyprázdenie vypúšťacieho čerpadla

Poznámka: Venujte pozornosť informáciám na tému Bezpečnosť → Strana 4 a Zabránenie vecným škodám → Strana 10, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.


- Zatvorte vodovodný kohútik.
- Vypnite spotrebič.
- Vytiahnite sieťovú zástrčku spotrebiča z elektrickej siete.
- Otvorte údržbovú klapku.

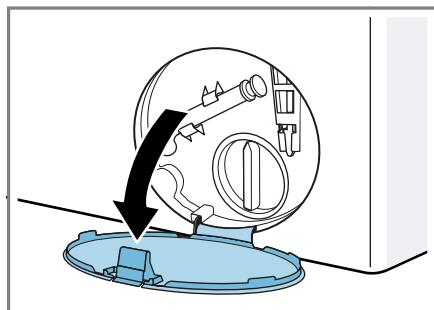


- Odoberte údržbovú klapku.

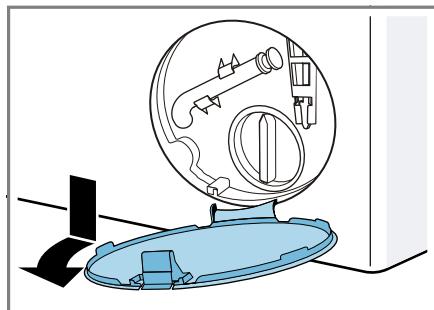

6. Pod otvor vsuňte dostatočne veľkú nádobu.

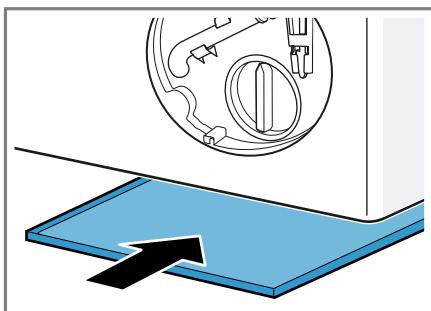


7. Vyberte z držiaka vypúšťacieho hadicu.

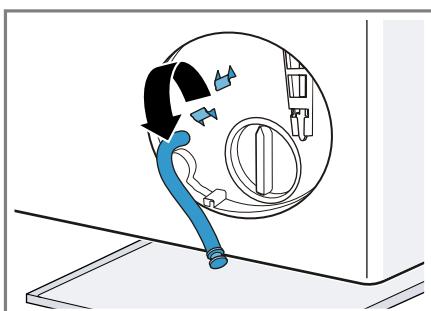


8. **⚠️ UPOZORNENIE - Riziko obrenia!** Prací roztok sa pri praní pri vysokej teplote rozhorúči.
► Nedotýkajte sa horúceho pracieho roztoku.


Aby voda z prania mohla vytiekať do nádoby, vytiahnite uzáver.

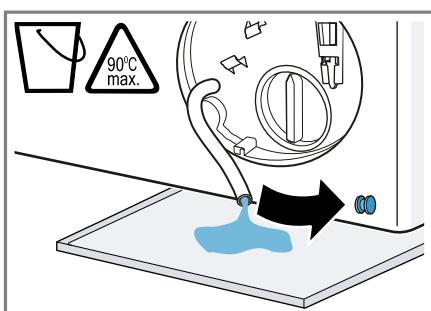

9. Uzáver znova zatlačte.

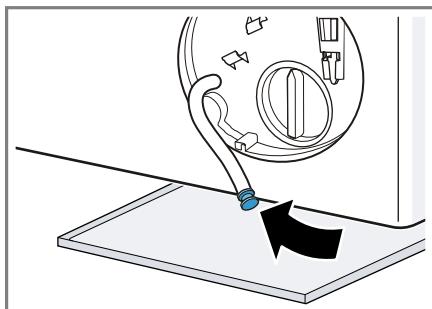

10. Nasadťte vypúšťaciu hadicu do držiaka.

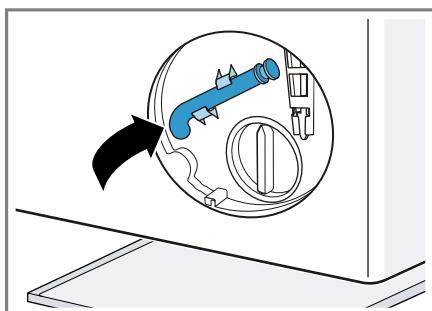


Čistenie vypúšťacieho čerpadla

Poznámka: Venujte pozornosť informáciám na tému Bezpečnosť → Strana 4 a Zabránenie vecným škodám → Strana 10, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.


Požiadavka: Vypúšťacie čerpadlo je prázdne. → Strana 56

sk Čistenie a údržba

1. Pretože vo vypúšťacom čerpadle sa ešte môže nachádzať zvyšková voda, veko čerpadla vytáčajte opatrnne.

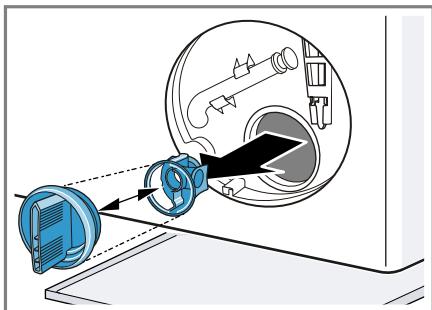


2. Vyčistite vnútorný priestor, závit veka čerpadla a teleso čerpadla.

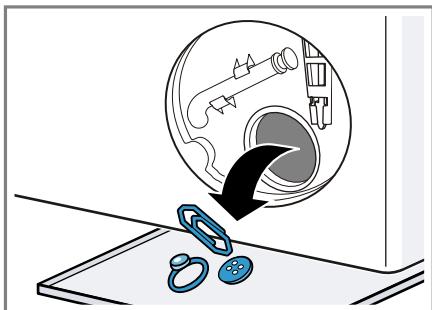


Veko čerpadla pozostáva z dvoch súčastí, ktoré sa pred čistením dajú rozobrať.

3. Uistite sa, že obidve lopatkové kolieska sa dajú otáčať.

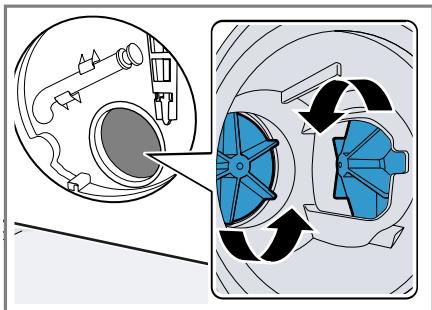


4. Založte veko čerpadla.

- Uistite sa, že súčasti veka čerpadla sú správne namontované.

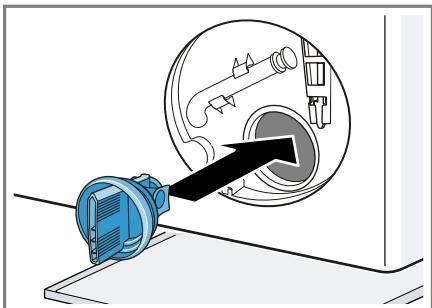


5. Založte veko čerpadla a zatočte ho až na doraz.

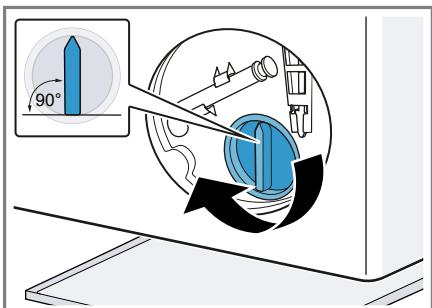

Úchytka veka čerpadla musí byť vo zvislej polohe.

6. Vložte údržbovú klapku a zapadnutím ju zaistite.

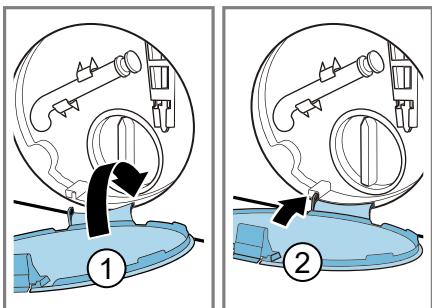


7. Zavorte údržbovú klapku.

17.6 Čistenie vstupného otvora v gumovej manžete

Pravidelne kontrolujte upchatie vstupného otvoru v gumovej manžete a vyčistite vstupný otvor.

1. Otvorte dvierka.
2. Skontrolujte upchatie vstupného otvoru a upcháte nečistoty odstráňte.

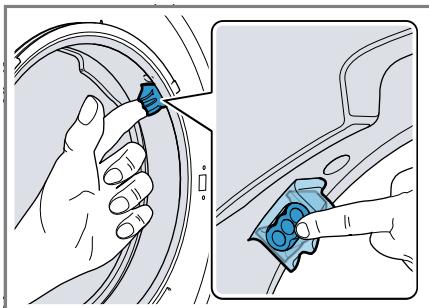


Poznámka: Nepoužívajte špicaté ani ostré predmety.

17.7 Čistenie odtokovej hadicu vody na sifóne

Ked' je odtoková hadica vody na sifóne znečistená alebo voda z prania nie je odčerpaná, hadicu musíte vyčistiť.


1. Vypnite spotrebič.
2. Vytiahnite sieťovú zástrčku spotrebiča z elektrickej siete.

3. Hadicovú objímku uvoľnite a odtokovú hadicu vody opatrne stiahnite.

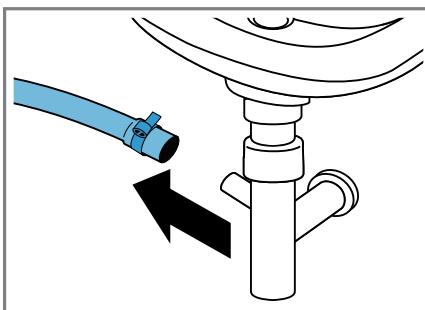


Môže vyliecieť zvyšková voda.

4. Vyčistite odtokovú hadicu vody a hrdlo sifónu.

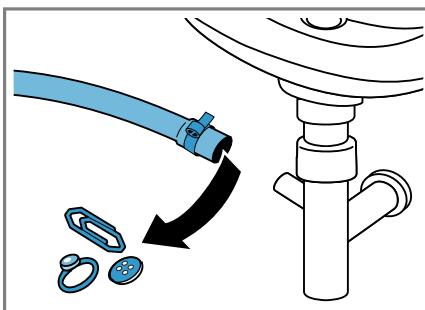

5. Nasuňte odtokovú hadicu vody a miesto pripojenia zaistite hadicovou objímkou.

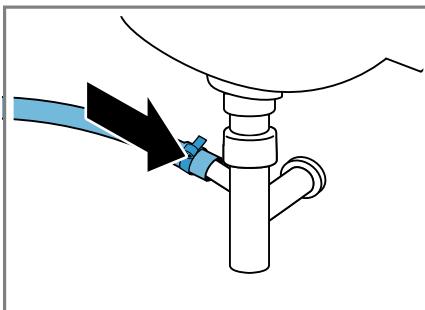


17.8 Čistenie sitka v prívode vody


Vyprázdenie prívodnej hadice vody

Aby ste mohli vyčistiť sitko, najprv vyprázdnite prívodnú hadicu vody.

1. Zatvorte prívod vody.
2. Nastavte program, okrem **Rinse/Freshen Up, Spin** alebo **Drain**.
3. Spustite program a nechajte ho cca 40 sekúnd bežať.
4. Vypnite spotrebič.
5. Vytiahnite sieťovú zástrčku spotrebiča z elektrickej siete.

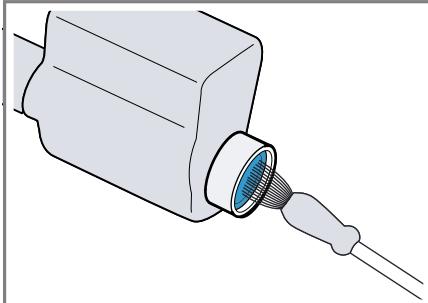

3. Pripojte prívodnú hadicu vody a skontrolujte, či je spojenie utesnené.

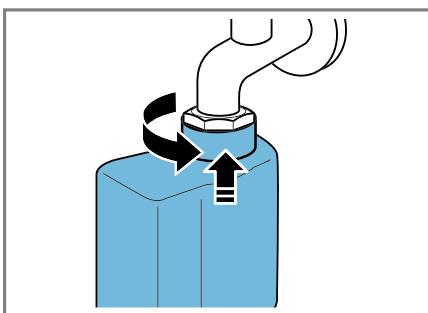


Čistenie sitka na prívode vody

Poznámka: Venujte pozornosť informáciám na tému Bezpečnosť → Strana 4 a Zabránenie vecným škodám → Strana 10, aby ste spotrebič mohli bezpečne používať.

Požiadavka: Prívodná hadica vody je prázdna.

1. Prívodnú hadicu vody odoberte z prívodu vody.

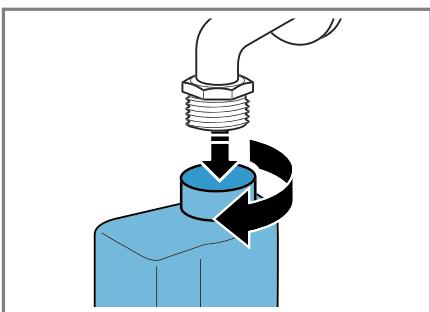

18 Odstránenie porúch

Menšie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyhnete zbytočným nákladom.

VAROVANIE

Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí sieťový prípojny kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Displej zhasol a bliká Start/Reload ▷...	Režim šetrenia energie je aktívny. ▶ Stlačte ľubovoľné tlačidlo. ✓ Displej sa znova rozsvieti.
"E:36 / -25 / -26"	Vypúšťacie čerpadlo je upchaté. ▶ → "Čistenie vypúšťacieho čerpadla", Strana 56
"E:38 / -25 / -26"	Vypúšťacie čerpadlo je upchaté. ▶ → "Čistenie bubna", Strana 55 ak sa chyba znova zobrazí, ▶ → "Čistenie vypúšťacieho čerpadla", Strana 56
Všetky ostatné kódy chyby.	Vstupný otvor gumovej manžety je upchatý. ▶ → "Čistenie vstupného otvoru v gumovej manžete", Strana 59
Water cooling	Aby sa šetrilo odpadové potrubie, horúci prací roztok sa nechá pred odčerpaním vychladnúť. ▶ Počkajte, kým sa prací roztok neochladí.
Spotrebič nefunguje.	Sieťová zástrčka prívodného vedenia nie je zasunutá. ▶ Pripojte spotrebič do elektrickej siete.
	Poistka je chybná. ▶ Skontrolujte pojistku v pojistkovej skrini.
	Elektrické napájanie bolo prerušené. ▶ Skontrolujte, či osvetlenie miestnosti alebo iné spotrebiče v miestnosti fungujú.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Program sa nespustí.	Start/Reload ▶ nebolo stlačené. ► Stlačte Start/Reload ▶.
Dvierka nie sú zatvorené.	<ol style="list-style-type: none">Zavorte dverka.Program zapniete stlačením Start/Reload ▶.
Je aktivovaná detská poistka.	► → "Deaktivovanie detskej poistky", Strana 48
Finished in ⏱ je aktivované.	<p>► Skontrolujte, či je Finished in ⏱ aktivované. → "Tlačidlá", Strana 24</p>
Bielizeň je privretá v dvierkach.	<ol style="list-style-type: none">Znova otvorte dverka.Odstráňte privretú bielizeň.Zavorte dverka.Program zapniete stlačením Start/Reload ▶.
Dvierka sa nedajú otvoríť.	Rinse Hold ⏺ je aktivované. ► Pokračujte v programe zvolením Spin alebo Drain a stlačte Start/Reload ▶. → "Pokračovanie programu pri Stop plákania", Strana 47
Teplota je príliš vysoká.	<p>► Počkajte, kým teplota neklesne. ► → "Zrušenie programu", Strana 47</p>
Hladina vody je príliš vysoká.	► Spusťte program Drain .
Výpadok elektrického prúdu.	<p>► Otvorte dverka núdzovým odblokovaním. → "Núdzové odblokovanie", Strana 68</p>
Neodčerpáva sa prací roztok.	Výpustná rúra alebo odtoková hadica vody je upchatá. ► Vyčistite výpustnú rúru a odtokovú hadicu vody.
	Odpadová trubica alebo hadica na odtok vody je zalomená alebo zaseknutá. ► Zabezpečte, aby odtoková rúra a odtoková hadica neboli zalomené alebo zacviknuté.
	Vypúšťacie čerpadlo je upchaté. ► → "Čistenie vypúšťacieho čerpadla", Strana 56
	Rinse Hold ⏺ je aktivované.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Neodčerpáva sa prací roztok.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pokračujte v programe zvolením Spin alebo Drain a stlačte Start/Reload ▷. → "Pokračovanie programu pri Stop plákania", Strana 47
	<p>Odtoková hadica vody je pripojená veľmi vysoko.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odtokovú hadicu vody namontujte v maximálnej výške 1 m.
	<p>Veko čerpadla nie je správne zostavené.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Veko čerpadla správne zostavte.
	<p>Dávkovanie pracieho prostriedku je príliš vysoké.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Okamžité opatrenie: Zmiešajte jednu polievkovú lyžicu aviváže s 0,5 l vody a roztok nalejte do ľavej komory (nie pri outdoorových, športových a páperových textiliách). ▶ Pri ďalšom praní s rovnakou náplňou znížte veľkosť dávky.
	<p>Nepovolené predĺženie namontované na hadici na odtok vody.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odstráňte nepovolené predĺženie na hadici na odtok vody. Pripojenie spotrebiča
Voda nepriteká. Nebol spláchnutý prací prostriedok.	<p>Start/Reload ▷ nebolo stlačené.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stlačte Start/Reload ▷.
	<p>Sitko v prívode vody je upchaté.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistite sitko v prívode vody. → Strana 60
	<p>Prívod vody je zatvorený.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Otvorte prívod vody.
	<p>Prívodná hadica vody je zlomená alebo zacviknutá.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uistite sa, že prívodná hadica vody nie je zlomená alebo zacviknutá.
Opakovaný nábeh odstredovania.	<p>Kontrolný systém nevyváženosť vyrovnáva nevyváženosť opakoványm rozložením bielizne.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie.
	<p>Poznámka: Pri plnení vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstredovaní lepšie rozloží.</p>
Počas prania sa zmení čas trvania programu.	<p>Priebeh programu sa elektronicky optimalizuje. Môže to viest' k zmene času trvania programu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie.
	<p>Kontrolný systém nevyváženosť vyrovnáva nevyváženosť opakoványm rozložením bielizne.</p>

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Počas prania sa zmení čas trvania programu.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie. <p>Poznámka: Pri plnení vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstredčovaní lepšie rozloží.</p>
V bubne nevidieť vodu.	<p>Systém kontroly peny pri veľmi intenzívnom penení pridá plákanie.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie.
Bubon sa po spustení programu myká.	<p>Voda je pod viditeľnou oblasťou.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie. ▶ Počas prevádzky nelejte do spotrebiča žiadnu ďalšiu vodu.
V komore ☸ sa nachádza zvyšková voda.	<p>Príčinou je interný test motora.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie. <p>Vložka v komore ☸ je upchatá.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čistenie zásuvky na práce prostriedky", Strana 55
Vibrácie a pohyb spotrebiča počas odstredčovania.	<p>Spotrebič nie je správne vyrovnaný.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyrovnanie spotrebiča <p>Nožičky spotrebiča nie sú zafixované.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zafixujte nožičky spotrebiča. Vyrovnanie spotrebiča <p>Prepravné poistky nie sú odstranené.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odstránenie prepravných poistiek
Bubon sa otáča, voda nepriteká.	<p>Rozpoznávanie náplne je aktívne.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejde o chybu, nie je potrebné žiadne opatrenie. <p>Poznámka: Rozpoznanie náplne môže trvať až 2 minúty.</p>
Silné penenie.	<p>Dávkovanie pracieho prostriedku je príliš vysoké.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Okamžité opatrenie: Zmiešajte jednu polievkovú lyžicu aviváže s 0,5 l vody a roztok nalejte do ľavej komory (nie pri outdoorových, športových a páperových textiliach). ▶ Pri ďalšom praní s rovnakou náplňou znížte veľkosť dávky.
Nie je dosiahnutý verysoký počet otáčok pri odstredčovaní.	<p>Nastavené sú nízke otáčky odstredčovania.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pri ďalšom praní nastavte vyššie otáčky odstredčovania. <p>Easy-Iron je aktivované.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyberte program vhodný na daný druh textíliei. → "Programy", Strana 27

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Nie je dosiahnutý vysoký počet otáčok pri odstredovaní.	<p>Systém riadenia nevyváženosť vyrovnáva nevyváženosť znížením počtu otáčok pri odstredovaní.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nanovo rozložte bielizeň v bubne. <p>Poznámka: Vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstredovaní lepšie rozloží.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Spusťte program Spin.
Program odstredovanie sa nespustí.	<p>Výpustná rúra alebo odtoková hadica vody je upchatá.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistite výpustnú rúru a odtokovú hadicu vody. <p>Odpadová trubica alebo hadica na odtok vody je založená alebo zaseknutá.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zabezpečte, aby odtoková rúra a odtoková hadica neboli zalomene alebo zavíknuté.
	<p>Kontrolný systém nevyváženosť preruší odstredovanie z dôvodu nerovnomerného rozloženia bielizne.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nanovo rozložte bielizeň v bubne. <p>Poznámka: Vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstredovaní lepšie rozloží.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Spusťte program Spin.
Šumiaci, sípavý zvuk.	<p>Voda sa pod tlakom dostáva do zásuvky na prací prostriedok.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejde o chybu – normálny prevádzkový zvuk.
Hlasné zvuky počas odstredovania.	<p>Spotrebič nie je správne vyrovnaný.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyrovnanie spotrebiča <p>Nožičky spotrebiča nie sú zafixované.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zafixujte nožičky spotrebiča. Vyrovnanie spotrebiča
Rapkanie, rachotenie v čerpadle.	<p>Prepravné poistky nie sú odstrané.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odstránenie prepravných poistiek
Chlípavý, rytmický zvuk nasávania.	<p>Do vypúšťacieho čerpadla sa dostalo cudzie teleso.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čistenie vypúšťacieho čerpadla", Strana 56 <p>Vypúšťacie čerpadlo je aktívne, prací roztok sa odčerpáva.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejde o chybu – normálny prevádzkový zvuk.
Vznik záhybov, krčenie.	<p>Otáčky odstredovania sú príliš vysoké.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pri ďalšom praní nastavte nižšie otáčky odstredovania. <p>Náplň je príliš veľká.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pri ďalšom praní zredukujte náplň.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Vznik záhybov, krčenie.	Pre daný druh textílií je zvolený nesprávny program. ► Vyberte program vhodný na daný druh textílií. → "Programy", Strana 27
Prací prostriedok alebo aviváž odkvapkáva z manžety a zhromažďuje sa na skle dvierok alebo v záhybe manžety.	Príliš veľa pracieho prostriedku/aviváže v zásuvke na prací prostriedok. ► Pri dávkovaní tekutého pracieho prostriedku a aviváže dodržiavajte označenie v zásuvke na prací prostriedok a nedávkujte nad označenie.
Výsledok odstredčovania nie je uspokojivý. Bielizeň je príliš mokrá/príliš vlhká.	Nastavené sú nízke otáčky odstredčovania. ► Pri ďalšom praní nastavte vyššie otáčky odstredčovania. ► Spusťte program Spin .
	Easy-Iron je aktivované. ► Vyberte program vhodný na daný druh textílií. → "Programy", Strana 27
	Výpustná rúra alebo odtoková hadica vody je upchatá. ► Vyčistite výpustnú rúru a odtokovú hadicu vody.
	Odpadová trubica alebo hadica na odtok vody je založená alebo zaseknutá. ► Zabezpečte, aby odtoková rúra a odtoková hadica neboli zalomené alebo zacviknuté.
	Kontrolný systém nevyváženosť preruší odstredčovanie z dôvodu nerovnomerného rozloženia bielizne. ► Nanovo rozložte bielizeň v bubne.
	Poznámka: Vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstredčovaní lepšie rozloží. ► Spusťte program Spin .
	Systém riadenia nevyváženosť vyrovnáva nevyváženosť znížením počtu otáčok pri odstredčovaní. ► Nanovo rozložte bielizeň v bubne.
	Poznámka: Vložte podľa možnosti do bubna spoločne veľké a malé kusy bielizne. Bielizeň rôznej veľkosti sa pri odstredčovaní lepšie rozloží. ► Spusťte program Spin .
Zvyšky pracieho prostriedku na vlhkej bielizni.	Pracie prostriedky môžu obsahovať vo vode nerozpusťné látky, ktoré sa ukladajú na bielizni. ► Spusťte program Rinse/Freshen Up .


Porucha	Príčina a riešenie problémov
Zvyšky pracieho prostriedku na suchej bielizni.	Pracie prostriedky môžu obsahovať vo vode nerozpusťné látky, ktoré sa ukladajú na bielizni. ► Bielizeň po vypraní a vysušení vykefujte.
Home Connect nefunguje správne.	Sú možné rôzne príčiny. ► Chodťte na www.home-connect.com .
Nie je spojenie s domácou sieťou.	Wi-Fi je vypnuté. ► → "Aktivovanie Wi-Fi na spotrebiči", Strana 52
Z prívodnej hadice vystreká voda.	Wi-Fi je aktivované, ale spojenie s domácou sieťou sa nedá uskutočniť. 1. Uistite sa, že domáca sieť k dispozícii. 2. Nanovo pripojte spotrebič k domácej sieti. → "Spojenie spotrebiča s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi) s funkciou WPS", Strana 49 → "Spojenie spotrebiča s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi) bez funkcie WPS", Strana 50
Z odtokovej hadice vystreká voda.	Prívodná hadica vody nie je správne/pevne pripojená. 1. Správne pripojte prívodnú hadicu vody. Pripojenie prívodnej hadice vody 2. Utiahnite skrutkový spoj.
V spotrebiči sa vytvára zápach.	Odtoková hadica vody je poškodená. ► Vymeňte poškodenú odtokovú hadicu vody.
	Odtoková hadica vody nie je správne pripojená. ► Správne pripojte odtokovú hadicu vody. Spôsoby pripojenia odtoku vody
	Vlhkosť a zvyšky pracích prostriedkov môžu podporovať vznik zápacu. ► → "Čistenie bubna", Strana 55 ► Ked' spotrebič nepoužívate, nechajte dverka a zásuvku na prací prostriedok otvorenú, aby mohla vyschnúť zvyšková voda.

18.1 Núdzové odblokovanie

Odblokovanie dvierok

Požiadavka: Vypúšťacie čerpadlo je prázdne. → Strana 56

- 1. POZOR!** Vytekajúca voda môže spôsobiť vecné škody.
- Neotvárajte dvierka, ak na skle vidieť vodu.
Pomocou náradia potiahnite núdzové odblokovanie smerom nadol a pustte ho.

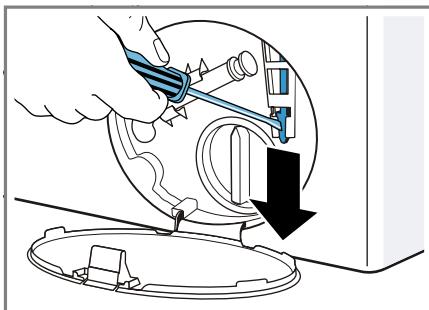

- ✓ Zámok dvierok je odblokovaný.
- 2. Vložte údržbovú klapku a zapadnúť ju zaistite.
- 3. Zatvorte údržbovú klapku.


5. Vypustite zvyšný prací roztok.
→ "Čistenie vypúšťacieho čerpadla", Strana 56

6. Odmontujte hadice.


19.2 Vloženie prepravných poistiek

Spotrebič zaistite pred prepravou prepravnými poistkami, aby ste zabránili škodám.

1. Odstráňte 4 krytky.
 - V prípade potreby použite skrutkovač na odstránenie krytiek.

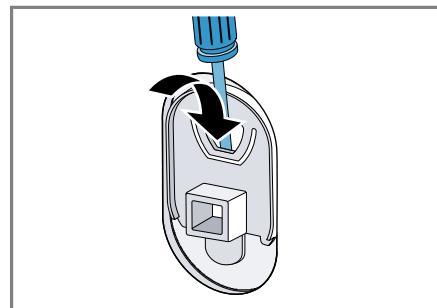

- Krytky si odložte.
2. Nasadťte 4 objímky.

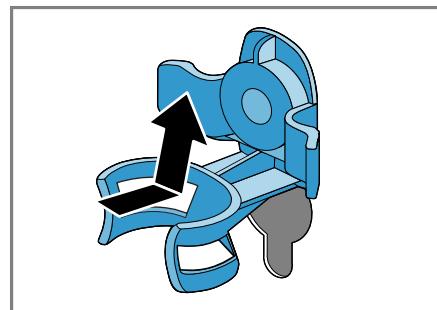


19 Preprava, skladovanie a likvidácia

Zistite, ako váš prístroj pripraviť na prepravu a uskladnenie. Dozviete sa tiež, ako zlikvidovať staré spotrebiče.


19.1 Demontáž spotrebiča

1. Zatvorte prívod vody.
2. → "Vyprázdnenie prívodnej hadice vody", Strana 60.
3. Vypnite spotrebič.
4. Vytiahnite sieťovú zástrčku.


3. Vložte všetky skrutky 4 prepravných poistiek a zľahka ich utiahnite.

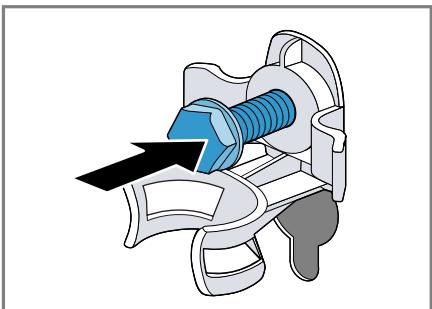

4. Sieťové prívodné vedenie upevnrite do držiaka ① a povölte všetky 4 skrutky prepravných poistiek skrutkovým kľúčom veľkosti 13 ②.

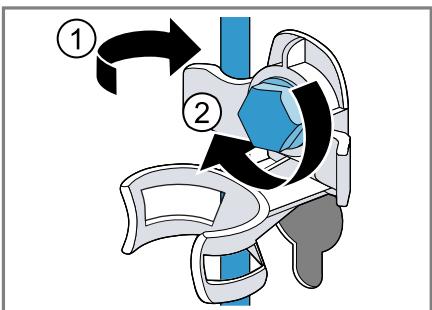

5. Hadicu vložte do držiaka.

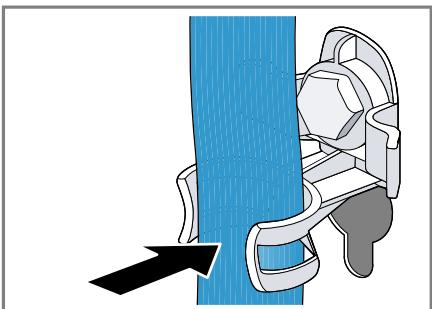

19.3 Opäťovné uvedenie spotrebiča do prevádzky

- Odstráňte prepravné poistiky.

19.4 Likvidácia starého spotrebiča

Ekologickou likvidáciou môžu byť znova využité cenné suroviny.

⚠ VAROVANIE

Riziko poškodenia zdravia!

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- Spotrebič nestavajte za dvere, ktoré blokujú alebo obmedzujú otvorenie dvierok spotrebiča.
- V prípade spotrebičov, ktoré už doslužili, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia, potom odpojte sieťové prívodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

- Odpojte sieťovú zástrčku napájacieho kábla.
- Odrezte napájajací kábel.
- Spotrebič zlikvidujte ekologicky.

O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informuje u vášho špecializovaného predajcu alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými za-

riadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.

20 Zákaznícky servis

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania, nedokážete opraviť poruchu na spotrebici sami alebo ak spotrebici vyžaduje opravu, obráťte sa na nás zákaznícky servis.

Mnoho problémov môžete vyriešiť sami pomocou informácií o odstraňovaní problémov v tejto príručke alebo na našom webe. Ak to tak nie je, obráťte sa na nás zákaznícky servis.

Zabezpečíme opravu vášho spotrebiča v záručnej lehote alebo po uplynutí záruky výrobcu použitím originálnych náhradných dielov vyškoleným personálom zákazníckeho servisu. Originálne náhradné súčiastky, ktoré sú relevantné pre funkčnosť spotrebiča a splňajú nariadenie o ekodizajne, vám poskytne nás zákaznícky servis v období minimálne 10 rokov od uvedenia spotrebiča na trh v Európskom hospodárskom priestore.

Poznámka: Využívanie zákazníckeho servisu je bezplatné v rámci záruky výrobcu.

Podrobne informácie o záručnej lehote a záručných podmienkach vo vašej krajine vám poskytne zákaznícky servis alebo predajca, prípadne ich nájdete na našom webe.

Ked' kontaktujete zákaznícky servis, potrebujete číslo výrobku (E.-Nr.) a výrobné číslo (FD) vášho spotrebiča.

Kontaktné údaje zákazníckeho servisu nájdete v priloženom adresári zákazníckej služby alebo na našej webovej stránke.

20.1 Označenie produktu (E-Nr.) a výrobné číslo (FD)

Číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) nájdete na typovom štítku spotrebici.

Výrobný štítok je umiestnený v závislosti od modelu:

- na vnútornej strane dvierok.
- na vnútornej strane klapky údržby.
- na zadnej strane spotrebici.

Ak chcete rýchlo vyhľadať údaje o spotrebici a telefónne číslo zákazníckeho servisu, môžete si údaje poznačiť.

20.2 Záruka AQUA STOP

Okrem nárokov na záručné plnenie voči predávajúcemu vyplývajúcim z kúpnej zmluvy a okrem našej záruky výrobcu poskytujeme aj náhradu za nasledujúcich podmienok.

- Ak dôjde vplyvom chyby nášho systému Aqua-Stop ku škodám spôsobeným vodou, nahradíme škody privátnym užívateľom. K zabezpečeniu vodnej bezpečnosti musí byť spotrebici pripojený na elektrickú sieť.
- Záruka platí po celú dobu životnosti spotrebiča.
- Predpokladom nároku na záruku je odborné nainštalovanie a pripojenie spotrebiča s Aqua-Stop podľa nášho návodu; zahŕňa aj odborne nainštalované predĺženie Aqua-Stop (originálne príslušenstvo). Naša záruka sa nevzťahuje na chybné prívodné potrubie alebo armatúry až po prípojku Aqua-Stop na vodovodnom kohútiku.

- Na spotrebiče s Aqua-Stop nie je zásadne nutné počas prevádzky dohliadať, príp. ich potom uzatvorením vodovodného kohútika zaisťiť. Len v prípade dlhšej neprítomnosti vo vašom byte, napr. niekoľkotýždňovej dovolenky, vodovodný kohútik uzavrite.

21 Hodnoty spotreby

Nasledujúce informácie sa uvádzajú podľa nariadenia EÚ o ekodizajne. Uvedené hodnoty pre iné programy ako **eco 40-60** sú iba smernými hodnotami a boli stanovené v nadváznosti na platnú normu EN60456.

Program	Náplň (kg)	Čas trvania prog- ramu (h:min) ¹	Spotre- ba energie (kWh/ cyklus) ¹	Spotre- ba vody (l/ cyklus) ¹	Maxi- málna teplota (°C) 5 min ¹	Počet otáčok od- stredo- vana (ot/ min) ¹	Zvyš- ková vlh- kost ¹ (%) ¹
eco 40-60 ²	9,0	3:44	0,940	65,0	43	1400	53
eco 40-60 ²	4,5	2:53	0,340	49,0	29	1400	53
eco 40-60 ²	2,5	2:53	0,190	34,0	25	1400	53
bavlna 20 °C	9,0	3:28	0,450	93,0	24	1400	53
bavlna 40 °C	9,0	3:28	1,200	93,0	44	1400	53
bavlna 60 °C	9,0	3:34	2,000	93,0	62	1400	53
bavlna 40 °C + Prewash	9,0	3:58	1,270	100,0	44	1400	53
ľahko udr- žiavateľ- né 40 °C	4,0	2:30	0,770	56,0	43	1200	29
rýchly/ mix 40 °C	4,0	1:03	0,640	43,0	41	1400	52
vlna 30 °C	2,0	0:41	0,200	40,0	24	800	32

¹ Skutočné hodnoty sa môžu lísiť od uvedených hodnôt v závislosti od tlaku vody, tvrdosti vody, prívodnej teploty vody, teploty v miestnosti, druhu, množstva a znečistenia bielizne, použitého pracího prostriedku, kolísaní v elektrickej sieti a zvolených prídavných funkcií.

² Skúšobný program podľa nariadenia EÚ o ekodizajne a nariadenia EÚ o energetickom označovaní na testovanie so studenou vodou (15 °C).

22 Technické údaje

Císla a fakty o vašom spotrebiči nájdete tu.

Výška spotrebiča 85,0 cm

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Šírka spotrebiča	60,0 cm
Hĺbka spotrebiča	64,0 cm
Hmotnosť	73 kg ¹
Maximálne množ- stvo náplne	9 kg
¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča	

Sieťové napätie	220 - 240 V, 50 Hz
Minimálna poistka inštalácie	10 A
Menovitý výkon	2300 W
Príkon	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vypnutý stav: 0,10 W ■ Nevypnutý stav: 0,50 W ■ Čas do nastavenia pohotovostného režimu pri prepojení v sieti (Wi-Fi): 5 min ■ Pohotovosť pri zapojení v sieti (Wi-Fi): 1,50 W
Tlak vody	<ul style="list-style-type: none"> ■ Minimálne: 100 kPa (1 bar) ■ Maximálne: 1000 kPa (10 bar)
Dĺžka prívodnej hadice vody	150 cm
Dĺžka odtokovej hadice vody	150 cm
Dĺžka sieťového prívodného vedenia	160 cm

¹ V závislosti od vybavenia spotrebíča

Tento produkt obsahuje svetelné zdroje triedy energetickej účinnosti F. Svetelné zdroje sú dostupné ako náhradný diel a vymieňať ho môže len na to vyškolený personál. Ďalšie informácie o vašom modeli nájdete na internete na <https://energylabel.bsh-group.com>¹. Táto webová adresa je prepojená na oficiálnu produktovú databázu EÚ EPREL,

ktorej webová adresa v čase tlače ešte nebola zverejnená. Prosím, postupujte podľa pokynov vyhľadávania modelu. Identifikácia modelu vyplýva zo znakov pred pomlčkou čísla výrobku (E-Nr.) na výrobnom štítku. Alternatívne nájdete identifikáciu modelu aj v prvom riadku energetickeho štítku EÚ.

23 Vyhľásenie o zhode

Spoločnosť Robert Bosch Hausgeräte GmbH týmto vyhlasuje, že spotrebič s funkciou Home Connect spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EU.

Podrobnejší RED vyhlásenie o zhode nájdete na internete na www.bosch-home.com na produktovej stránke vášho spotrebíča medzi doplnkovými dokumentmi.



Pásмо 2,4 GHz: max. 100 mW

Pásmo 5 GHz: max. 100 mW

¹ Platí len pre krajiny v Európskom hospodárskom priestore



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na použitie vo vnútorných priestoroch.





Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.bosch-home.com



9001573715 (001126)

sk