



BOSCH

MFW3X18B

Mlýnek na maso

[cz]

Návod k použití

Použití podle určení

Pozorně si přečtěte tento návod k použití spotřebiče a odložte si jej k pozdějšímu nahlédnutí! Při případném předání spotřebiče další osobě nezapomeňte předat i tento návod k použití.

Při nedodržení těchto pokynů výrobce neodpovídá za případné škody vyplývající z použití spotřebiče.

Spotřebič je určený pouze k použití v domácnosti. Používejte tento spotřebič jen na takové množství, které je obvyklé při použití v domácnosti.

Spotřebič a příslušenství jsou vhodné k následujícímu použití (podle modelu):

Mlýnek na maso: ke krájení a mixování syrového či vařeného masa, slaniny, drůbeže a ryb.

Hubice na plnění klobás: k výrobě klobás či sekané.

Krouhací nástavec: ke krouhání, strouhání a krájení potravin.

Lis na citrusy: k vymačkání šťávy z citrusů.

Mlýnek na zrnka: vhodný k mletí všech typů zrnek (kromě kukuřice), jako jsou například maková semínka, lněná semínka, sezamová semínka, pohanka a také bylinky, koření a káva.

Lis na ovoce: vhodný k odšťavňování ovoce, jako jsou například maliny, rybíz, jahody, angrešt či hroznové víno a rajčata.

Potraviny, které mají být zpracovány, nesmí obsahovat žádné tvrdé komponenty (např. kosti). Spotřebič nelze použít ke zpracování jiných substancí nebo předmětů. Jiné použití je možné pouze za použití příslušenství schváleného výrobcem.

Používejte pouze originální příslušenství dodané s vaším spotřebičem. Příslušenství nebo plátkovací či krouhací kotouče nikdy nepoužívejte na jiných spotřebičích. Pro příslušné součásti používejte pouze odpovídající příslušenství.

Používejte tento spotřebič pouze uvnitř, při pokojové teplotě a v nadmořské výšce nižší než 2000 m. Spotřebič se nesmí nacházet v bezprostřední blízkosti horkých ploch, např. varných desek. Pracovní povrch musí být snadno přístupný, odolný proti vlhkosti, pevný, hladký, suchý a dostatečně prostorný k tomu, aby zabránil škodě způsobené rozstřikováním mixovaných surovin. Tento spotřebič smí používat osoby se sníženými tělesnými, senzorickými nebo duševními schopnostmi a nedostatkem zkušeností pouze pod dohledem patřičné osoby či po zaškolení v oblasti bezpečného používání. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče a síťového kabelu a nenechávejte je spotřebič provozovat. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti.

Bezpečnostní pokyny

⚠ Nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem

Spotřebič připojujte a uvádějte do provozu jen podle údajů uvedených na typovém štítku. Nepoužívejte spotřebič ani síťový kabel, pokud vykazují známky poškození. Aby nedošlo k případnému ohrožení na zdraví, opravy spotřebiče jako např. výměnu síťového kabelu smí provádět pouze vyškolený personál našeho zákaznického centra. Nepripojujte spotřebič k zásuvkám s časovým spínačem nebo dálkovým ovládáním. Spotřebič mějte během provozu neustále pod dozorem. Doporučujeme vám nenechávat spotřebič zapnutý po dobu delší, než je nezbytné ke zpracování příasad.

Síťový kabel nesmí přijít do kontaktu s horkým povrchem nebo vést přes ostré hrany. Nikdy neponořujte základní jednotku do tekutiny a nečistěte ji v myčce nádobí. Nepoužívejte k čištění spotřebiče parní čističe. Neberte spotřebič do mokrých rukou a nenechávejte jej běžet naprázdno. Po každém použití, kdykoliv je spotřebič ponechán bez dozoru, před každou montáží či demontáží spotřebiče, před jeho čištěním a v případě poruchy musí být vždy spotřebič odpojen od elektrické sítě.

⚠ Nebezpečí úrazu

Neprodleně po použití spotřebiče vyčkejte, až se zcela zastaví. Před výměnou příslušenství nebo před kontaktem s jeho pohybujícími se díly spotřebič vždy vypněte a odpojte od elektrické sítě. Nedotýkejte se ostrých čepelí nebo ostrých okrajů krouhacích nebo plátkovacích kotoučů. Rotujících částí se nedotýkejte rukama. Do plnicího otvoru nikdy nestrkejte prsty. Potraviny určené ke zpracování nikdy do otvoru nevkládejte holýma rukama. Potraviny stlačujte dovnitř pouze pomocí pěchovadla! Nikdy nečistěte ostré čepele nebo ostré okraje krouhacích nebo plátkovacích kotoučů holýma rukama. Omyjte je kartáčkem.

⚠ Varování! Nebezpečí poškození spotřebiče

Zkontrolujte, zda v plnicím otvoru nebo v nástavcích nejsou cizí tělesa. Nestrkejte do plnicího otvoru žádné předměty (např. nože, lžíce). Ponechte spotřebič v provozu bez přestávky maximálně po dobu 10 minut. Poté jej vypněte a ponechte zchladnout na pokojovou teplotu.

⚠ Důležité!

Po každém použití, nebo pokud nebyl delší dobu používán, spotřebič důkladně omyjte. ➔ „Péče a denní čištění“ viz strana 12

Gratulujeme vám k zakoupení vašeho nového spotřebiče značky Bosch.

Na následujícím stránkách tohoto návodu k použití najeznete užitečné pokyny pro bezpečné používání vašeho spotřebiče. Pozorně si tento návod k použití přečtěte a dodržujte veškeré pokyny. Díky nim budete moci spotřebič dlouho používat a výsledky vaší práce potvrď správnost vašeho rozhodnutí k zakoupení tohoto spotřebiče. Tento návod k použití si uschověte pro další použití, případně pro příštího majitele. Další informace o našich výrobcích najeznete na našich webových stránkách.

Obsah

Použití podle určení	3
Bezpečnostní pokyny	4
Přehled	5
Před prvním použitím vašeho spotřebiče.....	6
Ovládací tlačítka a displej	6
Ochrana před přehřátím	7
Nastavení rychlosti	7
Zpětný chod	7
Základní jednotka	8
Základní nástavec	8
Krouhací nástavec	9
Lis na citrusy	10
Nástavec k mlýnku na zrnka	10
Nástavec k lisu na ovoce.....	11
Péče a denní čištění	12
Recepty	13
Tipy	13
Likvidace	14
Záruka	14
Náhradní díly a příslušenství	15
Co dělat v případě poruchy?	16

Přehled

→ Obrázek A

1 Základní jednotka

- a Pohon pro příslušenství
- b Tlačítka I nebo O/I*
- c Tlačítko O nebo 1·2 | rev*
- d Provozní ukazatel
- e Uvolňovací tlačítko
- f Rukojet k přenosu spotřebiče
- g Příhrádka pro odkládání
- h Sítový kabel
- i Příhrádka na sítový kabel

2 Základní nástavec

- a Plášť spotřebiče
- b Plnicí otvor
- c Plnicí miska
- d Pěchovadlo
- e Šnekový převod s míchací lopatkou
- f Závitový kroužek

3 Mlýnek na maso

- a Nůž
- b Děrovaný jemný kotouč (2,7 mm)*
- c Děrovaný střední kotouč (4 mm)
- d Děrovaný hrubý kotouč (8 mm)

4 Plnicí kroužek na klobásy

- a Těsnící kroužek
- b Hubice na plnění klobás

→ Obrázek C

5 Krouhací nástavec*

- a Plášť
- b Plnicí otvor
- c Víko
- d Plnicí miska
- e Pěchovadlo
- f Plátkovací kotouč
- g Krouhací kotouč, hrubý
- h Krouhací kotouč, jemný
- i Strouhací kotouč

6 Lis na citrusy*

- a Záhytná miska
- b Filtrační sítko
- c Lisovací kužel
- d Násada pohonu s pružinou

7 Mlýnek na zrnka*

- a** Plášt'
- b** Plnicí otvor
- c** Plicí miska
- d** Šnekový převod
- e** Mlecí kroužek
- f** Mlecí kužel
- g** Mlecí komora
- h** Nastavovací kroužek
- i** Nastavovací šroub s měřítkem
- j** Závitový kroužek

8 Nástavec k lisu na ovoce*

Použijte plnicí misku a pěchovadlo ze základní jednotky.

- a** Plášt'
- b** Plnicí otvor
- c** Šnekový převod s těsnicím kroužkem
- d** Filtrační sítko: jemné (1) a hrubé (2)
- e** Držák filtru s těsnicím kroužkem
- f** Závitový kroužek
- g** Výpustní trychtýr
- h** Hubice na dřeň (nastavitelná)
- i** Hák na vyjmutí filtračního kroužku
- j** Čisticí kartáč

* podle modelu

Tento návod k použití se vztahuje k různým modelům spotřebiče. Na stránkách s obrázky najeznete jejich přehled. → **Obrázek P**

Náhradní díly nebo další příslušenství je možné dokoupit v zákaznickém servise nebo na adrese **www.bosch-home.com/cz**. → „Náhradní díly a příslušenství“ viz strana 15

Před prvním použitím vašeho spotřebiče

Před prvním použitím vašeho nového spotřebiče jej musíte vymýt z obalového materiálu, omýt a zkontovalovat.

Pozor!

Nikdy nepoužívejte spotřebič, který je poškozen!

- Vyjměte základní jednotku a veškeré příslušenství z obalového materiálu.
- Sejměte veškerý obalový materiál.
- Demontujte veškeré části příslušenství. Provedte demontáž ve zpětném pořadí, jak je popsáno v kapitole „Příprava“.
- Zkontrolujte úplnost všech součástí.
→ **Obrázek A / C**
- Zjistěte, zda nejsou žádné části poškozeny.
- Před prvním použitím všechny součásti spotřebiče omýjte a osušte.
→ „*Péče a denní čištění*“ viz strana 12

Ovládací tlačítka a displej

MFW39...

Tlačítko I

Zapněte spotřebič stisknutím tlačítka I. Pohon se ihned spustí.

Tlačítko O

Vypněte spotřebič stisknutím tlačítka O. Pohon se vypne.

MFW3X...

Tlačítko O/I

Zapněte spotřebič stisknutím tlačítka O/I. Pohon se okamžitě spustí na stupni 2 (rychlý). Vypněte spotřebič opětovným stisknutím tlačítka O/I. Pohon se vypne.

Tlačítko 1·2 | rev

Stisknutím tlačítka 1·2 | rev přepnete stupeň rychlosti spotřebiče mezi 1 (pomalý) a 2 (rychlý). → „*Nastavení rychlosti*“ viz strana 7

Stisknutím a držením tlačítka 1·2 | rev spusťte zpětný chod. → „*Zpětný chod*“ viz strana 7

Všechny modely

Provozní ukazatel

Po dobu uvedení spotřebiče do provozu svítí provozní ukazatel. U modelů se zpětným chodem bliká tento ukazatel po dobu, kdy tisknete tlačítko 1·2 | rev.

Uvolňovací tlačítko

Pro uvolnění nástavce připojeného ke spotřebiči stiskněte uvolňovací tlačítko. Pouze při tisknutí uvolňovacího tlačítka lze otočit nástavcem po směru hodinových ručiček a vyjmout jej ze základní jednotky.

Příhrádka na síťový kabel

Síťový kabel lze odvinout z příhrádky a navinout jej do ní zpět. Vytáhněte síťový kabel pouze na požadovanou délku.

Příhrádka pro odkládání

Nepoužité děrované kotouče, které jsou součástí mlýnku na maso, lze skladovat v příhrádce a uzavřít víkem.

Ochrana před přehřátím

Aby nedošlo k vážnému poškození vašeho spotřebiče při případném přehřátí základní jednotky, míchací lopatka disponuje přednastaveným bodem zlomu. Pokud se spotřebič začne přehřívat, míchací lopatka se v tomto bodě zlomí. Novou míchací lopatku si můžete zakoupit v našem zákaznickém servise (číslo 10005188). Na nahradní díly s přednastaveným bodem zlomu se nevztahuje záruka.

Umístění míchací lopatky

→ Obrázek B

1. Odšroubujte míchací lopatku pomocí šroubováku (PH2) a závadnou lopatku vyjměte.
2. Vložte novou míchací lopatku a pevně ji našroubujte.

Nastavení stupně rychlosti

POUZE MFW3X...

Použitím kontrolky rychlostního stupně můžete rychlosť nastavit na stupeň 1 (pomalý) nebo 2 (rychlý).

Pozor!

Pro některé aplikace je nezbytné použít rychlostní stupeň 1 (pomalý). Vždy dodržujte doporučené rychlostní stupně! Viz tabulka → **Obrázek P**

- Zapněte spotřebič stisknutím tlačítka O/I.
Spotřebič se zapne na stupeň 2 (rychlý).
- Stiskněte krátce tlačítko 1·2 | rev.
Spotřebič se přepne na stupeň 1 (pomalý).
- Stiskněte krátce tlačítko 1·2 | rev.
Spotřebič se přepne zpět na stupeň 2 (rychlý).

Zpětný chod

POUZE MFW3X...

Zpětný chod je navržen k uvolnění potravin, které zůstaly uvnitř spotřebiče, přičemž se krátce spustí šnekový převod v opačném směru. Zpětný chod se po 15 sekundách automaticky vypne.

Pozor!

- **Zpětný chod nikdy nepoužívejte s nástavcem k mlýnku na zrnka nebo s nástavcem k lisu na ovoce!**
- Během doby, kdy je spotřebič zapnutý, nikdy nepřetržitě netiskněte tlačítko 1·2 | rev. Tlačítko 1·2 | rev lze nepřetržitě tisknout pouze tehdy, když spotřebič není v pohybu.
- Vypněte spotřebič stisknutím tlačítka O/I a vyčkejte, až se pohon zastaví.
- Stiskněte a držte tlačítko 1·2 | rev.
- Přibližně po 5-10 sekundách tlačítko 1·2 | rev uvolněte a vyčkejte, dokud se pohon zcela nezastaví.
- Zapněte znova spotřebič stisknutím tlačítka O/I.

Upozornění: Jestliže pomocí zpětného chodu nedojde k uvolnění potravin, které uvízly uvnitř spotřebiče, vypněte spotřebič, odpojte jej od sítě a vyčistěte. → „Péče a denní čištění“ viz strana 12

Základní jednotka

Příprava

⚠ Nebezpečí úrazu!

Dokud nejsou veškeré přípravy spotřebiče hotovy a příslušenství není zapojeno do základní jednotky, nezapojujte spotřebič do sítové zástrčky.

- Umístěte základní jednotku na stabilní a rovný povrch.
- Vytáhněte sítový kabel na požadovanou délku.

Základní jednotka je nyní připravena.

Základní nástavec

Základní nástavec lze použít následovně:

Mlýnek na maso

K sekání syrových či vařených potravin. Zvolte vhodný děrovaný kotouč podle druhu a konzistence potravin, které chcete zpracovat. → „Tipy“ viz strana 13

Hubice na plnění klobás

K plnění umělých či přírodních střívek na klobásy. K výrobě sekané.

Upozornění: Jiné použití je možné pouze se základním nástavcem a vhodným příslušenstvím, které lze zakoupit v našem zákaznickém servise.

Pozor!

Při montáži odlišných součástí spotřebiče dbejte na to, aby značky na kroužcích odpovídaly značkám na pláště spotřebiče.

Příprava mlýnku na maso

⚠ Nebezpečí úrazu!

Do mechaniky nikdy nesahejte.

Pozor!

Používejte vždy pouze jeden děrovaný kotouč.

→ Obrázek D

1. Vložte šnekový převod s míchací lopatkou do přední části pláště.
2. Nejprve připojte ke šnekovému převodu nůž, poté požadovaný děrovaný kotouč.

3. Nasadte závitový kroužek na plášt' a pevně, bez použití větší síly, jej našroubujte ve směru hodinových ručiček.

Mlýnek na maso je nyní připraven.

Příprava hubice na plnění klobás

→ Obrázek E

1. Vložte šnekový převod s míchací lopatkou do přední části pláště.
2. Nejprve nasadte těsnící kroužek na šnekový převod, poté na plášt' spotřebiče nasadte hubici na plnění klobás.
3. Nasadte závitový kroužek na plášt' a pevně, bez použití větší síly, jej našroubujte ve směru hodinových ručiček.

Hubice na plnění klobás je nyní připravena.

Použití

Upozornění: Potraviny lze zpracovávat různým způsobem v závislosti na použití příslušenství. → „Recepty“ viz strana 13

Následující příklad vám popíše, jak lze použít základní nástavec jako mlýnek na maso:

⚠ Nebezpečí úrazu!

- Do mechaniky nikdy nesahejte holýma rukama.
- Pro vkládání dalších přísladků používejte pouze pěchovadlo.

Varování!

- Ve spotřebiči nelze zpracovat kosti, chrupavky, šlachy a jiné pevné části.
- Ve spotřebiči nelze zpracovat mražené maso.
- Na pěchovadlo při použití příliš netlačte.

→ Obrázek F

1. Nasadte připravený nástavec na pohon základní jednotky, držte ho pod úhlem.
2. Otočte nástavcem proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte zacvaknutí.
3. Napříte plnicí misce a vložte do plnicího otvoru pěchovadlo.
4. Připravte si potraviny. Nasekejte si předem větší kusy potravin, aby se vešly do plnicího otvoru bez nutnosti stlačování.
- Umístejte pod nástavec vhodnou nádobu. Vložte do plnicí misky připravené potraviny.
5. Připojte sítovou zástrčku. Spotřebič zapněte.

Upozornění (MFW3X...):

Po zapnutí se spotřebič zapne na ideální rychlostní stupeň **2** (rychlý).

- 6.** Pomocí pěchovadla za mírného tlaku vsuňte potraviny do plnicího otvoru.
- 7.** Po skončení zpracovávání spotřebič vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Vyjměte ze spotřebiče plnicí misku a pěchovadlo.
- 8.** Držte stisknuté uvolňovací tlačítka a otočte nástavcem po směru hodinových ručiček, dokud se neuvolní.
- Vyjměte nástavec, rozeberte jeho součásti a všechny je omyjte. → „*Pěče a denní čištění*“ viz strana 12

Krouhací nástavec

Ke krouhání, strouhání a plátkování potravin jako je např. sýr, ovoce, zelenina, ořechy, mandle, tvrdé rohlíky a jiné tvrdé potraviny. Zvolte vhodný kotouč závislosti na druhu a konzistenci potravin, které chcete zpracovat. → „*Tipy*“ viz strana 13

Příprava**⚠ Nebezpečí úrazu!**

Nedotýkejte se ostrých čepelí nebo ostrých okrajů krouhacích, strouhacích nebo plátkovacích kotoučů.

→ Obrázek 

1. Otevřete víko. Nasadte na plášť požadovaný kotouč.
2. Otočte víkem, dokud neuslyšíte zavaknutí.

Krouhací nástavec je nyní připraven.

Použití**⚠ Nebezpečí úrazu!**

- Do mechaniky nikdy nesahejte holýma rukama.
- Pro vkládání dalších přísad používejte pouze pěchovadlo.
- Pozor!**
 - Pěchovadlo lze vložit pouze jedním směrem.
 - Odstraňte z potravin tvrdé obaly (např. skořápky z ořechů).
 - Na pěchovadlo při použití příliš netlačete.

Pozor! (MFW3X...)

- Krouhací a krájecí kotouče vždy používejte na stupeň **1** (pomaly).
- Strouhací kotouč používejte na stupeň **2** (rychlý). → „*Nastavení rychlosti*“ viz strana 7

→ Obrázek 

- 1.** Nasadte připravený nástavec na pohon základní jednotky, držte ho pod úhlem.
- 2.** Otočte nástavcem proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte zavaknutí.
- 3.** Naplňte plnicí misku a vložte do plnicího otvoru pěchovadlo.
- 4.** Připravte si potraviny. Nasekejte si předem větší kusy potravin, aby se vešly do plnicího otvoru bez nutnosti stlačování.
- 5.** Umístěte pod nástavec vhodnou nádobu. Vložte do plnicí misky připravené potraviny.
- 6.** Připojte síťovou zástrčku. Spotřebič zapněte.

Pozor! (MFW3X...)

Po zapnutí se spotřebič zapne na rychlostní stupeň **2** (rychlý). Pro použití krouhacího a krájecího kotouče je třeba jednou stisknout tlačítka **1-2 | rev**, načež se spotřebič přepne na stupeň **1** (pomaly). → „*Nastavení rychlosti*“ viz strana 7

- 7.** Pomocí pěchovadla za mírného tlaku vsuňte potraviny do plnicího otvoru. Potraviny jsou nyní nakrájeny nebo nakrouhány.
- 8.** Po skončení zpracovávání spotřebič vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- 9.** Vyjměte ze spotřebiče plnicí misku a pěchovadlo.
- 10.** Držte stisknuté uvolňovací tlačítka a otočte nástavcem po směru hodinových ručiček, dokud se neuvolní.
- 11.** Vyjměte nástavec, rozeberte jeho součásti a všechny je omyjte. → „*Pěče a denní čištění*“ viz strana 12

Lis na citrusy

K vymáčkání šťávy z citrusů, např. pomerančů, grepů a citrónů.

Příprava

⚠ Nebezpečí úrazu!

Nástavec lisu na citrusy se připojuje přímo na základní jednotku. Dokud nejsou veškeré přípravy spotřebiče hotovy, nezapojujte jej do sítové zástrčky.

Pozor!

Základní jednotka se k přípravě a použití nástavce lisu na citrusy posune na 90°. Ostatní nástavce do této polohy nikdy nevkládejte.

→ Obrázek II

1. Uchopte základní jednotku za rukojet' a opatrně ji nakloněte. Případně otočte jednotku tak, abyste měli snadný přístup k ovládacím tlačítkům.
2. Násadu pohonu s pružinou vložte směrem dolů k pohonu základní jednotky.

Pozor!

Mělo by být možné stlačit pohon s pružinou prstem jemně dolů. Nesmí se na ni nalepit zbytky šťávy, ani se ucpat peckami či cizími tělesy.

3. Nasad'te záchytnou misku pod úhlem na pohon.
4. Otočte záchytnou miskou proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte zavaknutí.
5. Nasad'te na záchytnou misku filtrační sítko.
6. Na násadu vložte lisovací kužel.

Nástavec lisu na citrusy je nyní připojen na základní jednotku a připraven k použití.

Použití

→ Obrázek I

1. Překrájejte citrusy na polovinu.
2. Umístěte pod nástavec vhodnou nádobu.
3. Připojte sítovou zástrčku. Spotřebič zapněte. Pohon spotřebiče se spustí.

Pozor! (MFW3X...)

Po zapnutí se spotřebič zapne na rychlostní stupeň **2** (rychlý). Pro použití lisu na citrusy je nutné jednou stisknout tlačítko **1·2 | rev**, načež se spotřebič přepne na stupeň **1** (pomalý). → „*Nastavení rychlosti*“ viz strana 7

4. Umístěte rozpřelené citrusy rozříznutou stranou na lisovací kužel a stlačte. Jakmile se ovoce vmáckne na lisovací kužel, začne se kužel otáčet.
5. Pro dokončení procesu snižte tlak na lisovací kužel.
6. Po skončení zpracovávání spotřebič vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
7. Držte stisknuté uvolňovací tlačítko a otočte nástavcem po směru hodinových ručiček, dokud se neuvolní.
8. Vyjměte nástavec a rozeberte jeho součásti. → „*Péče a denní čištění*“ viz strana 12

Upozornění:

- Pro získání co největšího množství šťávy zopakujte postup vícekrát.
- Filtrační sítko obsahující dužinu a pecky vyprazdňujte dle potřeby.

Nástavec k mlýnku na zrnka

Vhodný k mletí například pšenice, ovesných vloček, rýže, kávových zrnc, pepře, hořčičných semínek, lískových ořechů, sušených hub, mandlí, sójových bobů, lněných semínek, pohanku, slunečnicových semínek se slupkou atd. Tento spotřebič není určený k mletí velmi tvrdých produktů, jako například sušeného hrášku, kukuřice nebo popcornu. → „*Tipy*“ viz strana 13

Příprava

→ Obrázek I

1. Umístěte nastavovací šroub do nastavovacího kroužku. Ujistěte se, že měřítka směřuje vzhůru.
2. Zatlačte nastavovací šroub směrem k mleci komoře a otočte nastavovacím kroužkem po směru hodinových ručiček, abyste dosáhli měřítka pro úroveň mletí.

3. Vložte do pláště šnekový převod.
4. Vložte do pláště mlecí kroužek. Všímejte si tvaru jednotlivých součástek!
5. Vložte mlecí kužel s hranatou hrídelí do příslušného otvoru ve šnekovém převodu.
6. Umístěte na plášt' mlecí komoru. Otvor mlecí komory musí být umístěn na úchytce v pláště.
7. Nasad'te závitový kroužek na plášt' a pevně, bez použití větší síly, jej našroubujte po směru hodinových ručiček.

Použití

⚠ Nebezpečí úrazu!

- Do mechaniky nikdy nesahejte holýma rukama.
- Během provozu se nepřibližujte zblízka k plnicímu otvoru, odrážející se částečky by vás mohly poranit.

Varování!

S připojeným mlýnkem nikdy nepoužívejte zpětný chod. Mohlo by dojít k poškození nástavce!

→ Obrázek M

1. Nasad'te připravený nástavec na pohon základní jednotky, držte ho pod úhlem.
2. Otáčejte nástavcem proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte zavaknutí. Závitový kroužek utáhněte.
3. Připojte plnicí misku.
4. Umístěte pod nástavec vhodnou nádobu. Naplňte plnicí misku.
→ „Tipy“ viz strana 13

Varování!

Nástavec k mlýnku na zrnka nikdy nenechávejte běžet naprázdno.

5. Stupeň mletí nastavte otočením nastavovacího kroužku:
 - proti směru hodinových ručiček = hrubší mletí
 - po směru hodinových ručiček = jemnější mletí
- Vždy nastavte hodnotu mezi:
- STOP = nejhrubší stupeň mletí
 - 1 = nejjemnější stupeň mletí (nikdy nepoužívejte na začátku)



STOP

6. Připojte sítovou zástrčku. Zapněte spotřebič.

Varování!

Spotřebič lze nepřetržitě provozovat maximálně po dobu 15 minut. Poté vyčkejte přibližně 45 minut, dokud spotřebič zcela nevychladne!

7. Mouka prosakuje skrze vypouštěcí otvor.
8. Stupeň mletí lze za provozu v malých krocích přenastavit.

Varování!

Nastavení za rysku STOP během provozu může spotřebič poškodit.

9. Po skončení zpracovávání spotřebič vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
10. Vyjměte plnicí misku.
11. Držte stisknuté uvolňovací tlačítko a otočte nástavcem po směru hodinových ručiček, dokud se neuvolní.
12. Vyjměte nástavec, rozeberte jeho součásti a všechny je omyjte. → „Přeče a denní čištění“ viz strana 12

Nástavec k lisu na ovoce

Vhodný k odšťavňování ovoce, jako jsou například maliny, rybíz, jahody, angrešt či hroznové víno a rajčata.

Příprava

Upozornění: Množství ovocné dužiny ve šťávě závisí na tom, které filtrační sítko zvolíte. Nelisujte ovoce, jehož pecky jsou obdobné velikosti jako otvory ve filtračním sítku (např. maliny).

→ Obrázek M

- Ujistěte se, že jsou těsnicí kroužky správně nasazeny na držák filtru a šnekový převod. Pokud to tak není, vložte je do těsnicích vývodů téctho částí.
1. Vložte filtrační sítko do držáku filtru a zavakněte do pozice.
 2. Vložte do pláště šnekový převod.
 3. Nasad'te držák filtru na plášt'. Úchytka na držáku filtru musí být umístěna v otvoru pláště.

cz Péče a denní čištění

4. Nasadte závitový kroužek na plášť a pevně, bez použití větší síly, jej našroubujte po směru hodinových ručiček.
 5. Umístěte výpustní trychtíř do držáku filtru, až slyšitelně zapadne.
 6. Našroubujte na držák filtru hubici na dřeň.
- Nástavec k lisu na ovoce je nyní připraven.
- Použití**
- ⚠️ Varování**
Nebezpečí úrazu!
Do mechaniky nikdy nesahejte holýma rukama.
- Varování!**
- Odstraňte z ovoce tvrdou slupku, pecky a stopky.
 - Bobulovité ovoce, jako například rybíz, lze lisovat i se stopkami.
 - U ovoce s většími peckami a jadérky, jako například švestky či třešně, musíte před odštávňováním tyto pecky a jadérka nejprve vyjmout.
 - Ve spotřební nelze zpracovat mražené ovoce.
 - Na pěchovadlo při použití příliš netlačete.
- Obrázek □**
1. Nasadte připravený nástavec na pohon základní jednotky, držte ho pod úhlem.
 2. Otočte nástavcem proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte zavaknutí. Závitový kroužek utáhněte.
 3. Naplňte plnicí misku a vložte do plnicího otvoru pěchovadlo.
 4. Připravte si ovoce. Větší kusy ovoce předem nasekejte, aby se vešly do plnicího otvoru bez využití větší síly. Větší pecky či jadérka (například u třešní či švestek) vyjměte.
 - Umístěte pod každou výpust nádobu na šťávu a ovocnou dužinu.
 - Vložte do plnicí misky připravené ovoce.
 5. Připojte sítovou zástrčku. Zapněte spotřebič.
 6. Pomocí pěchovadla za mírného tlaku vsuňte ovoce do plnicího otvoru.
 7. Šťáva z lisovaného ovoce vytče z výpustního trychtíře. Dřeň (pevné složky) je vytlačena skrz hubici na dřeň.

8. Nastavte hubici na dřeň. Uvolněním šroubu bude dřeň vlnící; utáhnutím šroubu ji více vysušíte a z trychtíře vytče více šťávy. Je-li dřeň příliš vysušená, uvolněte šroub na hubici; zamezíte tak upcání spotřebiče dření.
 9. Po skončení zpracovávání spotřebiče vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
 10. Vyjměte ze spotřebiče plnicí misku a pěchovadlo.
 11. Držte stisknuté uvolňovací tlačítko a točte nástavcem po směru hodinových ručiček, dokud se neuvolní.
 - Vyjměte nástavec, rozeberte jeho součásti a všechny je omyjte.
- „Péče a denní čištění“ viz strana 12
12. Pro vyjmutí filtračního sítníku vložte hák do otvoru ve filtračním sítku a opatrně jej vyjměte.
- Varování!**
Při odštávňování dbejte zvýšené opatrnosti. Ujistěte se, že otvory filtru nejsou upcány. Při upcání otvoru pro odtok v plášti ovocnou dření může dojít k tomu, že do pohonu nateče šťáva. Dojde-li k upcání otvoru pro odtok v plášti, spotřebič vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vyjměte nástavec, rozeberte jeho součásti a všechny je omyjte. → „Péče a denní čištění“ viz strana 12

Péče a denní čištění

Spotřebič i všechny nástroje a příslušenství musí být po každém použití rádně očištěny.

⚠️ Nebezpečí zásahu elektrickým proudem!

- Před začátkem čištění spotřebič odpojte od elektrické sítě.
- Nikdy neponořujte základní jednotku do tekutiny a nečistěte ji v myčce nádobí.

⚠️ Nebezpečí úrazu!

Nedotýkejte se ostrých čepelí nebo ostrých okrajů krouhacích, strouhacích nebo plátkovacích kotoučů. Omyjte je kartáčkem.

Pozor!

- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující alkohol nebo líh.
- Nepoužívejte žádné ostré ani kovové předměty.
- Nepoužívejte žádné dráténky ani čisticí prostředky obsahující písek.

Přehled čisticích úkonů pro jednotlivé části spotřebiče naleznete na

Obrázku □.

- Otřete povrch základní jednotky měkkým, vlhkým hadříkem a osušte jej.
- Demontujte nástavce ve zpětném pořadí než při jejich montáži (viz „Příprava“ pro jednotlivé nástavce).
- Očistěte jednotlivé části příslušenství prostředkem na mytí nádobí a měkkou houbičkou nebo měkkým kartáčkem.
- Důkladně veškeré součásti osušte.

Upozornění:

- Kovové součásti okamžitě osušte a aplikujte na ně malé množství stolního oleje jako ochranu před korozí.
- Po zpracování potravin jako je mrkev může dojít ke zbarvení umělohmotných částí. Toto zbarvení lze odstranit pomocí několika kapek stolního oleje.

Recepty

Upozornění (MFW3X...):

Pro veškeré provozní kroky nastavte rychlosť na stupeň **2** (rychlý).

Houskové knedlíky

- 300 g čerstvého bílého chleba
- 20 ml mléka
- 40 g másla nebo margarínu
- 3 vejce
- 1 lžíce nasekané cibule
- petrzel
- trocha mouky
- sůl a pepř
- Nakrájejte chléb na proužky silně 10 mm a podélne je překrojte. Přilijte 20 ml mléka a namočte.

- Zpracovávejte navlhčený chléb po dobu asi 60 sekund pomocí mlýnku na maso (děrovaný střední kotouč).
- Přidejte najemno nakrájenou cibuli, trochu petržele a máslo a smíchejte dohromady.
- Našehejte vejce, sůl a pepř a vmíchejte do chlebové směsi.
- Ponechte těsto několik minut nakynout. Poté znova uhnětěte těsto.
- Mokrýma rukama vytvarujte knedlíky. Rozválejte knedlíky v mouce.
- Umístěte je do vroucí vody a na mírném plameni je vařte přibližně 20 minut.

Tipy

Mlýnek na maso

Použití děrovaných kotoučů

- **Děrovaný jemný kotouč (2,7 mm)** slouží na tyto suroviny: vařené kuřecí/vepřové/hovězí maso, vařená játra, vařené ryby na polévky; syrové vepřové a hovězí na nádivku, syrová játra, maso a slanina na paštiku; vepřové na klobásy
- **Děrovaný kotouč, střední (4 mm)** slouží na tyto suroviny: vepřová a hovězí na paštiku a klobásy
- **Děrovaný jemný kotouč (8 mm)** slouží na tyto suroviny: restované vepřové na gulášovou polévku; zbytky masa (např. chrupavky, klobásy) na pečeně
- Jestliže potřebujete, aby zpracované potraviny měly ještě jemnější konzistenci, zpracujte je ve spotřebiči vícekrát nebo použijte v pořadí za sebou různě děrované kotouče (hrubý, střední, jemný).
- Přímo během zpracovávání můžete přidávat další přísady (např. cibule, koření). Zajistěte tak důkladné promíchání všech surovin.

Hubice na plnění klobás

- Před zpracováním namočte přírodní střívko do vlažné vody na dobu asi 10 minut.
- Neplňte střívka příliš natěsnano, aby nedošlo k jejich prasknutí během vaření či smažení klobás.

Krouhací nástavec

Pozor! (MFW3X...)

- Krouhací a krájecí kotouče vždy používejte na stupeň **1** (pomalý).
- Strouhací kotouč používejte na stupeň **2** (rychlý). → „*Nastavení rychlosti*“ viz strana 7

Použití kotoučů

- **Plátkovací kroužek:** na mrkev, celer, kedluben, cuketu
- **Krouhací kotouč (hrubý):** na mrkev, ořechy, tvrdý sýr (např. ementál)
- **Krouhací kotouč (jemný):** na ořechy, tvrdý sýr, parmezán
- **Strouhací kroužek:** na brambory, parmezán, ořechy

Nástavec k mlýnku na zrnka:

- K mletí olejnatých produktů nepoužívejte nejnižší stupeň mletí. Mohlo by dojít k ucpaní mlýnku.
- V případě jemnějších zrn, jako jsou například ovesné vločky či lněná semínka, je nezbytné použít hrubší stupeň mletí.
- Při výměně nástavců na mlýnek je třeba mlýnek vždy rádně omýt. Zabráňte tak tvorbě zápachu.

Likvidace



Likvidujte obalové materiály ekologickým způsobem. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU, která se týká elektrických a elektronických spotřebičů (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Tato směrnice udává rámec pro zpětný odběr a recyklaci použitých spotřebičů v celé EU. O aktuálních způsobech likvidace se, prosím, informujte u svého odborného prodejce.

Záruka

Na tento spotřebič se vztahují záruční podmínky stanovené zastoupením v daném státě. Podrobnosti o těchto podmínkách lze získat u prodejce, u kterého byl spotřebič zakoupen. Pro reklamace v záruční době je nutné předložit doklad o koupi.

Změny jsou vyhrazeny.

Náhradní díly a příslušenství

Náhradní díly a příslušenství

	2.7 mm	10003879	Děrovaný kotouč (jemný) k mlýnku na maso
	4 mm	10003880	Děrovaný kotouč (střední) k mlýnku na maso
	8 mm	10003881	Děrovaný kotouč (hrubý) k mlýnku na maso
		00754389	Hubice na plnění klobás: k plnění umělých či přírodních střívek na klobásy. K výrobě sekané.
		10007189	
		12011263	Krouhací nástavec: ke krouhání, strouhání a plátkování potravin.
		798161	Plátkovací kotouč ke krouhacímu nástavci
		798162	Krouhací kotouč (hrubý): ke krouhacímu nástavci
		798160	Krouhací kotouč (hrubý): ke krouhacímu nástavci
		798130	Strouhací kotouč ke krouhacímu nástavci
		12013990	Lis na citrusy: na vymáčkání pomerančů, citrónů a grepů.
		00578107	Nástavec k mlýnku na zrnka: Vhodný k mletí například pšenice, ovesných vloček, rýže, kávových zrn, pepře, hořčičných semínek, vlašských ořechů, sušených hub, mandlí, sojových bobů, lněných semínek, pohanky, slunečnicových semínek se slupkou atd.
		00578112	Nástavec k lisu na ovoce: Vhodný k odšťavňování ovoce, jako jsou například malinky, rybíz, jahody, angrešt či hroznové víno a rajčata.

Náhradní díly nebo další příslušenství je možné dokoupit ve specializovaných prodejnách nebo v našem zákaznickém servise.

Co dělat v případě poruchy?

Problém	Příčina	Odstranění
Spotřebič se po zapnutí neuvede do provozu.	Spotřebič není připojen k elektrické sítí.	Zasuňte vidlici sítového přívodu do zásuvky.
Spotřebič normálně funguje, ale potraviny nejsou zpracovány.	Spotřebič byl přetížen a míchací lopatka se zlomila při dosažení přednastaveného bodu.	Vypněte spotřebič a vyčkejte, než se zcela zastaví. Odpojte spotřebič od sítě, vyjměte nástavec, rozeberte jeho součásti a všechny je omyjte. Vložte novou míchací lopatku. → „Ochrana před přehrátím“ viz strana 7
Potraviny nejsou zpracovávány, nebo zpracovávány jsou, ale velmi pomalu.	Došlo k upcpání nástavce nebo šnekového převodu.	Spotřebiče bez zpětného chodu: Vypněte spotřebič a vyčkejte, než se zcela zastaví. Vyjměte nástavec, rozeberte jeho součásti a všechny je omyjte, aby došlo k odstranění příčiny upcpání. → „Péče a denní čištění“ viz strana 12
		Spotřebiče se zpětným chodem: Vypněte spotřebič pomocí tlačítka O/I a vyčkejte, než se zcela zastaví. Stiskněte a držte tlačítko 1·2 rev. Přibližně po 5-10 sekundách tlačítko 1·2 rev uvolněte a vyčkejte, dokud se pohon zcela nezastaví. Spotřebič znovu zapněte a pokračujte v jeho používání. → „Zpětný chod“ viz strana 7
	Vyvinuli jste příliš silný tlak na péchovadlo nebo je plnicí otvor příliš naplněn.	Snižte tlak na péchovadlo a vkládejte do plnicího otvoru menší množství potravin.
	Potraviny, které mají být zpracovány, stále obsahují pevné komponenty.	Odstraňte pevné komponenty. Před zpracováním předvařte zeleninu ve vodě nebo páře.
Zpětný chod nelze spustit.	Tlačítko 1·2 rev bylo stisknuto příliš krátce.	Stiskněte a držte tlačítko 1·2 rev dokud se zpětný chod nespustí.
	Došlo k upcpání šnekového převodu.	Vypněte spotřebič a vyčkejte, než se zcela zastaví. Vyjměte nástavec, rozeberte jeho součásti a všechny je omyjte, aby došlo k odstranění příčiny upcpání. → „Péče a denní čištění“ viz strana 12

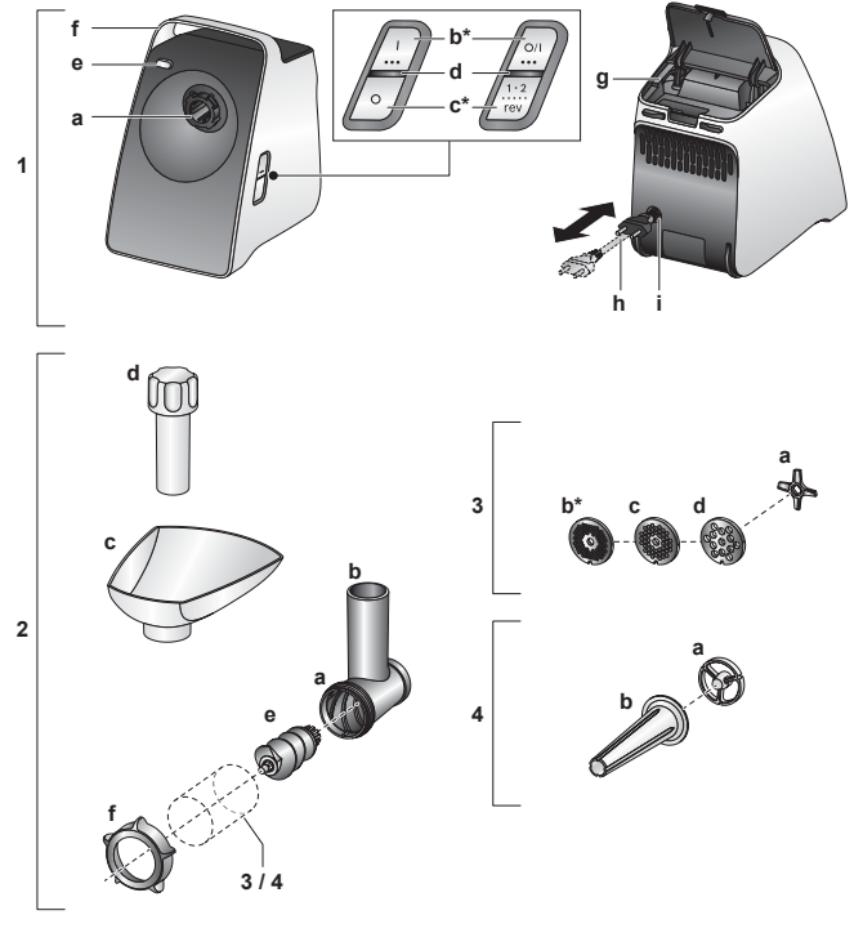
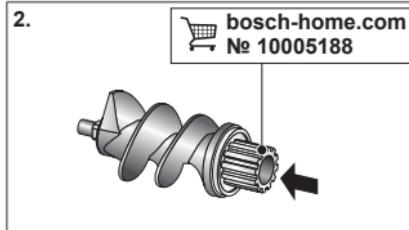
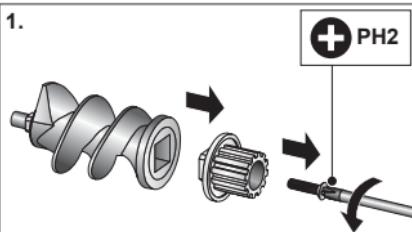
Pokud se vám nedáří problém vyřešit, vždy prosím kontaktujte náš zákaznický servis.
























A**B**

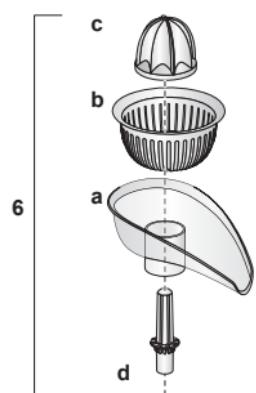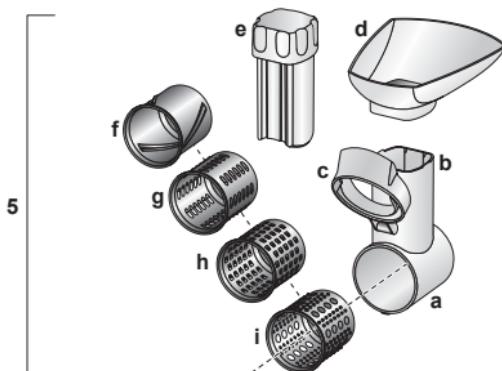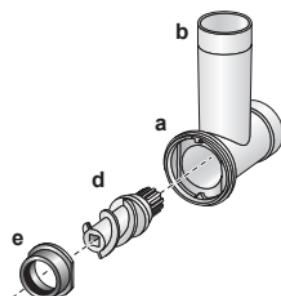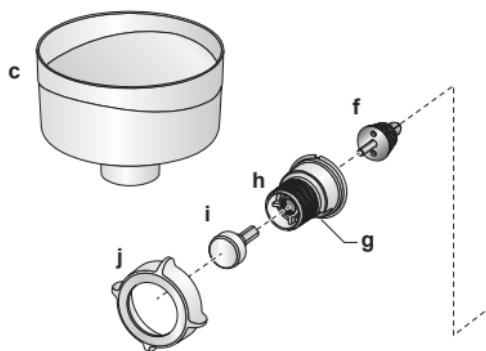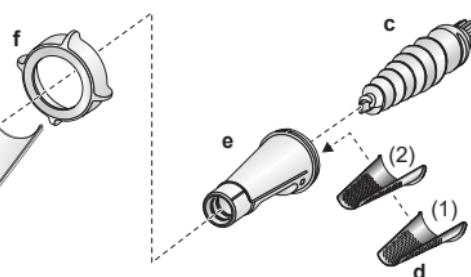C**7****8**

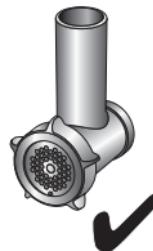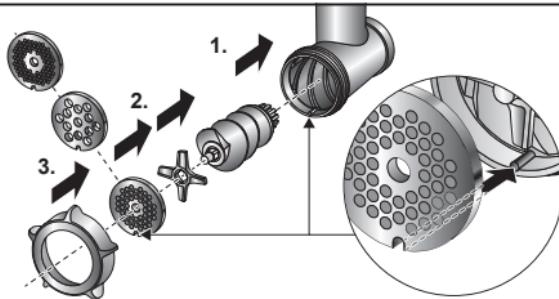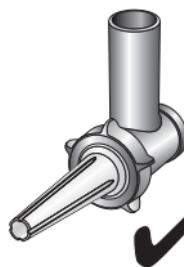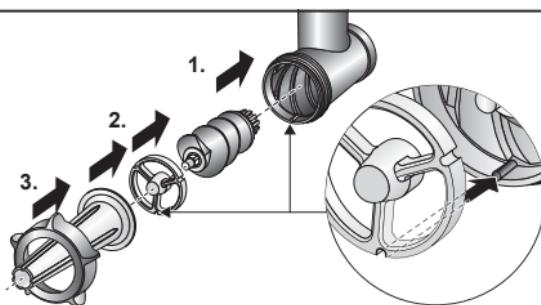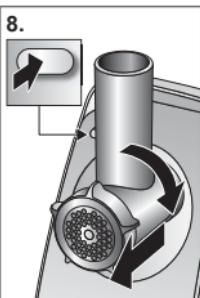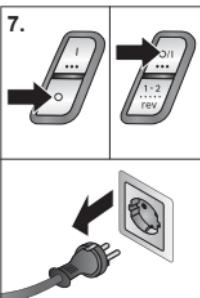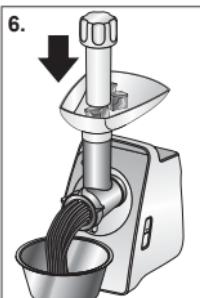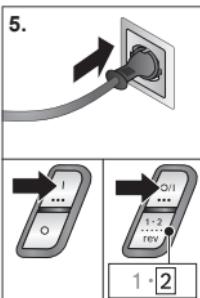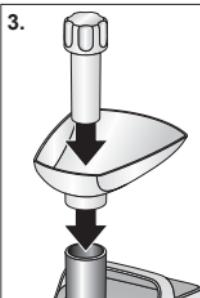
D**E****F**

G

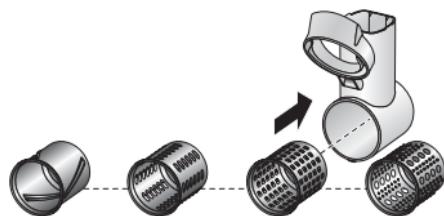
1.



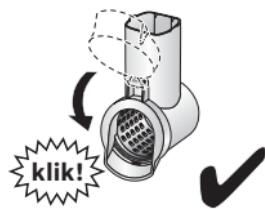2.

**H**

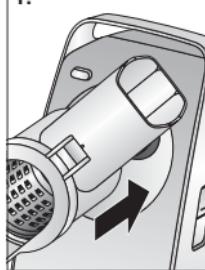
1.











2.














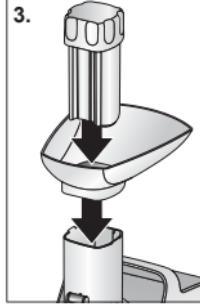
3.





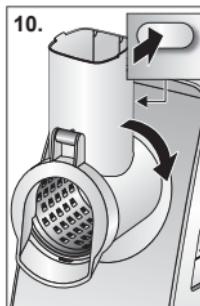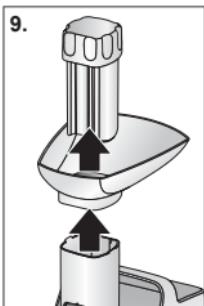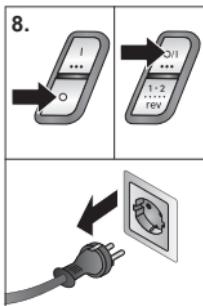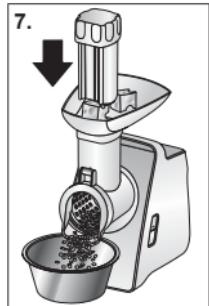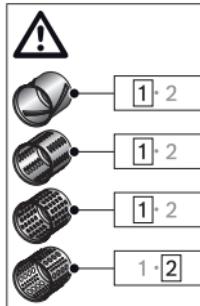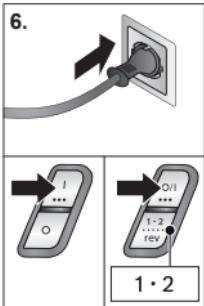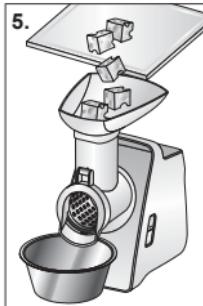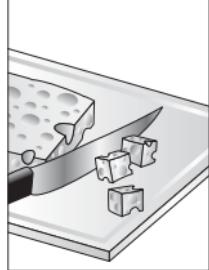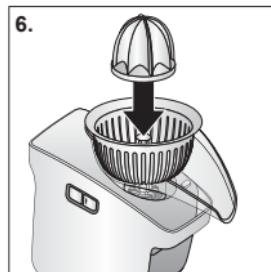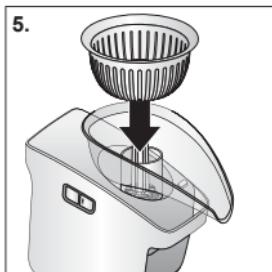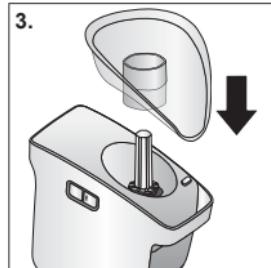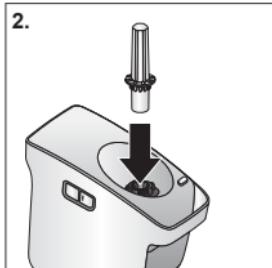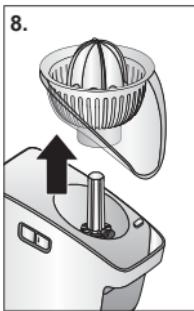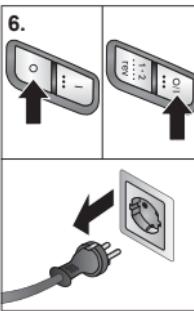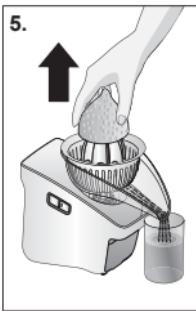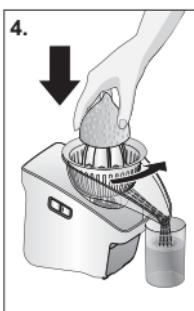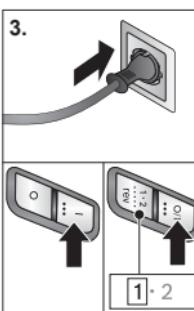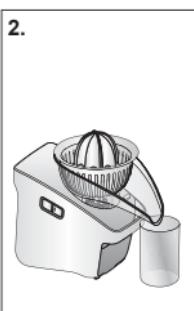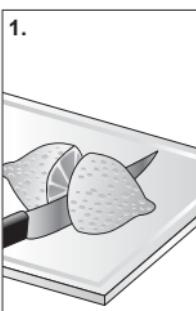4.



I**J**

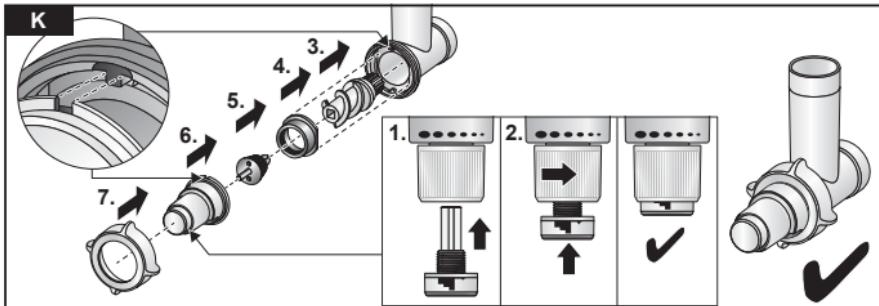

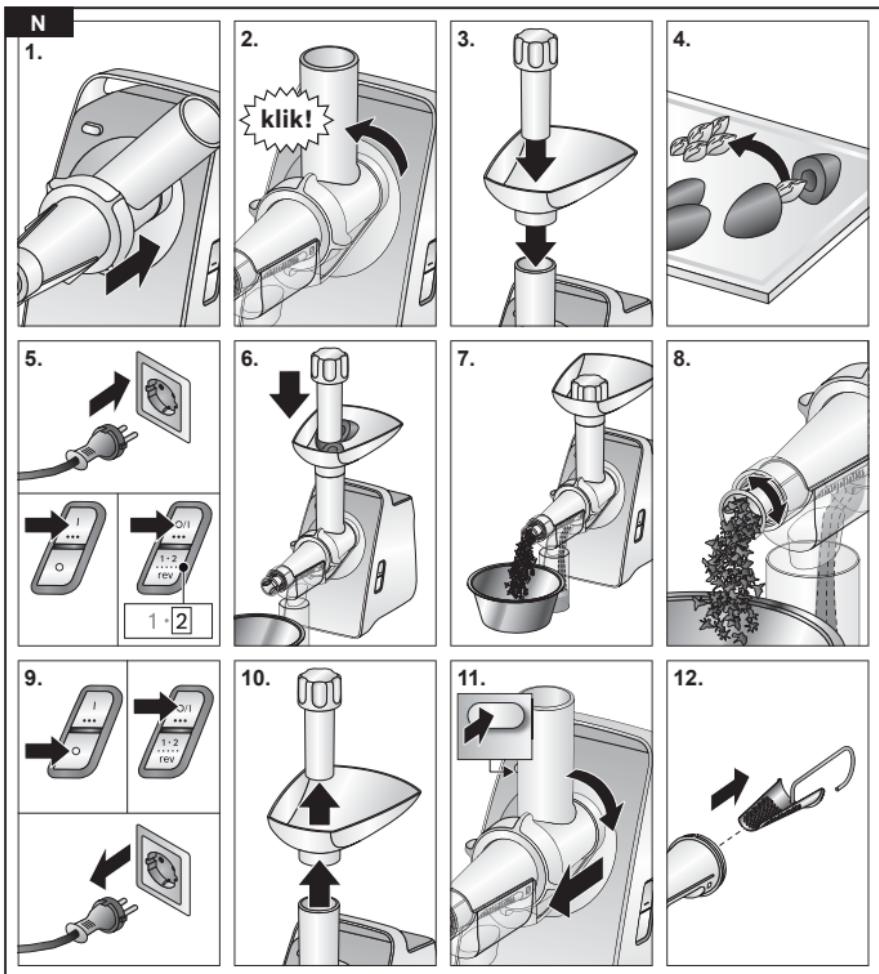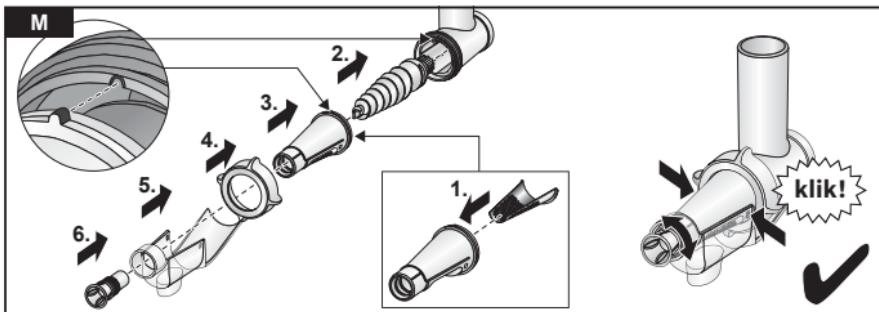

O				
	✓	X	X	X
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	X
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	X	✓	✓	X
	✓	✓	✓	✓
	X	✓	✓	X
	✓	✓	✓	✓
	X	✓	✓	X
	✓	✓	✓	✓
	X	✓	✓	X
	✓	X	✓	X
	X	✓	✓	X

P	MFW3910W	MFW3X10..	MFW3X13..	MFW3X14..	MFW3X15..	MFW3X17..	MFW3X18..
	I O O/I 1:2 rev	✓					
 2.7 mm 4 mm / 8 mm		✓ 1·2		✓ 1·2	✓ 1·2	✓ 1·2	✓ 1·2
		✓ 1·2	✓ 1·2	✓ 1·2	✓ 1·2	✓ 1·2	✓ 1·2
 2.7 mm 4 mm / 8 mm		✓ 1·2	✓ 1·2	✓ 1·2	✓ 1·2	✓ 1·2	✓ 1·2
		✓ 1·2	✓ 1·2	✓ 1·2	✓ 1·2	✓ 1·2	✓ 1·2
							✓ 1·2
 2.7 mm 4 mm / 8 mm							✓ 1·2
							✓ 1·2
 2.7 mm 4 mm / 8 mm				✓ 1·2	✓ 1·2	✓ 1·2	✓ 1·2

Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu § 2113 a násł. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka** za jakost 24 měsíců (dále jen „**záruka**“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek k **běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjevné, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad k záruční list pečlivě uschová.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplňovaného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkонтrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

3. Uplatnění záruk

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a rádne odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku anebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Taktéž vzniklé vady je oprávněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby. Zvolí-li zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesí v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na www.bosch-home.com/cz.

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čítelnou kopii opravného listu. **Opravní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podepsaním opravného listu zkонтrolovat jeho obsah a kopii opravného listu pečlivě uschovat.

Zákazník povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

B/S/H/

4. Neoprávněnost reklamace

Reklamace není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

- a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájení napětí, pripojování na nedovolené zdroje proudu, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhko, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neobornou instalaci či zapojením);
- b) prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neoborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
- c) nese-li předložený záruční list zjedně známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;
- d) u estetických komponentů, nezájistujících funkčnost výrobku z důvodu:
 - transportního poškození nebo přemisťování (poškrábání, pramáknutí, praskliny, rozbití skla a police apod.)
 - nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spináče apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
 - změny barev plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikálně chemický jev po čase používání)
 - vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (zárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všeho druhu, akumulátory, baterie, apod.)
 - vady příslušenství a volitelné výbavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodaný náhradní díl výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

7. Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (prásky, myčky) sériově vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebitel poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

8. Upozornění pro prodeje

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol a pořizovací doklad (fakturu).

9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,

dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. naším obchodním partnerům bylo vydaná prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

B/S/H/

Kontakt na servis domácích spotřebičů BOSCH

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Příjem oprav
Tel.: +420 251 095 546
Email: opravy@bshg.com

Objednávky příslušenství a náhradních dílů
Tel.: +420 251 095 556
Email: dily@bshg.com

Zákaznické poradenství
Tel.: +420 251 095 555
Email: bosch.spotrebice@bshg.com

Aktuální informace o servisu najeznete na internetových stránkách www.bosch-home.com/cz.
Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.



BOSCH



MFV3X...

Mlynček na mäso

[sk]

Návod na použitie

Použitie podľa určenia

Pozorne si prečítajte tento návod na použitie spotrebiča a odložte si ho na neskoršie nahliadnutie! Pri prípadnom odovzdaní spotrebiča ďalšej osobe nezabudnite odovzdať i tento návod na použitie.

Pri nedodržaní týchto pokynov výrobca nezodpovedá za prípadné škody vyplývajúce z použitia spotrebiča.

Spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti. Používajte tento spotrebič len na také množstvo, ktoré je obvyklé pri použití v domácnosti.

Spotrebič a príslušenstvo sú vhodné na nasledujúce použitie (podľa modelu):

Mlynček na mäso: na krájanie a mixovanie surového či vareného mäsa, slaniny, hydiny a rýb.

Hubica na plnenie klobás: na výrobu klobás či sekanej.

Sekací nadstavec: na krájanie a strúhanie potravín.

Lis na citrusy: na vytlačenie šťavy z citrusov.

Mlynček na zrnká: vhodný na mletie všetkých typov zrniek (okrem kukurice), ako sú napríklad makové semienka, l'anové semienka, sezamové semienka, pohánka a tiež bylinky, koreniny a káva.

Lis na ovocie: vhodný na odšťavovanie ovocia, ako sú napríklad maliny, ríbezle, jahody, egreš či hrozno a paradajky.

Potraviny, ktoré sa majú spracovať, nesmú obsahovať žiadne tvrdé komponenty (napr. kosti). Spotrebič nie je možné použiť na spracovanie iných substancií alebo predmetov. Iné použitie je možné iba s použitím príslušenstva schváleného výrobcom.

Používajte iba originálne príslušenstvo dodané s vašim spotrebičom. Príslušenstvo alebo plátkovacie či krájacie kotúče nikdy nepoužívajte na iných spotrebičoch. Pre príslušné súčasti používajte iba zodpovedajúce príslušenstvo. Používajte tento spotrebič iba vnútri, pri izbovej teplote a v nadmorskej výške nižšej ako 2000 m. Spotrebič sa nesmie nachádzať

v bezprostrednej blízkosti horúcich plôch, napr. varných dosiek.

Pracovný povrch musí byť ľahko prístupný, odolný proti vlhkosti, pevný, hladký, suchý a dostatočne priestranný na to, aby zabránil škode spôsobenej rozstrekováním mixovaných surovín.

Tento spotrebič smú používať osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami a nedostatkom skúseností iba pod dohľadom patričnej osoby či po zaškolení v oblasti bezpečného používania. Udržujte deti mimo dosahu spotrebiča a sietového kabla a nenechávajte ich spotrebič prevádzkovať. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti.

Bezpečnostné pokyny

⚠ Nebezpečenstvo požiaru a úrazu elektrickým prúdom

Spotrebič pripájajte a uvádzajte do prevádzky len podľa údajov uvedených na typovom štítku. Nepoužívajte spotrebič ani sietový kábel, pokial' vykazujú známky poškodenia. Aby nedošlo k prípadnému ohrozeniu zdravia, opravy spotrebiča, ako napr. výmenu sietového kábla, smie vykonávať iba vyškolený personál nášho zákazníckeho centra. Nepripájajte spotrebič k zásuvkám s časovým spínačom alebo diaľkovým ovládaním. Spotrebič majte počas prevádzky neustále pod dozorom. Odporúčame vám nenechávať spotrebič zapnutý dlhšie, ako je nevyhnutné na spracovanie prísad.

Sietový kábel nesmie prísť do kontaktu s horúcim povrchom alebo viest' cez ostré hrany. Nikdy neponárajte základnú jednotku do tekutiny a nečistite ju v umývačke riadu.

Nepoužívajte na čistenie spotrebiča parné čističe. Neberte spotrebič do mokrých rúk a nenechávajte ho bežať naprázdno. Po každom použití, kedykoľvek je spotrebič ponechaný bez dozoru, pred každou montážou či demontážou spotrebiča, pred jeho čistením a v prípade poruchy musí byť vždy spotrebič odpojený od elektrickej siete.

⚠ Nebezpečenstvo úrazu

Neodkladne po použití spotrebiča vyčkajte, kým sa mixovací nadstavec celkom nezastaví. Pred výmenou príslušenstva alebo pred kontaktom s jeho pohybujúcimi sa dielmi spotrebič vždy vypnite a odpojte od elektrickej siete. Nedotýkajte sa ostrých čepelí alebo ostrých okrajov krájacích alebo plátkovacích kotúčov. Rotujúcich častí sa nedotýkajte rukami. Do plniaceho otvoru nikdy nestrkajte prsty. Potraviny určené na spracovanie nikdy do otvoru nevkladajte holými rukami. Potraviny stláčajte dovnútra iba pomocou stláčadla! Nikdy nečistite ostré čepele alebo ostré okraje krájacích alebo plátkovacích kotúčov holými rukami. Umyte ich kefkou.

⚠ Varovanie! Nebezpečenstvo poškodenia spotrebiča

Skontrolujte, či v plniacom otvore alebo v nadstavcoch nie sú cudzie telesá. Nestrkajte do plniaceho otvoru žiadne predmety (napr. nože, lyžice). Ponechajte spotrebič v prevádzke bez prestávky maximálne počas 10 minút. Potom ho vypnite a nechajte vychladnúť na izbovú teplotu.

⚠ Dôležité!

Po každom použití, alebo pokial' sa spotrebič dlhší čas nepoužíval, dôkladne ho umyte. → „Starostlivosť a denné čistenie“ pozrite na strane 12

Gratulujeme vám k zakúpeniu vášho nového spotrebiča značky Bosch.

Na nasledujúcich stránkach tohto návodu na použitie nájdete užitočné pokyny na bezpečné používanie vášho spotrebiča. Pozorne si tento návod na použitie prečítajte a dodržiavajte všetky pokyny. Vďaka nim budete môcť spotrebič dlho používať a výsledky vašej práce potvrdia spráenosť vášho rozhodnutia pre zakúpenie tohto spotrebiča. Tento návod na použitie si uschovajte na ďalšie použitie, prípadne pre budúceho majiteľa. Iné informácie o našich výrobkoch nájdete na našich webových stránkach.

Obsah

Použitie podľa určenia	3
Bezpečnostné pokyny	4
Prehľad	5
Pred prvým použitím vášho spotrebiča.....	6
Ovládacie tlačidlá a displej	6
Ochrana pred prehriatím	7
Nastavenie rýchlosťi	7
Spätný chod	7
Základná jednotka	8
Základný nadstavec	8
Krájací nadstavec	9
Lis na citrusy	10
Nadstavec k mlynčeku na zrnká	10
Nadstavec k lisu na ovocie	11
Starostlivosť a denné čistenie	12
Recepty	13
Tipy	13
Likvidácia	14
Záruka	14
Náhradné diely a príslušenstvo	15
Čo robiť v príprade poruchy?	16

Prehľad

→ Obrázok A

1 Základná jednotka

- a Pohon príslušenstva
- b Tlačidlo I alebo O/I*
- c Tlačidlo O alebo 1·2 | rev*
- d Prevádzkový ukazovateľ
- e Uvolňovacie tlačidlo
- f Rukoväť na prenos spotrebiča
- g Priehradka na odkladanie
- h Sietový kábel
- i Priehradka na sietový kábel

2 Základný nadstavec

- a Plášť spotrebiča
- b Plniaci otvor
- c Plniaca miska
- d Stláčadlo
- e Závitovkový prevod s miešacou lopatkou
- f Závitový krúžok

3 Mlynček na mäso

- a Nôž
- b Dierovaný jemný kotúč (2,7 mm)*
- c Dierovaný stredný kotúč (4 mm)
- d Dierovaný hrubý kotúč (8 mm)

4 Plniaci krúžok na klobásy

- a Tesniaci krúžok
- b Hubica na plnenie klobás

→ Obrázok C

5 Krájací nadstavec*

- a Plášť
- b Plniaci otvor
- c Veko
- d Plniaca miska
- e Stláčadlo
- f Plátkovací kotúč
- g Krájací kotúč, hrubý
- h Krájací kotúč, jemný
- i Strúhací kotúč

9 Lis na citrusy*

- a Záhytná miska
- b Filtračné sitko
- c Lisovací kužel'
- d Násada pohonu s pružinou

cz Pred prvým použitím vášho spotrebiča

7 Mlynček na zrnká*

- a Plášť
- b Plniaci otvor
- c Plniaca miska
- d Závitovkový prevod
- e Mlecí krúžok
- f Mlecí kužel'
- g Mlecia komora
- h Nastavovací krúžok
- i Nastavovacia skrutka s meradlom
- j Závitový krúžok

8 Nadstavec k lisu na ovocie*

Použite plniacu misku a stláčadlo zo základnej jednotky.

- a Plášť
- b Plniaci otvor
- c Závitovkový prevod s tesniacim krúžkom
- d Filtračné sitko: jemné (1) a hrubej (2)
- e Držiak filtra s tesniacim krúžkom
- f Závitový krúžok
- g Výpustný lievik
- h Hubica na dreň (nastaviteľná)
- i Hák na vybratie filtračného krúžku
- j Čistiaca kefa

* podľa modelu

Tento návod na použitie sa vzťahuje k rozličným modelom spotrebiča. Na stránkach s obrázkami nájdete ich prehľad. → **Obrázok P**

áhradné diely alebo ďalšie príslušenstvo je možné dokúpiť v zákazníckom servise alebo na adrese www.bosch-home.com/sk.

→ „Náhradné diely a príslušenstvo“ pozrite na strane 15

Pred prvým použitím vášho spotrebiča

Pred prvým použitím vášho nového spotrebiča ho musíte vybrať z obalového materiálu, umyť a skontrolovať.

Pozor!

Nikdy nepoužívajte spotrebič, ktorý je poškodený!

- Vyberte základnú jednotku a všetko príslušenstvo z obalového materiálu.
- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Demontujte všetky časti príslušenstva. Vykonajte demontáž v spätnom poradí, ako je popísané v kapitole „Príprava“.
- Skontrolujte úplnosť všetkých súčasťí.
 - **Obrázok A / C**
- Zistite, či nie sú žiadne časti poškodené.
- Pred prvým použitím všetky súčasti spotrebiča umyte a osušte.
 - „Starostlivosť a denné čistenie“ pozrite na strane 12

Ovládacie tlačidlá a displej

MFW39...

Tlačidlo I

Zapnite spotrebič stlačením tlačidla I. Pohon sa ihneď spustí.

Tlačidlo O

Vypnite spotrebič stlačením tlačidla O. Pohon sa vypne.

MFW3X...

Tlačidlo O/I

Zapnite spotrebič stlačením tlačidla O/I. Pohon sa okamžite spustí na stupňi

2 (rýchly). Vypnite spotrebič opäťovným stlačením tlačidla O/I. Pohon sa vypne.

Tlačidlo 1·2 | rev

Stlačením tlačidla 1·2 | rev prepnete stupeň rýchlosťi spotrebiča medzi **1** (pomalý) a **2** (rýchly). → „Nastavanie rýchlosťi“ pozrite na strane 7

Stlačením a držaním tlačidla 1·2 | rev spustíte spätný chod. → „Spätný chod“ pozrite stranu 7

Všetky modely

Prevádzkový ukazovateľ

Počas uvedenia spotrebiča do prevádzky svieti prevádzkový ukazovateľ. Pri modeloch so spätným chodom bliká tento ukazovateľ v čase, keď tlačíte tlačidlo 1·2 | rev.

Uvoľňovacie tlačidlo

Na uvoľnenie nadstavca pripojeného k spotrebiču stlačte uvoľňovacie tlačidlo. Iba pri tlačení uvoľňovacieho tlačidla je možné otočiť nadstavcom v smere hodinových ručičiek a vybrať ho zo základnej jednotky.

Priehradka na sietový kábel

Sietový kábel je možné odvinúť z priehradky a navinúť ho do nej späť. Vytiahnite sietový kábel iba na požadovanú dĺžku.

Priehradka na odkladanie

Nepoužité dierované kotúče, ktoré sú súčasťou mlynčeka na mäso, je možné skladovať v priehradke a uzavrieť vekom.

Ochrana pred prehriatím

Aby nedošlo k vážnemu poškodeniu vášho spotrebiča pri prípadnom prehriatí základnej jednotky, miešacia lopatka disponuje prednastaveným bodom zlomu. Pokiaľ sa spotrebič začne prehrievať, miešacia lopatka sa v tomto bode zlomí. Novú miešaciu lopatku si môžete zakúpiť v našom zákazníckom servise (číslo 10005188). Na náhradné diely s prednastaveným bodom zlomu sa nevzťahuje záruka.

Umiestnenie miešacej lopatky

→ Obrázok B

1. Odskrutkujte miešaciu lopatku pomocou skrutkovača (PH2) a poškodenú lopatku vyberte.
2. Vložte novú miešaciu lopatku a pevne ju naskrutkujte.

Nastavenie rýchlosťi

IBA MFW3X...

Použitím kontrolky rýchlosťného stupňa môžete rýchlosť nastaviť na stupeň **1** (pomalý) alebo **2** (rýchly).

Pozor!

Pre niektoré aplikácie je nevyhnutné použiť rýchlosťný stupeň **1** (pomalý). Vždy dodržujte odporúčané rýchlosťné stupne! Pozrite tabuľku → **Obrázok P**

- Zapnite spotrebič stlačením tlačidla O/I. Spotrebič sa zapne na stupeň **2** (rýchly).
- Stlačte krátko tlačidlo 1·2 | rev. Spotrebič sa prepne na stupeň **1** (pomalý).
- Stlačte krátko tlačidlo 1·2 | rev. Spotrebič sa prepne späť na stupeň **2** (rýchly).

Spätný chod

IBA MFW3X...

Spätný chod je navrhnutý na uvoľnenie potravín, ktoré zostali vnútri spotrebiča, príčom sa krátko spustí závitkový prevod v opačnom smere. Spätný chod sa po 15 sekundách automaticky vypne.

Pozor!

- **Spätný chod nikdy nepoužívajte s nadstavcom k mlynčeku na zrnká alebo s nadstavcom k lisu na ovocie!**
- V čase, keď je spotrebič zapnutý, nikdy nepretržite netlačte tlačidlo 1·2 | rev. Tlačidlo 1·2 | rev je možné nepretržite tlačiť iba vtedy, keď spotrebič nie je v pohybe.
- Vypnite spotrebič stlačením tlačidla O/I a vyčkajte, až sa pohon zastaví.
- Stlačte a držte tlačidlo 1·2 | rev.
- Približne po 5-10 sekundách tlačidlo 1·2 | rev uvoľnite a vyčkajte, kým sa pohon celkom nezastaví.
- Zapnite znova spotrebič stlačením tlačidla O/I.

Upozornenie: Ak pomocou spätného chodu nedôjde k uvoľneniu potravín, ktoré uviazli vnútri spotrebiča, vypnite spotrebič, odpojte ho od siete a vyčistite.

→ „Starostlivosť a denné čistenie“ pozrite na strane 12

Základná jednotka

Príprava

⚠ Nebezpečenstvo úrazu!

Kým nie sú všetky prípravy spotrebiča hotové a príslušenstvo nie je zapojené do základnej jednotky, nezapájajte spotrebič do sietovej zástrčky.

- Umiestnite základnú jednotku na stabilný a rovný povrch.
- Vytiahnite sietový kábel na požadovanú dĺžku.

Základná jednotka je teraz pripravená.

Základný nadstavec

Základný nástavec môže byť použitý nasledovne:

Mlynček na mäso

Na sekanie surových či varených potravín. Zvoľte vhodný dierovaný kotúč podľa druhu a konzistencie potravín, ktoré chcete spracovať. → „Tipy“ pozrite na strane 13

Hubica na plnenie klobás

Na plnenie umelých či prírodných črievok na klobásy. Na výrobu sekanej.

Upozornenie: Iné použitie je možné iba so základným nadstavcom a vhodným príslušenstvom, ktoré je možné zakúpiť v našom zákazníckom servise.

Pozor!

Pri montáži odlišných súčasti spotrebiča dbajte na to, aby značky na krúžkoch zodpovedali značkám na plásti spotrebiča.

Príprava mlynčeka na mäso

⚠ Nebezpečenstvo úrazu!

Do mechaniky nikdy nesiahajte.

Pozor!

Používajte vždy iba jeden dierovaný kotúč.

→ Obrázok D

1. Vložte závitkový prevod s miešacou lopatkou do prednej časti plášťa.
2. Najprv pripojte k závitkovému prevodu nôž, potom požadovaný dierovaný kotúč.

3. Nasadťte závitový krúžok na plášť a pevne, bez použitia väčšej sily, ho naskrutkujte v smere hodinových ručičiek.

Mlynček na mäso je teraz pripravený.

Príprava hubice na plnenie klobás

→ Obrázok E

1. Vložte závitkový prevod s miešacou lopatkou do prednej časti plášťa.
2. Najprv nasadťte tesniaci krúžok na závitkový prevod, potom na plášť spotrebiča nasadťte hubicu na plnenie klobás.
3. Nasadťte závitový krúžok na plášť a pevne, bez použitia väčšej sily, ho naskrutkujte v smere hodinových ručičiek.

Hubica na plnenie klobás je teraz pripravená.

Použitie

Upozornenie: Potraviny je možné spracovať rôznym spôsobom v závislosti od použitia príslušenstva.

→ „Recepty“ pozrite stranu 13

Nasledujúci príklad vám popíše, ako je možné použiť základný nadstavec ako mlynček na mäso:

⚠ Nebezpečenstvo úrazu!

- Do mechaniky nikdy nesiahajte holými rukami.
- Na vkladanie ďalších prísad používajte iba stláčadlo.

Varovanie!

- V spotrebici nie je možné spracovať kosti, chrupavky, šlachy a iné pevné časti.
- V spotrebici nie je možné spracovať mrazené mäso.
- Na stláčadlo pri použití príliš netlačte.

→ Obrázok F

1. Nasadťte pripravený nadstavec na pohon základnej jednotky, držte ho pod uhlom.
2. Otočte nadstavcom proti smeru hodinových ručičiek, kým nezačujete zavaknutie.
3. Napríležte plniacu misku a vložte do plniaceho otvoru stláčadlo.
4. Pripravte si potraviny. Nasekajte si vopred väčšie kusy potravín, aby sa vošli do plniaceho otvoru bez nutnosti stláčania.
- Umiestnite pod nadstavec vhodnú nádobu. Vložte do plniacej misky pripravené potraviny.
5. Pripojte sietovú zástrčku. Spotrebič zapnite.

Upozornenie (MFW3X...):

- Po zapnutí sa spotrebič zapne na ideálny rýchlosný stupeň **2** (rýchly).
- 6.** Pomocou stláčadla pri miernom tlaku vsuňte potraviny do plniaceho otvoru.
 - 7.** Po skončení spracovávania spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
 - Vyberte zo spotrebiča plniacu misku a stláčadlo.
 - 8.** Držte stlačené uvoľňovacie tlačidlo a otočte nadstavcom v smere hodinových ručičiek, kým sa neuvolní.
 - Vyberte nadstavec, rozoberte jeho súčasti a všetky ich umyte.
→ „Starostlivosť a denné čistenie“ pozrite na strane 12

Krájací nadstavec

Na krájanie, strúhanie a plátkovanie potravín ako je napr. syr, ovocie, zelenina, orechy, mandle, tvrdé rožky a iné tvrdé potraviny. Zvolte vhodný kotúč v závislosti od druhu a konzistencie potravín, ktoré chcete spracovať.

→ „Tipy“ pozrite na strane 13

Príprava**⚠ Nebezpečenstvo úrazu!**

Nedotýkajte sa ostrých čepelí alebo ostrých okrajov krájacia, strúhacia alebo plátkovacích kotúčov.

→ Obrázok G

1. Otvorte veko. Nasadťte na plášť požadovaný kotúč.
2. Otočte vekom, kým nezačujete zavaknutie.

Krájací nadstavec je teraz pripravený.

Použitie**⚠ Nebezpečenstvo úrazu!**

- Do mechaniky nikdy nesiahajte holými rukami.
- Na vkladanie ďalších prísad používajte iba stláčadlo.

Pozor!

- Stláčadlo je možné vložiť iba jedným smerom.
- Odstráňte z potravín tvrdé obaly (napr. škrupiny z orechov).
- Na stláčadlo pri použití príliš netlačte.

Pozor! (MFW3X...)

- Krájacie kotúče vždy používajte na stupeň **1** (pomalý).
 - Strúhaci kotúč používajte na stupeň **2** (rýchly). → „Nastavenie rýchlosťi“ pozrite na strane 7
- **Obrázok H**
- 1.** Nasadťte pripravený nadstavec na pohon základnej jednotky, držte ho pod uhlom.
 - 2.** Otočte nadstavcom proti smeru hodinových ručičiek, kým nezačujete zavaknutie.
 - 3.** Napláňte plniacu misku a vložte do plniaceho otvoru stláčadlo.
 - 4.** Pripravte si potraviny. Nasekajte si vopred väčšie kusy potravín, aby sa vošli do plniaceho otvoru bez nutnosti stláčania.
 - 5.** Umiestnite pod nadstavec vhodnú nádobu. Vložte do plniacej misky pripravené potraviny.
 - 6.** Pripojte sietovú zástrčku. Spotrebič zapnite.

Pozor! (MFW3X...)

Po zapnutí sa spotrebič zapne na rýchlosný stupeň **2** (rýchly). Na použitie rezacieho a krájacieho kotúča je potrebné rát stlačiť tlačidlo 1·2 | rev, po čom sa spotrebič prepne na stupeň **1** (pomalý). → „Nastavenie rýchlosťi“ pozrite na strane 7

- 7.** Pomocou stláčadla pri miernom tlaku vsuňte potraviny do plniaceho otvoru. Potraviny sú teraz nakrájané alebo nastrúhané.
- 8.** Po skončení spracovávania spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- 9.** Vyberte zo spotrebiča plniacu misku a stláčadlo.
- 10.** Držte stlačené uvoľňovacie tlačidlo a otočte nadstavcom v smere hodinových ručičiek, kým sa neuvolní.
- 11.** Vyberte nadstavec, rozoberte jeho súčasti a všetky ich umyte.
→ „Starostlivosť a denné čistenie“ pozrite na strane 12

Lis na citrusy

K vymačkáni šťávy z citrusů, např. pomerančů, grepů a citrónů.

Príprava

⚠ Nebezpečenstvo úrazu!

Nadstavec lisu na citrusy sa pripája priamo na základnú jednotku. Kým nie sú všetky prípravy spotrebiča hotové, nezapájajte ho do sietovej zástrčky.

Pozor!

Základná jednotka sa pri príprave a použití nadstavca lisu na citrusy posunie na 90°. Ostatné nadstavce do tejto polohy nikdy nevkladajte.

→ Obrázok 1

1. Uchopte základnú jednotku za rukoväť a opatrne ju nakloňte. Prípadne otočte jednotku tak, aby ste mali ľahký prístup k ovládacím tlačidlám.
2. Násadu pohonu s pružinou vložte smerom dole k pohonu základnej jednotky.

Pozor!

Malo by byť možné stlačiť pohon s pružinou prstom jemne dole. Nesmú sa na ňu nalepiť zvyšky šťávy, ani sa upchať kôstkami či cudzími telesami.

3. Nasadte záchytnú misku pod uhlom na pohon.
 4. Otočte záchytnou miskou proti smeru hodinových ručičiek, kým nezačujete zavaknutie.
 5. Nasadte na záchytnú misku filtračné sitko.
 6. Na násadu vložte lisovací kužel.
- Nadstavec lisu na citrusy je teraz pripojený na základnú jednotku a pripravený na použitie.

Použitie

→ Obrázok 1

1. Prekrájajte citrusy na polovicu.
2. Umiestnite pod nadstavec vhodnú nádobu.
3. Pripojte sietovú zástrčku. Spotrebič zapnite. Pohon spotrebiča sa spustí.

Pozor! (MFW3X...)

Po zapnutí sa spotrebič zapne na rýchlosť stupeň 2 (rýchly). Na použitie lisu na citrusy je nutné raz stlačiť tlačidlo 1·2 | rev, po čom sa spotrebič prepne na stupeň 1 (pomalý). → „Nastavenie rýchlosťi“ pozrite na strane 7

4. Umiestnite rozpolené citrusy rozrezanou stranou na lisovací kužel a stlačte. Hned' ako sa ovocie tlačí na lisovací kužel, začne sa kužel otáčať.
5. Pre dokončenie procesu znížte tlak na lisovací kužel.
6. Po skončení spracovávania spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
7. Držte stlačené uvoľňovacie tlačidlo a otočte nadstavcom v smere hodinových ručičiek, kým sa neuvoľní.
8. Vyberte nadstavec a rozoberte jeho súčasti. → „Starostlivosť a denné čistenie“ pozrite na strane 12

Upozornenie:

- Pre získanie čo najväčšieho množstva šťavy zopakujte postup viackrát.
- Filtračné sitko obsahujúci dužinu a kôstky vyprázdnjujte podľa potreby.

Nadstavec k mlynčeku na zrnká

Vhodný na mletie napríklad pšenice, ovsených vločiek, ryže, kávových zŕn, korenia, horčičných semienok, lieskových orechov, sušených hub, mandlí, sójových bôbov, lánových semienok, pohánky, slnečnicových semienok so šúpkou atď. Tento spotrebič nie je určený na mletie veľmi tvrdých produktov, ako napríklad sušeného hrášku, kukurice alebo pukancov.

→ „Tipy“ pozrite na strane 13

Príprava

→ Obrázok 1

1. Umiestnite nastavovaciu skrutku do nastavovacieho krúžku. Uistite sa, že meradlo smeruje hore.
2. Zatlačte nastavovaciu skrutku smerom k mlecej komore a otočte nastavovacím krúžkom v smere hodinových ručičiek, aby ste dosiahli meradlom na úroveň mletia.

3. Vložte do plášťa závitkový prevod.
4. Vložte do plášťa mleci krúžok.
Vísmajte si tvary jednotlivých súčiastok!
5. Vložte mlecí kužel' s hranatým hriadeľom do príslušného otvoru v závitkovom prevode.
6. Umiestnite na plášť mleciu komoru. Otvor mlecej komory musí byť umiestnený na príchytku v plášti.
7. Nasad'te závitový krúžok na plášť a pevne, bez použitia väčšej sily, ho naskrutkujte v smere hodinových ručičiek.

Použitie

⚠ Nebezpečenstvo úrazu!

- Do mechaniky nikdy nesiahajte holými rukami.
- Počas prevádzky sa nepribližujte blízko k plniacemu otvoru, odrážajúce sa čiastočky by vás mohli poraníť.

Varovanie!

S pripojeným mlynčekom nikdy nepoužívajte spätný chod. Mohlo by dôjsť k poškodeniu nadstavca!

→ Obrázok ▶

1. Nasad'te pripravený nadstavec na pohon základnej jednotky, držte ho pod uhlom.
2. Otáčajte nadstavcom proti smeru hodinových ručičiek, kým nezačujete zavacknutie. Závitový krúžok dotiahnite.
3. Pripojte plniacu misku.
4. Umiestnite pod nadstavec vhodnú nádobu. Naplňte plniacu misku.

→ „Tipy“ pozrite na strane 13

Varovanie!

Nadstavec k mlynčeku na zrnká nikdy nenechávajte bežať naprázdno.

5. Stupeň mletia nastavte otočením nastavovacieho krúžku:
 - proti smeru hodinových ručičiek = hrubšie mletie
 - v smere hodinových ručičiek = jemnejšie mletie
- Vždy nastavte hodnotu medzi:
- STOP = najhrubší stupeň mletia
 - 1 = najjemnejší stupeň mletia (nikdy nepoužívajte na začiatku)

STOP

6. Pripojte sietovú zástrčku. Zapnite spotrebič.

Varovanie!

Spotrebič je možné nepretržite prevádzkovať maximálne 15 minút. Potom vyčkajte približne 45 minút, kým spotrebič celkom nevychladne!

7. Múka presakuje cez vypúšťiaci otvor.
8. Stupeň mletia je možné počas prevádzky v malých krokoch prestaviť.

Varovanie!

Nastavenie za rysku STOP počas prevádzky môže spotrebič poškodiť.

9. Po skončení spracovávania spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
 10. Vyberte plniacu misku.
 11. Držte stlačené uvolňovacie tlačidlo a otočte nadstavcom v smere hodinových ručičiek, kým sa neuvoľní.
 12. Vyberte nadstavec, rozoberte jeho súčasti a všetky ich umyte.
- „Starostlivosť a denné čistenie“ pozrite na strane 12

Nadstavec k lisu na ovocie

Vhodný na odšťavovanie ovocia, ako sú napríklad maliny, ríbele, jahody, egreš či hrozno a paradajky.

Príprava

Upozornenie: Množstvo ovocnej dužiny v štave závisí od toho, ktoré filtračné sitko zvolíte. Nelisujte ovocie, ktorého kôstky sú obdobnej veľkosti ako otvory vo filtračnom sitku (napr. maliny).

→ Obrázok ▶

- Uistite sa, že sú tesniace krúžky správne nasadené na držiak filtra a závitkový prevod. Pokiaľ to tak nie je, vložte ich do tesniacich vývodov týchto častí.
- 1. Vložte filtračné sitko do držiaka filtra a zavacknite do pozície.
- 2. Vložte do plášťa závitkový prevod.
- 3. Nasad'te držiak filtra na plášť. Príchytku na držiaku filtra musí byť umiestnená v otvore plášťa.



sk Starostlivosť a denné čistenie

4. Nasadte závitový krúžok na plášť a pevné, bez použitia väčšej sily, ho naskrutkujte v smere hodinových ručičiek.
 5. Umiestnite výpustný lievik do držiaka filtra, až počutelne zapadne.
 6. Naskrutkujte na držiak filtra hubicu na dreň.
- Nadstavec k lisu na ovocie je teraz pripravený.

Použitie

⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo úrazu!

Do mechaniky nikdy nesiahajte holými rukami.

Varovanie!

- Odstráňte z ovocia tvrdú šupku, kôstky a stopky.
- Bobuľovité ovocie, ako napríklad ríbelez, je možné lisovať aj so stopkami.
- Pri ovoci s väčšími kôstkami a jadierkami, ako napríklad slivky či čerešne, musíte pred odšťavovaním tieto kostky a jadierka najprv vybrať.
- V spotrebiči nie je možné spracovať mrazené ovocie.
- Na stláčadlo pri použití príliš netlačte.

→ Obrázok □

1. Nasadte pripravený nadstavec na pohon základnej jednotky, držte ho pod uhlom.
2. Otočte nadstavcom proti smeru hodinových ručičiek, kým nezačujete zacvaknutie. Závitový krúžok dotiahnite.
3. Napľňte plniacu misku a vložte do plniaceho otvoru stláčadlo.
4. Pripravte si ovocie. Väčšie kusy ovocia vopred nasekajte, aby sa vošli do plniaceho otvoru bez využitia väčšej sily. Väčšie kôstky či jadierka (napríklad pri čerešniach či slivkách) vyberte.
- Umiestnite pod každý výpust nádobu na šťavu a ovcnú dužinu.
- Vložte do plniacej misky pripravené ovocie.
5. Pripojte sietovú zástrčku. Zapnite spotrebič.
6. Pomocou stláčadla pri miernom tlaku vysuňte ovocie do plniaceho otvoru.
7. Šťava z lisovaného ovocia vytečie z výpustného lievika. Dreň (pevné zložky) sa vytlačí cez hubicu na dreň.

8. Nastavte hubicu na dreň. Uvoľnením skrutky bude dreň vlhkejšia; dotiahnutím skrutky ju viac vysušíte a z lievika vytečie viac šťavy. Ak je dreň príliš vysušená, uvoľnite skrutku na hubici; zabráňte tak upchatiu spotrebiča dreňou.

9. Po skončení spracovávania spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

10. Vyberte zo spotrebiča plniacu misku a stláčadlo.

11. Držte stlačené uvoľnovacie tlačidlo a točte nadstavcom v smere hodinových ručičiek, kým sa neuvoľní.

- Vyberte nadstavec, rozoberte jeho súčasti a všetky ich umyte.
→ „Starostlivosť a denné čistenie“ pozrite na strane 12

12. Pre vybratie filtračného sitka vložte hák do otvoru vo filtračnom sitku a opatrné ho vyberte.

Varovanie!

Pri odšťavovaní dbajte na zvýšenú opatrnosť. Uistite sa, že otvory filtra nie sú upchaté. Pri upchatí otvoru na odtok v plášti ovocnej dreňou môže dôjsť k tomu, že do pohoru natečie šťava. Ak dôjde k upchatiu otvoru na odtok v plášti, spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Vyberte nadstavec, rozoberte jeho súčasti a všetky ich umyte. → „Starostlivosť a denné čistenie“ pozrite na strane 12

Starostlivosť a denné čistenie

Spotrebič i všetky nástroje a príslušenstvo sa musia po každom použití riadne očistiť.

⚠ Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

- Pred začiatkom čistenia spotrebič odpojte od elektrickej siete.
- Nikdy neponárajte základnú jednotku do tekutiny a nečistite ju v umývačke riadu.

⚠ Nebezpečenstvo úrazu!

Nedotýkajte sa ostrých čepelí alebo ostrých okrajov krájacích, strúhacích alebo plátkovacích kotúčov. Umyte ich kefkou.

Pozor!

- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky obsahujúce alkohol alebo liehy.
- Nepoužívajte žiadne ostré ani kovové predmety.
- Nepoužívajte žiadne drôtenky ani čistiace prostriedky obsahujúce piesok.

Prehľad čistiacich úkonov pre jednotlivé časti spotrebiča nájdete na

Obrázku □

- Utrite povrch základnej jednotky mäkkou, vlhkou handričkou a osušte ho.
- Demontujte nadstavce v spätnom poradí ako pri ich montáži (pozrite „Príprava“ pre jednotlivé nadstavce).
- Očistite jednotlivé časti príslušenstva prostredkom na umývanie riadu a mäkkou hubkou alebo mäkkou kefkou.
- Dôkladne všetky súčasti osušte.

Upozornenie:

- Kovové súčasti okamžite osušte a aplikujte na ne malé množstvo stolového oleja ako ochranu pred koróziou.
- Po spracovaní potravín ako mrkví môže dôjsť k sfarbeniu umelohmotných častí. Toto sfarbenie je možné odstrániť pomocou niekoľkých kvapiek stolového oleja.

Recepty

Upozornenie (MFW3X...):

Pre všetky prevádzkové kroky nastavte rýchlosť na stupeň 2 (rýchly).

Žemľové knedle

- 300 g čerstvého bieleho chleba
- 20 ml mlieka
- 40 g masla alebo margarínu
- 3 vajcia
- 1 lyžica nasekanej cibule
- petržlen
- trocha múky
- sol' a čierne korenie
- Nakrájajte chlieb na prúžky hrubé 10 mm a pozdĺžne ich prekrojte. Prilejte 20 ml mlieka a namočte.

- Spracovávajte navlhčený chlieb počas asi 60 sekúnd pomocou mlynčeka na mäso (dierovaný stredný kotúč).
- Pridajte najemno nakrájanú cibulu, trochu petržlenu a maslo a zmiešajte dohromady.
- Našľahajte vajcia, sol' a čierne korenie a vmešajte do chlebovej zmesi.
- Ponechajte cesto niekoľko minút nakysnúť. Potom znova vymieste cesto.
- Mokrými rukami vytvarujte knedle. Rozváľajte knedle v múke.
- Umiestnite ich do vriacej vody a ponechajte variť na miernom plameni približne 20 minút.

Tipy

Mlynček na mäso

Použitie dierovaných kotúčov

- **Dierovaný jemný kotúč (2,7 mm) slúži na tieto suroviny:** varené kuracie bravčové/hovädzie mäso, varená pečeň, varené ryby na polievky; surové bravčové a hovädzie na plnku, surová pečeň, mäso a slanina na paštetu; bravčové na klobásy
- **Dierovaný kotúč, stredný (4 mm) slúži na tieto suroviny:** bravčové a hovädzie na paštetu a klobásy
- **Dierovaný jemný kotúč (8 mm) slúži na tieto suroviny** restované bravčové na gulášovú polievku; zvyšky mäsa (napr. chrupavky, klobásy) na pečenie
- Ak potrebujete, aby spracované potraviny mali ešte jemnejšiu konzistenciu, spracujte ich v spotrebiči viackrát alebo použite v poradí za sebou rôzne dierované kotúče (hrubý, stredný, jemný).
- Priamo počas spracovávania môžete pridať ďalšie prísady (napr. cibuľa, korenie). Zaistíte tak dôkladné premiešanie všetkých surovín.

Hubica na plnenie klobás

- Pred spracovaním namočte prírodné črevko do vlažnej vody na asi 10 minút.
- Neplňte črevka príliš natesno, aby nedošlo k ich prasknutiu počas varenia či smaženia klobás.

Krájací nadstavec

Pozor! (MFW3X...)

- Krájacie kotúče vždy používajte na stupeň **1** (pomalý).
- Strúhací kotúč používajte na stupeň **2** (rýchly). → „*Nastavenie rýchlosťi*“ pozrite na strane 7

Použitie kotúčov

- **Plátkovací krúžok:** na mrkvu, zeler, kaleráb, cuketu
- **Krájací kotúč (hrubý):** na mrkvu, orechy, tvrdý syr (napr. ementál)
- **Krájaci kotúč (jemný):** na orechy, tvrdý syr, parmezán
- **Strúhací krúžok:** na zemiaky, parmezán, orechy

Nadstavec k mlynčeku na zrnká:

- Na mletie olejnatých produktov nepoužívajte najnižší stupeň mletia. Mohlo by dôjsť k upchatiu mlynčeka.
- V prípade jemnejších zŕn, ako sú napríklad ovsené vločky alebo l'anové semienka, je nevyhnutné použiť hrubší stupeň mletia.
- Pri výmene nadstavcov na mlynček je potrebné mlynček vždy riadne umyť. Zabráňte tak tvorbe zápachu.

Likvidácia



Likvidujte obalové materiály ekologickým spôsobom. Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EU, ktorá sa týka elektrických a elektronických spotrebičov (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Táto smernica udáva rámc pre spätný odber a recykláciu použitých spotrebičov v celej EÚ. O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa, prosím, informujte u svojho odborného predajcu.

Záruka

Na tento spotrebič sa vzťahujú záručné podmienky stanovené zastúpením v danom štáte. Podrobnosti o týchto podmienkach je možné získať u predajcu, u ktorého ste spotrebič kúpili. Pre reklamácie v záručnej lehote je nutné predložiť doklad o kúpe.

Zmeny sú vyhradené.

Náhradné diely a príslušenstvo

Náhradné diely a príslušenstvo

	2.7 mm	10003879	Dierovaný kotúč (jemný) k mlynčeku na mäso
	4 mm	10003880	Dierovaný kotúč (stredný) k mlynčeku na mäso
	8 mm	10003881	Dierovaný kotúč (hrubý) k mlynčeku na mäso
		00754389	Hubica na plnenie klobás: na plnenie umelých či prírodných črevok na klobásy. Na výrobu sekanej.
		10007189	
		12011263	Sekaci nadstavec: na krájanie, strúhanie a plátkovanie potravín
		798161	Plátkovací kotúč ku krájacemu nadstavcu
		798162	Krájací kotúč (hrubý): ku krájacemu nadstavcu
		798160	Krájací kotúč (jemný): ku krájacemu nadstavcu
		798130	Strúhací kotúč ku krájacemu nadstavcu
		12013990	Lis na citrusy: na vytlačenie pomarančov, citrónov a grepov.
		00578107	Nadstavec k mlynčeku na zrnká: Vhodný na mletie napríklad pšenice, ovesnených vločiek, ryže, kávových zŕní, korenia, horčičných semienok, vlašských orechov, sušených hub, mandľí, sójových bôbov, ľanových semienok, poľánky, slnečnicových semienok so šupkou atď.
		00578112	Nadstavec k lisu na ovocie: Vhodný na odšťavovanie ovocia, ako sú napríklad maliny, ríbezle, jahody, egreš či hrozno a paradajky.

Náhradné diely alebo ďalšie príslušenstvo je možné dokúpiť v špecializovaných predajniach alebo v našom zákazníckom servise.

Čo robiť v prípade poruchy?

Problém	Príčina	Odstránenie
Spotrebič sa po zapnutí neuvedie do	Spotrebič nie je pripojený k elektrickej sieti.	Zasuňte vidlicu sietového prívodu do zásuvky.
Spotrebič normálne funguje, ale potraviny nie sú spracované.	Spotrebič bol preťažený a miešacia lopatka sa zlomila pri dosiahnutí prednastaveného bodu zlomu.	Vypnite spotrebič a vyčkajte, až sa celkom zastaví. Odpojte spotrebič od siete, vyberte nadstavec, rozoberte jeho súčasti a všetky ich umyte. Vložte novú miešaciu lopatku. → „Ochrana pred prehriatím“ pozrite na strane 7
Potraviny sa nespracovávajú, alebo sa spracovávajú, ale veľmi pomaly.	Došlo k upchatiu nadstavca alebo závitkovkového prevodu.	Spotrebiče bez spätného chodu: Vypnite spotrebič a vyčkajte, až sa celkom zastaví, potom ho odpojte od siete. Vyberte nadstavec, rozoberte jeho súčasti a všetky ich umyte, aby došlo k odstráneniu príčiny upchatia. → „Starostlivosť a denné čistenie“ pozrite na strane 12
		Spotrebiče so spätným chodom: Vypnite spotrebič pomocou tlačidla O/I a vyčkajte, až sa celkom zastaví. Stlačte a držte tlačidlo 1•2 rev. Približne po 5-10 sekundach tlačidlo 1•2 rev uvoľnite a vyčkajte, kým sa pohon celkom nezastaví. Spotrebič znova zapnite a pokračujte v jeho používaní. → „Spätný chod“ pozrite na strane 7
	Vyvinuli ste príliš silný tlak na stláčadlo alebo je plniaci otvor príliš naplnený.	Znižte tlak na stláčadlo a vkladajte do plniaceho otvoru menšie množstvo potravín.
	Potraviny, ktoré sa majú spracovať, stále obsahujú pevné komponenty.	Odstráňte pevné komponenty. Pred spracovaním predvarte zeleninu vo vode alebo pare.
Spätný chod nie je možné spustiť.	Tlačidlo 1•2 rev bolo stlačené príliš krátko.	Stlačte a držte tlačidlo 1•2 rev kým sa spätný chod nespustí.
	Došlo k upchatiu závitkovkového prevodu.	Vypnite spotrebič a vyčkajte, až sa celkom zastaví, potom ho odpojte od siete. Vyberte nadstavec, rozoberte jeho súčasti a všetky ich umyte, aby došlo k odstráneniu príčiny upchatia. → „Starostlivosť a denné čistenie“ pozrite na strane 12

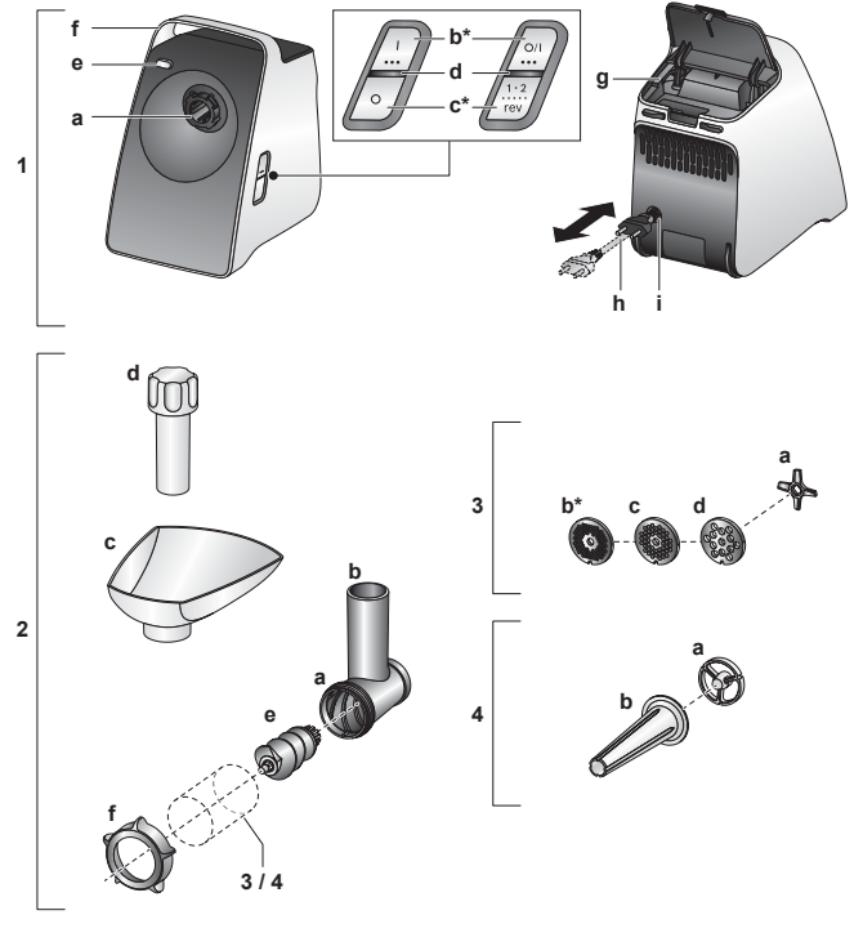
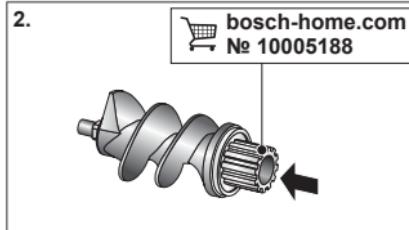
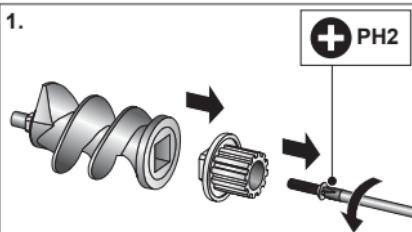
Pokiaľ sa vám nedá problém vyriešiť, vždy, prosím, kontaktujte nás zákaznícky servis.























A**B**

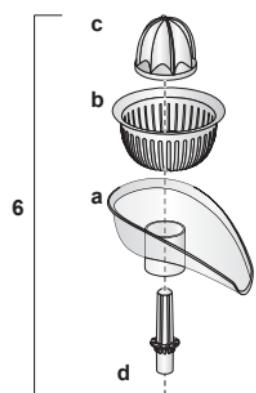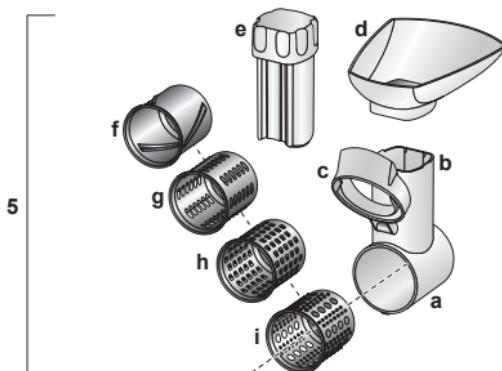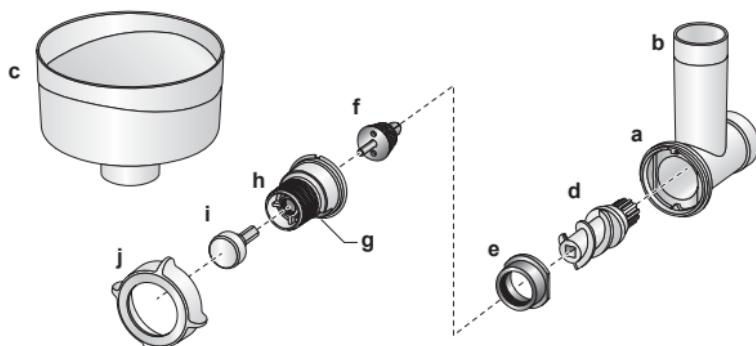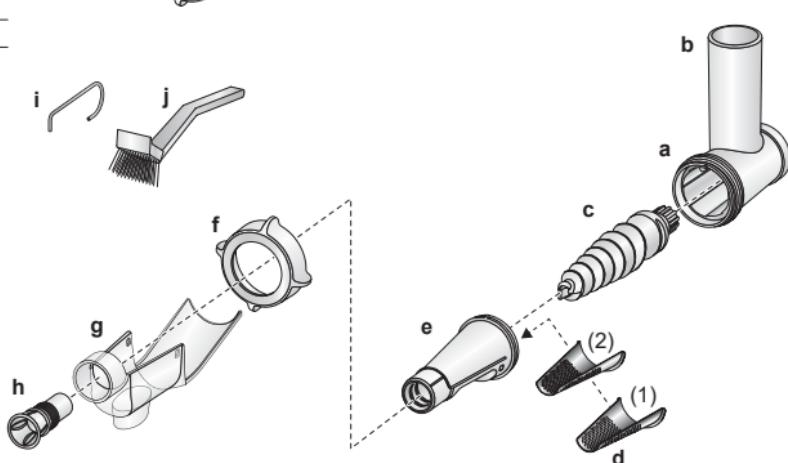C**7****8**

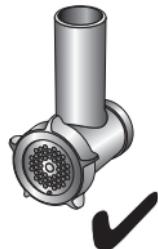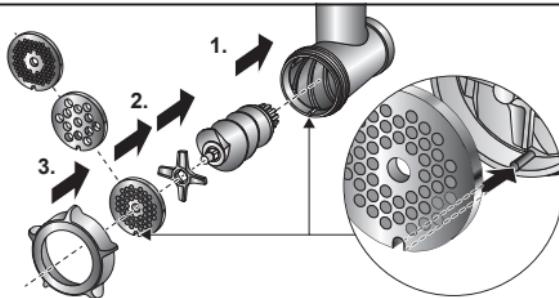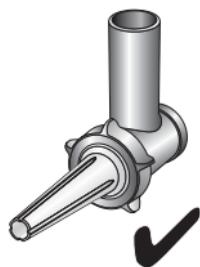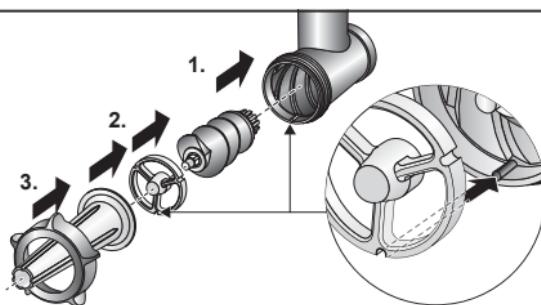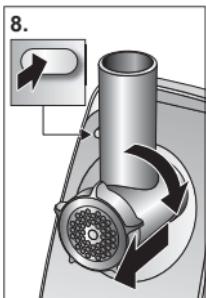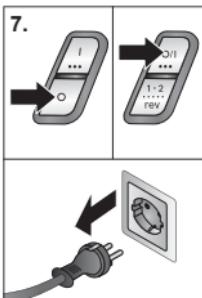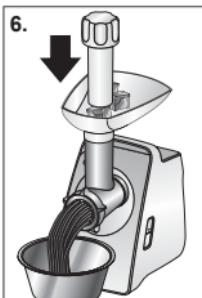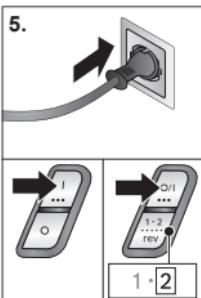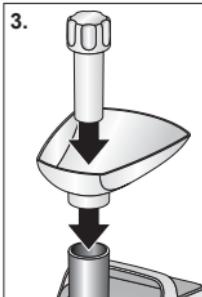
D**E****F**

G

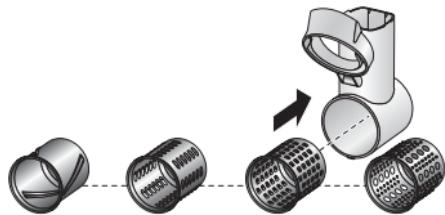
1.



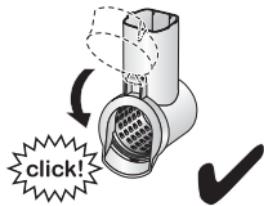2.

**H**

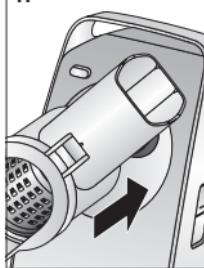
1.




2.



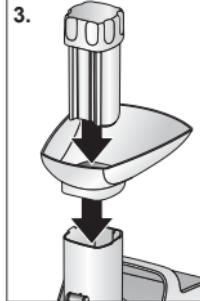
3.



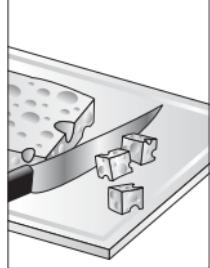
4.



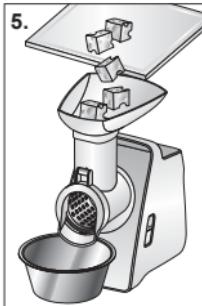
5.



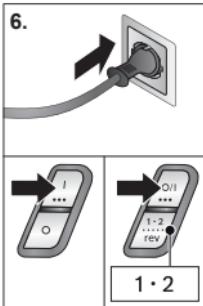
6.



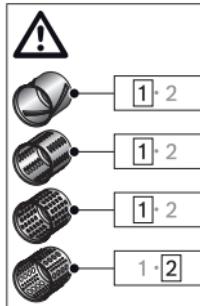
7.



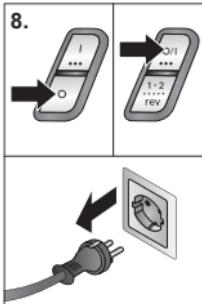
8.



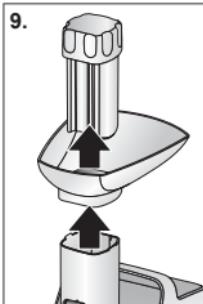9.





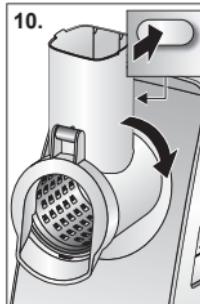
10.





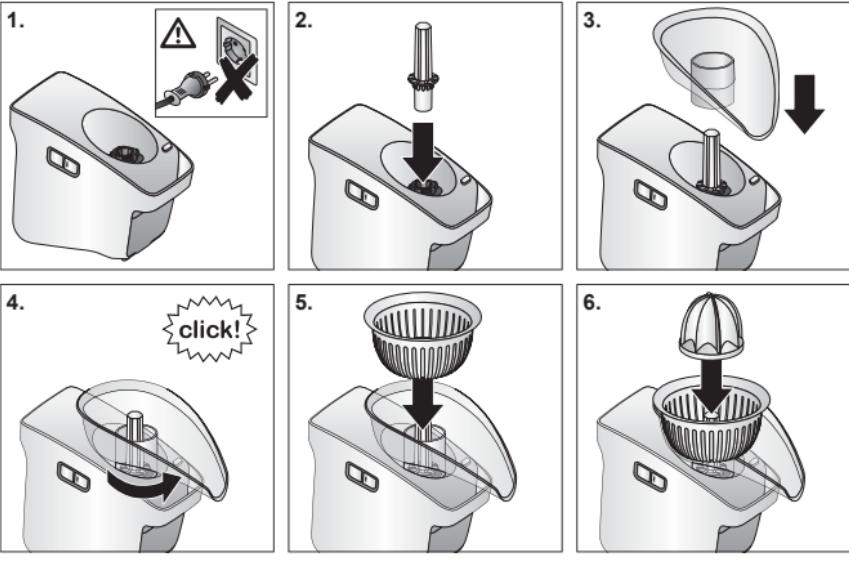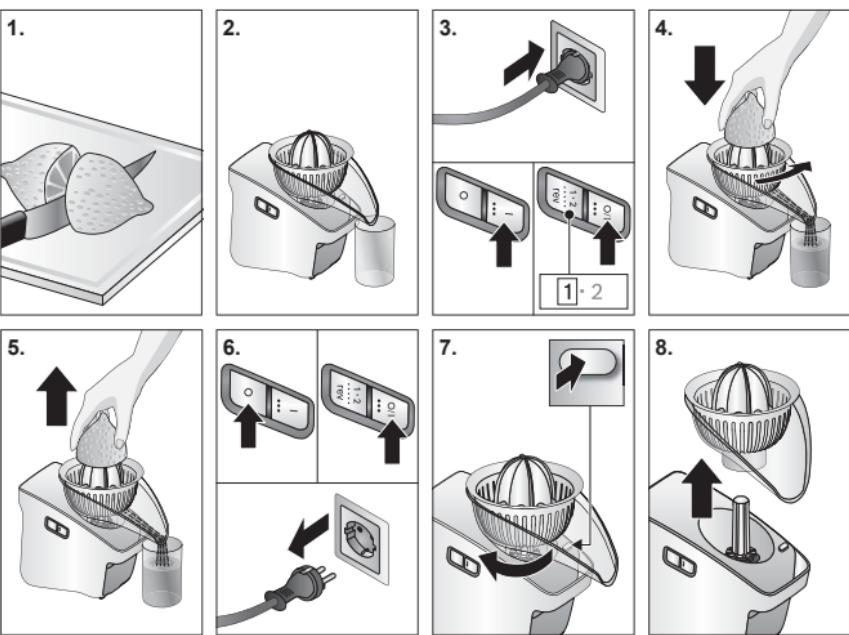11.



I**J**

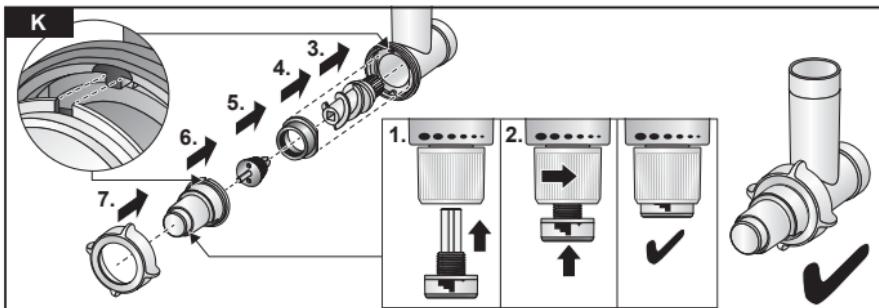

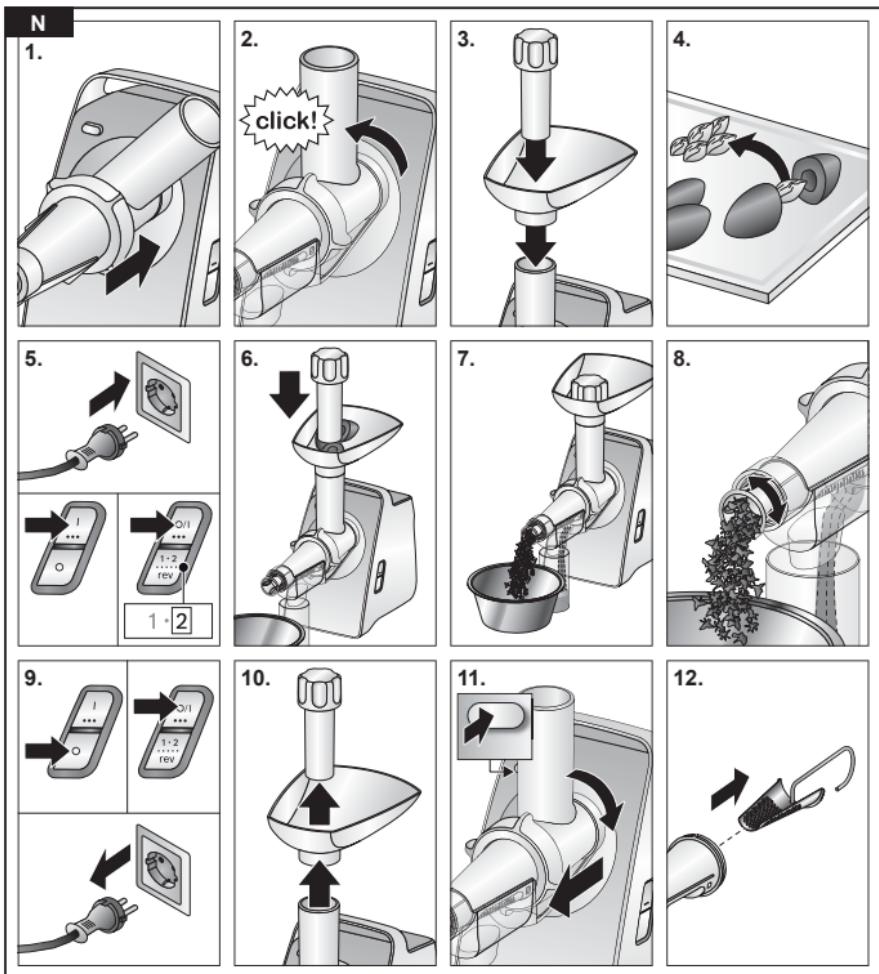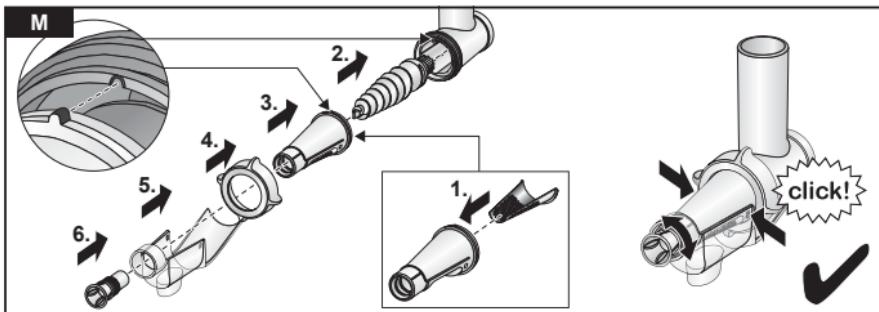

O				
	✓	X	X	X
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	X
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	X	✓	✓	X
	✓	✓	✓	✓
	X	✓	✓	X
	✓	✓	✓	✓
	X	✓	✓	X
	✓	✓	✓	✓
	X	✓	✓	X
	✓	X	✓	X
	X	✓	✓	X

P		MFW3910W	MFW3X10..	MFW3X13..	MFW3X14..	MFW3X15..	MFW3X17..	MFW3X18..
	 I O	✓						
O/I	1 : 2 rev		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	 2.7 mm		✓ 1 · 2		✓ 1 · 2	✓ 1 · 2	✓ 1 · 2	✓ 1 · 2
	 4 mm / 8 mm	✓	✓ 1 · 2					
			✓ 1 · 2					
	 			✓ 1 · 2	✓ 1 · 2		✓ 1 · 2	✓ 1 · 2
					✓ 1 · 2		✓ 1 · 2	✓ 1 · 2
			✓ 1 · 2	✓ 1 · 2		✓ 1 · 2		✓ 1 · 2
								✓ 1 · 2
								✓ 1 · 2
						✓ 1 · 2	✓ 1 · 2	✓ 1 · 2

**BOSCH**

Stvorené pre život

Záručný list

firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

2 roky
záruka od výrobcu
na všetky spotřebiče

Dovozca: BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Výrobok:	Produktové číslo: E-Nr.
	Poradové číslo: FD
Dátum predaja, pečiatka, podpis	Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonného. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázaťelných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uvedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.

Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.

Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápis o uskutočnených opravách:

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy

Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplňený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplňený reklamačný protokol.

Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúra a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplnie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chybu, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpose s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhľásenie o hygienickej neškodnosti výrobku

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **spĺňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácomu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získať na miestnom úrade, v zbernej odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.



Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode

Vážený zákazník,

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uistujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domáci spotrebiče s. r. o.

Kontakt na servis domácich spotrebičov BOSCH

Dodávateľ:

BSH domácí spotřebiče s.r.o. – organizačná zložka Bratislava

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Príjem opráv:

Tel.: +421 244 450 808
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznícke poradenstvo:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových stránkach **www.bosch-home.com/sk**.

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online formulára.

