



GW600



GPS hodinky s kamerou

uživatelský manuál

Obsah

Obsah.....	3
Popis zařízení.....	4
Vložení SIM karty.....	4
Uvedení do provozu	4
Funkce hodinek	5
Mobilní aplikace – SeTracker2.....	7
Hlavní obrazovka aplikace	9
Detail zobrazení hodinek na mapě.....	10
Nastavení hodinek.....	10
Přepínání mezi zařízeními.....	14
Nastavení účtu.....	14
Spodní lišta	16
SMS upozornění	22
Technické parametry.....	22

Popis zařízení



Vložení SIM karty

Používejte SIM kartu velikosti nano s aktivními datovými přenosy (30MB měsíčně je dostatečné), vypnutým PIN kódem a přesměrováním hovorů.

Před použitím hodinky nabijte pomocí dodaného USB kabelu, průběh nabíjení se zobrazuje na displeji a trvá přibližně 3 hodiny.

Před vložení SIM karty mějte hodinky zcela vypnuté. SIM kartu vkládejte do příslušného slotu kontakty nahoru a zkosenou hranou napřed, viz nákres:



Uvedení do provozu

Pro zapnutí hodinek přidržte tlačítko „Zapnutí“ po dobu alespoň 3 sekund. Zapnutí doprovází uvítací melodie a obrazovka, následně začnou hodinky vyhledávat GSM a GPS signál, to může trvat až 3 minuty.

Funkce hodinek

Delším přidržením tlačítka SOS se spustí vytáčení nastaveného SOS kontaktu (viz níže v popisu aplikace) a zároveň se na daný kontakt odešle upozornění o stisku tlačítka.

Displej hodinek automaticky přechází do úsporného režimu podobně jako mobilní telefony a po 20 sekundách se vypne. Zapnutí displeje se provádí pomocí krátkého stisku tlačítka „Zapnutí“, kdy se zobrazí aktuální čas na analogových hodinách.




Obrazovka se odemče pomocí přetažení po displeji. Zobrazí se úvodní obrazovka:



Z této obrazovky lze horizontálně listovat nabídkami (přetažením po displeji). Požadovanou nabídku vyberete klepnutím na danou obrazovku. Návrat do předchozího kroku se provádí tlačítkem „Zapnutí“.




➤ **Phone book – Kontakty**

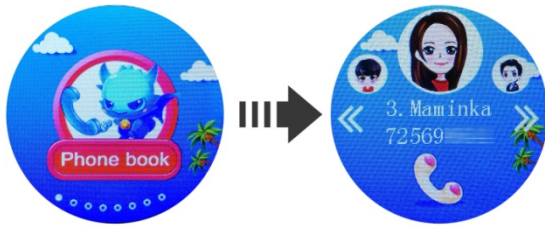

Obsahuje seznam telefonních čísel, která lze do hodinek zadat pouze přes mobilní aplikaci (viz dále). Klepnutím na vybraný kontakt se zahájí hovor. Hovor lze ukončit pomocí tlačítka „Zapnutí“.


➤ **Talk – Zprávy**

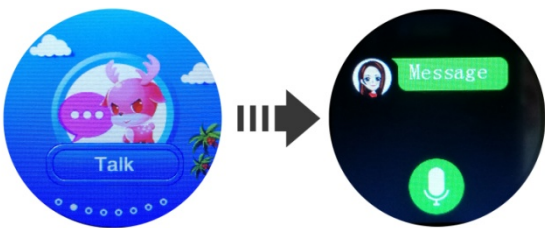

Držením ikony mikrofону lze nahrát krátký hlasový vzkaz, který se následně odešle a lze jej přehrát v mobilní aplikaci. Také lze zde přehrávat a zobrazovat doručené zprávy z aplikace.


➤ **Make a friend – nefunkční pro tento model**

➤ **Camera – Fotoaparát**

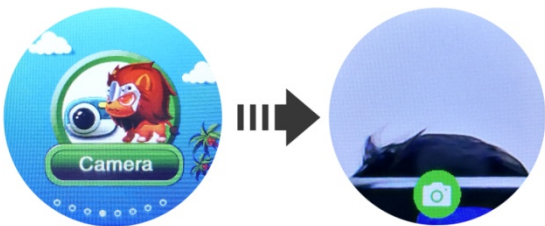

Po klepnutí na ikonu fotoaparátu hodinky pořídí fotografii a uloží ji do vnitřní paměti.

➤ **Tools - Nástroje**

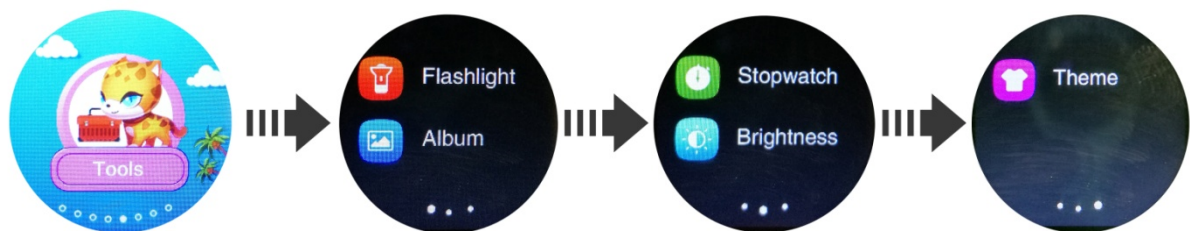

Flashlight – zapne/vypne svítilnu na hodinkách. Svítilnu lze také zapnout 2x rychlým stiskem tl. SOS.


Album – zobrazení poslední fotografie, s možností odeslání do mobilní aplikace nebo smazání

Stopwatch – stopky

Brightness – jas displeje


Theme – barevné téma hodinek – modré nebo růžové

➤ **Math game – Matematická hra**

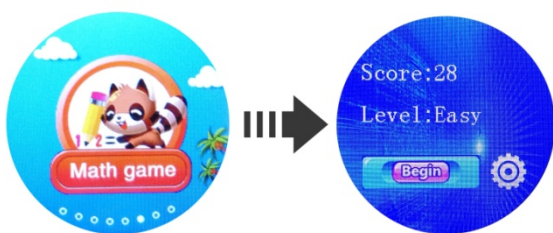


Hra na procvičení základních počtů. Pomocí ozubeného kolečka lze nastavit obtížnost Easy (jednoduchá) – Normal (normální) – Hard (obtížná).

➤ **Step – Krokoměr**

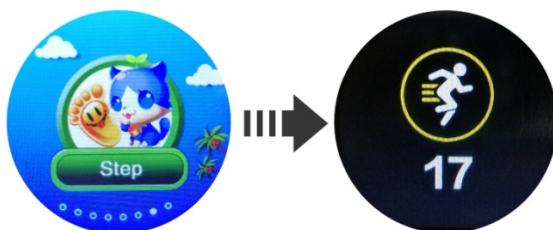

Měření ujitých kroků za den (nutné nejprve aktivovat v mobilní aplikaci).

➤ **Device info – Informace o zařízení**

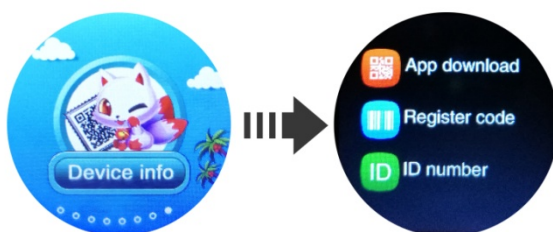

App download – QR kód pro stažení mobilní aplikace
Register code – QR kód pro registraci hodinek do mobilní aplikace
ID number – identifikační číslo hodinek

Mobilní aplikace – SeTracker2



Android:



iOS:



Aplikaci SeTracker2 si stáhněte pomocí naskenování QR kódu nebo zadáním názvu aplikace do příslušného obchodu s aplikacemi. Pro užívání aplikace je nutné v ní nejprve vytvořit uživatelský účet, pod který poté můžete přidávat zakoupená zařízení, která chcete sledovat. Klikněte na tlačítko „registrovat“.

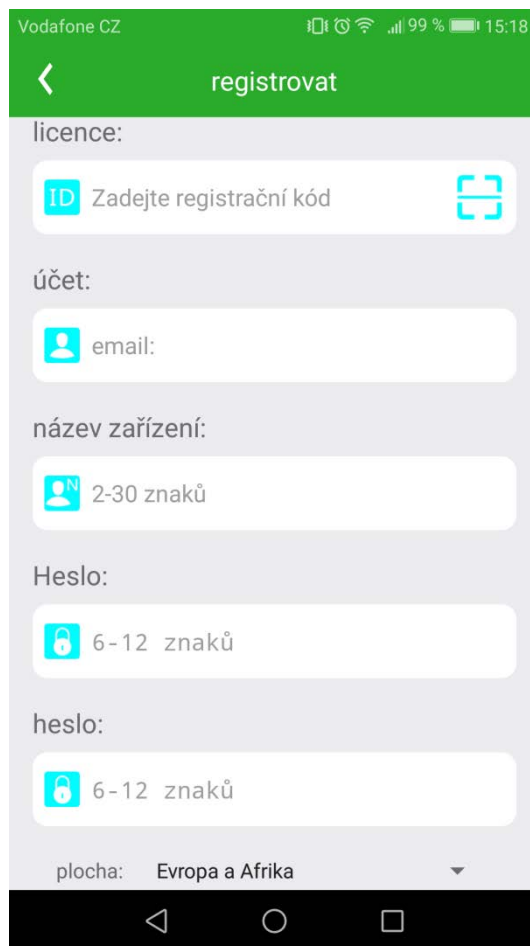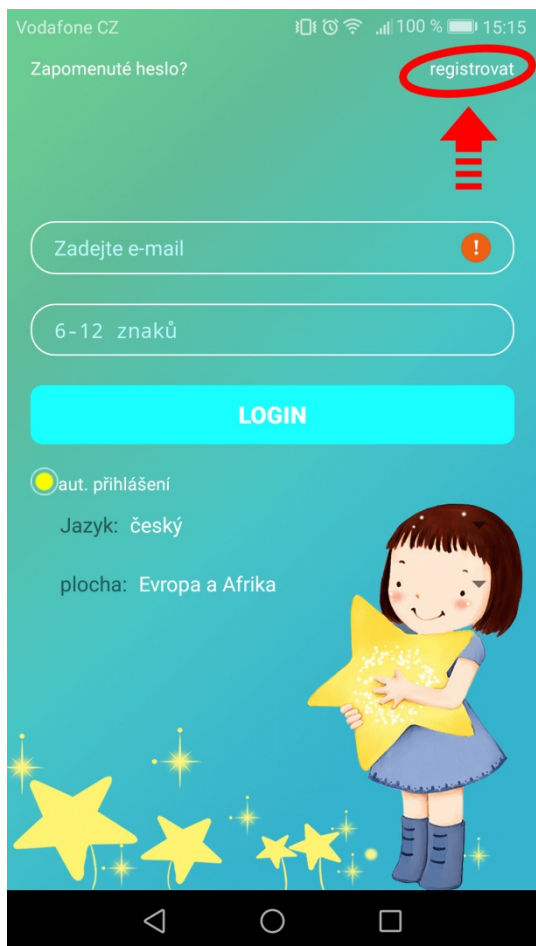

Licence: registrační kód, který můžete naskenovat pomocí QR kódu (lze také zadat ručně) na zadní straně hodinek nebo v menu hodinek (viz Device info).

Účet: zadejte váš email, který bude sloužit jako přihlašovací jméno do aplikace

Název zařízení: jméno hodinek, pod kterým se budou zobrazovat v aplikaci

Heslo: heslo pro přihlášení do aplikace

heslo: potvrzení zadaného hesla v předchozím poli

plocha: území používání, zvolte Evropa a Afrika


Registraci potvrdíte tlačítkem **OK**.

Nyní se můžete pomocí zadaných údajů přihlásit do aplikace (při přihlašování nezapomeňte opět vybrat v položce „plocha“ Evropa a Afrika).


Pokud na přihlašovací obrazovce zaškrtnete volbu „aut. přihlášení“, budete při spuštění aplikace automaticky přihlášení.

Hlavní obrazovka aplikace


Po přihlášení se zobrazí hlavní obrazovka aplikace SeTracker2, ve které se vám automaticky na mapě zobrazí poloha hodinek, jejichž registrační kód jste zadali při registraci (za předpokladu, že jsou hodinky zapnuté a je v nich funkční SIM karta).

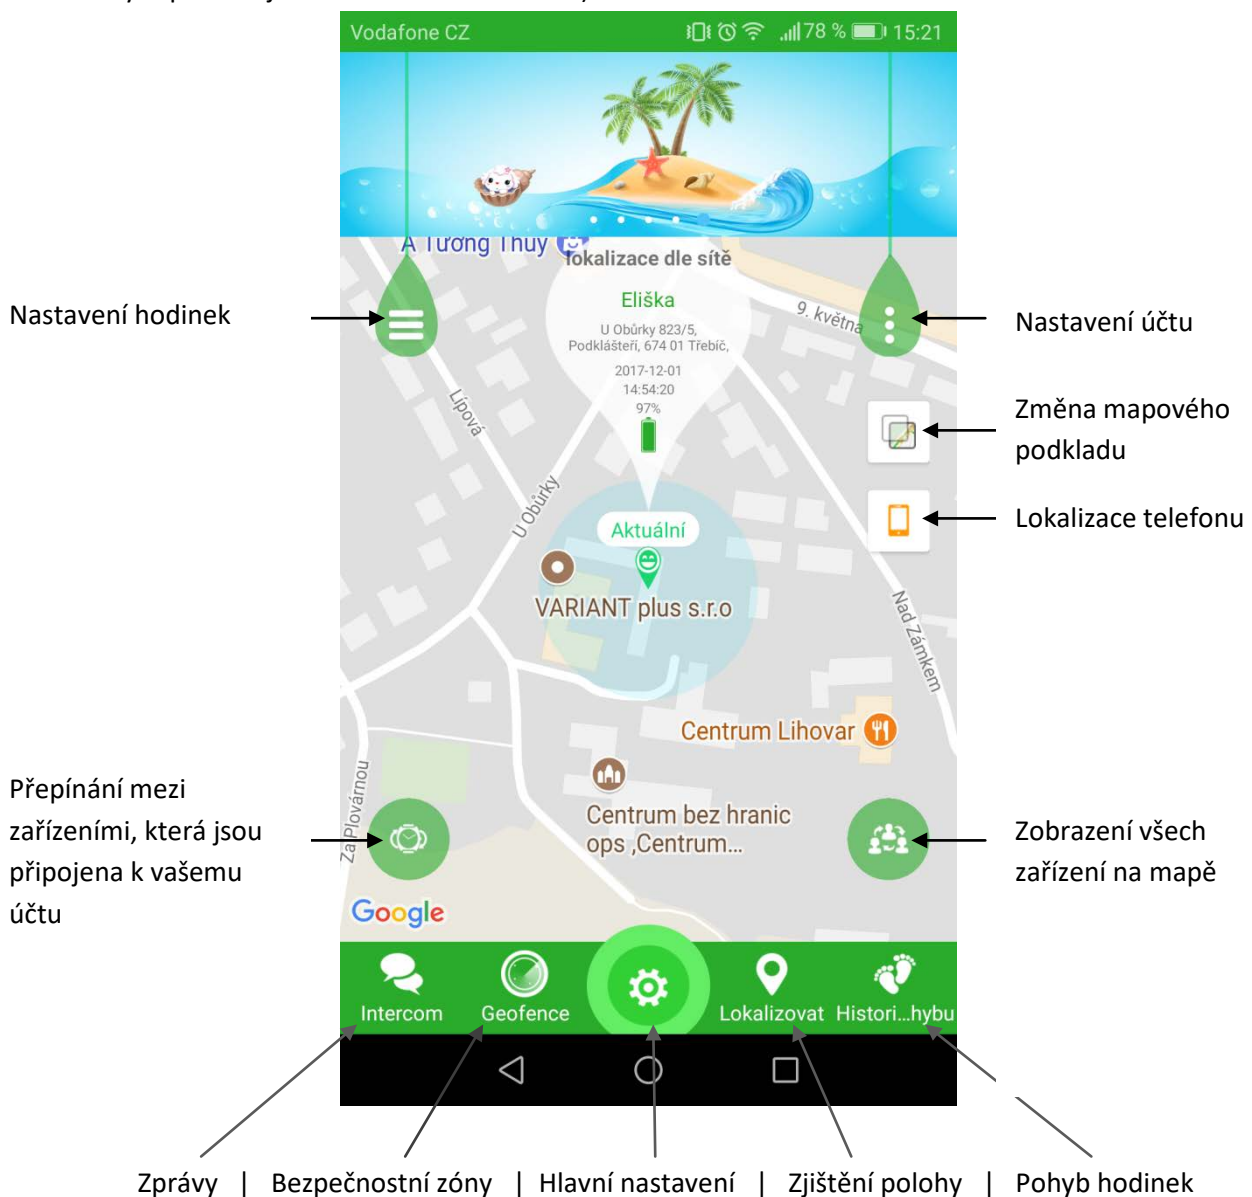

Detail zobrazení hodinek na mapě

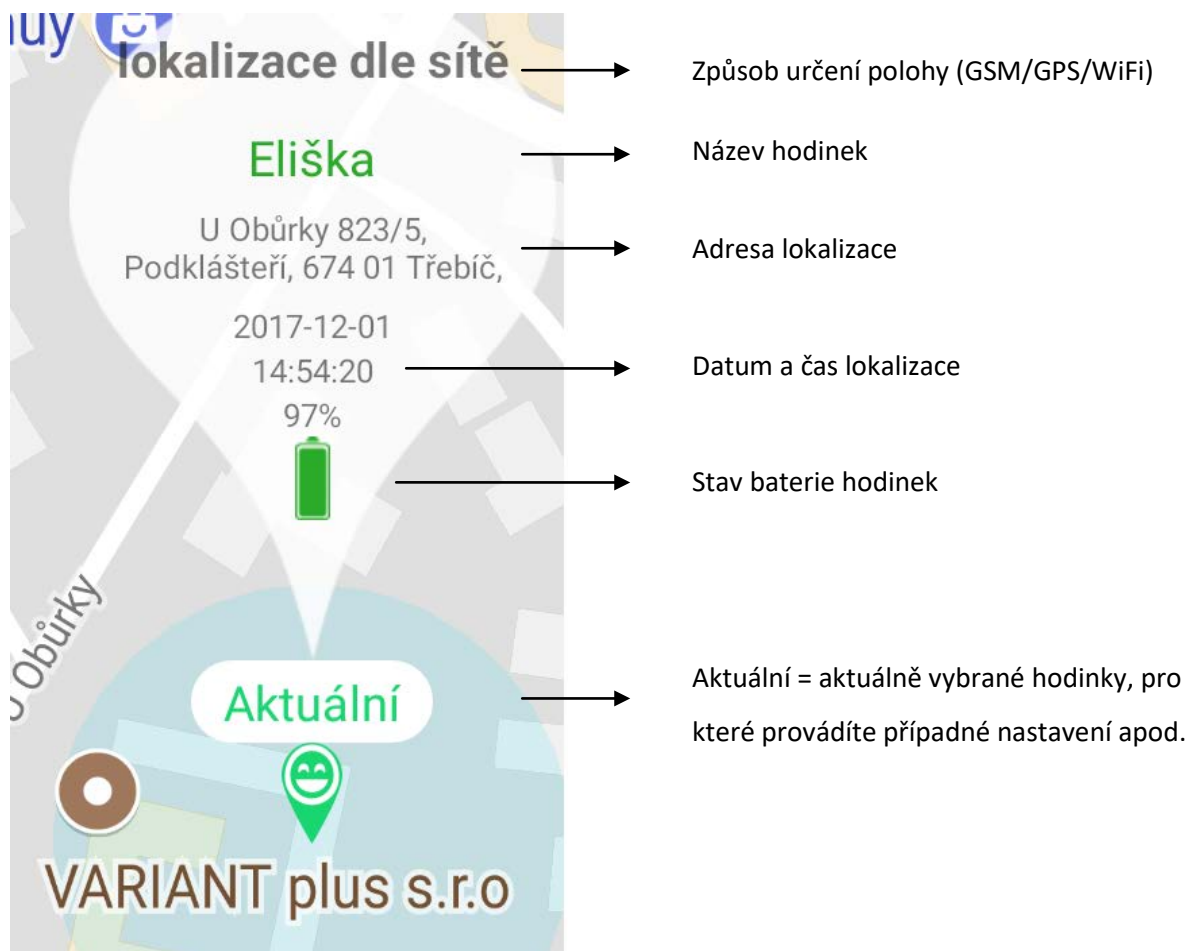

Nastavení hodinek

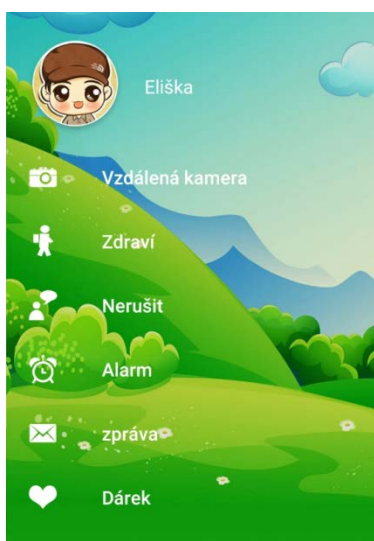

Vzdálená kamera (obr. 1)

Lze procházet snímky, které byly odeslány z hodinek (viz Album) a manuálně pořízené snímky z aplikace pomocí tlačítka „Zajetí“. Pro znovunačtení snímků přejeďte prstem odshora dolů. Pokud chcete snímek smazat, přidržte na něm cca 2 sekundy prst, poté se objeví tlačítko pro odebrání. Po stisknutí tlačítka „zajetí“ hodinky pořídí fotografii a odešlou ji do aplikace.


Zdraví (obr. 2)

Zobrazí za vybraný den počet kroků, spálených kalorií, ušlou vzdálenost a kvalitu spánku. Kliknutím na ikonu kalendáře můžete změnit den. Pod tlačítkem historie se nachází týdenní souhrn. Kliknutím na jednu ze tří možností chůze/počet cvičení/cesta vstoupíte do nastavení měření (Obr. 3.1). Nastavit lze čas, kdy bude


měření aktivní, délku kroku v centimetrech, hmotnost a poslední volbou je možné aktivovat/deaktivovat měření.

U spánku (obr. 3.2) lze nastavit čas, kdy bude jeho kvalita měřena a zapnutí/vypnutí měření.


Obr. 1 – Vzdálená kamera

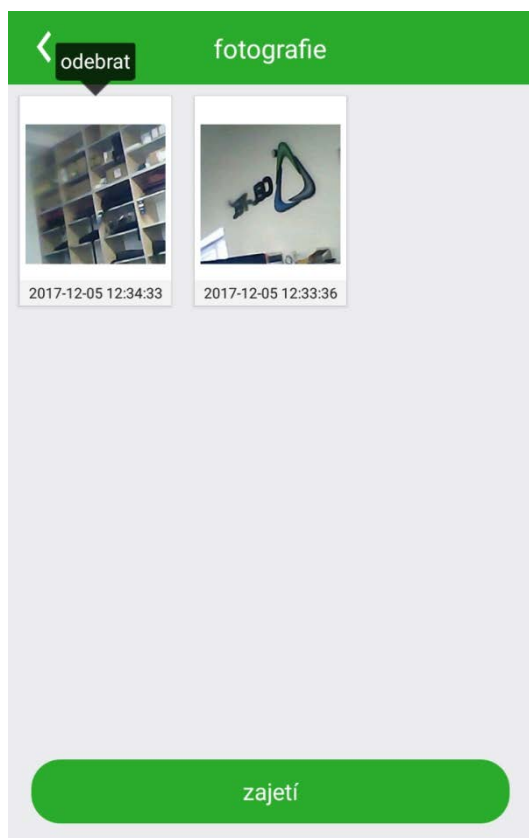


Obr. 2 - Zdraví

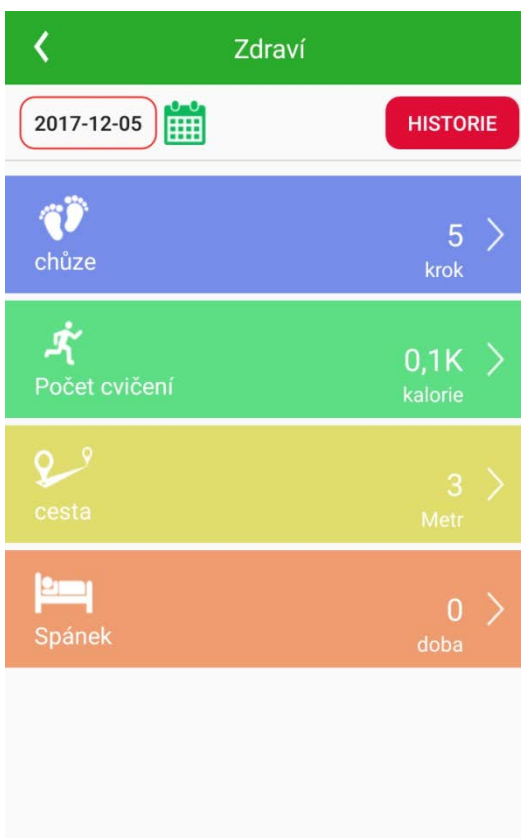

Obr. 3.1 – Nastavení chůze

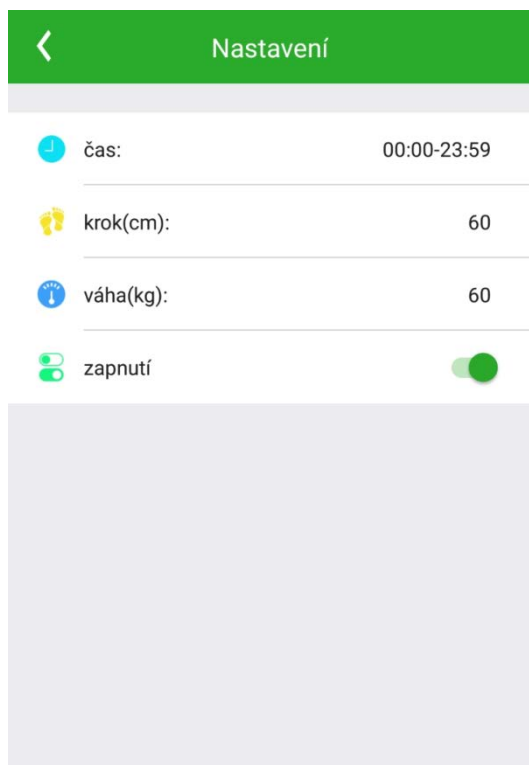


Obr. 3.2 – Nastavení spánku

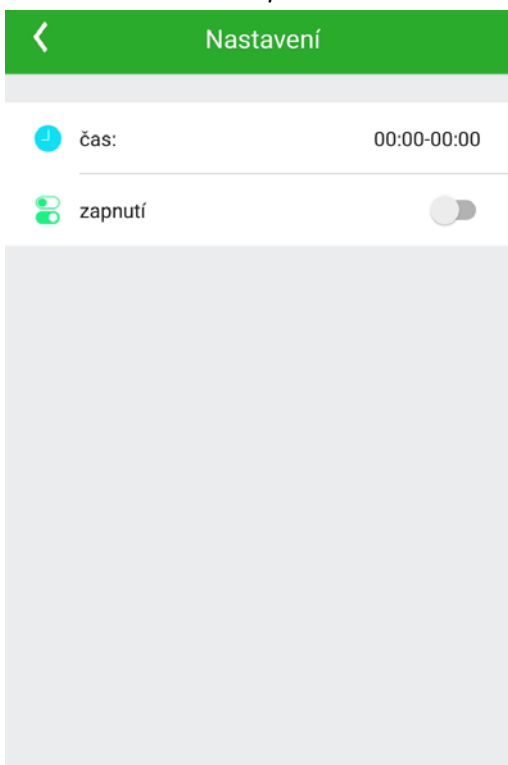


Nerušit (obr. 5.1)

Nastavení až 3 časových úseků, během kterých není možné ovládat hodinky (funkční pouze zobrazení času a SOS tlačítko) a nelze se ani na hodinky dovolat. Vhodné nastavit po dobu, kdy je dítě ve škole a je nežádoucí vyrušení. Požadovaný interval nastavíte kliknutím na čas vedle obrázku tabule, zvolený interval pak aktivujete přesunutím jezdce doprava, který zezelená. Tlačítkem OK odešle aplikace nastavení do hodinek (obr. 5.2).

Obr. 5.1 – Nerušit

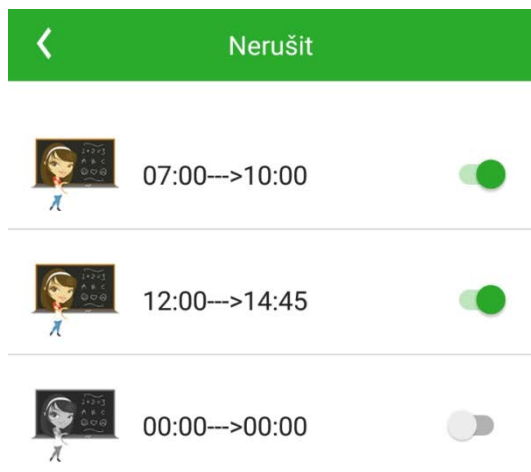

Obr. 5.2 - Nerušit

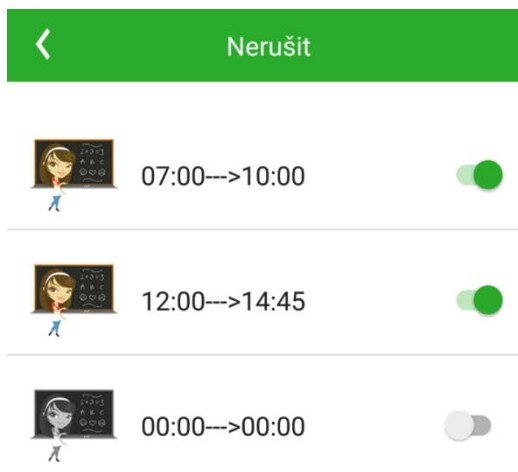

Zrušit	krát	OK
--	--	--
13	57	14 12
14	58	15 13
15	59	16 14
16	00	17 15
17	01	18 16
18	02	19 17
19	03	20 18
--	--	--

OK

Alarm (obr. 6.1)

Nastavení až 3 budíků pro hodinky, ty budou v nastavený čas vyzvánět. V režimu *Nerušit* se na displeji pouze zobrazí upozornění budíku bez vyzvánění. Zvonící budík lze ukončit tlačítkem *Zapnutí* na hodinkách. Pokud je budík aktivní, zobrazí se ikona budíku na úvodní obrazovce hodinek. Pro nastavení budíku klikněte na jeden ze tří časů. V zobrazeném nastavení (obr. 6.2) lze kromě času zvolit, zda se jedná o jednorázový budík, každodenní nebo aktivní pouze v některé dny. Tlačítkem OK se nastavení odešle do hodinek. Aby byl budík aktivní, je nutné přesunout příslušný jezdce doprava (zezelená).

Zpráva (obr. 7)

Výpis varování, které hodinky daný den odeslaly – blížící se vybití, SOS varování, sundání hodinek, vystoupení z bezpečnostní zóny.


Dárek (obr. 8)

Dejte vědět vašemu dítěti, že na něj myslíte a pošlete mu srdíčko nebo třeba jako odměnu. Srdíčka můžete také odebírat. Lze je tedy velmi dobře využívat jako motivační systém. Srdíčka se zobrazují na úvodní obrazovce hodinek.


Obr. 6.1 – Alarm



Obr. 6.2 – Alarm nastavení

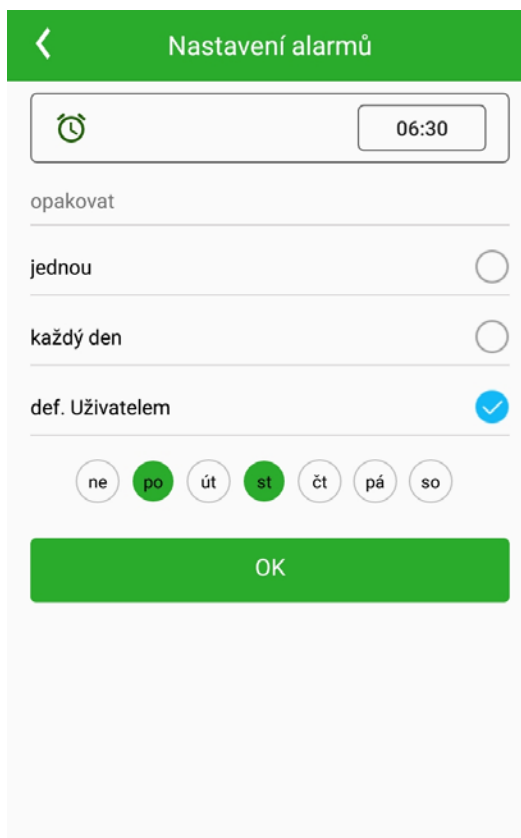

Obr. 7 - Zpráva

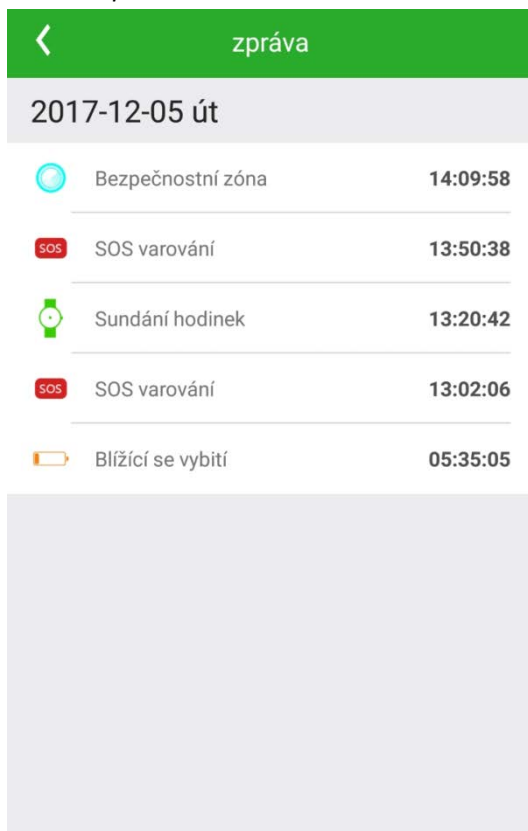


Obr. 8 – Dárek






Přepínání mezi zařízeními

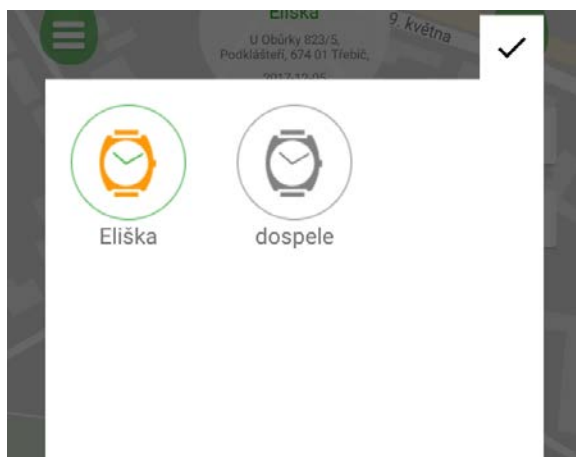

Přepínání mezi připojenými zařízeními k vašemu účtu. Vybraného (aktivního) zařízení se týká veškeré nastavení, které se odesílá pomocí aplikace do hodinek (budíky, režim nerušit, dárky, apod...)



Nastavení účtu

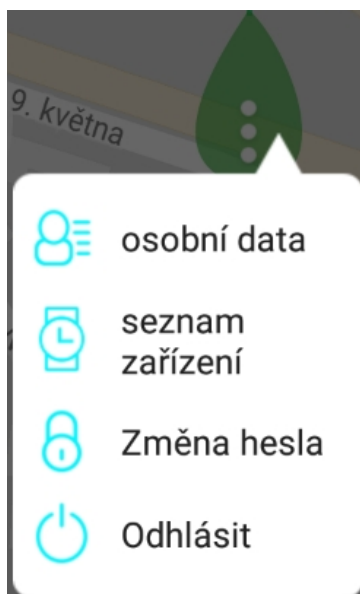

Osobní data (obr. 9)

Lze měnit osobní data uživatele aplikace
účet: přihlašovací jméno do aplikace
pohlaví: M = muž, Ž = žena
jméno: vaše jméno
telefon: vaše tel. číslo v mezinárodním formátu (+420)
email: váš email

Seznam zařízení (obr. 10.1)

Správa přidanych zařízení. Kliknutím na nápis *EDITOVAT* v pravém horním rohu můžete odebrat (odpárovat) vybrané zařízení – červené tlačítko *unbundling* (obr. 10.2). Pomocí *+ přidat zařízení* lze zařízení naopak přidat (obr. 10.3). Pro úspěšné spárování s vaším účtem je potřeba, jako při prvotní registraci, zadat registrační kód zařízení (hodinek), ten lze buď ručně zadat nebo naskenovat pomocí QR kódu, a název zařízení. Tlačítkem *Editace jména*

zařízení můžete zpětně změnit názvy přidanych zařízení. Tlačítko *Přepnutí* má stejný význam jako přepínání mezi zařízeními (viz výše).

Změna hesla (obr. 11)

Změna přihlašovacího hesla k účtu. Nejprve je nutné zadat současné heslo a poté 2x nové.

Odhlásit

Odhlášení z aplikace – zobrazí se přihlašovací obrazovka.

Obr. 9 – Osobní data

The screenshot shows the 'Nastavení' (Settings) screen with the following fields:

- účet: [input field with @variant.cz]
- pohlaví: [radio buttons for M and Ž, M is selected]
- jméno: [input field with Pavel]
- telefon: [input field with +420725...]
- email: [input field with @variant.cz]

At the bottom is a green 'OK' button.

Obr. 10.1 – Seznam zařízení

The screenshot shows the 'seznam zařízení' (Device List) screen with the following elements:

- Buttons: '+ přidat zařízení' and 'Editace jména zařízení'
- Device 1: Eliška, 1208389938, with a green checkmark button.
- Device 2: dospele, 4700584032, with a 'Přepnutí' button.

Obr. 10.2 – Seznam zařízení – odebrání

The screenshot shows the 'seznam zařízení' (Device List) screen with the following elements:

- Buttons: '+ přidat zařízení' and 'Editace jména zařízení'
- Device 1: Eliška, 1208389938, with a red 'unbundling' button.
- Device 2: dospele, 4700584032, with a red 'unbundling' button.

Obr. 10.3 – Seznam zařízení – přidání

The screenshot shows the 'Seznam zařízení – přidání' (Add Device) screen with the following fields:

- licence: [input field with Zadejte registrační kód and QR code icon]
- název zařízení: [input field with Vyberte jméno zařízení]

At the bottom is a green 'ULOŽIT' button.

Obr. 11 – Změna hesla

The screenshot shows the 'Změna hesla' (Change Password) screen with the following fields:

- současné heslo: [input field]
- nové heslo: [input field]
- opakovat nové heslo: [input field]

At the bottom is a green 'OK' button.



Zobrazení všech zařízení na mapě

Oddálí mapu tak, aby byla všechna zařízení přidaná k účtu viditelná.

Spodní lišta




Intercom – Zprávy


Umožňuje zasílání hlasových a krátkých textových zpráv do hodinek a prohlížení zpráv přijaté z hodinek. Přidržením prstu na tlačítku **DRŽET TO TALK** (obr. 12.) spustíte nahrávání hlasové zprávy, uvolněním prstu se zpráva odešle, přejetím nahoru a uvolněním se odesílání zruší. Pokud hodinky nejsou v režimu *Nerušit* melodií oznámí přijetí hlasové zprávy, tu lze poté přehrát v menu hodinek pod položkou *Talk*. Na displeji hodinek se také zobrazí ikona mikrofonu.

Kliknutím na ikonu klávesnice v levém spodním rohu se přepnete na režim textových zpráv (obr. 12.2). Textová zpráva musí mít maximálně 30 znaků. Textová zpráva se zobrazí přímo na displeji hodinek, a pokud nejsou v režimu *Nerušit*, tak zazní opět melodie. Na zprávu je možné se také podívat v menu hodinek pod položkou *Talk*, vždy však pouze na poslední přijatou.

Obr. 12.1 - Intercom

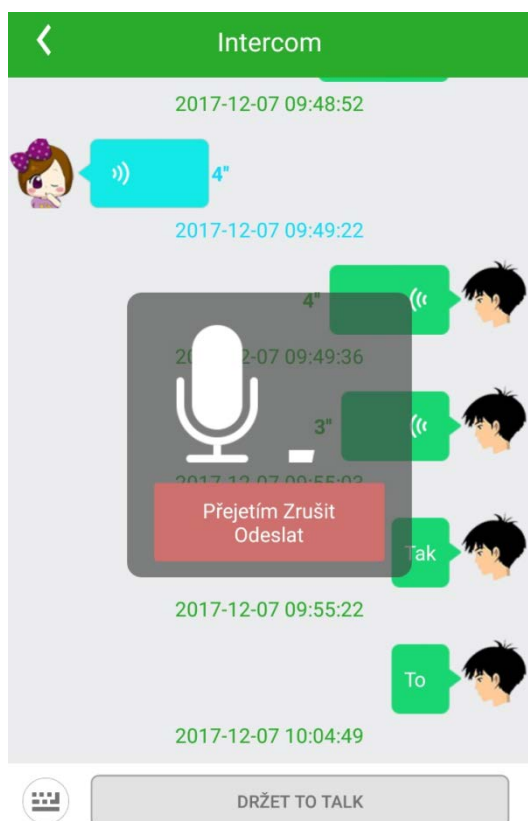

Obr. 12.2 - Intercom

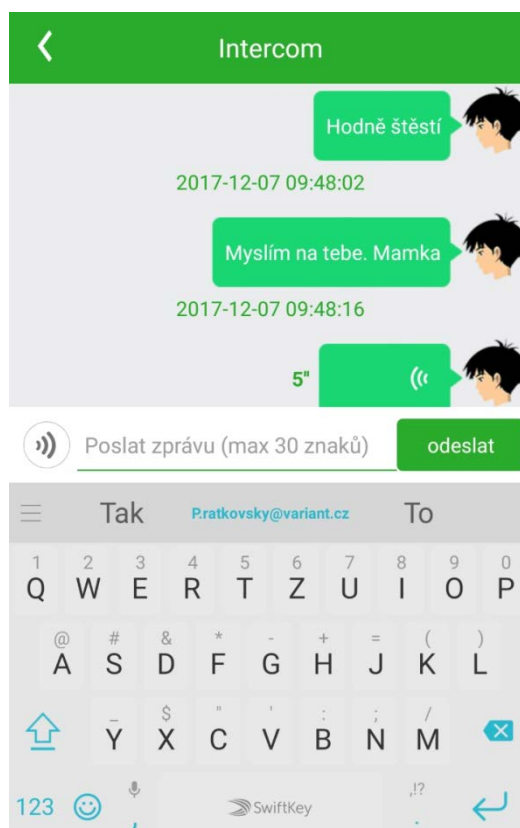


Geofence - Bezpečnostní zóna


Geofence neboli bezpečnostní zóna je oblast, kde chcete, aby se vaše dítě pohybovalo (např. město, okolí školy nebo domu), pokud z této oblasti vystoupí, přijde vám upozornění v aplikaci.

Do nastavení bezpečnostní zóny vstoupíte kliknutím na tlačítko + (obr. 13.1). Bezpečnostní zóna se zadává pomocí kruhové plochy kolem konkrétního bodu, který musíte nejprve zvolit kliknutím na mapu. Poté je možné pomocí posuvníku nebo tlačítek + a – měnit velikost plochy (obr. 13.2), číslo udává velikost poloměru v metrech. Do kolonky jméno lze zadat název bezpečnostní zóny. Zadané bezpečnostní zóny lze v jejich přehledu (obr. 13.1) upravovat kliknutím na název, mazat přetáhnutím požadované zóny doleva a kliknutím na odebrat (obr. 13.3) nebo aktivovat/deaktivovat pomocí jezdce.


Obr. 13.1 - Geofence

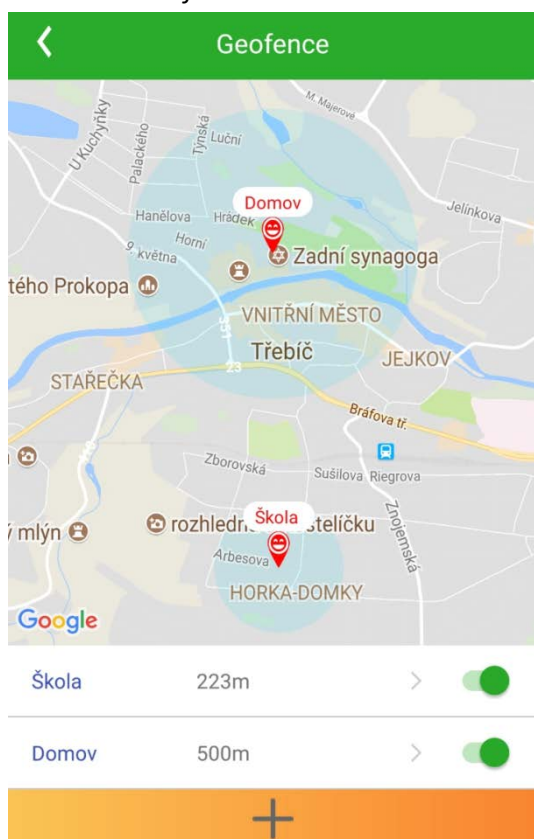

Obr. 13.2 - Geofence

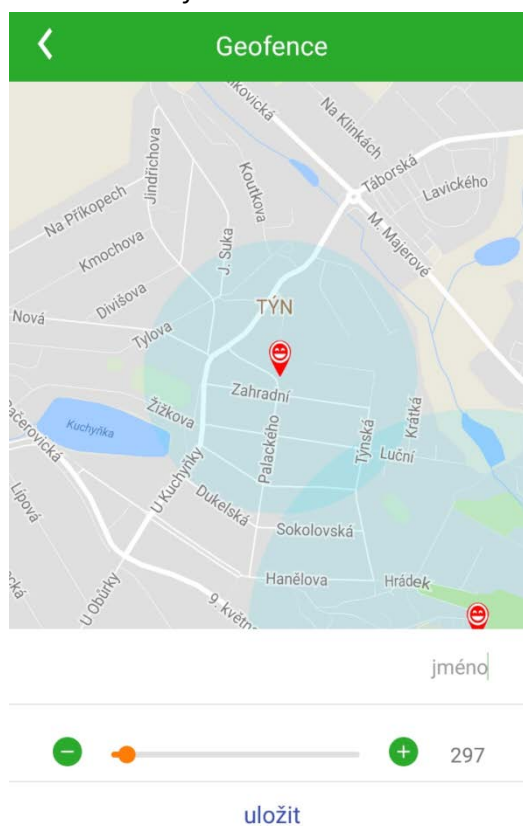

Obr. 13.3 – Geofence mazání

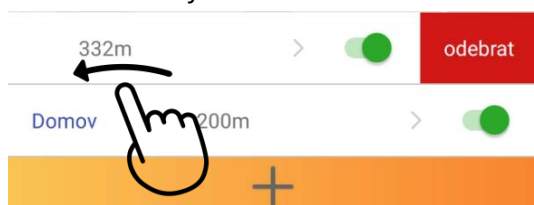


Lokalizovat

Aplikace si vyžádá a zobrazí aktuální polohu aktivních hodinek.


Historie pohybu

Zobrazení pohybu hodinek za zvolený den a časový úsek. Trasu lze buď celou vykreslit pomocí tlačítka *HISTORIE POHYBU*, nebo si ji nechat postupně zobrazovat tlačítkem *PŘEHRÁNÍ*. Časový úsek změníte kliknutím na konkrétní hodnotu, kterou chcete měnit (den, počátek sledování, konec sledování). Kliknutím na konkrétní bod trasy na mapě získáte podrobnější informace jako je adresa, čas a způsob lokalizace (GPS, WiFi, GSM).


Ke zvolenému bodu se můžete nechat lehce navigovat pomocí google map kliknutím na ikonu v pravém dolním rohu (příp. pouze zobrazit v google mapách).



Obr. 14.1 – Historie pohybu

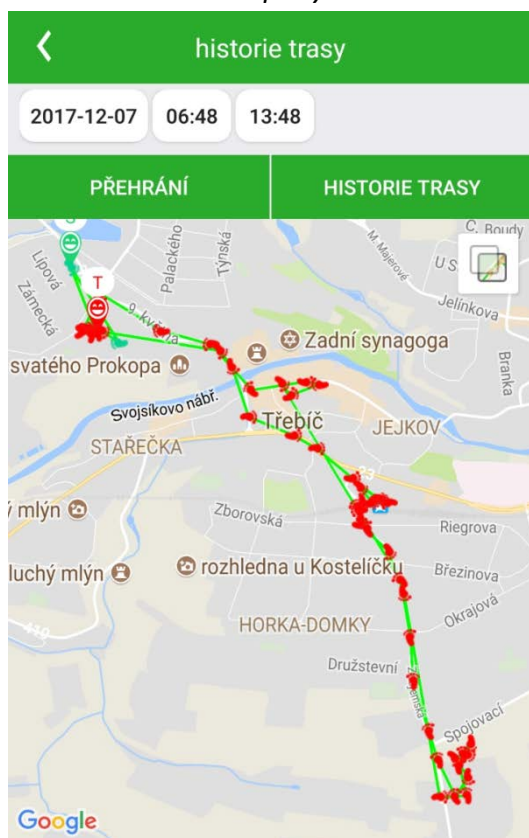


Obr. 14.2 – Historie pohybu

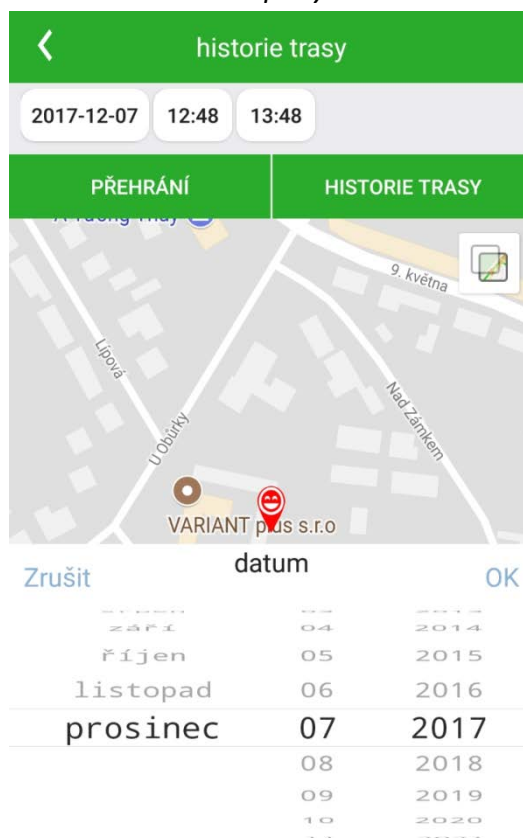



Hlavní nastavení

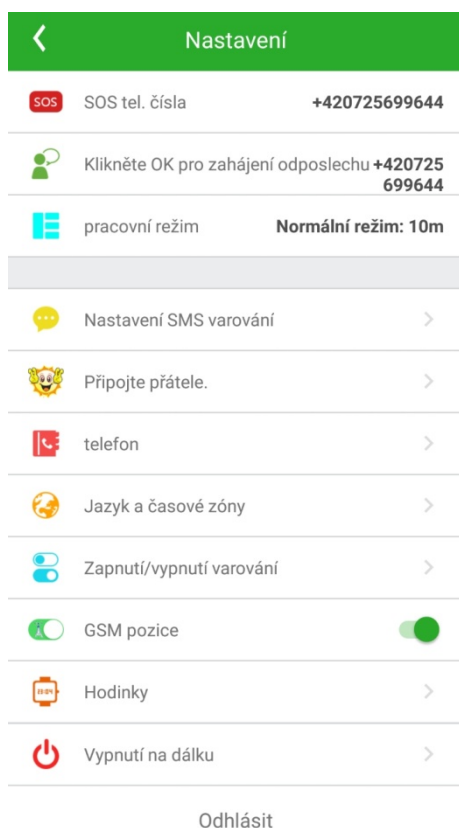

SOS tel. čísla

Telefonní čísla, na která budou hodinky volat po přidržení tlačítka SOS. Pokud se hodinkám nepodaří spojit s 1. zadaným číslem, začnou volat na 2. a případně na 3. Pokud se s žádným číslem nepodaří spojit, hodinky po 2 opakováních vytáčení ukončí.

Odposlech

Na zadané telefonní číslo hodinky tajně zavolají a vy tak můžete poslouchat, co se zrovna v okolí hodinek děje. Zvuk je přenášen z hodinek do telefonu, není tedy možné s dítětem komunikovat.

Pozn.: číslo musí být zadané bez mezinárodní předvolby (bez +420)

Pozn. 2: Během odposlechu jsou hodinky neaktivní a nelze je ovládat – černý displej bez možnosti rozsvícení.

Pracovní režim

Interval odesílání informací o poloze hodinek. Čím kratší interval, tím menší výdrž baterie hodinek. Body trasy lze poté přehrát v *Historii pohybu*.

Nastavení SMS varování

Nastavení telefonního čísla, na které budou chodit zvolená upozornění – vybití hodinek, SOS varování, sundání hodinek. Upozornění zapnete/vypnete pomocí ikony vpravo (obr. 15).

Připojte přátele

Nefunkční pro tento model.

Telefon

Kontakty, které se nahrají do hodinek, a bude na ně možné volat. Kontakty se v hodinkách zobrazí pod položkou v menu *Phone book*. Do prvního řádku se zadává jméno kontaktu, do druhého telefonní číslo (obr. 16).


Jazyk a časové zóny

Nastavení jazyku a času hodinek. Jelikož hodinky nebyly lokalizovány do českého jazyka, doporučujeme nastavení ponechat na *English*. Časové pásmo je pro Českou republiku v zimním čase *East: GMT+1:00* (obr. 17). Nastavení potvrďte tlačítkem *OK*.


Zapnutí/vypnutí varování

Zapnutí/vypnutí informačních notifikací o sundání hodinek z ruky.


Obr. 15 – SMS varování

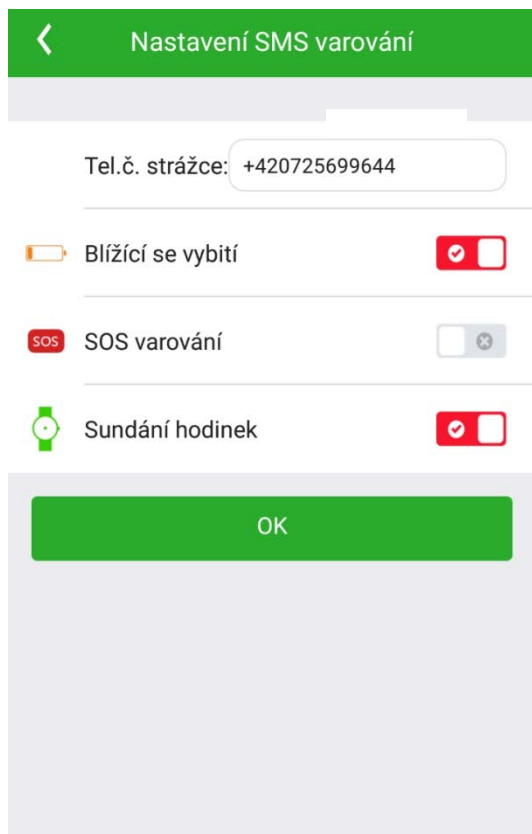

Obr. 16 - Telefon

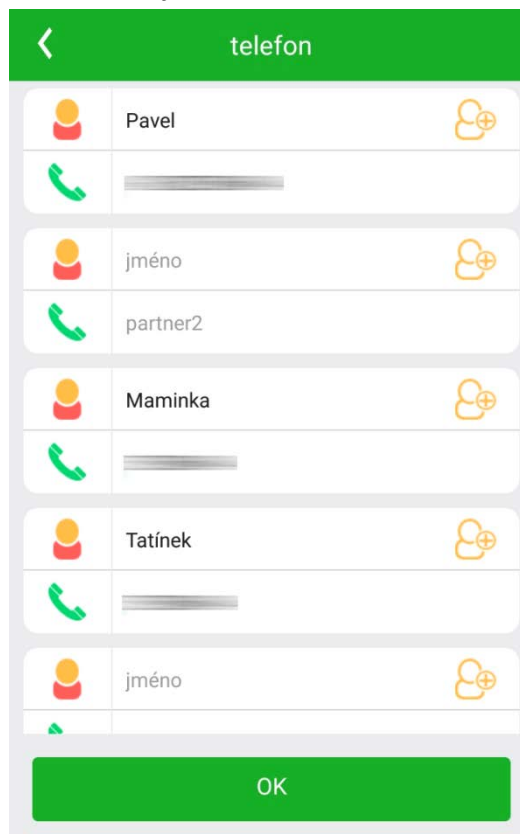

Obr. 17 – Jazyk a časové zóny

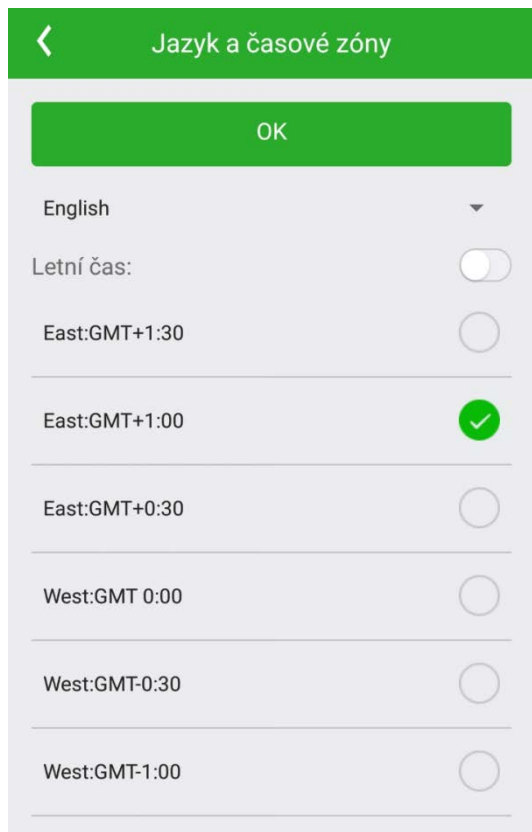

GSM pozice

Zapnutí/vypnutí lokalizace hodinek pomocí GSM signálu v případě, že nebude dostupný GPS signál, např. uvnitř budovy. GSM lokalizace se provádí pomocí nejbližšího GSM vysílače mobilního operátora a je teda oproti GPS, která má přesnost do 5 metrů velice nepřesná a spíše vhodná pro určení orientační polohy. Takto získaná poloha je na mapě označena modře s nápisem LBS.


Hodinky

Spustí vyzvánění na hodinkách, vhodné při hledání hodinek. Příkaz odešlete kliknutím na tlačítko *Hodinky* (obr. 18.1) a v následujícím okně na tlačítko *OK* (obr. 18.2).

Obr. 18.1 – Hodinky



Obr. 18.2 – Hodinky

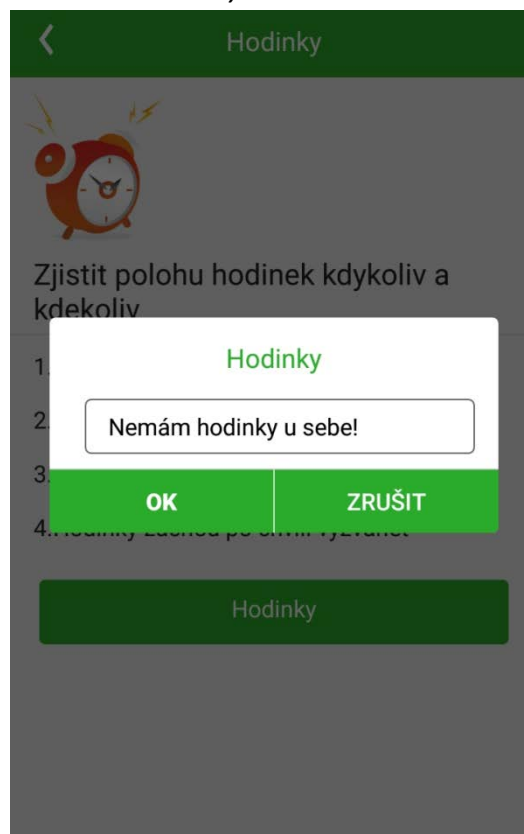

Vypnutí na dálku


Jediná možnost jak zcela vypnout hodinky (mimo úplného vybití baterie).

Odhlásit

Odhlásí vás z aplikace a vrátí na přihlašovací obrazovku.

SMS upozornění

Pokud v nastavení povolíte zasílání varovných SMS mají následující podobu:

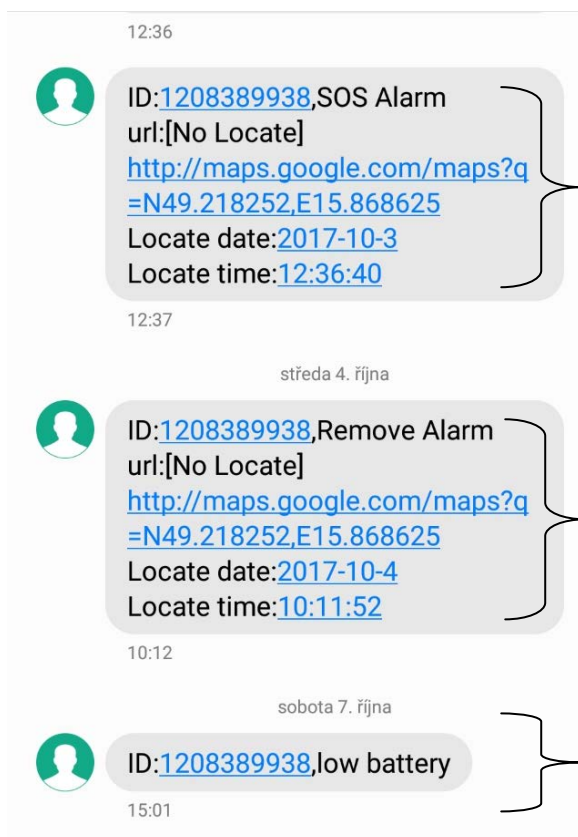

12:36

ID:1208389938,SOS Alarm
url:[No Locate]
<http://maps.google.com/maps?q=N49.218252,E15.868625>
Locate date:2017-10-3
Locate time:12:36:40

12:37

středa 4. října

ID:1208389938,Remove Alarm
url:[No Locate]
<http://maps.google.com/maps?q=N49.218252,E15.868625>
Locate date:2017-10-4
Locate time:10:11:52

10:12

sobota 7. října

ID:1208389938,low battery

15:01

Upozornění na stisknutí SOS tlačítka
ID: identifikační číslo hodinek
SOS Alarm: druh upozornění – SOS tlačítko
url: odkaz na Google mapy s pozicí, kde událost vznikla
Locate date: datum události
Locate time: čas události

Upozornění na sundání hodinek
ID: identifikační číslo hodinek
Remove Alarm: druh upozornění – sundání hodinek
url: odkaz na Google mapy s pozicí, kde událost vznikla
Locate date: datum události
Locate time: čas události

Upozornění na vybitou baterii
ID: identifikační číslo hodinek
low battery: druh upozornění – vybitá baterie

Technické parametry

Baterie	400 mAh
Displej	1.4" TFT
Procesor	MTK 2503, 260 MHz
Lokalizace	GPS, LBS (GSM), WiFi
Podporované GSM frekvence	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Typ SIM karty	Nano SIM
Rozměry	50.5 x 43.5 x 15.5 mm
Hmotnost	35 g



**Autorizovaný servis a technická podpora:
www.cel-tec.cz, cel-tec@variant.cz**

Dovozce značky CEL-TEC do EU:
VARIANT plus, spol. s r.o.
U Obůrky 823/5
674 01 Třebíč

