

TESLA

SERIES 9

43S906BUS

50S906BUS

55S906BUS

65S906BUS

LED TV
QUICK
START
GUIDE

SK

PŘÍPRAVA


Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační.

Vybalení a instalace




1

1. Otevřete balení.

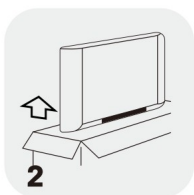


2

2. Vyměňte televizor.

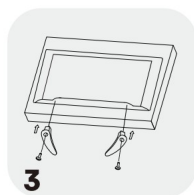

3

3. Namontujte na televizor stojan.

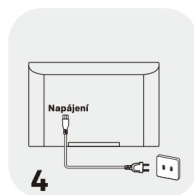


4

4. Připojte napájecí kabel.


Standardní příslušenství



Baterie / 2

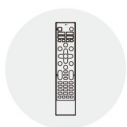

Dálkový ovladač

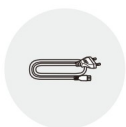


Napájecí kabel



Záruční list



Příručka pro rychlý start

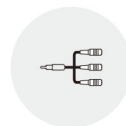

Převodní AV kabel



Šrouby / 4






Stojan / 2

Montáž stojanu

Krok 1: Vyměňte televizor a opatrně ho položte (obrazovkou dolů) na stabilní plochý stůl s měkkou látkou nebo podložkou.

Krok 2: Zkontrolujte a přesvědčte se, že na zadní části televizoru a na stojanech jsou stejné značky (A/B). (Tento krok se netýká stojanů bez značek ani modelů televizorů, které mají jen jeden stojan.)

Krok 3: Připevněte stojany k televizoru pomocí šroubů, které jsou součástí balení. Stojany se mohou lišit podle regionu nebo modelu.

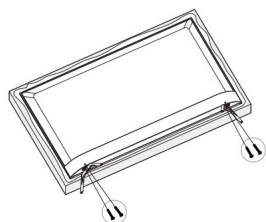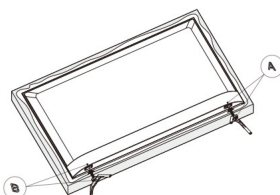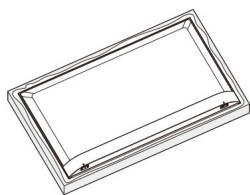


UPOZORNENIE A VÝSTRAHY

Pred používaním televízora si precite všetky pokyny. Dobré si tieto pokyny uschovajte, aby ste do nich mohli neskôr znova náhľadnúť.

Dôležité bezpečnostné pokyny


- Prečítajte si tieto pokyny - Pred začatím používania tohto produktu je nutné prečítať všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny.
- Tieto pokyny si uschovajte - Bezpečnostné a prevádzkové pokyny je treba uschovať, aby ste do nich mohli znova náhľadnúť.
- Dbajte na všetky výstrahy - Treba dbať na všetky výstrahy uvedené na zariadení av pokynoch pre obsluhu.
- Dodržujte všetky pokyny - Treba dodržiavať všetky pokyny pre obsluhu a používanie zariadenia.
- Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody - Prístroj sa nesmie používať v blízkosti vody alebo vlhkosti, napríklad vo vlhkej pivnici, pri bazéne a pod.
- Čistite iba suchým hadčkom.
- Nezakrývajte zadné ventilačné otvory. inštaláciu vykonajte pod a pokynov výrobcu.
- Neumfajte do blízkosti zdroja tepla, napríklad priamo slnečného svitu, radiátora, výdychu tepelných rozvodov, sporáku alebo iných zariadení (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- Neobchádzajte bezpečnostné prvky jednopólových alebo zemných elektrických zástrčiek. Jednopolová zástrčka má dve čepele, z ktorých jedna je o niečo širšia. Zemná zástrčka má dve čepele a tretie kolíky pre uzemnenie. Širšia čepeľ alebo tretie kolíky slúžia pre vašu bezpečnosť. Ak dodaná zástrčka nepasuje do vašej zásuvky, obráťte sa na elektrikára, aby zaistil výmenu zastaralého typu zásuvky.
- Chráňte napájaciu šnúru, aby sa na ňu neslapalo alebo nedochádzalo k jej deformácii, najmä v okolí zástrčiek, rozvodov av mestách, kde vychádza zo zariadenia.
- Používajte iba doplnky a príslušenstvo špecifikované výrobcu.
- (9) Používajte iba s vozíkom určeným pre tento prístroj, ak sa prístroj má používať na vozíku alebo stolíku špecifikovaným nabytkom s ním používajte opatrne, aby sa prístroj na vozíku neprevrhol a nespôsobil zranenie.
- Odpojte napájanie prístroja počas búrky alebo ak prístroj nebudete dlhšiu dobu používať.
- Všetky servisné zásahy prenechajte kvalifikovaným pracovníkom. Servisný zásah je potrebný v prípade, že došlo k akémukoľvek poškodeniu prístroja, napríklad poškodeniu napájacej snury alebo zástrčky, k poškodeniu prístroja, padu objektu do prístroja, vystaveniu prístroja dažďu alebo vlhkosti, neštandardnému správaniu prístroja alebo pri páde prístroja.
- POZOR: Tieto servisné pokyny sú určené iba kvalifikovaným servisným pracovníkom. Aby ste znížili riziko zásahu elektrickým prúdom, nevykonávajte žiadne iné servisné zásahy než tie, ktoré sú uvedené v pokynoch pre obsluhu, pokiaľ k tomu nemáte žiadnu kvalifikáciu.
- Neinštalujte toto zariadenie do obmedzeného alebo uzavretého priestoru, napríklad do knižnice alebo podobného nabytku, a zaistite dostatočné podmienky pre ventiláciu do otvoreného priestoru. Vetranie prístroja nesmie byť zhoršené zakrytím ventilačného otvoru objektmi, napríklad novinami, obrusom, doskami a pod.
- Pred zapojením alebo zapnutím prístroja si najskôr preštudujte informácie o elektrickom napájaní a bezpečnosti na zadnej strane prístroja.
- Aby ste zabránili vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte tento prístroj stroju alebo vlhkosti.
- Na prístroj nesmie kvapkať alebo čakať zadné tekutiny. Na prístroji nesmú byť zadné objekty naplnené tekutinami, napríklad väzy s kvetinami. Nepoužívajte televízor poblíž z prasných priestorov.

- V konektorech označených symbolem „ ζ “ může být elektrické napájení, které je schopné způsobit úraz elektrickým proudem. Elektrické zapojení vodičů ke konektorům musí provádět poučená osoba, případně je nutné použít již hotové propojovací kabely a šňůry.
- Aby nedošlo ke zranění, použijte k instalaci tohoto přístroje na stůl nebo stěnu příslušný stojan či držák na stěnu v souladu s montážními pokyny.
- V případě nesprávně provedené výměny baterií může dojít k výbuchu. Používejte pouze stejný nebo odpovídající typ.
- Baterie (baterie, sady baterií nebo akumulátory) nesmí být vystaveny působení vysokých teplot, například při slunečním záření, ohni apod.
- Nadměrná hlasitost zvuku ze sluchátek může způsobit poškození sluchu. Poslech hudby při vysoké hlasitosti a po delší dobu může poškodit sluch. Pro snížení rizika poškození sluchu snižte hlasitost na bezpečnou komfortní úroveň a zkratěte dobu, po kterou hlasité zvuky posloucháte.
- Konektor pro připojení napájení se používá pro rychlé odpojení zařízení a musí být snadno přístupný.
- Pokud se zařízení nepoužívá nebo přenáší, dávejte pozor na napájecí kabel. Napájecí kabel můžete například uchytnout vázacím páskem na kabely. V okolí kabelu se nesmí vyskytovat ostré hrany nebo jiné objekty, které by mohly napájecí kabel poškodit. Při opětovném zapojování nejprve zkontrolujte, zda nedošlo k poškození napájecího kabelu. V případě, že odhalíte poškození, obraťte se na servisního pracovníka, který napájecí kabel vymění za stejný typ specifikovaný výrobcem nebo za typ, který má stejné vlastnosti jako původní kabel.
- Věnujte pozornost ekologicky šetrné likvidaci baterií.
- Na zařízení se nesmí umísťovat žádné zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky. Aby nedošlo ke vzniku požáru, musí být svíčky nebo jiné zdroje otevřeného ohně vždy v dostatečné vzdálenosti od tohoto produktu.
- Pokud je na štítku přístroje uveden symbol  a napájecí zástrčka má jen dva kontakty, znamená to, že zařízení patří do třídy II s dvojitou izolací. Bylo navrženo tak, aby nevyžadovalo bezpečnostní připojení k elektrickému uzemnění (Jen pro zařízení třídy II).







- Upozornění pro přístroje obsahující KNOFLÍKOVÉ BATERIE (následující pokyny se používají pouze u přístrojů s knoflíkovými bateriemi, které jsou určeny k výměně uživatelem).

UPOZORNĚNÍ:

Nepolykejte baterie, hrozí nebezpečí poleptání chemikáliemi. Tento produkt (s ním dodávaný dálkový ovladač) obsahuje knoflíkovou baterii. Pokud dojde ke spolknutí knoflíkové baterie, může již během 2 hodin způsobit vážné poleptání vnitřnosti a následnou smrt. Nové i použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud nejde bateriový prostor bezpečně uzavřít, přestaňte produkt používat a uložte ho mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí baterií nebo k jejich vniknutí do libovolné části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

-  Tento symbol blesku se šipkou v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaného „nebezpečného napětí“ uvnitř produktu, které může být dostatečně silné, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem.

- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nesnímejte kryt (nebo zadní část). Uvnitř se nenacházejí žádné součásti, které by mohl uživatel sám opravit. Úkony přenechte kvalifikovaným servisním pracovníkům.
- Symbol vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých pokynů pro provoz a údržbu, které jsou uvedené v dokumentaci k přístroji.
- Tam, kde je třeba, je doporučeno zahrnout následující odpovídající informace:

	Označuje střídavý proud (AC).		Označuje pohotovostní režim.
	Označuje stejnosměrný proud (DC).		Označujte ZAPNUTÍ napájení.
	Označuje zařízení třídy II.		Označuje nebezpečné napětí.


Směrnice OEEZ



Správná likvidace tohoto výrobku. Toto označení znamená, že výrobek nesmí být v rámci EU likvidován jako součást komunálního odpadu. Abyste zabránili možnému poškození životního prostředí a zdraví lidí v důsledku nesprávné likvidace odpadů, zajistěte odpovědnou recyklaci výrobku a přispějte k udržitelnému využívání druhotných surovin. Použité zařízení vraťte prostřednictvím sběrných a recyklačních systémů, nebo se obraťte na prodejce tohoto zařízení, který výrobek předá k ekologicky bezpečné recyklaci.

Umístění televizoru

- Umístěte televizor na pevný vodorovný povrch, například na stůl nebo pult. Kvůli odvětrávání ponechte kolem televizoru volný prostor alespoň 10 cm. Neumísťujte na televizor žádné objekty, aby nedošlo ke vzniku poruch nebo nebezpečných situací. Toto zařízení je možné používat v tropickém nebo mírném klimatickém pásmu.
- Připevňte zadní část televizoru ke stěně (jen pro některé země).
- Pozor: Rizika plynoucí z nestability
Televizor může spadnout a způsobit vážná zranění osob či jejich smrt. Mnohým zraněním, zejména dětem, lze předcházet dodržováním následujících jednoduchých opatření, například:

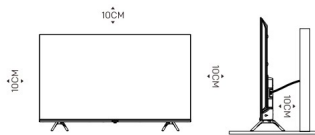


Poznámka: Obrázek je pouze orientační.

- VŽDY používejte skříňky, stojany nebo postupy upevnění doporučené výrobcem televizoru.
- VŽDY používejte takový nábytek, který dokáže televizor bezpečně unést.
- VŽDY se ujistěte, že televizor nepřesahuje přes okraj nábytku, na kterém stojí.
- VŽDY poučte děti o nebezpečí plynoucím ze šplhání na nábytek, aby se tímto způsobem nesnažily dosáhnout na televizor nebo jeho ovládací prvky.
- VŽDY ved'te propojovací šňůry a kabely připojené k televizoru tak, aby přes ně nemohl nikdo zakopnout, zatáhnout za ně nebo se jich chytit.
- NIKDY neumísťujte televizor na nestabilní místo.
- NIKDY neumísťujte televizor na vysoký nábytek (například skříň nebo knihovnu), aniž byste nábytek i televizor ukotvili k vhodné podpoře, například ke stěně.
- NIKDY neumísťujte televizor na ubrus nebo jiný materiál, který se nachází mezi televizorem a nábytkem, na němž televizor stojí.
- NIKDY neumísťujte na televizor nebo nábytek, na němž televizor stojí, libovolné předměty, například hračky a dálkové ovladače, které by mohly lákat děti k tomu, aby začaly na televizor nebo nábytek šplhat.

Pokud si ponecháte a přemístíte současný televizor, je třeba dodržovat výše uvedená doporučení i pro něj.

Montáž na stěnu


- Pro televizor je možné použít také volitelný držák pro montáž na stěnu. Pokud si chcete zakoupit držák na stěnu, obraťte se na svého místního prodejce, který vám doporučí vhodný model. Pečlivě připevňte držák pro montáž na stěnu k zadní části televizoru. Držák namontujte na pevnou stěnu, která je kolmá k podlaze. Pokud chcete televizor připevnit k jiným stavebním materiálům, obraťte se s montáží stěnového držáku na kvalifikovanou osobu. S držákem na stěnu se dodávají podrobné pokyny. Držák na stěnu nainstalujte tak, aby zařízení bylo bezpečně připevněné ke stěně, a ponechte dostatečně velký prostor pro připojení externích zařízení.
- Před přemísťováním nebo instalací televizoru odpojte napájení. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Před uchycením televizoru k držáku na stěnu odmontujte stojan provedením kroků pro jeho montáž v opačném pořadí.
- Při montáži televizoru na strop nebo šikmou stěnu může dojít k pádu televizoru a vážnému zranění. Používejte pouze schválené držáky na stěnu a obraťte se na místního prodejce nebo kvalifikovaného pracovníka. V opačném případě nelze uplatnit záruku.
- Neutahujte šrouby příliš velkou silou, protože byste tím mohli poškodit televizor a ztratit záruku.

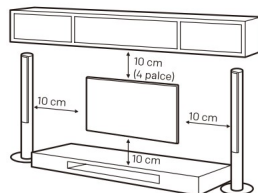

Poznámka: Obrázek je pouze orientační.

- Tento přístroj musí být bezpečně připevněn k stěně v souladu s montážními pokyny, aby nedošlo ke zranění.
- Použijte šrouby a držáky, které odpovídají následujícím specifikacím. Zranění nebo poškození způsobená nesprávným použitím nebo nevhodným příslušenstvím nejsou kryta zárukou.

Velikost modelu:		43"		50"		55"		65"		
		Horní	Dolní	Horní	Dolní	Horní	Dolní	Horní	Dolní	
Šroub	Průměr (mm) „E“	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6	
	Hloubka (mm) „D“	Max.	15	15	21	15	21	15	28	28
		Min.	6	6	11	7	11	7	22	22
	Počet	2	2	2	2	2	2	2	2	
A*B*C		200*200*200		200*200*200		200*200*200		400*200*400		

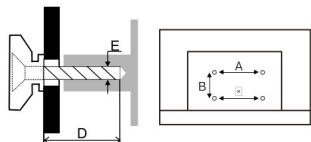

Poznámka:

1. Obrázky jsou pouze orientační.
2. U televizorů s konektory směřujícími ke stěně je nezbytné ponechat dostatečný prostor pro jejich používání, takže je třeba u každého šroubu pro uchycení držáku na stěnu použít plastovou rozpěrku. Jde o malý dutý váleček s výškou ≥ 30 mm.

Upozornění pro používání dálkového ovladače

- Dálkovým ovladačem mířte na snímač dálkového ovladače na televizoru. Předměty mezi dálkovým ovladačem a snímačem mají vliv na jejich normální funkci.
- Nevystavujte dálkový ovladač silným vibracím. Nepolijte dálkový ovladač tekutinou a neumísťte dálkový ovladač do míst s vysokou vlhkostí.
- Nevystavujte dálkový ovladač přímému slunečnímu záření, protože by mohlo dojít k deformaci ovladače působením tepla.
- Při použití ovladače na přímém slunečním světle nebo pod silným osvětlením nebude ovladač fungovat. V takovém případě změňte osvětlení nebo polohu televizoru, případně použijte dálkový ovladač blíže ke snímači.
- Před vyhledáváním přes Bluetooth se přesvědčte, že jsou externí Bluetooth zařízení přepnuta do režimu párování. Dálkový ovladač Bluetooth dodávaný s televizorem (nemusí být součástí) můžete přepnout do režimu párování současným stisknutím tlačítek ◀ a HOME. Způsob přepnutí jiných Bluetooth zařízení do režimu párování najdete v pokynech k těmto zařízením.


Upozornění pro používání baterií

Nesprávné používání baterií způsobí jejich vytečení. Postupujte proto podle následujících pokynů a s opatrností.

1. Zkontrolujte správnou polaritu baterií, aby nedošlo ke zkratu.
2. Pokud mají baterie nízké napětí a zkrát se dosah ovladače, vyměňte je za nové. Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, baterie z něj vyjměte.
3. Nepoužívejte různé typy baterií zároveň (například manganové a alkalické).
4. Nevyhazujte baterie do ohně, nenabíjejte je ani nerozebírejte.
5. Chraňte životní prostředí a likvidujte použité baterie podle příslušných předpisů.
6. **UPOZORNĚNÍ:** Baterie (instalované baterie nebo sady baterií) nesmějí být vystaveny působení vysokých teplot, například slunečnímu záření, ohni apod.

Vložení baterií do dálkového ovladače

Vložte do bateriového prostoru v dálkovém ovladači dvě baterie velikosti AAA. Baterie vložte podle polarit vyznačené uvnitř bateriového prostoru.




Poznámka: Obrázek je pouze orientační.

COLLEGAMENTO TERMINALE


• AV IN

Připojení zvuku a obrazu ze zdroje signálu, například DVD přehrávače.




• ANTENNA IN

Připojení koaxiálního kabelu pro příjem signálu z antény, kabelové televize nebo satelitu.




• USB

Konektor USB.



• HDMI

Připojení vstupního signálu HDMI ze zdroje signálu, například DVD přehrávače.




• DIGITAL AUDIO OUT

Pomocí optického kabelu můžete připojit výstup zvuku z televizoru ke kompatibilnímu zvukovému receiveru.




• LAN

Síťový konektor.



• CI

Konektor pro kartu CI.



Poznámka:

1) Obrázky jsou pouze orientační.

2) Vybrazená externí zařízení a kabely nejsou součástí dodávky televizoru.

3) Některé konektory se mohou v různých regionech nebo u různých modelů lišit. Vycházejte z konektorů, které se na vašem televizoru skutečně nacházejí.


ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ

Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační.

E-návod

Elektronický návod je vestavěný do televizoru a můžete ho číst na obrazovce. Abyste se mohli seznámit s funkcemi vašeho televizoru, otevřete tento e-návod pomocí níže uvedených pokynů.

1. Stisknutím tlačítka **HOME** přejděte na domovskou stránku.
2. Pomocí tlačítek **▲/▼/◀/▶** a **OK** vyberte „E-návod“ v části „Applikace“.

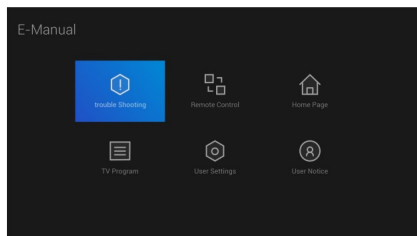


Ovládací tlačítko na televizoru

■ V pohotovostním režimu:

Krátkým stisknutím ovládacího tlačítka na televizoru zapnete televizor.

■ V zapnutém stavu bez seznamu zdrojů:

Krátkým stisknutím ovládacího tlačítka na televizoru vyvoláte následující nabídku tlačítek na obrazovce. V ní můžete krátkým stisknutím ovládacího tlačítka na televizoru přesunout kurzor a vybrat požadovanou položku. Dlouhým stisknutím ovládacího tlačítka na televizoru vstoupíte do vybrané položky nebo provedete vybraný příkaz.

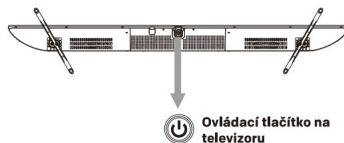

■ V zapnutém stavu se seznamem zdrojů:

Krátkým stisknutím ovládacího tlačítka na televizoru vstoupíte do následujícího zdroje vstupu. Dlouhým stisknutím ovládacího tlačítka na televizoru můžete procházet seznamem, dokud tlačítko nepustíte a nevstoupíte tak do požadovaného zdroje vstupu.

Funkce pro ochranu zraku

Dlouhodobé vystavení modrému světlu může způsobit poškození vašeho zraku. Tento televizor dokáže ochránit váš zrak odfiltrováním modrého světla. Pokud tuto funkci chcete využít, vyberte **< MENU → More (Další) → Picture (Obraz) → Picture Mode (Režim obrazu) → Movie (Film) >** a **< MENU → More (Další) → Picture (Obraz) → Color Temperature (Barevná teplota) → Warm (Teplá)>**.

Poznámka:

- 1) Nesledujte televizor příliš dlouho a každou půlhodinu si dejte přestávku. Pohledem do dálky pomůžete svým očím, aby si odpočinuly.
- 2) Provádějte pravidelná cvičení zraku, která mohou zlepšit krevní oběh, zmírnit slabozrakost a předcházet krátkozrakosti.
- 3) Funkce pro ochranu zraku je dostupná jen u některých modelů.
- 4) Váš konkrétní televizor se může od popisů uváděných v této příručce lišit.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Před tím, než se obrátíte na servisního pracovníka, si projděte následující tabulku s možnými příčinami a řešeními některých problémů.

Obecný problém / řešení

- **Dálkový ovladač nefunguje**
Vyměňte baterie.
Zkontrolujte, zda jsou správně vloženy baterie.
Zkontrolujte, zda je připojeno napájení televizoru.
Zkontrolujte, zda se mezi dálkovým ovladačem a snímačem pro dálkový ovladač nenacházejí nějaké předměty.
- **Špatný signál**
Toto je obvykle způsobeno rušením z elektrických zařízení nebo jiných zdrojů rádiového rušení.

Obraz a zvuk / řešení

- **Žádný obraz ani zvuk**
Zkontrolujte zdroj signálu.
Zapojte do zásuvky jiné elektrické zařízení, abyste ověřili, zda zásuvka funguje a je pod napětím.
Zkontrolujte, zda má napájecí zástrčka dobrý kontakt se zásuvkou.
- **Žádný zvuk, obraz funguje**
Pokud neslyšíte žádný zvuk, zrušte jeho ztlumení nebo zvýšte hlasitost.
Otevřete nabídku pro zvuk a upravte funkci „Vyvážení“.
- **Špatný obraz**
Pokud není obraz barevný nebo má špatnou kvalitu, můžete:
 1. Upravit nastavení barev v nabídce s nastavením.
 2. Zajistit dostatečnou vzdálenost televizoru od jiných elektronických zařízení.
 3. Vyzkoušet jiný kanál, abyste ověřili,
Špatný televizní signál (kostičkování nebo zrnění)
 1. Zkontrolujte signálový kabel a nastavte anténu.
 2. Upravte doladění kanálu.
 3. Vyzkoušejte jiný kanál.

Multimediální přehrávač / řešení

- **Zobrazí se zpráva „Tento soubor je neplatný“ nebo „Nepodporovaný zvuk“, nebo zvuk funguje, ale je problém s obrazem, nebo obraz funguje, ale je problém se zvukem.**
Soubor s médii může být poškozený. Zkontrolujte, zda ho lze přehrávat na počítači.
Zkontrolujte, zda je podporován kodek pro video a zvuk.

Síť / řešení

- **Chyba sítě**
Zkontrolujte, zda router správně funguje.
Zkontrolujte, zda se televizor úspěšně připojil k routeru.

Prohlížeč / řešení

- **Webová stránka se nezobrazí celá**
Některá rozšíření třetích stran na aktuální webové stránce nemusejí být podporována; zavřete prosím aktuální webovou stránku.
- **Prohlížeč se sám ukončí**
Aktuální webová stránka může obsahovat příliš mnoho prvků, na které není dostatek paměti a prohlížeč se zavře.

ŠPECIFIKÁCIA

Poznámka:

Niektoré parametre sa môžu v rôznych regiónoch alebo pri rôznych modeloch líšiť. Vychádzajte zo skutočných parametrov vášho televízora.

Napájacie napätie:	100-240V-50/60 Hz
Rozmery bez stojana (S x V x H):	43": 956,9 x 564,3 x 88 mm 50": 1109,9 x 649,1 x 91,3 mm 55": 1225,2 x 717,7 x 92,8 mm 65": 1445 x 837 x 98 mm
Cista hmotnosť bez stojana:	43": 6,0 kg 50": 8,4 kg 55": 10,1 kg 65": 17,8 kg
Vstup RF anteny:	75 ohmu nevyviazané
Jazyk ponúk:	Vyber z viac možností
System:	DTV: DVB-T/T2/S/S2/C ATV: PAL/SECAM BG/DK/I
Pokrytie kanah'í:	DVB-S/S2: [KU] 950 MHz - 2150 MHz [C] 5150 MHz - 5750 MHz DVB-T/T2: 174 MHz - 230 MHz 470 MHz - 860 MHz DVB-C: 50 MHz - 858 MHz ATV: 47,25 MHz - 865,25 MHz
Prostredie (iba pre tropické klimatické pásmo):	Prevádzková teplota: 5 až 40 °C Prevádzková vlhkosť: 20 až 80% Skladovacia teplota: -15 až 50 °C Skladovacia vlhkosť: 10 až 90%
Prostredie (len pre mierne klimatické pásmo):	Prevádzková teplota: 5 až 40 °C Prevádzková vlhkosť: 20 až 80% Skladovacia teplota: -15 až 45 °C Skladovacia vlhkosť: 10 až 90%

Špecifikácia rádiového modulu

Bezdrôtová sieť (WLAN)

Frekvencnr pas mo	Vysrladvykon (max.)
<p style="text-align: center;">2.4G: 2412 ~ 2472 MHz 2422 ~ 2462 MHz</p> <p style="text-align: center;">5G: Pasma I: 5180~5240 MHz 5190~5230 MHz 5210 MHz (Nemusr byt dostupne) Pasma II: 5260~5320 MHz 5270~5310 MHz 5290 MHz (Nemusr byt dostupne) Pasma III: 5500~5700 MHz 5510~5670 MHz 5530~5610 MHz (Nemusr byt dostupne)</p>	<20dBm

Bluetooth

Frekvencnr pasmo	Vysrlacivýkon (max.)
2,402 GHz~ 2,480 GHz	<20 dBm

Poznámka: 1).

Prístroj by mal byť umiestnený alebo prevádzkovaný najmenej 20 cm od užívateľa.

2). Vzhľadom k rôznym predajným regiónom môže mať bezdrôtový modul rôzne konfigurácie, ktoré nepresahujú maximálnu konfiguráciu popísanú v tejto príručke.

3). Obmedzenie alebo požiadavky v nasledujúcich zomrch: v pásme 5150-5350 MHz pouziter iba v interiéri.

	FR	DE	UK	IT	NL	BE	LU	TR
	DK	IE	GR	ES	PT	AT	FI	LI
	SE	CY	MT	PL	HU	SK	SK	IS
	SI	EE	LV	LT	BG	RO	HR	NO

LICENCE

androidtv

Android TV, Google Play, Chromecast a Youtube jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

HDMITM
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

dts

Patenty DTS jsou uvedeny na stránkách <http://patents.dts.com>. Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností DTS, Inc. (pro společnosti se sídlem v USA/Japonsku/Tchaj-wanu) nebo na základě licence poskytnuté společností DTS Licensing Limited (pro všechny ostatní společnosti). DTS, DTS Studio Sound a logo DTS jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti DTS, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích. © 2020 DTS, Inc. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

Dolby
AUDIO

Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Poznámka:

- 1. Obrázky v tomto dokumentu jsou pouze orientační.*
- 2. Vzhled a parametry se mohou změnit i bez předchozího upozornění.*
- 3. V suchém prostředí se může vlivem statické elektřiny produkt restartovat a vrátit se do hlavní nabídky, rozhraní USB přehrávače nebo režimu předchozího zdroje. Jde o normální chování, pokračujte prosím v používání televizoru podle potřeby.*