


Ovládací prvky a konektory:

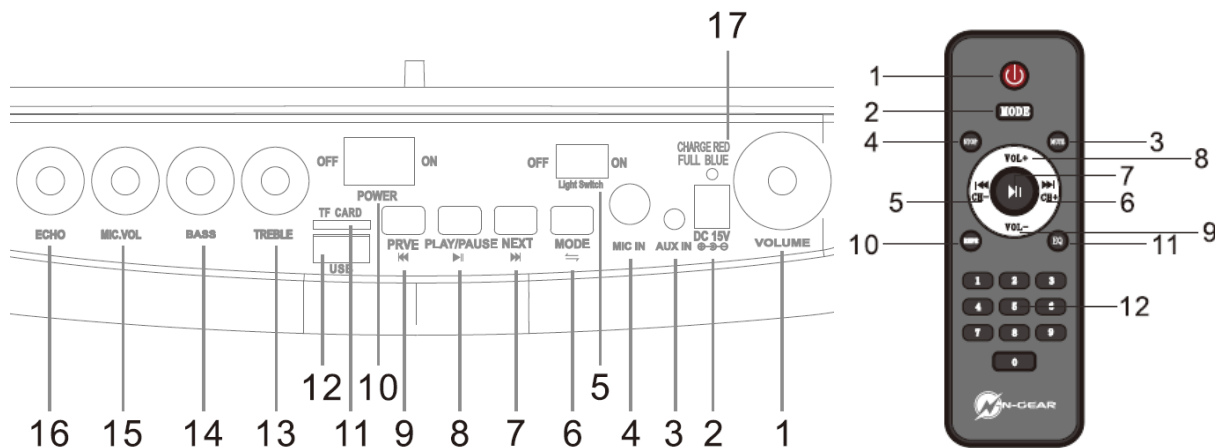

Reproduktor

1. Volume - Hlasitost
2. DC-IN - Napájení (Připojte dodaný napájecí adaptér)
3. AUX-IN - Vstup audiosignálu pro externí zařízení
4. MIC - Mikrofonní vstup
5. LED ON / OFF - Vypnout / zapnout LED světlo
6. MODE - Tlačítko pro volbu provozního režimu
7. USB / SD NEXT - Další skladba (v režimu MP3 přehrávače z USB disku či SD karty)
8. USB / SD PLAY / PAUSE - Pozastavit, spustí přehrávání (v režimu USB / SD)
9. USB / SD PREV - Předchozí skladba (v režimu USB / SD)
10. POWER ON / OFF - Hlavní vypínač
11. TF CARD - Slot pro SD kartu
12. USB - Port pro připojení USB disku
13. TREBLE - Nastavení úrovně výšek
14. BASS - Nastavení úrovně basů
15. MIC VOL. - Nastavení úrovně hlasitosti mikrofonu
16. ECHO. - Nastavení úrovně efektu echa
17. LED indikátor.

Dálkové ovládání

1. POWER - vypnout / zapnout zařízení
2. MODE - Volba provozního režimu
3. MUTE - ztišení reprodukce
4. STOP
5. PREV - Předchozí skladba
6. DALŠÍ - současná skladba
7. PLAY / PAUSE - Pozastavit, spustit přehrávání
8. Svazek + Zvýšit hlasitost
9. Svazek - Snížit hlasitost
10. REPEAT - režim opakování skladeb / skladeb
11. EQ - ekvalizér
12. 0-9 klíče pro přímou volbu skladeb.

Reproduktor

1. Volume - Hlasitost
2. DC-IN - Napájanie (pripojte priložený napájecí adaptér)
3. AUX-IN - Vstup audiosignálu pre externé zariadenia
4. MIC - Mikrofonný vstup
5. LED ON / OFF - Vypnúť / zapnúť LED svetlo
6. MODE - Tlačidlo pre voľbu prevádzkového režimu
7. USB / SD NEXT - Ďalšia skladba (v režime MP3 prehrávača z USB disku či SD karty)
8. USB / SD PLAY / PAUSE - Pozastaviť, spustiť prehrávanie (v režime USB / SD)
9. USB / SD PREV - Predchádzajúca skladba (v režime USB / SD)
10. POWER ON / OFF - Hlavný vypínač
11. TF CARD - Slot pre SD kartu
12. USB - Port pre pripojenie USB disku
13. TREBLE - Nastavenie úrovne výšok
14. BASS - Nastavenie úrovne basov
15. MIC VOL. - Nastavenie úrovne hlasitosti mikrofónu
16. ECHO. - Nastavenie úrovne efektu echa
17. LED indikátor.

Dialkové ovládanie

1. POWER - vypnúť / zapnúť zariadenie
2. MODE - Voľba prevádzkového režimu
3. MUTE - stíšenie reprodukcie
4. STOP
5. PREV - Predchádzajúca skladba
6. NEXT - Nasledujúca skladba
7. PLAY / PAUSE - Pozastaviť, spustiť prehrávanie
8. Volume + Zvýšit hlasitost
9. Volume - Znížit hlasitost
10. REPEAT - režim opakovania skladby / skladiieb
11. EQ - ekvalizér
12. 0-9 klávesy pre priamu voľbu skladby.

NABÍJENÍ BATERIE

Před prvním použitím doporučujeme baterii zcela nabít, to může trvat zpravidla 4 hodiny.

Pro nabití připojte dodaný napájecí adapter.

1. Připojte napájecí adapter. Po připojení bude LED indikátor svítit červeně = nabíjení.
2. Po nabití integrované baterie bude indikátor svítit modře.

Poznámka: Baterii zařízení je třeba udržovat nabitou, i pokud se zařízení nepoužívá. Doporučujeme baterii nabít minimálně jednou za 2 měsíce v případě, že zařízení nepoužíváte. Zajistíte tak baterii dlouhou životnost.

VOLBA REŽIMU

Pomocí tlačítka "MODE" na zařízení, nebo na ovladači, přepněte zařízení mezi dostupnými režimy: USB (přehrávání MP3 uložených na USB disku), MicroSD (přehrávání MP3 uložených na microSD kartě), AUX (externí analogový zdroj zvuku), BLUETOOTH.

PŘEHRÁVÁNÍ MP3 (USB a SD režim)

1. Pomocí tlačítka "MODE" na zařízení, přepněte zařízení do režimu USB či MicroSD. Na displeji se objeví "USB" či "MicroSD".
2. Připojte USB disk / vložte micro SD kartu s nahranými MP3 soubory do příslušného slotu.
3. Spusťte přehrávání pomocí tlačítka Play (8), procházejte skladby pomocí tlačítek Předchozí (9) a Následující (7), pro pozastavení stiskněte opět tlačítko Play/Pause (8).

Upozornění! Před vyjmutím USB disku nebo SD karty vypněte zařízení!

BLUETOOTH REŽIM

1. Pomocí tlačítka "MODE" na zařízení, nebo na ovladači, přepněte zařízení do režimu Bluetooth. Na displeji se objeví "BLUE".
2. Na chytrém zařízení spusťte Bluetooth funkci a vyhledejte zařízení. Mezi nalezenými zařízeními vyberte "THE FLASH 1510/1210" a připojte se k němu.

Poznámka: Dosah bezdrátového spojení Bluetooth se může v závislosti na použitém zařízení lišit, obecně se pohybuje do 10m. Při párování doporučujeme být s chytrým zařízením v blízkosti reproduktoru.

POUŽITÍ MIKROFONU

Mikrofon lze použít v jakémkoliv režimu reproduktoru, hlas z mikrofonu bude přimíchán k reprodukci.

1. Připojte mikrofon do mikrofonního vstupu na reproduktoru.
2. Nastavte požadovanou úroveň hlasitosti mikrofonu na ovládacím panelu (15).
3. Volitelně nastavte požadovanou úroveň efektu ozvěny mikrofonu na ovládacím panelu (16).

AUX REŽIM (EXTERNÍ ZDROJ)

Aux režim slouží pro připojení externího zdroje zvuku pro reprodukci z tohoto reproduktoru.

1. Připojte externí zdroj zvuku do AUX konektoru (3).
2. Snižte hlasitost reproduktoru.
3. Pomocí tlačítka "MODE" na zařízení, nebo na ovladači, přepněte zařízení do režimu AUX(LINE). Na displeji se objeví "LINE".
4. Upravte hlasitost.

Poznámka: V tomto režimu funguje toto zařízení pouze jako zesilovač, reprodukci ovládáte na připojením zařízení. Na připojením zařízení doporučujeme nastavit hlasitost na poloviční úroveň.

NABÍJANIE BATÉRIE

Pred prvým použitím odporúčame batériu úplne nabiť, to môže trvať spravidla 4 hodiny.

Pre nabitie pripojte dodaný napájací adaptér.

1. Pripojte napájací adaptér. Po pripojení bude LED indikátor svietiť načerveno = nabíjanie.
2. Po nabití integrovanej batérie bude indikátor svietiť na modro.

Poznámka: Batériu zariadenie je potrebné udržiavať nabitú, aj keď sa zariadenie nepoužíva. Odporúčame batériu nabíť minimálne raz za 2 mesiace v prípade, že zariadenie nepoužívate. Zaisťte tak batériu dlhú životnosť.

VOĽBA REŽIMU

Pomocou tlačidla "MODE" na zariadení, alebo na ovládači, prepnite zariadenie medzi dostupnými režimami: USB (prehrávanie MP3 uložených na USB disku), MicroSD (prehrávanie MP3 uložených na microSD karte), AUX (externý analógový zdroj zvuku), BLUETOOTH.

PREHRÁVANIE MP3 (USB a SD režim)

1. Pomocou tlačidla "MODE" na zariadení, prepnite zariadenie do režimu USB či MicroSD. Na displeji sa objaví "USB" či "MicroSD".
2. Pripojte USB disk / vložte micro SD kartu s nahranými MP3 súbory do príslušného slotu.
3. Spustíte prehrávanie pomocou tlačidla Play (8), prechádzajte skladby pomocou tlačidiel Predchádzajúci (9) a Nasledujúci (7), pre pozastavenie stlačte opäť tlačidlo Play / Pause (8).

Upozornenie! Pred vybratím USB disku alebo SD karty vypnite zariadenie!

BLUETOOTH REŽIM

1. Pomocou tlačidla "MODE" na zariadení, alebo na ovládači, prepnite zariadenie do režimu Bluetooth. Na displeji sa objaví "BLUE".
2. Na šikovnom zariadení spusťte Bluetooth funkciu a vyhľadajte zariadenia. Medzi nájdenými zariadeniami vyberte "THE FLASH 1510/1210" a pripojte sa k nemu.

Poznámka: Dosah bezdrôtového spojenia Bluetooth sa môže v závislosti na použítom zariadení líšiť, všeobecne sa pohybuje do 10m. Pri párovaní odporúčame byť s chytrým zariadením v blízkosti reproduktora.

POUŽITIE MIKROFÓNU

Mikrofón je možné použiť v akomkoľvek režime reproduktora, hlas z mikrofónu bude primiešaný k reprodukci.

1. Pripojte mikrofón do mikrofónneho vstupu na reproduktora.
2. Nastavte požadovanú úroveň hlasitosti mikrofónu na ovládacím paneli (15).
3. Voliteľne nastavte požadovanú úroveň efektu ozveny mikrofónu na ovládacím paneli (16).

AUX REŽIM (EXTERNÝ ZDROJ)

Aux režim slúži pre pripojenie externého zdroja zvuku pre reprodukciu z tohto reproduktora.

1. Pripojte externý zdroj zvuku do AUX konektora (3).
2. Snižte hlasitosť reproduktora.
3. Pomocou tlačidla "MODE" na zariadení, alebo na ovládači, prepnite zariadenie do režimu AUX (LINE). Na displeji sa objaví "LINE".
4. Upravte hlasitosť.

Poznámka: V tomto režime funguje toto zariadenie len ako zosilňovač, reprodukciu ovládáte na pripojením zariadení. Na pripojením zariadenia odporúčame nastaviť hlasitosť na polovičnú úroveň.