



GINO rohová


INSTRUKCE


Instrukce montáže noh

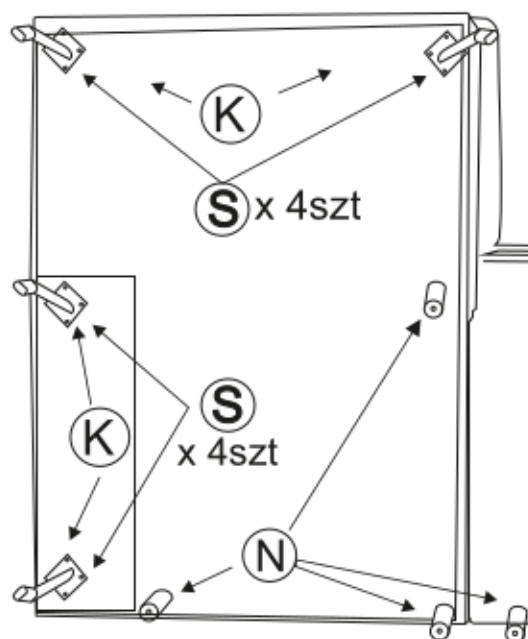

 = (K) x 6szt

\varnothing 40x110 plast  = (P) x 4szt

M.6 x 20 šroub  = (S) x 24szt

\varnothing 4  = (N) x 1szt



POZOR !




VYVARUJTE SE VLHKA

POZOR !

NA DOMÁCÍ ZVÍŘATA



POZOR !

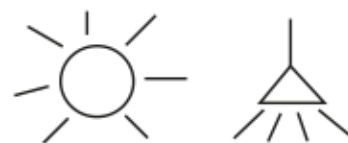

VYHNĚTE SE SILNÉMU A SLUNEČNÍMU ŽÁŘENÍ DOPADAJÍCÍMU PŘÍMO NA NÁBYTEK

POZOR !

VEZMĚTE PROSÍM NA VĚDOMÍ, ŽE NÁBYTEK JE MÍRNĚ DEFORMOVANÝ KVŮLI ZPŮSOBU BALENÍ A SKLADOVÁNÍ. PO VYBALENÍ JE NUTNÉ JEJ RUČNĚ UPRAVIT DO SPRÁVNÉHO TVARU A VZHLEDU.